



register and win!
www.kaercher.com



KÄRCHER®

FP 222



Deutsch
Slovenščina

2
10



5.962-836.0 02/08

Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.
- Das Gerät gestattet das Polieren von Parkett, Steinböden und Linoleum ohne Einsatz von Pflegemitteln.
- Das Gerät ist nur zum Saugen des Polierabriebs geeignet.
- Das Gerät ist kein Staubsauger! Nicht zum Aufsaugen von trockenem Schmutz verwenden!
- Das Gerät darf nicht im Freien oder bei nassen Bedingungen verwendet oder abgestellt werden.
- Das Gerät nur mit Original-Filterbeuteln, Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör benutzen.

Das Gerät wird zusammen mit drei Arten von Bürsten ausgeliefert:

- 1 ein Satz Bürsten mit harten Borsten – weiss
- 2 ein Satz Bürsten mit weichen Borsten – schwarz
- 3 ein Satz Filzscheiben

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammel-systeme.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitshinweise

Stromanschluss

- Das Gerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen, insbesondere die Netzanschlußleitung und das Verlängerungskabel ist vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu überprüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Nicht am Netzanschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel oder das Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzen oder beschädigen. Das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Es besteht Gefahr, wenn beim Betrieb mit sich drehenden Teilen (z.B. Bürste, Schleifteller usw.) die Netzanschlussleitung oder das Verlängerungskabel überfahren wird oder auch nur in Berührung kommt. Das Kabel könnte dann mit erheblicher Gefahr für Maschine und Benutzer beschädigt werden.
- Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gearbeitet wird.

Anwendung

- Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, zu achten.
- Die Bedienperson hat darauf zu achten, dass sich keine Gegenstände im Arbeitsbereich befinden, die von der rotie-

renden Scheibe erfasst und weggeschleudert werden können.

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Jugendlichen betrieben werden (Gefahr von Unfällen durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes).

Transport

- Beim Transport des Gerätes ist der Motor stillzusetzen und das Gerät sicher zu befestigen.

Wartung

- Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen am Gerät nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Entsorgung

- Ausgedientes Gerät sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Inbetriebnahme / Bedienung


Vor Inbetriebnahme

- Entfernen Sie vor Benutzung des Gerätes die Transportsicherung. Ziehen Sie vorsichtig die Kunststoffleiste an der Unterseite des Gerätes ab.

Griff anbringen


- *Abbildung 1*

Stecken Sie die beiden Rohre und den Griff zusammen. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrasten.

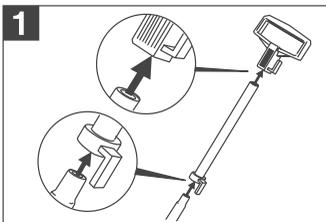

- *Abbildung 2*


Stecken Sie das untere Rohr (mit Bohrung) in den Grundkörper des Gerätes. Die richtige Einbaulage erkennen Sie daran, dass die Riffelung am Griff nach vorne zeigt. Sichern Sie das Rohr, indem Sie die Schraube hindurchstecken und mit der Mutter festschrauben.

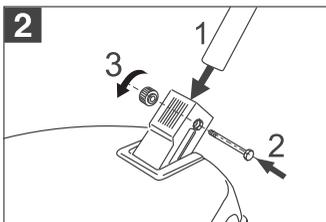

Textilbeutel anbringen

- *Abbildung 3*


Drücken Sie den Stutzen des Textilbeutelunterteils in die dazugehörige rechteckige Öffnung auf der Geräterückseite. Dabei muss die Rastnase nach oben zeigen und einrasten. Anschließend Feder oben am Griff einhängen.

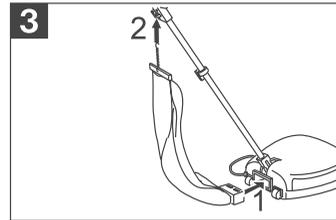

Filzscheiben/Bürstenscheiben einsetzen

- *Abbildung 4*

Kippen Sie das Gerät soweit nach hinten, bis das Rohr mit Griff auf dem Boden aufliegt. Setzen Sie die Scheiben ein. Achten Sie darauf, dass die Nasen der Scheiben in der Aufnahme gut einrasten.

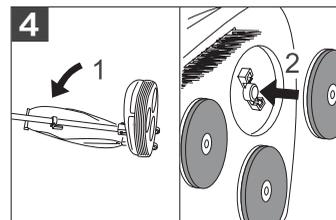

- Zur Entnahme die Scheiben einfach abziehen.


Inbetriebnahme

⚠ Achtung

Bevor Sie den Netzstecker einstecken, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Griff in senkrechter Stellung befindet. In dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet.

→ Abbildung 5

Setzen Sie das Gerät in Bewegung, indem Sie den Griff in lockerer Position nach unten drücken und danach zu sich herziehen.

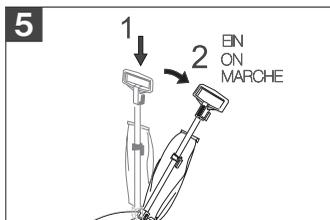


- Um anzuhalten den Griff in die senkrechte Stellung zurückbringen.
- Die besten Poliererergebnisse erzielen Sie mit geradlinigen Bewegungen des Gerätes. Keine kreisförmigen Bewegungen ausführen.

Betrieb beenden

- Griff in die senkrechte Stellung zurückbringen. Gerät wird ausgeschaltet.


→ Abbildung 6

Netzstecker ausstecken und um die am Griff angebrachten Haken wickeln.

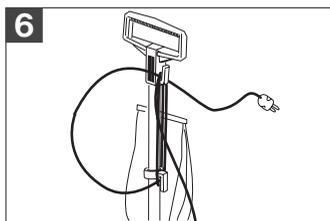

→ Abbildung 7

Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät auf den hinteren Rollen bewegt wird, wenn Sie es zum Aufbewahrungsort oder in einen anderen Raum transportieren. Dazu den Griff nach hinten neigen, aber keinen Druck darauf ausüben.

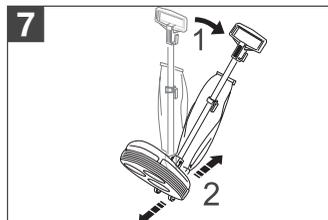

Hinweis

Um eine Beschädigung der Borsten zu vermeiden, sollten Sie nach der Arbeit die Bürsten bzw. die Filzscheiben abnehmen.

⚠ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Gerät und Zubehör reinigen

⚠ Achtung

Keine Scheuermittel, Glas oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.


- ➔ Nach der Arbeit die Filzscheiben abnehmen und haftenden Polierabrieb abklopfen.
- ➔ Wenn notwendig, die Filzscheiben mit Seifenlauge und einer Bürste reinigen. Reiben Sie die Filzscheiben danach mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie auf einer ebenen Fläche trocknen.
- ➔ Wenn notwendig die Bürstenscheiben mit Wasser und Seife reinigen.

Filterbeutel einsetzen

Wechseln Sie den Filterbeutel in regelmäßigen Zeitabständen.

➔ *Abbildung 8*

Öffnen Sie den Reißverschluss des Textilbeutels. Legen Sie den Filterbeutel ein und schieben Sie den Karton mit der Öffnung über den Stutzen. Prüfen Sie nochmals den Sitz des Filterbeutels und schließen Sie danach den Textilbeutel mit dem Reißverschluss.

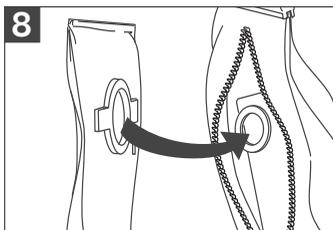

Filzscheiben/Bürstenscheiben wechseln

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Filzscheiben, bei Abnutzung durch Neue austauschen.

- ➔ Das Wechseln der Scheiben wird im Kapitel „Filzscheiben/Bürstenscheiben einsetzen“ beschrieben.

Zubehör

Wenn Ihre Bürsten- oder Filzscheiben abgenutzt sind, können Sie unter folgenden Nummern nachbestellen.

	Stück	Bestell-Nr.
Bürstenscheiben, hart (weiss)	3	6.959-031
Bürstenscheiben, weich (schwarz)	3	6.959-032
Filzscheiben	3	6.959-033

Arbeiten mit dem Zubehör

Fußboden reinigen und auf Glanz bringen

→ Pflegemittel auftragen:

Prüfen Sie vor Auftragen des Pflegemittels den Boden. Verschmutzungen vorher mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen. Pflegemittel gleichmäßig auftragen (Anwendungshinweise des Herstellers beachten) und dieses unter Verwendung der **harten Bürstenscheiben** über den Boden gleichmäßig verteilen.

→ Auf normalen Glanz bringen:

Lassen Sie das aufgetragene Bohnerwachs trocknen und bringen Sie den Boden mit den **weichen Bürstenscheiben** auf normalen Glanz.

→ Polieren:

Lassen Sie das aufgetragene Pflegemittel vollständig trocknen und polieren Sie den Boden mit den **Filzscheiben**.

Technische Daten

Spannung	230 V
Stromart	1~50/60 Hz
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	350 W
Drehzahl, Filzscheiben	700 U/min
Gewicht	8,3 kg
Abmessungen	350x350x1000 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderzubehörbestellung Saugbohrer KÄRCHER FP 222

Bestellung an:

ALFRED KÄRCHER GesmbH.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
Fax: (01) 250 60 /129

Lieferadresse:

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort _____
 Tel.: _____



	Artikel-Nr.	Verkaufspreis inkl. MwSt. per Stk.	Bestellmenge
Filterbeutel-Set (3 Stk. pro Set)	6.904-128	5,95 €	... Stück
Bürstenscheiben hart, weiss, zum Wachs auf- tragen (3 Stk. pro Set)	6.959-031	12,95 €	... Stück
Bürstenscheiben weich, schwarz, zum Polieren (3 Stk. pro Set)	6.959-032	12,95 €	... Stück
Filzscheiben zum Hochglanzpolieren (3 Stk. pro Set)	6.959-033	12,95 €	... Stück
Bodenpflege Parkett Laminat (500 ml)	6.295-088	7,95 €	... Stück
Bodenpflege Steinbo- den (500 ml)	6.295-089	7,95 €	... Stück

Datum: _____

Unterschrift: _____

Lieferung erfolgt unfrei per Nachnahme

Garantiekarte

Sehr geehrter Kunde

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die Vorlage des Kassenbons erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassenbon daher auf.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte an die angegebenen Serviceadressen gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u.a. Adressen zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

**04/2008
7597**

Service Adressen Österreich
Alfred Kärcher GesmbH

Wien/NÖ/nörtl. Bgld.

Lichtblaustraße 7
1220 Wien
Tel.: 01/250 60 123 + 124
Fax: 01/250 60 129

Oberösterreich

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden
Tel.: 07229/79 500
Fax: 07229/79 500 22

Salzburg

Vogelweiderstraße 116
5020 Salzburg
Tel.: 0662/88 12 77
Fax: 0662/88 12 77-9

Tirol/Vorarlberg

Hallerstraße 109
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/26 36 06
Fax: 0512/26 36 06-19

Steiermark/südl. Bgld.

Triesterstraße 478a
8055 Graz
Tel.: 0316/29 30 10
Fax: 0316/29 30 10-14

Kärnten/Osttirol

Tessendorferstraße 5
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/45 278
Fax: 0463/45 278-14

Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo vašega stroja preberite to navodilo za uporabo in se po njem tudi ravnajte. To navodilo za uporabo shranite za poznejšo rabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

- Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.
- Naprava omogoča poliranje parketa, kamnitih tal in linoleja brez uporabe negovalnih sredstev.
- Naprava je primerna le za sesanje obrabljenega poliranja.
- Naprava ni sesalnik! Ne uporabljajte je za sesanje suhe umazanije!
- Naprave ne smete uporabljati in shranjevati na prostem ali v mokrem okolju.
- Napravo uporabljajte le z originalnimi filtrskimi vrečkami, originalnimi nadomestnimi deli, priborom ali posebnim priborom.

Naprava se dobavlja skupaj s tremi vrstami krtač:

- 1 komplet krtač s trdimi ščetinami – bele
- 2 komplet krtač z mehkim ščetinami – črne
- 3 komplet polsternih kolutov

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovanja.

Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjstvi odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo. Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Akumulatorji, olja in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.



Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščenih servisni službi.

Varnostni napotki

Električni priključek

- Napravo priključite in zaženite le v skladu s tipsko tablico.
- Pred uporabo se mora preizkusiti neoporečno stanje in obratovalna varnost naprave z delovnimi pripomočki, predvsem omrežni priključni vodnik in podaljševalni kabel. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
- Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Za odklop od omrežja ne vlecite priključnega kabla, temveč izvlecite vtič iz vtičnice.
- Omrežnega priključnega kabla ali podaljška ne smete poškodovati s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim. Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Obstaja nevarnost, če se med obratovanjem vrteči se deli (npr. ščetka, loščilni krožnik itd.) zapeljete cez ali se le dotaknete omrežnega priključka ali kabskega podaljška. Kabla se lahko poškodujeta in predstavljata veliko nevarnost za poškodovanje ljudi ali stroja.
- Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlago in izvori vročine.
- Kadar ne delate, napravo izklopite.

Uporaba

- Uporabnik mora napravo namensko uporabljati. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu paziti na druge osebe, predvsem na otroke.
- Uporabnik mora paziti na to, da se v delovnem območju ne nahajajo predmeti, ki bi jih vrtljiva plošča lahko zajela in zalučala v prostor.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci ali mladostniki (nevarnost nesreč zaradi nenamenske uporabe).

Transport

- Pri transportu naprave se mora izklopiti motor in naprava varno pritrditi.

Vzdrževanje

- Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Za preprečitev nevarnosti sme popravila naprave in zamenjavo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran servis za stranke.

Odstranitev

- Pri izrabljeni napravi takoj poskrbite, da zagon ni več možen in jo nato zavržite v skladu s predpisano odstranitvijo odpadnega materiala.

Zagon / upravljanje


Pred zagonom

- Pred uporabo naprave odstranite transportno zaščito. Previdno snemite plastično letev na spodnji strani naprave.

Pritrditev ročaja


- *Slika 1*

Staknite obe cevi in natakните ročaj. Pazite, da pravilno zaskočijo.

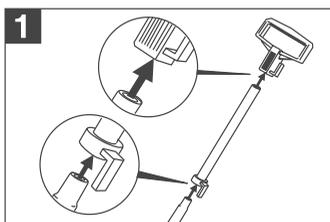

- *Slika 2*


Spodnji konec cevi (z izvrtino) vstavite v osnovno telo naprave. Pravilen vgradni položaj spoznate po tem, da rebra na ročaju kažejo naprej. Cev fiksirajte tako, da skožno vtaknete vijak in ga z matico trdno privijte.

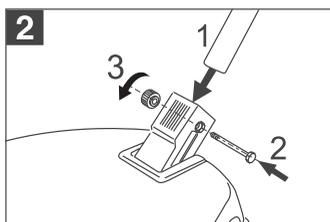

Pritrditev mošnje iz blaga

- *Slika 3*


Nastavek na spodnjem delu mošnje iz blaga vtaknite v ustrezno pravokotno odprtino na hrbtni strani naprave. Pri tem mora zaskočni nos kazati navzgor in zaskočiti. Nato vzmet obesite na ročaj.

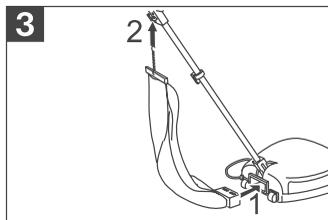

Vstavljanje polstenih/krtičnih kolutov

- *Slika 4*

Napravo prekucnite nazaj, tako da cev z ročajem leži na tleh. Vstavite kolut. Pazite, da nosovi koluta pravilno zaskočijo v nased.

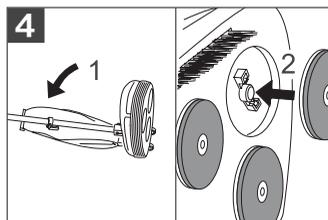

- Za odstranitev kolute enostavno izvlecite.


Zagon

⚠ **Pozor**

Preden vstavite omrežni vtič, morate zagotoviti, da je ročaj v navpičnem položaju. V tem položaju je naprava izklopljena.

- *Slika 5*


Napravo premaknete tako, da popuščen ročaj pritisnete navzdol in ga nato potegnete k sebi.

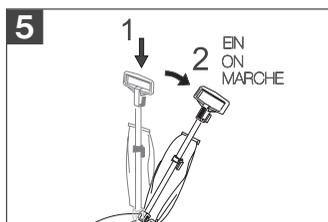

- Za ustavitve ročaj pritisnete nazaj v pokončen položaj.
- Najboljši polirni učinek dosežete s premočrtnim premikanjem naprave. Ne izvajajte krožnih gibov.

Zaključek obratovanja

- Ročaj pritisnete nazaj v pokončen položaj. Naprava se izklopi.
- *Slika 6*
Izvalcite omrežni vtič in ga ovijte okrog kavlja na ročaju.

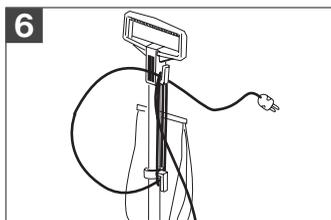

- *Slika 7*
Pazite na to, da se naprava premika na zadnjih kolesčkih, kadar jo peljete v shrambo ali drug prostor. V ta namen ročaj nagnite nazaj, ne da bi ga pritisnili navzdol.



Opozorilo

Da preprečite poškodovanje ščetin, morate po opravljenem delu krtače oz. polstene kolute sneti.

Čiščenje, vzdrževanje

⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvalcite iz vtičnice.

Čiščenje naprave in pribora

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potaplajte pod vodno gladino.


- Po končanem delu odstranite polstene kolute in oprijete polirne ostanke iztepite.
- Če je potrebno, polstene kolute očistite z milnico in krtačo. Nato polstene kolute zdrgnite z vlažno krpo in jih položite na ravno površino, da se posušijo.
- Če je potrebno, krtačne kolute operite z vodo in milom.

Vstavljanje filtrske vrečke

Filtrske vrečke redno menjajte.

- *Slika 8*

Odprite zadrgo na mošnji iz blaga. Vstavite filtrsko vrečko in potisnite odprtino lepenke preko nastavka. Preverite nased filtrske vrečke in zapnite zadrgo na mošnji iz blaga.

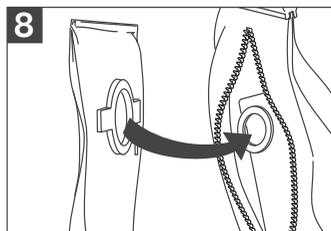

Zamenjava polsternih/krtačnih kolotov

Redno preverjajte stanje polsternih kolotov, obrabljene zamenjajte z novimi.

- Zamenjava kolotov je opisana v poglavju "Vstavljanje polsternih/krtačnih kolotov".

Pribor

Če so krtačni ali polsteni koluti obrabljeni, lahko naročite nove pod sledečimi številkami.

	Kos	Naroč. št.
Krtačni koluti, trdi (beli)	3	6.959-031
Krtačni koluti, mehki (črni)	3	6.959-032
Polsteni koluti	3	6.959-033

Delo s priborom

Čiščenje in poliranje tal

→ Nanos negovalnega sredstva:

Pred nanosom negovalnega sredstva preverite tla. Z rahlo vlažno krpo najprej odstranite umazanijo. Enakomerno nanesite negovalno sredstvo (upoštevajte navodila proizvajalca) in ga z uporabo **trdih krtačnih kolotov** enakomerno razdelite po tleh.

→ Poliranje do normalnega sijaja:

Pustite, da se nanešen polirni vosek posuši in tla polirajte z **mehkim krtačnim kolutom** do normalnega sijaja.

→ Poliranje:

Pustite, da se nanešeno negovalno sredstvo popolnoma posuši in tla polirajte s **polstenim kolutom**.

Tehnični podatki

Napetost	230 V
Vrsta toka	1~50/60 Hz
Razred zaščite	II
Priključna moč	350 W
Število vrtljajev, polsteni koluti	700 U/min
Teža	8,3 kg
Dimenzije	350x350x1000 mm

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Garancijski list

FP 222

Izdajatelj garancijskega lista se obvezuje, da bo izdelek v okviru garancijskega roka deloval brezhibno in da bodo vse okvare in poškodbe izdelka, ki bi nastale v času garancijskega roka brezplačno odpravljene, v kolikor bo uporaba izdelka v skladu z navodili in pod pogojem, da v izdelek ne bodo posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in v kolikor bodo uporabljeni originalni deli.

V primeru, da popravilo ne bo mogoče v 45 dneh, bo po izbiri prodajalca izdelek zamenjan ali pa se bo kupcu vrnila kupnina. Garancija velja samo, če garancijski list vsebuje datum, podpis in žig prodajalca ali s predložitvijo računa, ki velja kot potrdilo o nakupu. Garancijski čas se v tem primeru podaljša za čas trajanja popravila.

Proizvajalec:
A. Kärcher GmbH
Lichtblastr. 7
A-1220 Wien

Uvocnik:

Izdelek oz. artikel: FP 222

Prodajalec:

Datum nakupa:

Žig prodajalca:

Naslov pooblaščenega servisa:

ASO Celje d.o.o.
Ipavceva 21
SI-3000 Celje
Tel.: 042 60 704
Fax: 042 60 703
Email: aso.trgovina@siol.net

Kärcher Servis in prodaja
Kušljan Stanko s.p.
Na gmajno 5
SI-8310 Šentjernej
Tel.: 07 30 81 054
Fax: 07 33 71 950
Email: kaercher1@volja.net

Podjetje TRG d.o.o.
Celovška Cesta 150
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 1440
Fax: 01 519 4264
Email: info@podjetje-trg.si

Garancijski rok traja 36 mesecev od datuma garancijske izjave, potrjene z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta po preteku garancijskega roka.

V kolikor ni zagotovljenega pooblaščenega servisa v Sloveniji, velja kot servis prodajno mesto prodajalca tega izdelka. Prosimo vas, da se v tem primeru zglasite v eni od njegovih prodajaln.

04/2008
7597

