

# KMR 1550



Deutsch  
English

3  
5








Lesen Sie vor Arbeiten an ihrem Gerät diese Anleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Kabinenplane an Fahrerseite öffnen




Der Reißverschluss zum Öffnen der Kabinenplane befindet sich vorne rechts an der Kabine.

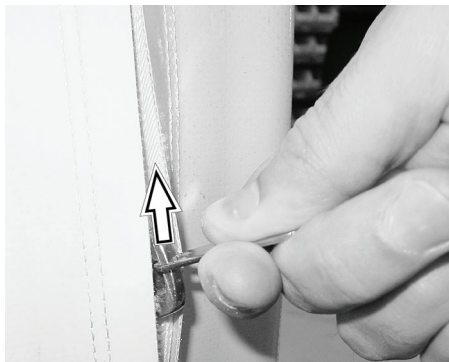


→ Reißverschluss nach oben in Pfeilrichtung öffnen.




→ Reißverschluss bis zum Anschlag (Pfeil) öffnen.

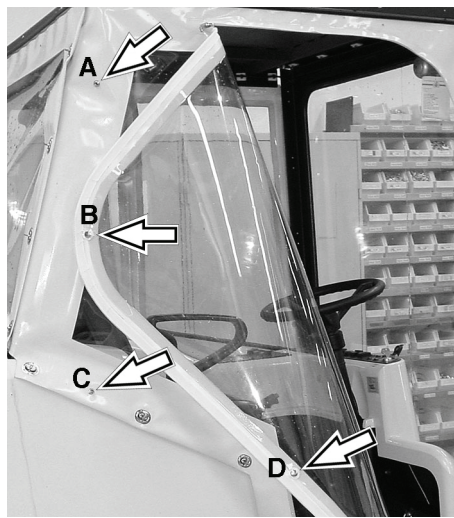

An der Kabinenplane befinden sich die Druckknöpfe B und D, die an den entsprechenden Aufnahmen A und C befestigt werden müssen.

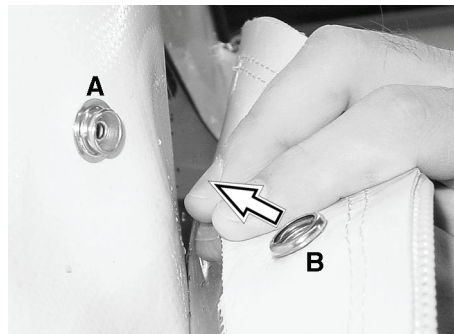


→ Druckknopf B auf Aufnahme A drücken.

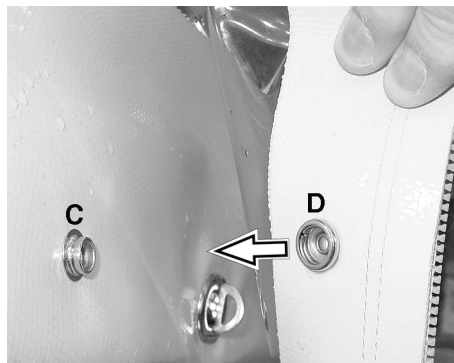

→ Druckknopf D auf Aufnahme C drücken.



Die Kabinenplane an der Fahrerseite ist geöffnet und gesichert.

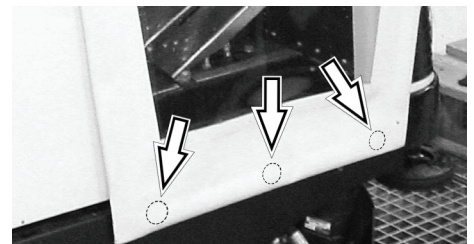


- Zum Schließen der Kabinenplane in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- Beim Schließen der Kabinenplane darauf achten, dass die Kabinenplane im unteren Bereich mit Hilfe der 3 Magnete (Pfeile) am Metallrahmen dicht anliegt.

## Motorhaube öffnen




Die Kabinenplane ist vorne mit fünf Drehwirbel-Verschlässen (Pfeile) befestigt.

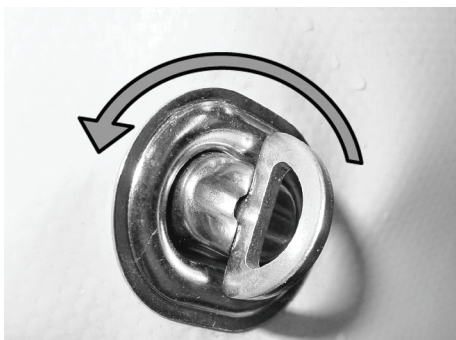

→ Alle fünf Drehwirbel-Verschlässen öffnen (Pfeil).



→ Kabinenplane aus den Drehwirbel-Verschlässen herausziehen (Pfeil).

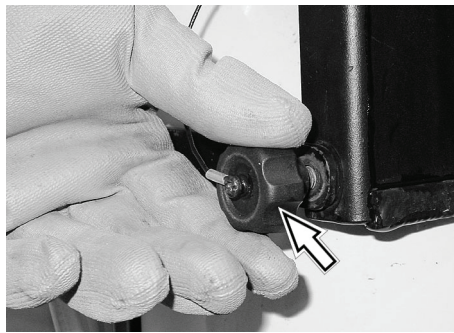


→ Befestigungsschraube (Pfeil) der Windschutzscheibe herausdrehen.




→ Drehwirbel-Verschlässen der linken Kabinenplane öffnen und Kabinenplane auf das Kabinendach legen.



→ Klappe hinten an der KM 550 öffnen.

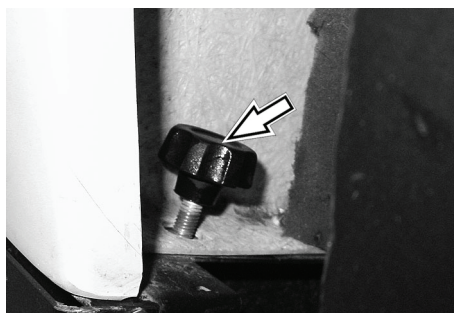

→ Schraube (Pfeil) zur Befestigung der Motorhaube herausdrehen.

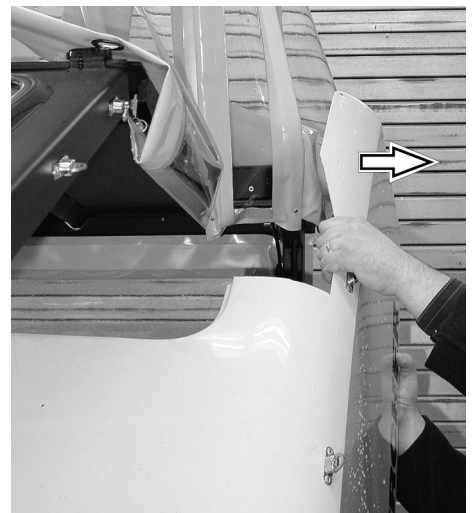

→ Motorhaube mit zwei Mann nach vorne kippen.  
→ Im Bereich der Kabinenplane muss die Motorhaube leicht nach außen gezogen werden. Somit wird verhindert, dass die Motorhaube die Kabinenplane beschädigt.



→ Die Motorhaube ganz nach vorne bis zum Anschlag kippen.

Der Motorraum ist jetzt für Service- und Wartungsarbeiten zugänglich.

→ Nach den Arbeiten am Motor, die Motorhaube in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen.  
→ Beim Schließen der Motorhaube darauf achten, dass im Bereich der Kabinenplane die Motorhaube wieder leicht nach außen gezogen wird.




Please read these operating instructions carefully before working on your appliance. Retain the instructions for use for future reference or for subsequent possessors.

## Open the cabin cover on the driver's side




The zipper to open the cabin cover is located at the front right side of the cabin.

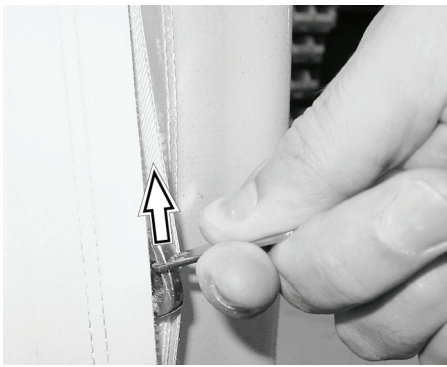


→ Open the zipper toward the top on the direction of the arrow.




→ Pull the zipper open to the stop (arrow).

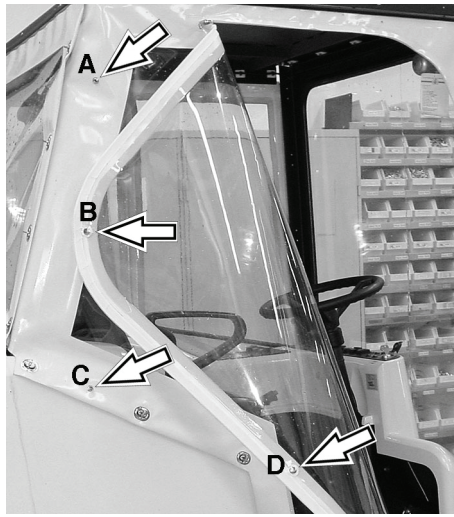

The push-buttons B and D are located on the cabin cover; these must be attached to the matching locations A and C.

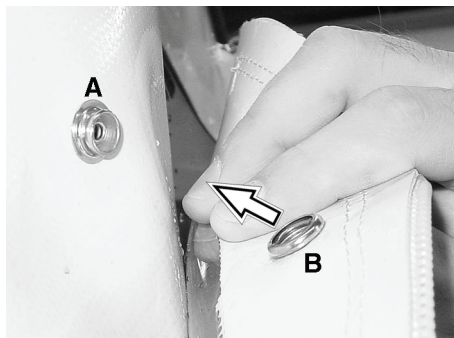


→ Press the push-button B into the location A.

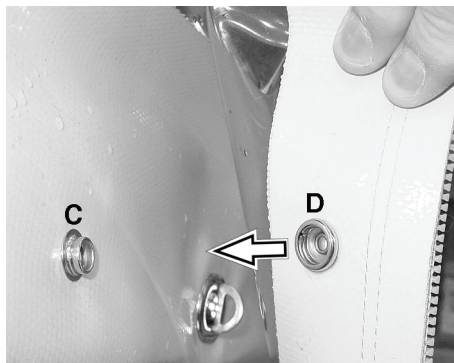

→ Press the push-button D into the location C.



The cabin cover on the driver's side is open and secured.

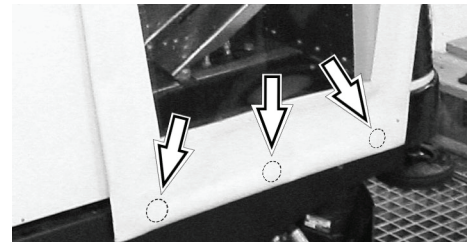


- Follow this sequence in reverse order to close the cabin cover.
- When closing the cabin cover make sure that the cabin cover is tightly connected to the metal frame in the bottom area by means of the three magnets (arrows).


## Open the engine hood




The cabin cover is attached in the front with five rotation closures (arrows).

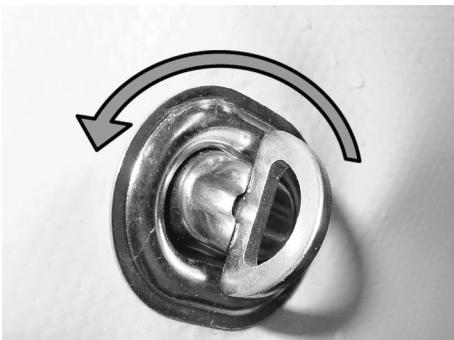

→ Open all five rotation closures (arrow).

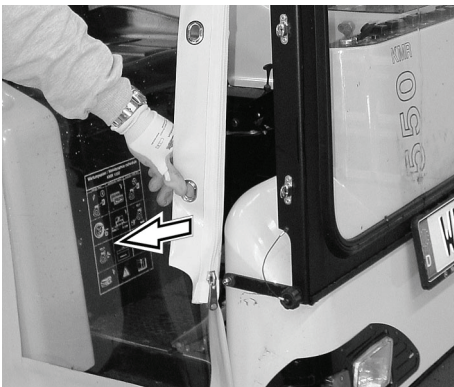

→ Pull the cabin cover out of the rotation closures (arrow).

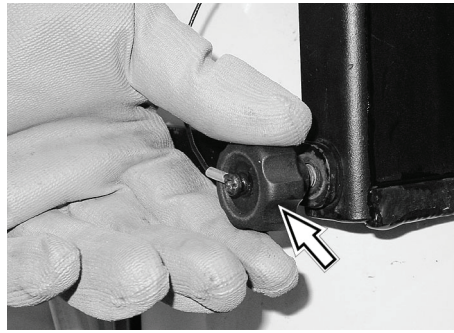


→ Unscrew the fastening screw (arrow) from windshield.



→ Open the rotation closures of the left cabin cover and place the cabin cover on top of the cabin roof.



→ Open the flap at the back of the KM 550.

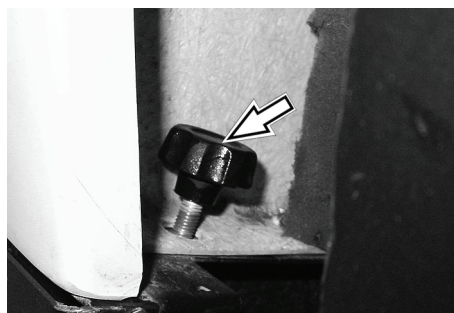

→ Unscrew the screw (arrow) that fastens the engine hood.



→ Tilt the engine hood forward with the help of two persons.  
→ The engine hood must be pulled slightly toward the outside in the area of the cabin cover. This will prevent the engine hood from damaging the cabin cover.



→ Tilt the engine hood all the way forward.

Now, the engine compartment is accessible for service and maintenance work.

→ Reclose the engine hood after performing work on the engine in the reverse order.

→ When closing the engine hood, make sure that it is pulled slightly toward the outside in the area of the cabin cover.

