




## Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.


## Inbetriebnahme

### 1

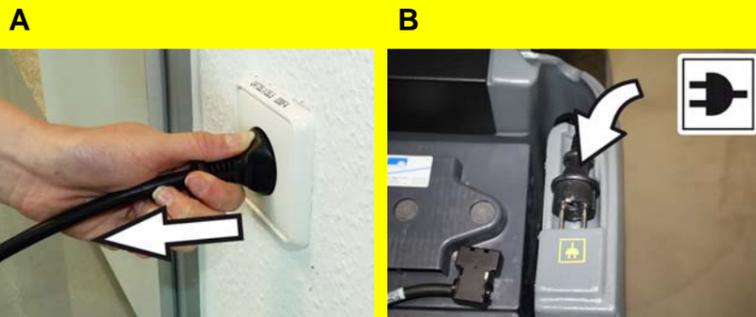

- A Ladegerät vom Netz trennen.
- B Netzkabel in die Aufbewahrung legen. Sitz nach unten schwenken.

### 2

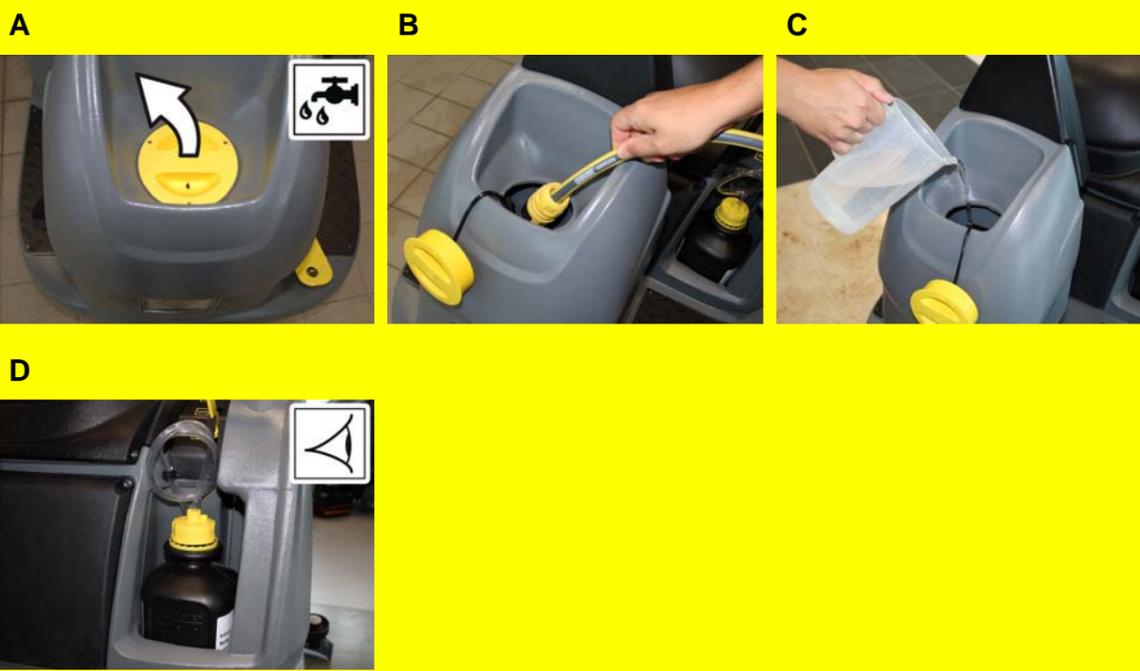

- A Deckel des Frischwassertanks öffnen.
- B Frischwasser (maximal 60 °C) bis 15 mm unter die Oberkante des Tanks einfüllen.
- Variante ohne Dosiereinrichtung „Dose“**
- C Reinigungsmittel einfüllen. Deckel des Frischwassertanks schließen.
- Variante mit Dosiereinrichtung „Dose“**
- D Flasche mit Reinigungsmittel in das Gerät stellen. Deckel der Flasche abschrauben. Saugschlauch der Dosiereinrichtung in die Flasche stecken.

## Betrieb

### 1



### Gerät starten

- A Aufsitzen und Schlüsselschalter auf "1" stellen.

### 2




### Fahren

- A Fahrtrichtung mit dem Fahrtrichtungsschalter am Bedienpult einstellen.
- B Fahrgeschwindigkeit durch Betätigen des Fahrpedals bestimmen.
- C Gerät anhalten: Fahrpedal loslassen.

## Betrieb

### 3

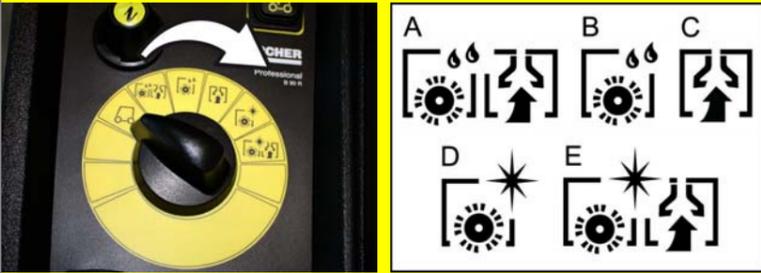

#### Reinigungsprogramme

- A **Scheuersaugen**  
Boden nass reinigen und Schmutzwasser aufsaugen.
- B **Nassschrubben**  
Boden nass reinigen und Reinigungsmittel einwirken lassen.
- C **Saugen**  
Schmutzwasser aufsaugen.
- D **Polieren**  
Boden ohne Flüssigkeitsauftrag polieren.
- E **Scheuersaugen ohne Wasserauftrag (Poliersaugen)**  
Boden ohne Flüssigkeitsauftrag polieren und Polierstaub aufsaugen.

### 4



#### Infobutton (Variante Adv)

- Mit dem Infobutton werden Menüpunkte ausgewählt und Einstellungen vorgenommen.
- A Rechts-/Linksrotation blättert durch die Menüs vorwärts/rückwärts.  
Drücken quittiert eine ausgewählte Einstellung.

### 5



#### Wassermenge einstellen

- A Wassermenge entsprechend der Verschmutzung und Art des Bodenbelages am Regulierknopf einstellen.

### 6



#### Reinigungskopf absenken

- A Hintere Fläche des Pedals zum Anheben/Absenken des Reinigungskopfs nach unten drücken, ausrasten und Pedal nach oben gehen lassen.  
Der Bürstenantrieb startet, wenn der Reinigungskopf abgesenkt ist.

### 7




#### Saugbalken absenken

- A Hebel zum Anheben/Absenken des Saugbalkens nach oben ziehen, nach Außen drücken und nach unten gehen lassen.  
Die Absaugung startet, wenn der Hebel unten ist.

## Betrieb beenden


### 1

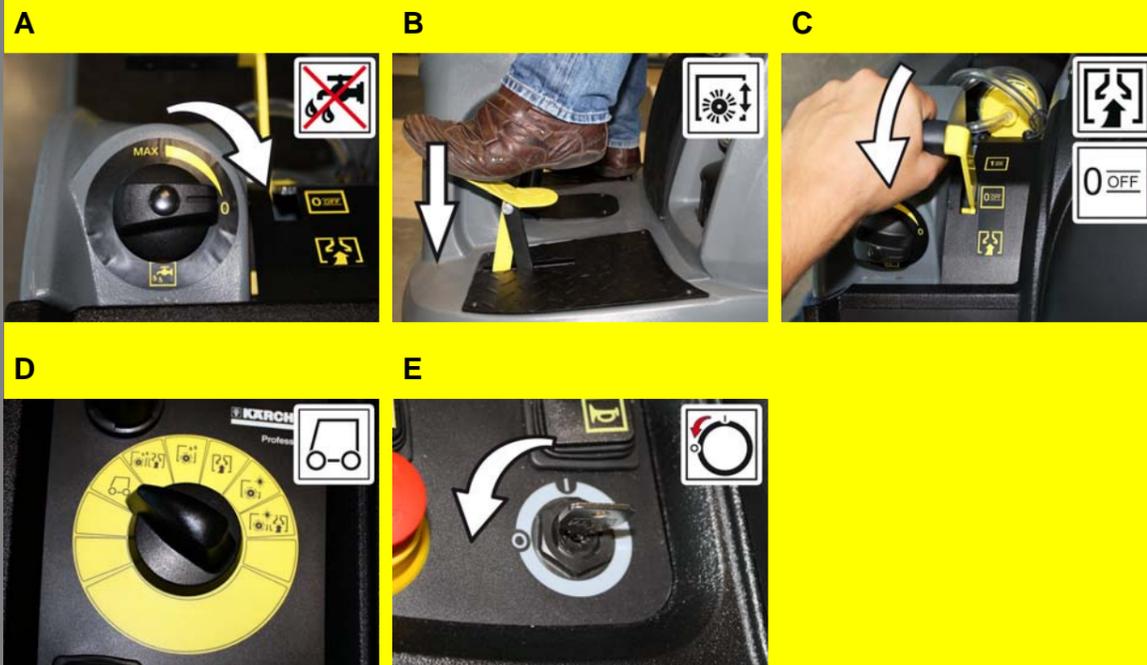

#### Gerät ausschalten

- A Regulierknopf zum Einstellen der Wassermenge schließen.
- B Vordere Fläche des Pedals zum Anheben/Absenken des Reinigungskopfs nach unten drücken und einrasten.
- C Hebel zum Anheben/Absenken des Saugballens nach oben ziehen und einrasten.
- D Programmwahlschalter auf Stellung Fahren stellen.
- E Schlüsselschalter auf "0" drehen und Schlüssel abziehen.

### 2

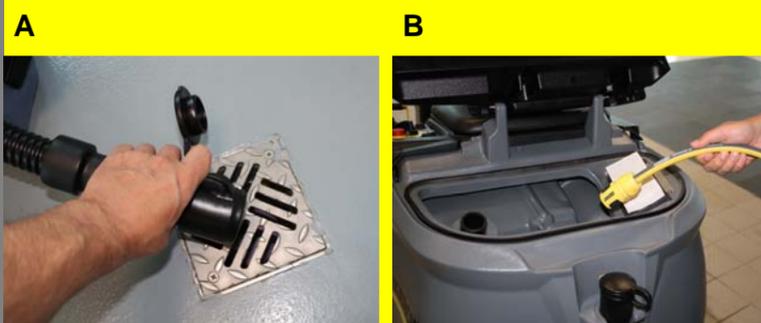

#### Schmutzwassertank entleeren

##### ⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Ablassschlauch aus Halterung nehmen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.
- B Schmutzwassertank mit klarem Wasser ausspülen.  
Ablassschlauch aus Halterung nehmen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.  
Deckel zum Trocknen offen lassen.

### 3



#### Frischwassertank entleeren

##### ⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Filtertasse des Filters Frischwasser abschrauben und Frischwassertank leerlaufen lassen.  
Filtertasse wieder anbringen.




### 4



#### Batterie laden


- A Sitz nach oben schwenken.  
Netz Kabel aus der Halterung nehmen und in Steckdose einstecken.  
Im Display wird der Ladezustand der Batterien angezeigt.

## Pflege und Wartung

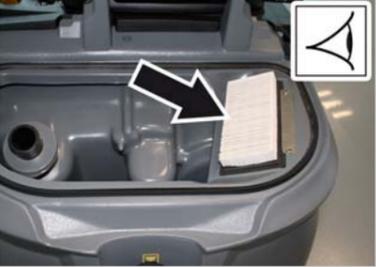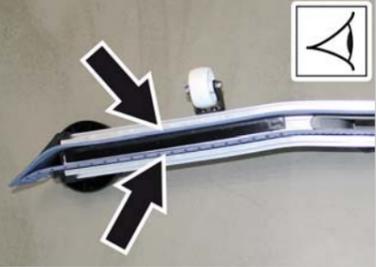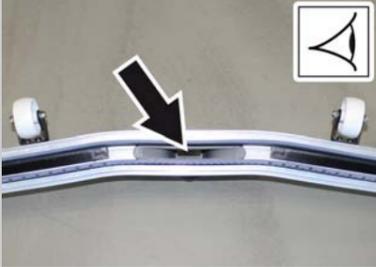			täglich	monatlich	Kärcher Kundendienst
1	<p>A</p> 	A Flachfilter prüfen, bei Bedarf reinigen.			
2	<p>A</p>  <p>B</p> 	<p>A Sauglippen und Abstreiflippen säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf austauschen.</p> <p>B Saugkanal reinigen.</p>			
3	<p>A</p> 	<p>A Bürste auf Abnutzung prüfen und reinigen. Bürsten auf Verschleiß prüfen (Borstenlänge mindestens 10 mm), bei Bedarf austauschen.</p>			
4		Nur R-Reinigungskopf: Grobschmutzbehälter herausnehmen und leeren.			
5		Gerät außen mit feuchtem, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.			
6	<p>A</p> 	A Dichtungen zwischen Schmutzwassertank und Deckel reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf austauschen.			
7		Vorgeschriebene Inspektion durch Kundendienst durchführen lassen.			

## Störungshilfe


### 1

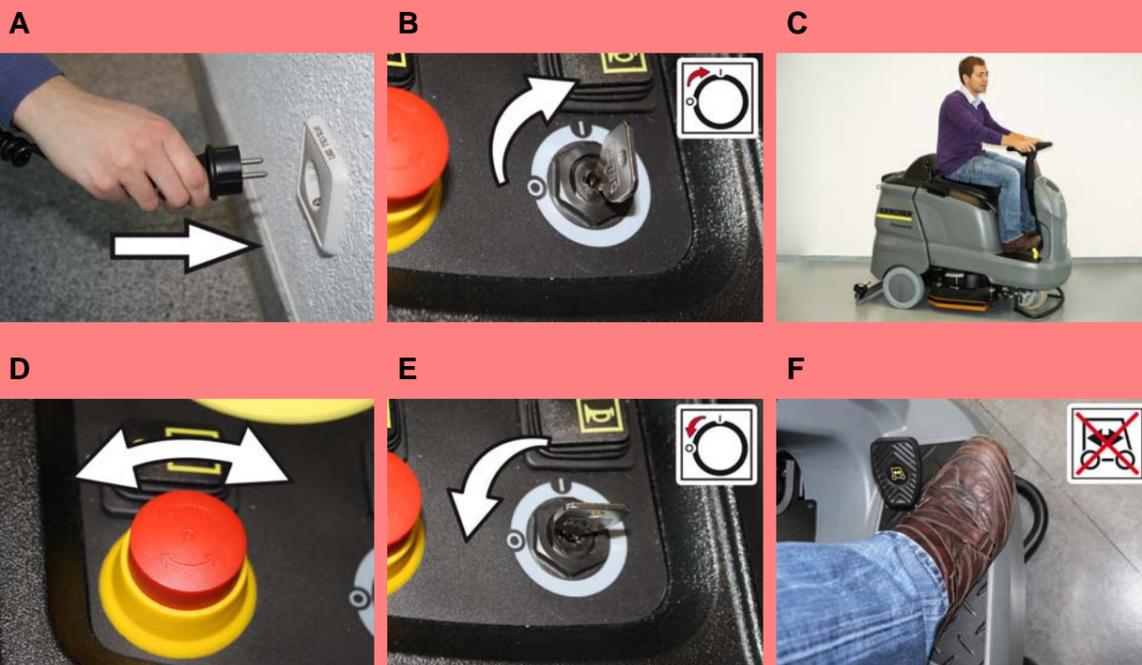

Gerät lässt sich nicht starten

- A Batteriestecker einstecken.
- B Schlüsselschalter auf "1" stellen
- C Sicherheitsschalter nicht betätigt, auf dem Sitz Platz nehmen.
- D Not-Aus-Taster entriegeln.
- E Schlüsselschalter in Stellung „0“ bringen. Ungefähr 10 Sekunden warten, bevor der Schlüsselschalter wieder in Stellung „1“ gebracht wird. Wenn möglich, Gerät nur in der Ebene fahren. Gegebenenfalls Feststellbremse und Fußbremse überprüfen.
- F Vor dem Einschalten des Schlüsselschalters, Fuß vom Gaspedal nehmen. Tritt Fehler trotzdem auf, Kundendienst rufen.


### 2

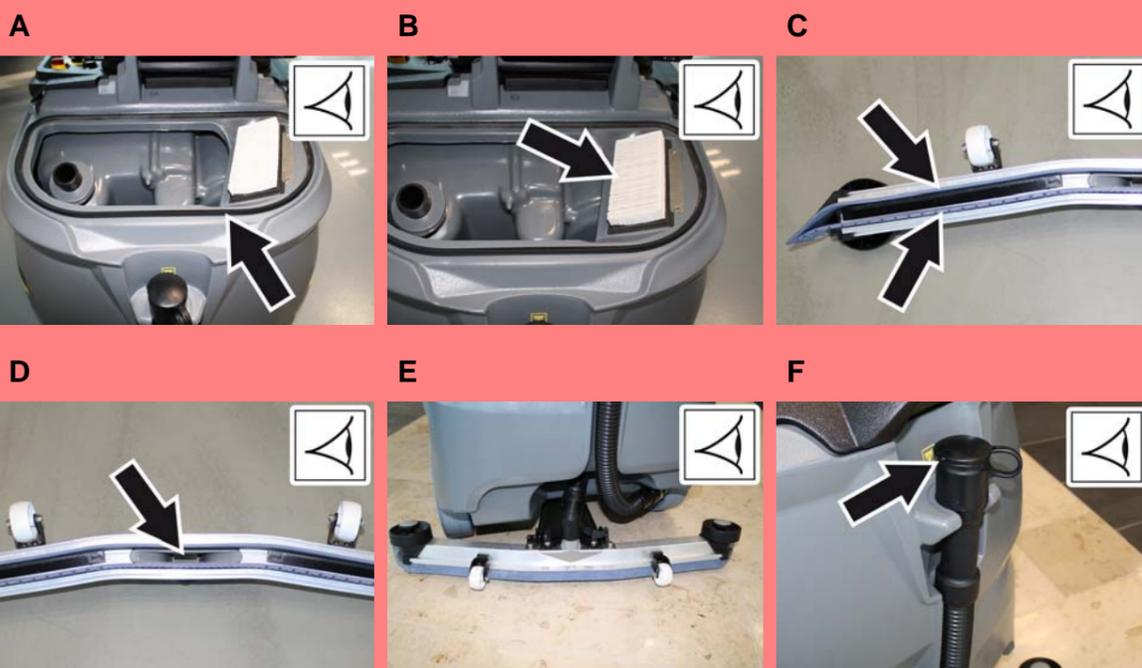

Ungenügende Saugleistung

- A Dichtungen zwischen Schmutzwassertank und Deckel reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf austauschen.
- B Flachfilter im Schmutzwassertank reinigen
- C Sauglippen am Saugbalken reinigen, bei Bedarf wenden oder austauschen.
- D Saugschlauch auf Verstopfung prüfen, bei Bedarf reinigen.
- E Verbindung zwischen Saugschlauch und Saugbalken und Saugschlauch und Schmutzwassertank prüfen.
- F Einstellung des Saugbalkens überprüfen.
- F Überprüfen, ob der Deckel am Schmutzwasser-Ablassschlauch geschlossen ist.

### 3

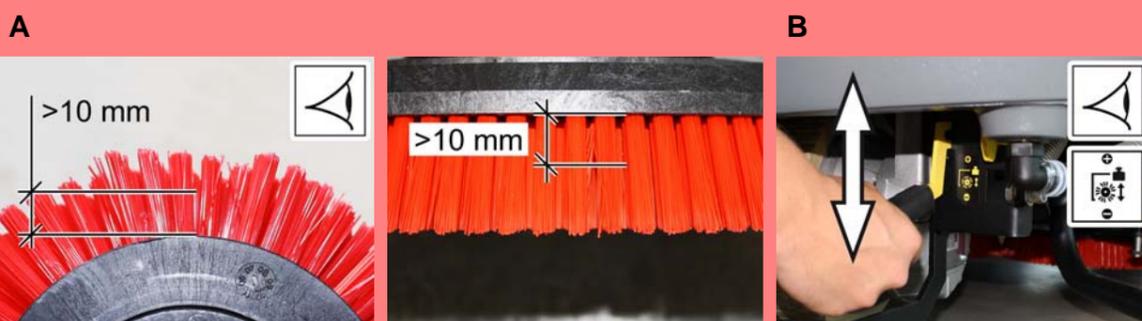

Ungenügendes Reinigungsergebnis

- A Bürste auf Abnutzung prüfen und reinigen. Bürsten auf Verschleiß prüfen (Borstenlänge mindestens 10 mm), bei Bedarf austauschen.
- B Anpressdruck einstellen (nicht Version Eco)


### 4



Ungenügende Wassermenge

- A Frischwasserstand prüfen, bei Bedarf Tank auffüllen.
- B Wassermenge entsprechend der Verschmutzung des Bodenbelages am Regulierknopf einstellen.
- C Filter Frischwasser reinigen.

### 5

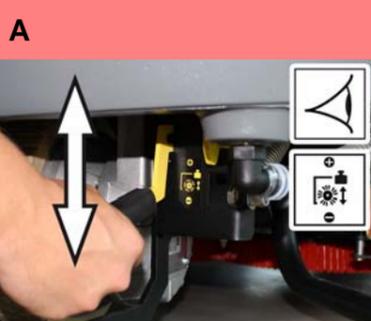

Bürsten drehen sich nicht

- A Anpressdruck verringern (nicht Version Eco)
  - Bürsten auf Blockierung durch Fremdkörper prüfen, Fremdkörper entfernen.
  - Motor überlastet, abkühlen lassen. Schlüsselschalter in Stellung „0“ bringen. Ungefähr 10 Sekunden warten, bevor der Schlüsselschalter wieder in Stellung „1“ gebracht wird.