















KÄRCHER

SV 1902



5.964-065.0

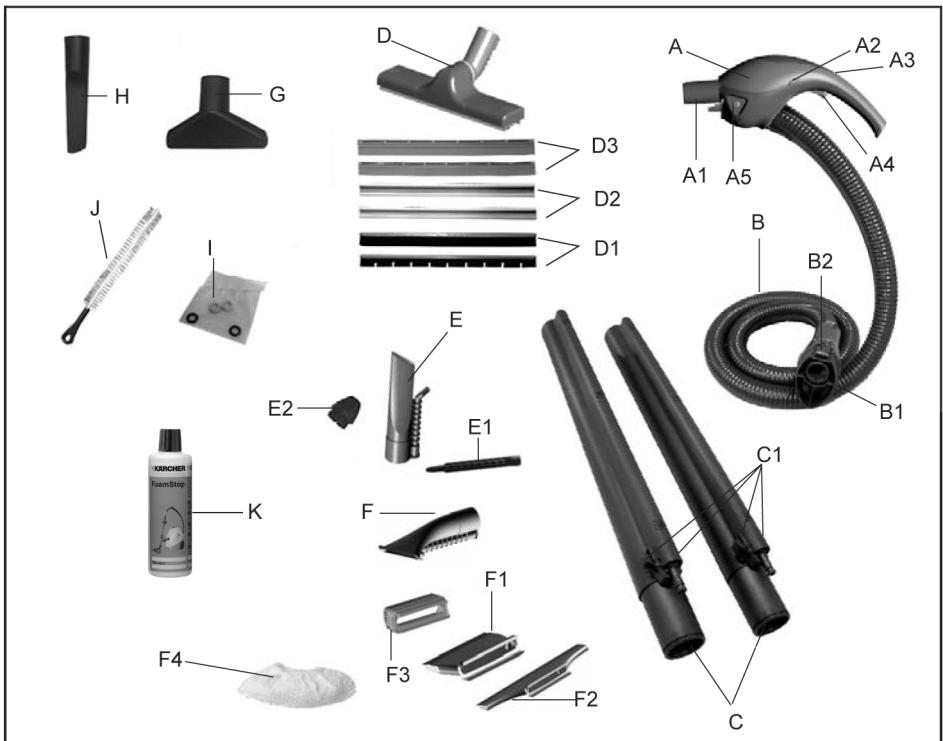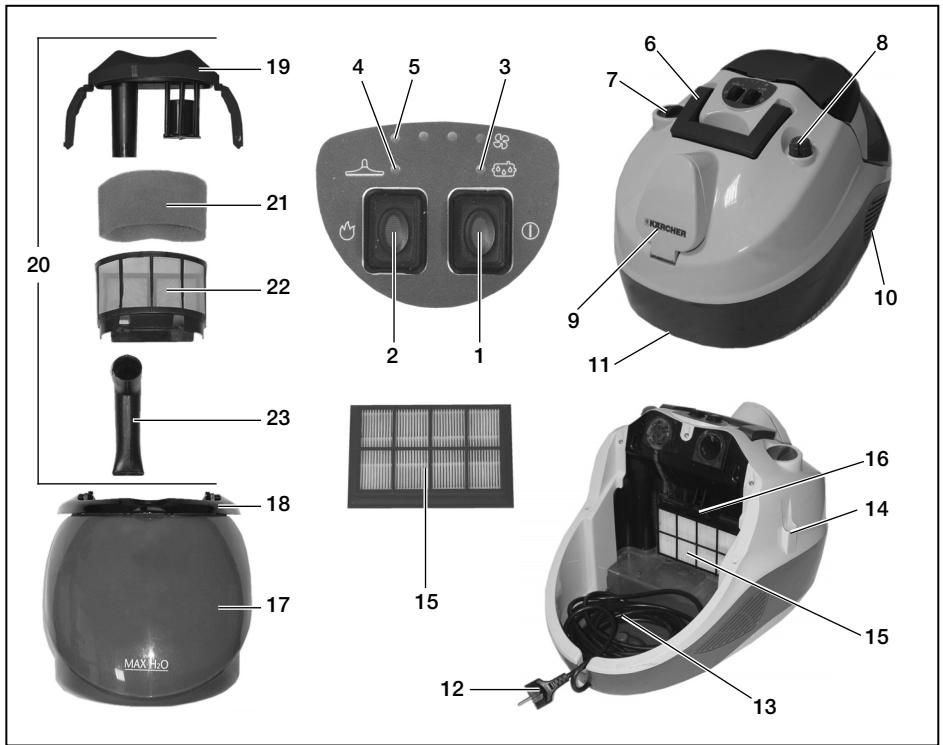

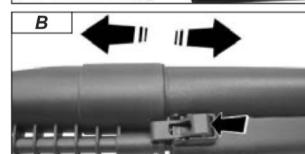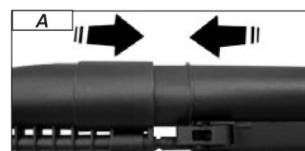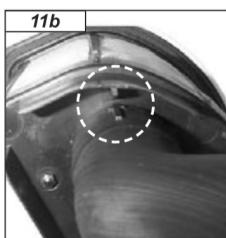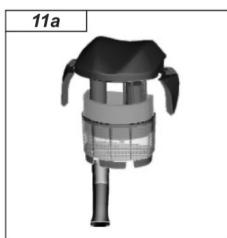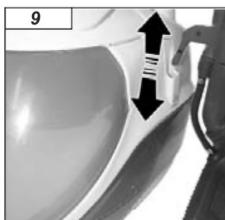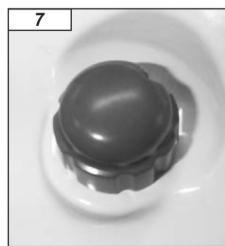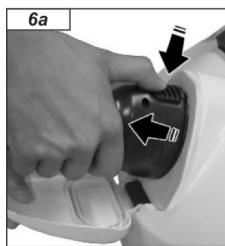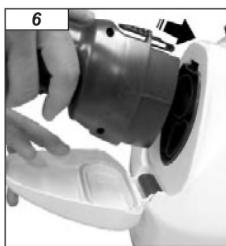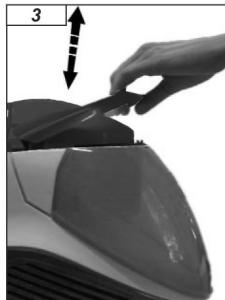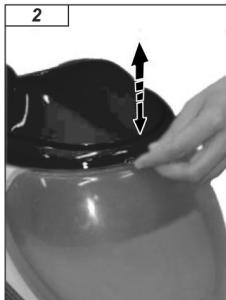

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	KK	5
Бұйым сипаттамасы	KK	6
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар . . .	KK	7
Дайындық	KK	9
Қолдану	KK	9
Жабдықтарды қолдану	KK	12
Күту, жөндеу	KK	14
Кедергілер болғанда көмек алу.	KK	15
Техникалық мағлұматтар	KK	15

Жалпы нұсқаулар

Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мүқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындаپ, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұл бұйымды үй шаруашылығына ғана қолданыңыз.

Бұйымды бу жасау үшін және нұсқаулықта көрсетілгендей сұйықтықтар мен қатты бөлшектерді сору үшін осы пайдалану нұсқауында көрсетілгендей жасалған.

Бұйым шығарушы, мақсатына сәйкес келмеген қолдану немесе қате қолдану арқылы пайда болатын зияндар үшін кепілдеме бермейді.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

△ Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түссе алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дene жаралануына және ажалды апаптарға апаруы мүмкін.

△ Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дene жаралануына және ажалды апаптарға апаруы мүмкін.

Сақтыйқ нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп женіл дene жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне апаруы мүмкін.

Бұйымдағы символдар мен белгілер



Бу

Назар аударыңыз – ыстық будың күйдіру қаупі бар

Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.

Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманды хабардар етіңіз.

Қоршаған ортаны қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмаяныңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

 Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Соңдықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазыым.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>


Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілдегі сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чөгін көрсетіп, хабарласыңыз.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Бұйым сипаттамасы

Суреті бар беттерін жайып ашыңыз!

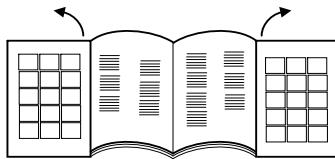

- 1 Негізгі қосқышы
- 2 Бу қазанның қосқышы
- 3 Бақылау шамы - Су аздығы
- 4 Бақылау шамы - Қысым индикаторы
- 5 Бақылау шамы - Соғыту күші
- 6 Тасымалдау тұтқасы, қайырмалы
- 7 Су резервуарының суармалы келте күбіры
- 8 Бу жіберуді реттеу
- 9 Бұйымның электр розеткасы қақпағымен
- 10 Аяу шығу саңылауы
- 11 Роликтер
- 12 Желілік кабелі
- 13 Желілік кабелі үшін орны
- 14 Қою үшін ұсташы
- 15 HEPA сүзгісі
- 16 HEPA-сүзгіні шығару тұтқышы
- 17 Су сүзгісі сауыты
- 18 Су сүзгісі сауытының тұтқасы
- 19 Су сүзгісі ендірме
- 20 Су сүзгісінің қақпақшасы
- 21 Формаланған кеүекті сүзгі

22 Микроперфорациялық тесіктер бар сүзгісі

23 Бұрылғыш

Жабдықтар

- A Ұстая тұтқасы
 - A1 - Жабдықтарға арналған алмалы-салмалы төлке
 - A2 - Балалардың қосуынан қорғау
 - A3 - Түймешегі Сорғытып у
 - A4 - Түймешегі Бумен өңдеу
 - A5 - Жабдықтардың бекіткіші
- B Буды сору шлангісіні
 - B1 - Бу штекери
 - B2 - Бу штекерің бекіткіші
- C Бұлы сору тұтіктері
 - C1 - Жабдықтардың бекіткіші
- D Еден жууга арналған шүмегі
 - D1 - Қылды тілімшелер
 - D2 - Эбонитті тілімшелер
 - D3 - Резіңке тілімшелер
- E Бұлы сору нұктелі ағын шүмегі
 - E1 - Ұзартқыш
 - E2 - Цилиндрлік қылшағы
- F Бұлы сору қол шүмегі
 - F1 - Қішкентай қылшағы (130 mm)
 - F2 - Үлкен қылшағы (200 mm)
 - F3 - Қылшақтары бар диск
 - F4 - Тұкті матадан жасалған тысқап
- G Жұмсақ жиһаздарды сору үшін шүмек
- H Жапсарлар үшін шүмек
- I Қосалқы тығыздауыштар (дөңгелек кесіндінің тығыздауыштар топтамасы)
- J Су резервуары мен құбырларды тазалауға арналған қылшақ
- K Көпіршік болдыртпауши (FoamStop)

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік ережесін Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазатайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтатаған жөн. Осы нұсқаулықтарға қарсы жасалған кез келген қолданыс кепілдің жойылуына әкеледі.

△ Қауіп

- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Қауіпті аймақта бұйымды қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Суы бар жүзу бассейнінде аппаратты қолданбаңыз.
- Пеш, асхана сорғышы, шағын толқынды пеш, теледидар, фен, электр қыздырығышы сияқты электрлі аспаптарды тазалау үшін бұйымды қолданбаңыз.
- Пайдалану алдында бұйым мен жабдықтардың дұрыстырының тексерініз. Егер қызметті ойдағыдай болмаса, қолдануға тыйым салынады. Электр тоққа қосу кабелдерін, қауіпсіздік қалпақшасын және бу беру шлангісін ерекше тексеруден өткізіңіз.
- Бұзылып қалған кабелдерін дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуыңыз тиіс.
- Бұзылып қалған жоғары қысымды бу беру шлангісін дереу түрде ауыстырып алуыңыз тиіс. Бұйым шығарушы таралынан рұқсат етілген тана бу беру шлангісі қолданылуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не түртпеніз.
- Ешқашан аспапты жалаңақ қоспаңыз.
- Егер штепсельді айыр розеткаға қосылып тұрса, ешқашан бұйымды

су қолмен ұстамаңыз.

- Ешқашан бұйымды суға немесе басқа да сұйықтықтарға қоймаңыз.
- Құрамында қауіпті заттары бар бұйымдарды бүмен тазаламаңыз (мысалы, маскендір).
- Жақын аралықтан бу ағынына қолыңызды тигізбеніз және оны адамдар немесе жануарларға қарай бағыттамаңыз (ыстық будың күйдіру қаупі бар).

△ Сақтандыру

- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қондырған электр розеткасына қосуға болады.
- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндегі көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Үлғалды бөлмелерде, мысалы, ванна бөлмелерінде, бұйымды арнайы FI қауіпсіздік ажыратылп-косқышымен розеткаға қосу тиіс.
- Жарамсыз ұзарту кабелдерін қолдануы қауіпті болуы мүмкін. Ұзартқыш ретінде тек су бұркіндісінен сақтайтын кемінде 3 x 1 кв.мм көлденен қималы кабельді пайдаланыңыз.
- Электр ашасы мен ұзартқыш жалғауы суда жатпау керек.
- Электр тоққа қосу кабелі немесе ұзартқыштағы жалғау муфталарын алмастыру кезінде бұркіндіден сақталуын және механикалық беріктіктері қамтамасыз ету қажет.
- Пайдалануыш бұйымды нысанына байланысты қолдану керек. Бұйыммен жұмыс істеу кезінде жераліктерінде ерекшеліктерге назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
- Бұл бұйымды физикалық, сенсорлық немесе ақыл есі шектелуі бар адамдар (осылардың ішінде балалар да) таралынан, немесе керекті білім не тәжірибесі болмаған адамдар

- таралынан қолданбауы лазыл, ал осылар арналы дайындалған не оқытылған мамандар таралынан бақылау астында болып немесе оларға осы мамандар таралынан бұйыммен жұмыс істеге тәсілі көрсетіліп, анықталып берілгенде қолдануы мүмкін. Бұйыммен ойнауға жол бермеу үшін, бұйым жаңындағы балаларды бақылат отыру лазыл.
- Бұйымды ешқашан қосулы қүйінде қалдыруға болмайды.
 - Электр розеткалары бар кафельді қабыргаларды тазалау кезінде қауіпсіздікті сақтаңыз.
 - Бұйыммен қышқылдар мен сілтілерді сормаңыз, себебі олар аспапқа зиян келтіреу мүмкін. Бұйыммен бұйымның ішкі бөлшектерімен қатынас кезінде жарылып кететін жарылғыш ұнтақтарды немесе сұйықтықтарды сормаңыз.
 - Улы заттар сормаңыз.
 - Жанғыш немесе тұманғыш заттарды сормаңыз, мысалы тұқылдар, күл немесе басқа жанғыш немесе тұманғыш заттар.
 - Гипс, цемент ұқсас материалдар сормаңыз, сунен қатынас кезінде олар қатаюлары мүмкін.
 - Егер бұйым құласа, онда оны танылған қызмет көрсету қызметі тексеру қажет, себебі аспап қауіпсіздігін төмөндөтептін ішкі ақаулықтар пайда болулары мүмкін.
- Сақтық нұсқауы**
- Электр тоққа қосу кабелі мен ұзартқыштың қылуу, қысылуу, созылу және т.б. нәтижесінде пайда болған ақаулардың болмауын қадағалау керек. Электр кабелдер ыстықтың, майдың есерінен және өткір қырлардың зақымдануынан сақтаңыз.
 - Сүмен толтыру уақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын
- розеткадан шығарылып алынуы туіс.
- Су резервуарына еріткіштерді, еріткіш бар сұйықтықтарды және де арапастырылмаған қышқылдарды (мысалы, жуғыш заттар, жана май, бояуларға арналған еріткіш немесе ацетон) құюға тыбым салынады, әйтпесе, бұйымның жасалған материалдарына зиян келтіруі мүмкін.
 - Бұйым тұрақтылықты сақтайтын жерде тұруы қажет.
 - Жылуға сезімтап төсемдерге ыстық бұйымды қоймаңыз.
 - Бұйымды қосылып тұрған асүйлік плита, электрплитасы немесе басқа жылу көздерінің қасында қалдырмаңыз.
 - Батырмаларды басуда тым артық күш салмаңыз, сонымен қатар үшкі заттарды, т. б. пайдаланбаңыз.
 - Бұйымды сипаттамаға немесе суретке сәйкес қана қолдану және сақтау қажет!
 - Жұмыс барысында Бу берудің деңгей реттегішін бекітуге болмайды.
 - Бұйымды қуат көзі желісінен шығарудан бұрын, оны негізгі ажыратқыштан өшіріңіз.
 - Бұйымды қуат көзі желісінен ажырату кезінде кабельден емес, штепсельді айырдан тарту қажет.
 - Желі бауын аспапты айналдыра орамаңыз, әсіресе бұйым әлі сұйымаң тұрған кезде.
 - Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

Дайындық

Су сауытын толтыру

- Су резервуарының (Сүрет 1) суармалы келте құбырын (7) ашыңыз.
- Су резервуарының ішіне 0,5 литр шамасында су құйып, оны толтырыңыз.
Нұсқау: Кәдімгі құбырлы суды қолдануға болады. Бірақ суда уақыт өте келе таттың пайда болуына әкелетін кальций болатындықтан, 50% құбыр суынан және 50% деминералданған судан тұратын қоспаны пайдалану ұсынылады.
- Су резервуарының (7) суармалы келте құбырын қайтадан бұраңыз.

Нұсқау: Бұ қазан аутоматты түрде резервуарының ішіндегі сүмен қуаттанады. Бұйымды алғашқы рет іске қосу алдынан су резервуарын еki рет толтыру керек.

Су сүзгісі бар сауытын толтыру

- Су сүзгісі бар сауыттың тұтқасын (18) көтеріңіз де (Сүрет 2), су сүзгісі бар сауытын (17) тартып алыңыз (Сүрет 2).
- 4 суретте көрсетілгендей тұтқаны бұрап, су сүзгі элементтері (19) тартып алыңыз.
- Су сүзгісі бар сауытын (17) су денгейі көрсеткішті MAX H₂O жабып, құбыр суымен толтырыңыз (Сүрет 5).
- Су сүзгісі бар сауытына толы қақпақ көпіршік болдыртпаушысын (Foam Stop) құйыңыз.

Нұсқау: Сорғыш құралдың жұмысының негізі - тартылып отырған ауаның су сүзгісі ішінде құйындауы. Осы жұмыс уақытында сорылып тартылып отырылған заттар мен еден жуудан тазалау бұйымдарының қалдықтары бірге су булармен бірге жиналады. Кейбір жағдайларда бұл көпіршіктің пайда болуына апаруы мүмкін. Осыған жол бермеу үшін су сүзгісіндегі буларға

көпіршік болдыртпаушыны құйыңыз. Осы көпіршік болдыртпаушы қоршаган ортага зиян келтірмейді, толығымен биологиялық түрде өз-өзімен іріткілінеді. Жұмыс уақытындағы біраз көпіршікtenен қалыпты, бұл бұйым функциясына ешбір ықпал етпейді.

- Су сүзгі элементті (19) қайтадан су сүзгісі бар сауытың ішіне (Сүрет 17) орнатыңыз.
- Су сүзгісі бар сауыттың тұтқасын (18) көтеріңіз де, су сүзгісі бар сауытын (17) қайтадан бұйымның ішіне орнатыңыз.
- Су сүзгісі бар сауыттың тұтқамен бекуі пайда болу үшін тұтқаны бастапқы қүйге қойыңыз.

Қолдану

Қолдану кезінде бұйымды көлденең тұрысқа қою керек.

△ Назар аударыңыз:

Су сүзгісі бар сауытын қолдану кезінде әрқашан толтырылған болу керек.

- Электр розетка қақпағын ашыңыз (9); бұ штекерді (B1) электр розеткасына енгізіңіз, осы кезде Cіз шертпек естүйіз керек. (Сүрет 6).
- Электр ашасын тиісті электр розеткасына салыңыз.

Жабдықтарды қосу

Барлық жабдықтар келесі жолмен бекітіле алады: бірден тұтқаға (A) немесе бусорғыш тұтқтерге (C).

Нұсқау: Тұтқа (A) буды байқаусызыда шығаруды болдырмайтын, балалардың қауіпсіздігін сақтайтын қорғаныспен (A2) қамтамасыз етілген. Егер шланг қысқа мерзімге қараусызы қалса, балалардан қорғанысты (A2) қосу ұсынылады (солға қарай басыңыз). Буды қайтадан жіберу үшін, балалардан қорғанысты өширу қажет (онға қарай басыңыз).

Бумен өндөу және сорып алу үшін арналған жабдықтар

- Тұтқаны немесе сорғыш тұтікті қажет жабдықпен қосыңыз, осы кезде оның бекітілуі болу қажет (Сүрет А).
- Жабдықтарды пайдаланар алдында, олардың бекітілулерінің сенімділігін тексерініз.
- Ажырату үшін: батырманы (A5; C1) басып, оны басылған күйі ұстай тұрыңыз да, жабдықты ажыратыңыз (Сүрет В).

Сорып алу үшін ғана арналған жабдықтар

- Тұтқаны немесе ұзартқыш тұтікті қажет жабдықпен қосыңыз, осы кезде оның бекіткішінің бекітулі болуы қажет емес (Сүрет А).

Сорып алу қолдану

Бұл бұйыммен шаң мен сулы заттар соруға болады.

△ Назар аударыңыз!

Кездейсоқ бу шығарынð дыны болдырмая үшін балалардан қорғанысты (A2) қосу керек.

- Негізгі қосқышты (1)басыңыз.
Бақылау шамдардың бірінші сатысы
- Сору күші (5) ыптылықтай бастайды.
- Тұтқадағы (A) батырманы Сорып алу (A3) басыңыз да, бірден жіберініз.
Сорып алу ең аз қуаттан басталады. Бақылау шамбардың екінші сатысы - Сору күші (5) үнемі жаңып тұрады.
- Соруды тоқтату үшін батырманы Сорып алу (A3) басыңыз да, бірден жіберініз.

Нұсқау! Сору функциясын қайта қосқан кезде, бұйым осыдан бұрын қойылған сорғыту күшпен жұмыс істей бастайды.

Сору күшінің күйге келтіруі

Сіз өндөлетін тәсемеге байланысты сору күшіні таңдай аласыз.

- Батырманы Сорып алу (A3) басыңыз да, оны басылған күйі ұстай тұрыңыз.
Сору күші тұрақты жоғарылай бастайды, ең жоғары деңгейге жеткенде, ол тұрақты төмөндей

бастайды. Сол бақылау шамблар - Сору күші (5) бойынша көрсетіледі.

- Саты 1: Перделер үшін
 - Саты 2: Жұмсақ жиһаздар мен жастықтар үшін
 - Дөреке 3: Кілемдер үшін
 - Саты 4: Қатты едендер үшін және сұлы заттар сору үшін.
- Нұсқау:** Саты нәмірі бақылау шамыл - Сору күші көрсеткішінә сәйкес болады.

Су сүзгісі

- Су сүзгісі бар сауыттында (17) кір суды ең жоғары деңгейіне жеткен кезде, сору функция автоматты түрде қамалып жабылады (осыны қозғалтқыштың жоғары айналымдарынан естүге болады).

△ Назар аударыңыз!

Бұйымды өшіріп қойыңыз. Егер осы кезде бірден бұйымды қайта қоссаныз, онда бұл шығудағы ауа сұзақінен зиян келтіруі мүмкін.

- Жұмысты жалғастырудан бұрын, «Су сүзгісі сауыттың босату және тазалау» бөлімде көрсетілген нұсқаулыққа сәйкес тазарту жұмысын жүргізу қажет; тазалау жұмысын аяқтаган кезде, суды қайтадан қажет деңгейге дейін құю қажет.

Бумен өндеу қалдану

- Негізгі қосқышты (1)басыңыз.
Бақылау шамдардың бірінші сатысы
- Сору күші (5) ыптылықтай бастайды.
- Бу қазанының ажыратқышын (2) басыңыз, ол осыдан кейін жарқырай бастайды.
- Бақылау шамы - Қысым көрсеткіші жанғанша тосыңыз. Енді бұйым бүмен өндеу режимінде жұмыс істеуге дайын.
- Тұтқадағы батырманы Бумен өндеу (A4) басыңыз.
Батырма (A4) басылып тұрған жағдайда ұсталып тұрған кезге дейін жіберіліп тұрады.

- Бумен өндеу қолдануды тоқтату үшін батырманы Сорып алу (A3) басыңыз.

Бұ шығуын тоқтату

Бу реттеуге (8) арналған бұрау ауыстырып - қосқышын айналдыру арқылы (Сүрет 7) бұ шығуын тиімді етуге болады.

- Бұ шығуын көбейту үшін: Ауыстырып-қосқышты сағат тілімен бұрыңыз.
- Бұ шығуын аздату үшін: Ауыстырып-қосқышты сағат тіліне қарсы бұрыңыз.
- **Женіл бу:** (Позиция 1-2)
Өсімдіктерге су бұрку үшін, матааларды, тұсқағаздар, жұмсақ жиһаздар тазалу т. б. үшін.
- **Қалыпты бу:** (Позиция 3)
Кілем салынған едендер, кілемдер, әйнек беттер, едендер үшін.
- **Қатты бу:** (Позиция 4-5)
Қатты кірлерді, дақтарды және майды кетіру үшін.

Су резервуарына суды еселең құю

Су резервуарын кез келген кезде қайта толтыруға болады.

Нұсқау: Қашанда бу қазанында судың жеткіліксіз мөлшері кезінде, сорғыш аутоматты түрде суды су резервуардан бу қазанға жібереді. Бос су резервуар кезінде, сорғыш бу қазанды қуаттандыра алмайды да, бу шығыны қамалып жабылады.

- Су резервуардағы су мөлшерінің жеткіліксіздігі туралы бақылау шамы - Судың аздығы (3) мен дыбыс белгі береді.
- Жұмысты жалғастыру үшін «Су сауытын толтыру» бөлімдегі суреттеуге сәйкес жұмыстарда орындау қажет.

Бумен өндеу және сорып алу режимі

- Негізгі қосқышты (1) басыңыз.
Бақылау шамдардың бірінші сатысы - Сору күші (5) ыптылықтай бастайды.
- Бу қазанының ажыратқышын (2) басыңыз, ол осыдан кейін жарқырай бастайды.
- Бақылау шамы - Қысым көрсеткіші жанғанша тосыңыз. Енді бұйым бүмен өндеу режимінде жұмыс істеуге дайын.
- Бір мезетте тұтқадағы (A) батырмасын Бумен өндеу (A4) және қысқа мерзімге батырмасын Сорып алу (A3) басыңыз.
Сорып алу режимі ең аз қуаттан басталады, ал бір мезетте бу жіберіліп тұрады.
- Функцияны дұрыс пайдалану үшін, келесі бөлімдерді оқып шығуыңызды етінеміз: «» және «».

Жабдықтарды үақытша қою

Жұмыста қысқа үзілістер кезінде, бусорғыш тұтқіті парктік бекіткішке (14) орнатылуы мүмкін (Сүрет 9).

Жұмысты аяқтау

- Негізгі қосқышты (1) басыңыз.
- Желілік кабелін электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Бу штекерін (B1) бұйымнан шығарыңыз. Бұл үшін бу штекерінің бекіткішін (B2) басып, басқан күйі ұстай тұрыңыз, бу штекерін бұйымыңың розеткасынан шығарып алыңыз (Сүрет 6а).

Бұйымды сақтау

Бұйымды сақтауға жинамас бұрын, пайдаланылған жабдықтарды тазалау қажет.

- Барлық жабдықтарды ажыратыңыз.
- Барлық жабдықтарды таза сүмен жуып, олардың кебін тосыңыз.

Су сүзгісі бар сауытын босату және тазалау

- Су сүзгісі бар сауыттың тұтқасын (18) көтерінің де (Сүрет 2), су сүзгісі бар сауытын (17) тартып алыңыз (Сүрет 2).
- 4 суретте көрсетілгендей тұтқаны бұрап, су сүзгі элементтері (19) тартып алыңыз.
- Су сүзгісі бар сауытты төгу құралына қарай енкейтіп, суды төгінің (Сүрет 10).
- Микроперфорирлеуі бар торлы сүзгі корпусынан (22) бұрылғышты толық шешу үшін бұрылғышты корпусынан тартыңыз (Сүрет 11а).
- Барлық құрамдас беліктерін шешіп, оларды ағынды сүмен жуыңыз. (Сүзгінің ақаулықтары болса, оны ауыстыру қажет. Жаңа сүзгіні сатып алу үшін Қызымет Көрсету белімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз).
- Су сүзгі элементті (19) қайтадан су сүзгісі бар сауыттың ішіне (Сүрет 17) орнатыңыз.

△ Назар аударыңыз!

Бұрылғыштағы (23) тіл микроперфорирлеуі бар торлы сүзгідегі (22) белгімен сәйкес (Сүрет 11b) болуын қадағалаңыз.

- Желілік кабелін біркелкі жинаңыз да жепілік кабелі үшін орнына салыңыз (13) (Сүрет 8).
- су сүзгісі бар сауытты (17) тағыда қажет жағдайға орнатып, оның дұрыс орнатылғанын қадағалаңыз.

Жабдықтарды қолдану

Теріні, ерекше маталарды немесе ағаш төсемдерді өндеген кезде, жасап шығарушы нұсқаулықтарын оқып шығу қажет және жұмысты бастамас бұрын, алдымен үлгіде немесе көрінбейтін жерде жұмысты жасап көру қажет. Тұс немесе формасының өзгеруін тексеру үшін, бүмен өндөлген төсемдер кебулері керек.

Ағаш төсемдерді (жиназ, есіктерді, т. Ағаш төсемдерді (жиназ, есіктерді, т. б.) өндеген кезде өте сақ болуыңызды ұсынамыз, себебі бүмен тым ұзақ өндеу балауызды беттерге, төсемдердің жылтырауына немесе сырына зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан осындай төсемдердің беттерін бүмен қысқа өндеу қажет немесе тазалауды алдын ала бүмен өндөлген маталы майлықпен жасау керек.

Әсірсе сезімтал төсемдер үшін (мысалы, синтетикалық материалдар, лакталған беттер, т. б.) ең аз қуатты бүмен өндеу функциясын пайдалану ұсынылады.

Еден жууға арналған шүмегі (D)

Біз ауқымды едендерге, керамикалық, мәрмәр едендерге, паркет (тек қана сорудың ең жоғары қуатымен және буды жіберудің ең аз мөлшерімен), кілемдерге, т.б. еден жууға арналған шүмегін келесі үстемелерді қолдану арқылы пайдалануды ұсынамыз.

- Қылды тілімшелер (D1): құргақ сору үшін
- Эбонитті тілімшелер (D2): кілем беттерді тазалау және жаңарту үшін
- Резіңке тілімшелер (D3): тегіс беттерден сұйықтықтарды жинау үшін.

Үстемелерді орнату

- Бар үстемелер жаңынан алынады.
- Қажет үстемелер жаңынан орнатыңыз (Сүрет С).

Нұсқау: Құыстары бар қылды тілімше шүмегінің алдынан орнатылады, ал

екінші тілімші шумегінің артына орнатылады.
Резіңке тілімшені (D3) орнатқан кезде, тегіс жағы ішіне қарап тұруын қадағалаңыз.

Бұлы сору нұктелі ағын шүмегі (E)

Нұктелі ағын шүмегін қол жетуге қыын жерлерге қолдану ұсынылады.

Нұктелі ағын шүмегіні қелесілер үшін қолдануға болады:

- Қылшақты пайдалану алдында кілем тәсемдеріндегі немесе кілемдегі дақтарды өндеду үшін.
- Тат баспайтын болатты, әйнек беттерін, айналарын және әмальды тәсемдерін тазалау үшін.
- Тепкішектердің бұрыштарын, терезенін мен есіктің жақтауыларын, алюминий профильдерін тазалау үшін.
- Арматураларды тазалау үшін.
- Терезе қақпақтарын, радиатораптарын, көлік ішіні тазалау үшін.
- Бөлме өсімдіктерге қашықтықтан су бұрқу үшін.

Нұктелі ағын шүмегі қелесі жабдықтармен қатар бірге қолдануға болады.

- Цилиндрлік қылшақ (E2) плиталардың жылытқыш элементтері, жалюзи, плитка арасындағы тігістер, санитарлы құрылғылар, әсірепе кішкентай тәсемдердегі тұрақты кірлер үшін.
- Ұзартқыш (E1): Осы құрылғының көмегімен оптималды тазалауға қол жеткізуға болады. Батареяларын, есіктің жақтауыларын, терезелерін, жалюзи, санитарлы құрылғылар, т. б. тазалауға ең идеалды келеді.

Бұлы сору қол шүмегі (F)

Сору қол шүмегін үлкен шыны және айна беттерге, толық тегіс беттерге немесе дивандай, матрастай, т.б. маталы беттерге қолдану ұсынылады.

Қол шүмегі қелесі жабдықтармен қатар бірге қолдануға болады. Бұл үшін жабдықтар шүмегіне суретте D көрсетілгендей киіледі. Қылшақтардың жоғары жағылар «Жоғары жақ - Upper Part»таңбамен белгіленген.

- Кішкентай қылшағы (F1) Шет тақтайлары бар терезелердегі және айналардай кішкентай беттерін тазалау үшін.
- Үлкен қылшағы (F2) Терезе әйнектерін және қабырғаға арналған кафельдей үлкен беттерін тазалау үшін.
- Қылшақтары бар диск (F3): Кілемдердің, тепкішектердің, машиналардың ішінін маталы беттерін бұлайша тазалау үшін (алдымен көрінбейтін жerde жұмысты жасап көру қажет). Қылшаққа сонымен қатар түкті матадан жасалған тысқап (F4) кигізуге болады.

Терезелерді тазалау

Терезелерді дұрыс тазалау үшін қелесі жолмен жұмыс істеу керек:

- Кірлерді кетіру үшін өндөлетін тәсемге буды біркелкі жіберу керек.
- Қылшақты тазалау бетіне басу керек те, оны қосылып тұрған сору функцияда тік жоғарыдан төменге жіберу керек.

△ Назар аударыныз!

Әсірепе сүық ауа райы жыл мезгілдерінде әйнекті 50 см қашықтықтан өндөлетін тәсемге бу жіберу арқылы алдын ала жылтырып алу керек.

Арнайы жабдықтар

Цилиндрлік қылшақтар комплекті

(Тапсырыс № 2.860-231) 4 нұктелі ағын шүмегінің түрлі-түсті цилиндрлік қылшақтар.

НЕРА сұзгісі (Тапсырыс № 2.860-229)

Күту, жөндеу

△ ҚАУІП

Күту мен жөндеу бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желі ашасы және сұыған бұйымы ғана рұқсат етіледі.

Күту

Жабдықтарды алып тастамас бұрын, олардың толық кепкенін тосыныз.

- Қылشاқтарды сұыту кезінде және кептіру кезінде қылдың үстіне қоймаңыз, себебі ол деформациялануы мүмкін.
- Бұйым корпусын сыртынан тазалау үшін тек қана дымқыл майлышты қолданыңыз. Еріткіштер мен жуғыш заттарды қолданбаңыз, себебі олар пластик беттерге зиян келтірүлөрі мүмкін.
- Су сұзгісі бар сауытынын тазалау және кеуекті сұзгіні (21) тазалау немесе ауыстыру кезінде «» бөлімдегі суреттеуге сәйкес әрекет ету қажет.

Жөндеу

- Бу штекеріндегі (B1) тығыздауыштардың герметивтілігін тексеріп отырыңыз. Қажет жағдайда оларды ауыстырыңыз. Сонымен қатар бусорғыш тұтіктер (C) қосылысындағы тығыздауыш пен тұтқаны (A) тексеріңіз.

НЕРА сұзгісі

Бұйым Сіз ағынды суда тазалай алатын НЕРА сұгімен (15) қамтамасыз етілген.

- ➔ Су сұзгісі бар сауытты (17) «» бөлімде көрсетілген нұскаулықтарға сәйкес шешініз.
- ➔ НЕРА сұзгіні шығару тұтқышын көтеріп (16), сұзгіні оның орнынан (Сүрет 12) тартыңыз.
- ➔ НЕРА сұзгіні сұық ағынды сүмен жуыңыз. Тазалаудан кейін кірдің қалдықтары мен судың артығын алып тастау үшін сұзгіні абайлап қағыңыз.

Нұскау! НЕРА сұзгіні жарық пен жылу көздерінен ары таман ауада кептірініз. НЕРА сұзгісінің бұйымға тек қана құргақ қүйінде енгізініз.

- НЕРА сұзгісінің ақаулықтары болса, оны ауыстыру қажет.
- НЕРА сұзгіні тазалау әрбір 4 ай сайын жасалып отыру тиіс.
- Бекіткіштерде НЕРА сұзгісінің дұрыс тұруына көзінізді жеткізініз. Содан кейін тұтқышты (16) жауып тастау керек. (Сүрет 12).

△ Назар аударынызы!

- НЕРА сұзгіні қылшақпен тазаламаңыз, себебі оған зиян келіп, сұзгілеу қызметі бұзылуы мүмкін.
- Жуғыш заттарды қолданбаңыз, НЕРА сұзгіні ысқыламаңыз және оны ыдыс жууға арналған комбайнда жумаңыз.
- НЕРА сұзгіні сатып алу үшін Қызмет Көрсету бөлімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

Қосалқы бөлшектер

Тек қана түпнұсқалық KARCHER қосалқы бөлшектер қолданыңыз.

Қосалқы бөлшектердің суреттемесі осы нұскаулықтың сонында берілген.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзініз жоғарының мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызымет Көрсету бөлімінің арнағы мамандарымен хабарласыңыз.

△ Қауіп

Техникалық қызымет көрсету бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желі ашасы және сұыған бу тазалағышы кезіндеған рұқсат етіледі.

Бұйымды жөндеу жұмыстары тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнағы мамандар арқылы ауыстырылған ашасынан тиіс.

Сору функциясы жұмысын бастамайды.

Желілік кернеу жоқ.

→ Желі ашасы мен ұясын тексерініз.

Сору қасиеті төмендейді.

Шұмегі, сору шлангі немесе сорғыш түтігі тығындалып қалды.

→ Су сұзгісі бар сауыттың тазалаңыз. Қажет жағдайда түтіктердегі мен жабдықтардағы қоқымдарды алғып тастаңыз.

→ Су сұзгісі бар сауытта суды ауыстырыңыз.

HEPA сұзгісі тозған.

→ HEPA сұзгіні ауыстырыңыз.

Тазалау қасиеті төмендейді.

Су сұзгісі бар сауытының су өте ластанған

→ Су сұзгісі бар сауытында суды ауыстырыңыз.

Сұйықтықтарды сору кезінде су шығуы болады.

Қалқырыш қосып-өшіргіш жабылған.

→ Су сұзгісі бар сауытының қақпақшасыны тазалаңыз.

Шаңсорғыш сормай түр.

Қалқырыш қосып-өшіргіш жұмыс істең кетті.

→ Шаңсорғышты өшіріп қойыңыз, резервуарға суды дұрыс деңгейге дейін құйыңыз да, бұйымды қайтадан қоссаныз.

Техникалық мағлұматтар

Электр қуатқа қосу

Электр кернеуі 220-240 V
1~ 50 Hz

Қорғау дәрежесі IP X4

Қорғау классы I

Жұмыс параметрлері

Қазаның қолдану қуаты 1250 Вт

Турбинаның кернеу қуаты 1050 Вт

Ең жоғарғы бу қысымы 0,4 МРа
(бар)

Үйстық су жылыну уақыты 10 Минут
бір литрге су

Ең жоғарғы бу мөлшері 80 г/мин

Толтыру мөлшері

Бу қазаны 1,2 л

Су сауыты 0,5 л

Су фильтр сауыты 1,2 л

Резервуар сыймдылығы 0,6 л

Көлемі

Ұзындығы 500 мм

Жалпақтығы 330 мм

Биіктігі 330 мм

Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы 10,5 кг

жарақтарсыз салмағы

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

