



CV 38/2  
CV 38/2 Adv  
CV 48/2  
CV 48/2 Adv







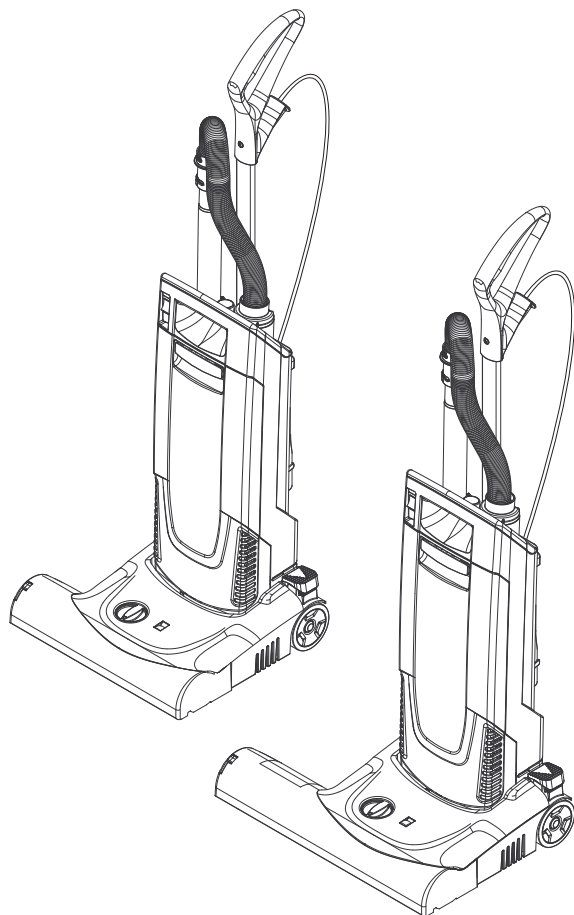









Deutsch	5
English	10
Français	16
Italiano	22
Nederlands	28
Español	34
Português	40
Dansk	46
Norsk	51
Svenska	56
Suomi	61
Ελληνικά	66
Türkçe	72
Русский	78
Magyar	84
Čeština	89
Slovenščina	94
Polski	99
Românește	105
Slovenčina	111
Hrvatski	117
Srpski	122
Български	128
Eesti	134
Latviešu	139
Lietuviškai	145
Українська	150

Register and win!  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)



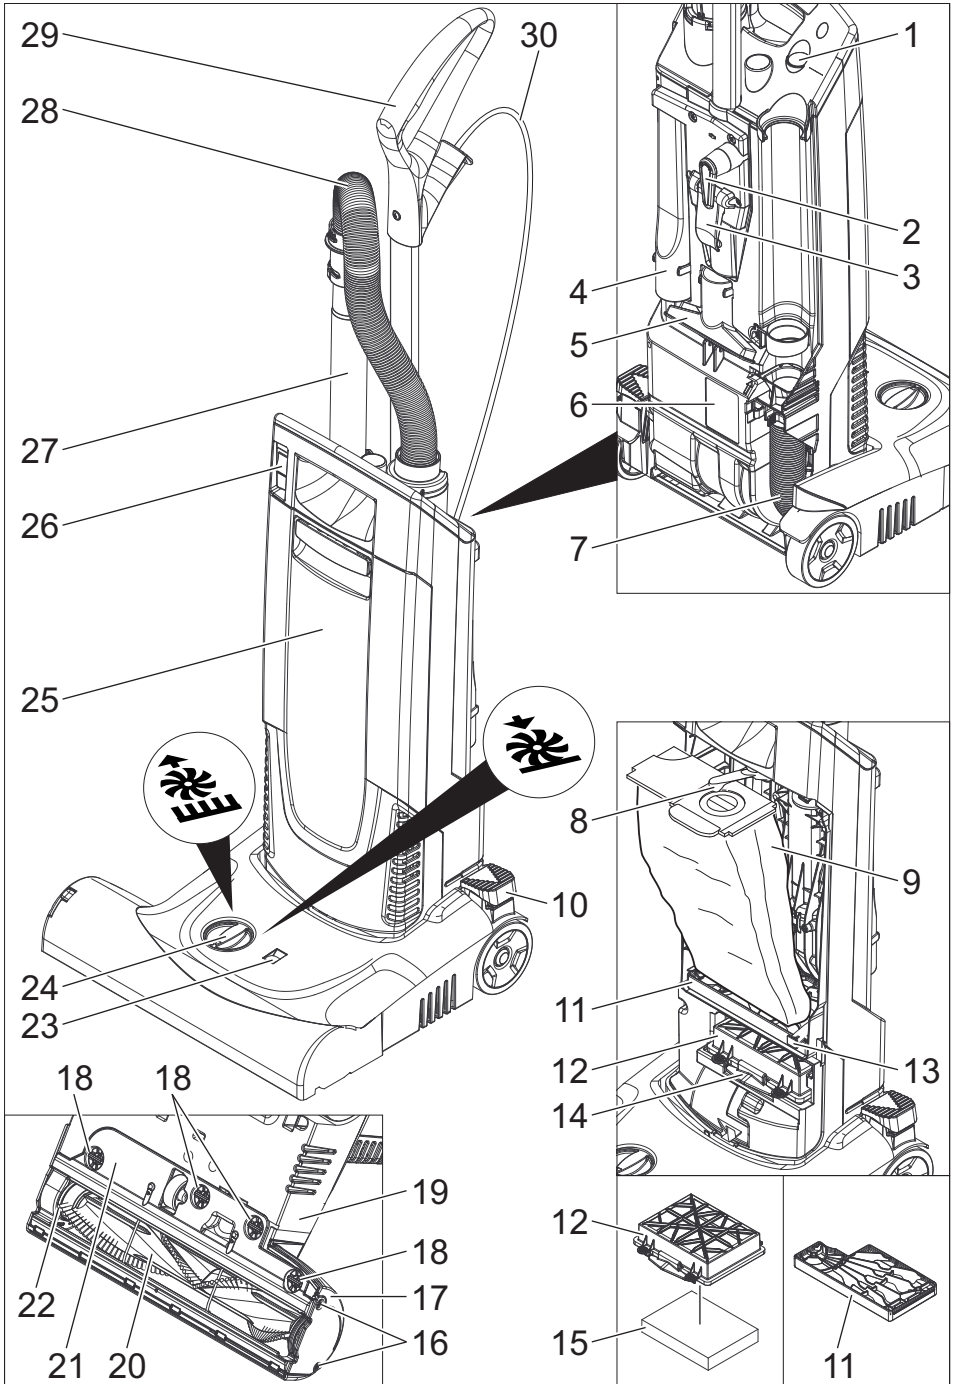

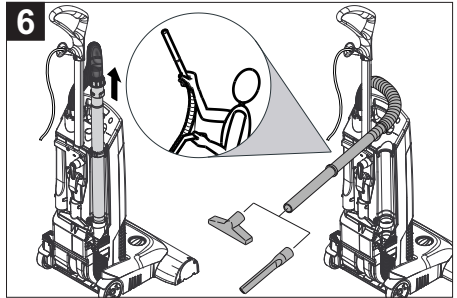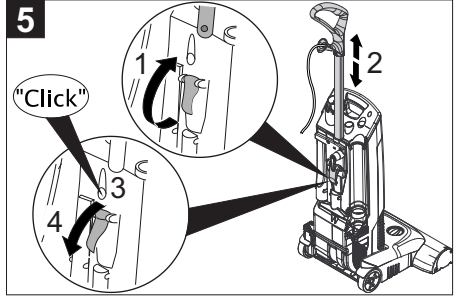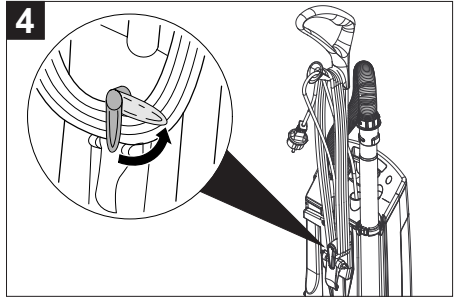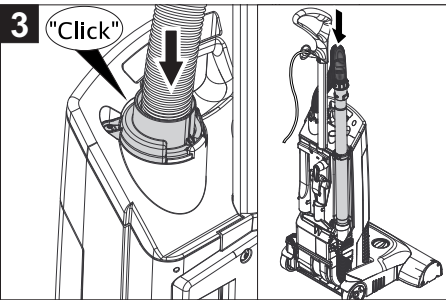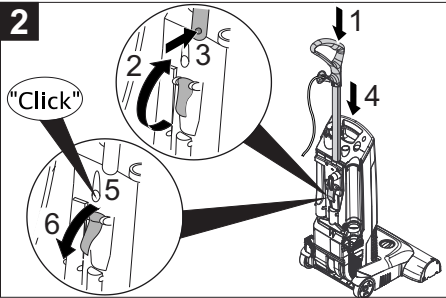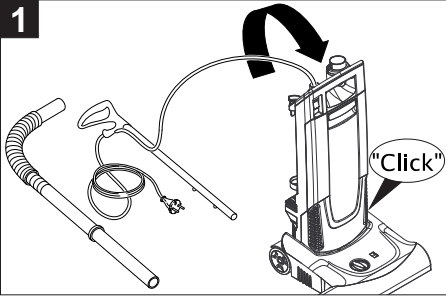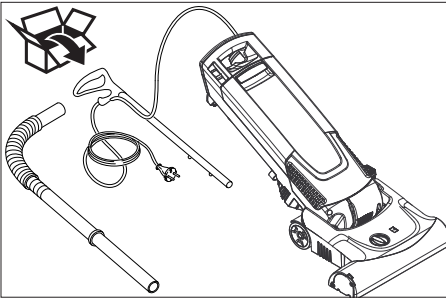

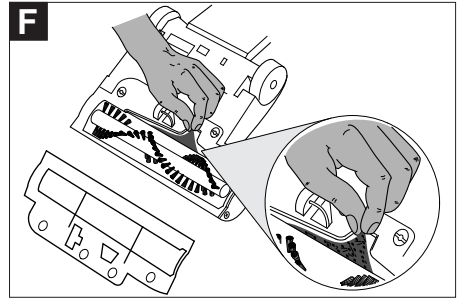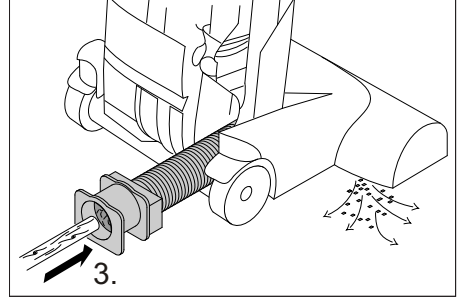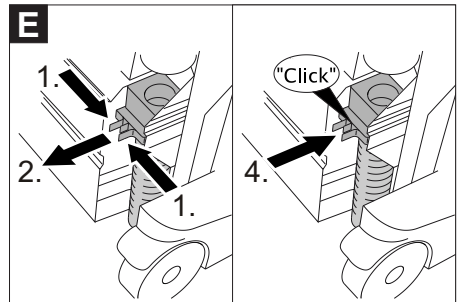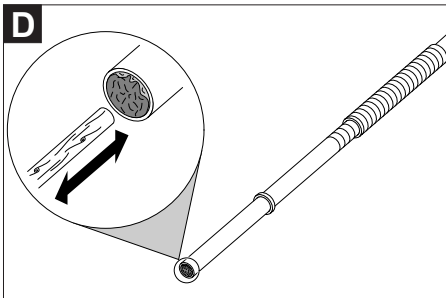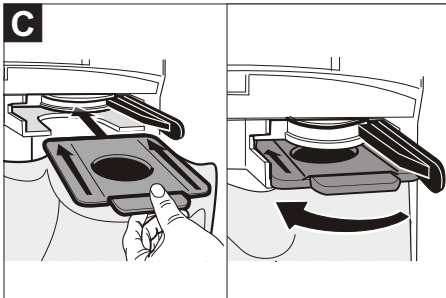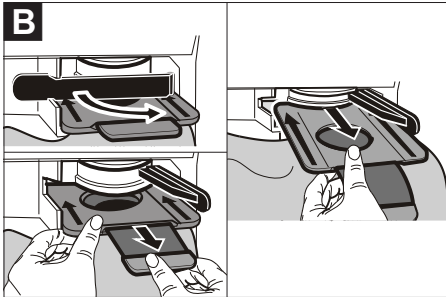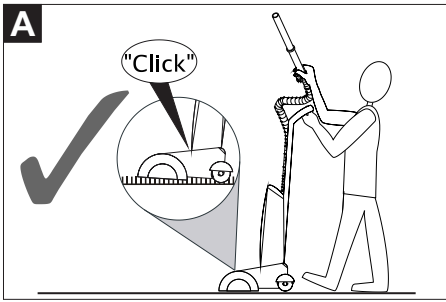



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249 unbedingt lesen!
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen.


## Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz . . . . .	DE	1
Gefahrenstufen . . . . .	DE	1
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .	DE	1
Geräteelemente . . . . .	DE	2
Bedienung . . . . .	DE	2
Transport . . . . .	DE	2
Lagerung . . . . .	DE	2
Pflege und Wartung . . . . .	DE	3
Hilfe bei Störungen . . . . .	DE	3
Garantie . . . . .	DE	4
Zubehör und Ersatzteile . . . . .	DE	4
EG-Konformitätserklärung . . . . .	DE	4
Technische Daten . . . . .	DE	5

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Gefahrenstufen

### △ GEFAHR

*Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

### △ WARNUNG

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.*

### △ VORSICHT

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

### ACHTUNG

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

## Bestimmungsgemäße Verwendung

### △ WARNUNG

*Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsschädlicher Stäube geeignet.*

### ACHTUNG

*Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.*

- Dieser Teppichsauger ist zur Trockenreinigung von Boden- und Wandflächen bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch auf harten Böden geeignet.
- Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.

## Geräteelemente

Abbildung siehe Seite 2

- 1 Kontrolllampe am Gerätegehäuse (rot)
- 2 Kabelhaken, drehbar
- 3 Verstellung Handgriff
- 4 Fugendüse
- 5 Polsterdüse
- 6 Typenschild
- 7 Saugschlauch am Bürstenkopf
- 8 Verriegelung der Filtertüte
- 9 Filtertüte
- 10 Entriegelung Bürstenkopf
- 11 Motorschutzfilter
- 12 Filtergehäuse
- 13 Verriegelung des Motorschutzfilters
- 14 Verriegelung des Filtergehäuses
- 15 Abluftfilter
- 16 Befestigungsschraube des Seitenteils
- 17 Seitenteil
- 18 Drehverschluss der Bürstenabdeckung
- 19 Bürstenkopf
- 20 Bürstenwalze
- 21 Bürstenabdeckung
- 22 Indikatorbüschel (rot)
- 23 Kontrolllampe - Elektronische Bürstenkontrolle (orange)
- 24 Stellknopf Florhöhe
- 25 Filterdeckel
- 26 Hauptschalter
- 27 Saugrohr
- 28 Saugschlauch
- 29 Handgriff
- 30 Netzkabel

## Bedienung

### Elektronische Bürstenkontrolle

Die elektronische Bürstenkontrolle überwacht ständig das Arbeiten der Bürstenwalze.

- **Kein Licht**  
Bürstenwalze arbeitet ordnungsgemäß.
- **Oranges Licht leuchtet**  
Stellknopf für Florhöhe auf niedrigere Florhöhe einstellen.
- **Oranges Licht leuchtet auch bei niedrigster Stufe**  
Bürstenwalze austauschen.

**Hinweis:** Optische Bürstenkontrolle: Der Grad der Abnutzung kann durch den Vergleich mit dem andersfarbigen Indikatorbüschel erkannt werden. Liegen die schwarzen Borsten auf gleicher Höhe wie die roten, Bürstenwalze austauschen.

### Gerät einschalten

- Netzstecker einstecken.
- Gerät am Hauptschalter einschalten.

### Reinigungsbetrieb


#### Bürstenwalzenbetrieb

##### **ACHTUNG**

*Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.*

- Florhöhe am Stellknopf des Bürstenkopfs einstellen.
- Reinigung durchführen.

#### Saugrohrbetrieb

Abbildung 

##### **ACHTUNG**

*Beim Saugen mit dem Saugschlauch muss das Gerät in Ruhestellung einrasten, damit der Bürstenmotor abschaltet.*

### Gerät ausschalten

- Gerät am Hauptschalter ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

## Transport

#### **△ VORSICHT**

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*

- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

## Lagerung

#### **△ VORSICHT**

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

## Pflege und Wartung

### ⚠ **GEFAHR**

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

### Wartungsintervalle

#### Täglich

- Bürstenwalze reinigen.

#### Reinigung der Bürstenwalze

- Gegebenenfalls Bürstenabdeckung demontieren: Drehverschlüsse um 90° drehen und Bürstenabdeckung abnehmen.
- Haare und Fäden, die sich auf der Bürstenwalze aufgewickelt haben, mit einer Schere durchschneiden und entfernen.

#### Filtertüte wechseln



- Filterdeckel entriegeln und abnehmen. Abbildung 
- Verriegelung der Filtertüte nach rechts drehen. Filtertüte verschließen, herausnehmen und entsorgen.

Abbildung 

- Neue Filtertüte einsetzen und Verriegelung der Filtertüte nach links drehen.
- Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

#### Abluftfilter austauschen

- Filterdeckel entriegeln und abnehmen.
- Verriegelung des Filtergehäuses nach oben drücken und Filtergehäuse herausnehmen.
- Abluftfilter aus Filtergehäuse herausnehmen.
- Neuen Abluftfilter in Filtergehäuse einsetzen.
- Filtergehäuse einsetzen und einrasten.
- Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

#### Motorschutzfilter austauschen

- Filterdeckel entriegeln und abnehmen.
- Verriegelung des Motorschutzfilters nach oben drücken. Motorschutzfilter entnehmen und entsorgen.
- Neuen Motorschutzfilter einsetzen und verriegeln.
- Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

### Bürstenwalze austauschen

- Seitenteil mit Hilfe einer Münze demontieren.
- Bürstenwalze herausziehen und entsorgen.
- Neue Bürstenwalze einsetzen.
- Seitenteil wieder montieren.


## Hilfe bei Störungen

### ⚠ **GEFAHR**

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

### Verstopfungen entfernen

#### Saugrohr/Saugschlauch

Abbildung 

#### Saugschlauch am Bürstenkopf

Abbildung 

#### Bürstenwalze/Bürstenkopf

Abbildung 

**Hinweis:** Gegebenenfalls Bürstenabdeckung demontieren (siehe „Reinigung der Bürstenwalze“).

### Motor läuft nicht

- Keine elektrische Spannung.
  - Steckdose und Sicherung der Stromversorgung überprüfen.
  - Netzkabel und Netzstecker des Gerätes überprüfen.
  - Thermoschalter hat Motor wegen Überhitzung abgeschaltet.
  - Verstopfte Filter austauschen oder Saugschlauchverstopfung beseitigen.
- Nach Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit.

### Saugergebnis unbefriedigend

- Bürstenwalze auf blockierende Gegenstände überprüfen und diese gegebenenfalls entfernen.
- Verstopfungen aus Bürstenkopf, Saugrohr und Saugschlauch entfernen.
- Filtertüte wechseln.
- Abluftfilter oder Motorschutzfilter austauschen.
- Stellknopf Florhöhe auf richtige Einstellung prüfen.
- Bürstenwalze austauschen.

### Rote Kontrolllampe am Gerätegehäuse leuchtet

- Verstopfungen aus Bürstenkopf, Saugrohr und Saugschlauch entfernen.
- Filtertüte wechseln.

### Orange Kontrolllampe - Elektronische Bürstenkontrolle leuchtet

- Stellknopf für Florhöhe auf niedrigere Florhöhe einstellen.

### Orange Kontrolllampe - Elektronische Bürstenkontrolle leuchtet auch bei niedrigster Stufe

- Bürstenwalze austauschen.

### Kundendienst

**Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.**

### Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

### Zubehör und Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

### EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Trockensauger

**Typ:** 1.033-xxx

**Typ:** 1.057-xxx

**Einschlägige EG-Richtlinien**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

2009/125/EG

**Angewandte harmonisierte Normen**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Angewandte nationale Normen**

-

**Angewandte Verordnung(en)**

666/2013

**5.957-177**

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Dokumentationsbevollmächtigter:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)


Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01



## Technische Daten

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Netzspannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Luftmenge (max.)	l/s	48	48
Unterdruck (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Schutzklasse		II	II
Länge x Breite x Höhe	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Breite der Bürstenwalze	mm	335	430
Typisches Betriebsgewicht	kg	9,5	9,7
Umgebungstemperatur (max.)	°C	+40	+40

### **Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69**

Schalldruckpegel $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Unsicherheit $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hand-Arm Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### **Ökodesign gemäß 666/2013**

Energieeffizienzklasse	--	C	B
Indikativer jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	37,4	31,5
Teppichreinigungsklasse	--	D	D
Staubemissionsklasse	--	E	E
Schalleistungspegel $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Nennleistungsaufnahme	W	1050	1050

<b>Netzkabel</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Teile-Nr.	Kabellänge
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Netzkabel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Teile-Nr.	Kabellänge
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Netzkabel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Teile-Nr.	Kabellänge
GB	6.649-714.0	12 m



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the safety indications Nr. 5.956-249!
- The non-compliance of the operating and safety instructions may lead to damages of the appliance and to dangers for the operator and other persons.
- In case of transport damage inform vendor immediately
- When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged.

## Contents

Environmental protection . . . .	EN	1
Danger or hazard levels . . . .	EN	1
Proper use . . . . .	EN	1
Device elements . . . . .	EN	2
Operation . . . . .	EN	2
Transport. . . . .	EN	2
Storage . . . . .	EN	3
Care and maintenance . . . . .	EN	3
Troubleshooting . . . . .	EN	3
Warranty . . . . .	EN	4
Accessories and Spare Parts .	EN	4
EC Declaration of Conformity .	EN	5
Technical specifications . . . .	EN	6

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Danger or hazard levels

### △ **DANGER**

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

### △ **WARNING**

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

### △ **CAUTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.*

### **ATTENTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.*

## Proper use

### △ **WARNING**

*The appliance is not suitable for vacuuming dust which endangers health.*

### **ATTENTION**

*This unit is only to be used indoors.*

- This carpet vacuum cleaner is intended for dry cleaning of floor and wall surfaces.
- The appliance is not suitable for the use on hard floors.
- This appliance is suited for the commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

## Device elements

### Illustration on Page 2

- 1 Indicator lamp on the appliance casing (red)
- 2 Cable hook, rotating
- 3 Handle adjustment
- 4 Crevice nozzle
- 5 Upholstery nozzle
- 6 Nameplate
- 7 Suction hose on the brush head
- 8 Locking mechanism of the filter bag
- 9 Filter bag
- 10 Unlocking brush head
- 11 Motor protection filter
- 12 Filter casing
- 13 Locking mechanism of the motor protection filter
- 14 Locking mechanism of the filter casing
- 15 Exhaust filter
- 16 Fastening screw of the side part
- 17 Side part
- 18 Turn-lock fastener of the brush cover
- 19 Brush head
- 20 Brush roller
- 21 Brush cover
- 22 Indicator bundle (red)
- 23 Indicator lamp - Electronic brush control (orange)
- 24 Pile height adjustment knob
- 25 Filter cover
- 26 Main switch
- 27 Suction tube
- 28 Suction hose
- 29 Handle
- 30 Power cord

## Operation

### Electronic brush control

The electronic brush control continuously monitors the work of the brush roller.

- **No light**  
Brush roller is working properly.
- **Orange light is glowing**  
Set the adjustment knob for pile height to the lower pile height.

- **Orange light also glows at lowest level**

Replace the brush roller.

**Note:** Visual inspection of the brush: The degree of wear is shown by a comparison with the indicator bundle of a different colour. When the black bristles are at the same height as the red ones, replace the brush roller.

### Turning on the Appliance

- Plug in the mains plug.
- Switch on the appliance at the main switch.

### Cleaning operations

#### Brush roller operation

##### **ATTENTION**

*Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot.*

- Set the pile height via the adjustment knob of the brush head.
- Perform the cleaning operation.

#### Suction pipe operation

Illustration 

##### **ATTENTION**

*When you vacuum with the suction hose, the device must lock into place in home position in order to allow the brush motor to switch off.*

### Turn off the appliance

- Switch off the appliance at the main switch.
- Pull out the mains plug.

## Transport

##### **CAUTION**

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

## Storage

### **⚠ CAUTION**

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

This appliance must only be stored in interior rooms.

## Care and maintenance

### **⚠ DANGER**

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Maintenance intervals

#### Daily

- Clean the brush roller.

### Cleaning the brush roller

- Dismount the brush cover if necessary: Turn the turn-lock fasteners by 90° and remove the brush cover.
- Cut hair and threads that have got wound on the brush roller using a pair of scissors or just remove them.

### Replacing the filter bag

- Unlock and remove the filter cover.  
Illustration **E**
- Turn the locking mechanism of the filter bag towards the right. Close, remove, and dispose of the filter bag.  
Illustration **C**
- Insert a new filter bag and turn the locking mechanism of the filter bag towards the left.
- Insert and lock filter cover.

### Replace exhaust filter

- Unlock and remove the filter cover.
- Push the locking mechanism of the filter casing upwards and remove the filter casing.
- Remove the exhaust filter from the filter housing.
- Insert new exhaust filter into filter housing.
- Insert and click the filter housing into its place.
- Insert and lock filter cover.

### Replace motor protection filter

- Unlock and remove the filter cover.
- Push the locking mechanism of the motor protection filter upwards. Remove and dispose of the motor protection filter.
- Install and lock the new motor protection filter.
- Insert and lock filter cover.

### Replacing the brush roller

- Dismount the side part by means of a coin.
- Pull out the brush roller and dispose of.
- Insert a new brush roller.
- Reinstall side part.

## Troubleshooting

### **⚠ DANGER**

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Remove blockings

#### Suction pipe/suction hose

Illustration **D**

#### Suction hose on the brush head

Illustration **E**

#### Brush roller/brush head

Illustration **F**

**Note:** If necessary, dismount brush cover (refer to "Cleaning of the brush roller").

### Motor does not run

- No electrical voltage.
- Check the receptacle and the fuse of the power supply.
- Check the power cable and the power plug of the device.
- Thermostat switched off the motor because of overheating
- Replace blocked filters or remove blockages from the suction hose.

The unit is operational again after it has cooled down.

### Unsatisfying suction result

- Check the brush roller for obstructing objects and remove them if necessary.
- Remove obstructions from brush head, suction pipe and suction hose.
- Replace the filter bag.
- Replace exhaust air filter or motor protection filter.
- Check the pile height adjustment knob for correct adjustment.
- Replace the brush roller.

### The red indicator lamp on the appliance casing illuminates

- Remove obstructions from brush head, suction pipe and suction hose.
- Replace the filter bag.

### The orange indicator lamp - Electronic brush control is ON

- Set the adjustment knob for pile height to the lower pile height.

### The orange indicator lamp - Electronic brush control is also ON at lowest level

- Replace the brush roller.

### Customer Service

**If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.**

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

## Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** Dry vacuum cleaner

**Type:** 1.033-xxx

**Type:** 1.057-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2011/65/EU

2009/125/EC

### Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Applied national standards

-


### Applied regulations

666/2013

### 5.957-177

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

  
H. Jenner  
CEO


  
S. Reiser  
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Phone: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Technical specifications

		<b>CV 38/2 CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 CV 48/2 Adv</b>
Mains voltage	V	220-240	220-240
Frequency	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Air volume (max.)	l/s	48	48
Negative pressure (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Protective class		II	II
Length x width x height	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Width of the brush roller	mm	335	430
Typical operating weight	kg	9,5	9,7
Max. ambient temperature	°C	+40	+40

### Values determined to EN 60335-2-69

Sound pressure level $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Uncertainty $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hand-arm vibration value	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Eco design as per 666/2013

Energy efficiency category	--	C	B
Indicative annual energy consumption	kWh/a	37,4	31,5
Carpet cleaning class	--	D	D
Dust emission class	--	E	E
Sound power level $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Rated power input	W	1050	1050

<b>Power cord</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Part no.:	Cable length
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Power cord</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Part no.:	Cable length
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Power cord</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Part no.:	Cable length
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.956-249 !
- En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages.

## Table des matières

Protection de l'environnement	FR	1
Niveaux de danger	FR	1
Utilisation conforme	FR	1
Éléments de l'appareil	FR	2
Utilisation	FR	2
Transport	FR	3
Entreposage	FR	3
Entretien et maintenance	FR	3
Assistance en cas de panne	FR	3
Garantie	FR	4
Accessoires et pièces de rechange	FR	4
Déclaration de conformité CE	FR	5
Caractéristiques techniques	FR	6

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

## Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Niveaux de danger

### ⚠ DANGER

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

### ⚠ AVERTISSEMENT

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

### ⚠ PRÉCAUTION

*Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.*

### ATTENTION

*Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.*

## Utilisation conforme

### ⚠ AVERTISSEMENT

*Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nocives.*

### ATTENTION

*Le présent appareil n'est destiné qu'à un usage intérieur.*

- Cet aspirateur à tapis est destiné au nettoyage à sec des sols et des murs.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation sur sols durs.



- Cet appareil convient à un usage industriel, par exemple dans le cadre d'hôtels, d'écoles, d'hôpitaux, d'usines, de magasins, de bureaux et d'agences de location.

## Éléments de l'appareil

### Illustration voir page 2

- 1 Témoin lumineux sur le boîtier de l'appareil (rouge)
- 2 Crochet de câble, rotatif
- 3 Réglage poignée
- 4 Suceur fente
- 5 Buse-brosse pour coussins
- 6 Plaque signalétique
- 7 Tuyau d'aspiration sur le sabot
- 8 Verrouillage du sac aspirateur
- 9 Sac
- 10 Déverrouillage tête de brosse
- 11 Filtre protecteur du moteur
- 12 Boîtier du filtre
- 13 Verrouillage du filtre de protection moteur
- 14 Verrouillage du corps de filtre
- 15 Filtre d'air évacué
- 16 Vis de fixation de la partie latérale
- 17 Partie latérale
- 18 Fermeture rotative du recouvrement de brosse
- 19 Tête de brosse
- 20 Rouleau de brosse
- 21 Couverture des brosses
- 22 Faisceau indicateur (rouge)
- 23 Lampe témoin - contrôle de brosse électronique (orange)
- 24 Bouton de réglage pour hauteur de poils
- 25 Couvercle filtre
- 26 Interrupteur principal
- 27 Tuyau d'aspiration
- 28 Flexible d'aspiration
- 29 Poignée
- 30 Câble d'alimentation

## Utilisation

### Contrôle électronique de la brosse

Le contrôle électronique de la brosse contrôle en permanence le fonctionnement de la brosse-rouleau.

- **Pas de lumière**  
La brosse-rouleau travaille correctement.
- **Lumière orange s'allume**  
Régler le bouton de réglage pour l'hauteur de voile sur l'hauteur plus basse de voile.
- **Lumière orange s'allume aussi au niveau bas**  
Remplacer la brosse rotative.

**Remarque :** Contrôle optique de la brosse : Le degré de l'usure peut être vu en comparant avec le faisceau indicateur de l'autre couleur. Si les poils noirs sont à la même hauteur que les rouges, remplacer la brosse-rouleau.

### Mettre l'appareil en marche

- Brancher la fiche secteur.
- Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.

### Fonctionnement de nettoyage

#### Fonctionnement de la brosse-rouleau

#### **ATTENTION**

*Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.*

- Régler la hauteur de fil au niveau du bouton de réglage du sabot.
- Procéder au nettoyage.

#### Fonctionnement du tube d'aspiration

Illustration 

#### **ATTENTION**

*L'appareil doit s'enclencher dans la position de repose lors de l'aspiration avec le flexible d'aspiration afin que le moteur de la brosse se mette hors service.*

### Mise hors service de l'appareil

- Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
- Retirer la fiche secteur.

## Transport

### **⚠ PRÉCAUTION**

*Risque de blessure et d'endommagement !  
Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entreposage

### **⚠ PRÉCAUTION**

*Risque de blessure et d'endommagement !  
Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

## Entretien et maintenance

### **⚠ DANGER**

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

### Fréquence de maintenance

#### Tous les jours

- Nettoyer la brosse rotative

#### Nettoyage du rouleau de brosse

- Le cas échéant, démonter le recouvrement de brosse : Tourner les fermetures rotatives à 90° et retirer le recouvrement de brosse.
- Pour retirer d'éventuels cheveux et fils s'étant enroulés autour du rouleau de brosse, il faut les couper avec des ciseaux et les retirer.

#### Changer le papier filtre

- Déverrouiller et retirer le couvercle de filtre.

Illustration **B**

- Tourner à droite le verrouillage du sac aspirateur. Fermer le sac aspirateur, le retirer et l'éliminer.

Illustration **C**

- Mettre en place un nouveau sac aspirateur et tourner vers la gauche le verrouillage du sac aspirateur.

- Mettre en place et verrouiller le couvercle de filtre.

#### Remplacer le filtre d'air évacué

- Déverrouiller et retirer le couvercle de filtre.
- Appuyer vers le bas sur le verrouillage du corps de filtre et retirer le corps de filtre.
- Extraire le filtre d'air d'échappement du corps du filtre.
- Mettre en place un nouveau filtre d'air d'échappement dans le corps de filtre.
- Positionner le corps de filtre et l'enclencher.
- Mettre en place et verrouiller le couvercle de filtre.

#### Remplacement du filtre protecteur du moteur

- Déverrouiller et retirer le couvercle de filtre.
- Appuyer vers le bas sur le verrouillage du filtre de protection moteur. Retirer et éliminer le filtre de protection moteur.
- Mettre en place le nouveau filtre de protection moteur et le verrouiller.
- Mettre en place et verrouiller le couvercle de filtre.

#### Remplacement de la brosse rotative

- Démonter la partie latérale à l'aide d'une pince.
- Retirer la brosse-rouleau et l'éliminer.
- Mettre un nouveau rouleau-brosse en place.
- Remonter la partie latérale.

## Assistance en cas de panne

### **⚠ DANGER**

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

## Retirer les bourrages

### Tube d'aspiration/tuyau d'aspiration

Illustration 

### Tuyau d'aspiration sur le sabot

Illustration 

### Brosse-rouleau/sabot

Illustration 

**Remarque :** Le cas échéant, démonter le recouvrement de brosse (cf. "Nettoyage de la brosse-rouleau").

## Le moteur ne marche pas

- Aspirateur hors tension.
- Vérifier la prise et le fusible de l'alimentation électrique.
- Vérifier le câble d'alimentation et la fiche secteur de l'appareil.
- L'interrupteur thermique a arrêté le moteur à cause de surchauffage
- Changer le filtre bouché ou éliminer le bouchage dans le flexible d'aspiration.

Une fois refroidi, l'appareil est à nouveau prêt à être mis en service.

## Résultat de l'aspiration insatisfaisant

- Contrôler que des objets ne bloquent pas la brosse-rouleau et les retirer le cas échéant.
- Éliminer les colmatages de la tête de brosse, du tuyau d'aspiration et du flexible d'aspiration.
- Changer le papier filtre.
- Remplacer le filtre pour l'air vicié ou le filtre de protection moteur.
- Contrôler le bon réglage du bouton de réglage de la hauteur de voile.
- Remplacer la brosse rotative.

## La lampe témoin rouge sur le boîtier de l'appareil est allumée

- Éliminer les colmatages de la tête de brosse, du tuyau d'aspiration et du flexible d'aspiration.
- Changer le papier filtre.

## Lampe témoin orange - le contrôle de brosse électronique est allumé

- Régler le bouton de réglage pour l' hauteur de voile sur l' hauteur plus basse de voile.

## Lampe témoin orange - le contrôle de brosse électronique est également allumé à un niveau faible

- Remplacer la brosse rotative.

## Service après-vente

**Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.**

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Accessoires et pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Aspirateur à sec

**Type:** 1.033-xxx

**Type:** 1.057-xxx

### Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

2009/125/CE

### Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Normes nationales appliquées :

-

### Décrets appliqués

666/2013

### 5.957-177

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation


Responsable de la documentation:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Téléphone : +49 7195 14-0  
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Caractéristiques techniques

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Tension du secteur	V	220-240	220-240
Fréquence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Débit d'air (max.)	l/s	48	48
Dépression (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Classe de protection		II	II
Longueur x largeur x hauteur	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Largeur de la brosse-rouleau	mm	335	430
Poids de fonctionnement typique	kg	9,5	9,7
Température ambiante (max.)	°C	+40	+40

### Valeurs définies selon EN 60335-2-69

Niveau de pression acoustique $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Incertitude $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Valeur de vibrations bras-main	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Conception éco selon 666/2013

Classe énergétique	--	C	B
Consommation en énergie annuelle indicative	kWh/a	37,4	31,5
Classe de nettoyage de tapis	--	D	D
Classe d'émission de poussières	--	E	E
Niveau de puissance acoustique $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Puissance nominale absorbée	W	1050	1050

<b>Câble d'alimentation</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Référence	Longueur de câble
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Câble d'alimentation</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Référence	Longueur de câble
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Câble d'alimentation</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Référence	Longueur de câble
GB	6.649-714.0	12 m



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.956-249!
- La mancata osservanza delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza può causare danni all'apparecchio e presentare pericoli per l'utilizzatore e le altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto.

## Indice

Protezione dell'ambiente . . . . .	IT	1
Livelli di pericolo . . . . .	IT	1
Uso conforme a destinazione . . . . .	IT	1
Parti dell'apparecchio . . . . .	IT	2
Uso . . . . .	IT	2
Trasporto . . . . .	IT	2
Supporto . . . . .	IT	3
Cura e manutenzione . . . . .	IT	3
Guida alla risoluzione dei guasti IT		3
Garanzia . . . . .	IT	4
Accessori e ricambi . . . . .	IT	4
Dichiarazione di conformità CE	IT	5
Dati tecnici . . . . .	IT	6

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

## Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Livelli di pericolo

### ⚠ **PERICOLO**

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

### ⚠ **AVVERTIMENTO**

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

### ⚠ **PRUDENZA**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.*

### **ATTENZIONE**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.*

## Uso conforme a destinazione

### ⚠ **AVVERTIMENTO**

*L'apparecchio non si adatta all'aspirazione di polveri dannose alla salute.*

### **ATTENZIONE**

*Questo apparecchio è destinato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.*

- Questo aspiratore per tappeti è indicato per la pulizia a secco di pavimenti e pareti.
- L'apparecchio non è idoneo per essere usato su pavimenti duri.
- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici.

## Parti dell'apparecchio

Figura vedi pag. 2

- 1 Spia di controllo sull'alloggiamento apparecchio (rosso)
- 2 Gancio per cavo, girevole
- 3 Regolazione impugnatura
- 4 Bocchetta fessure
- 5 Bocchetta poltrone
- 6 Targhetta
- 7 Tubo flessibile di aspirazione sulla testa spazzola
- 8 Bloccaggio del sacchetto filtro
- 9 Sacchetto filtro
- 10 Sbloccaggio testa spazzola
- 11 Filtro protezione motore
- 12 Contenitore filtro
- 13 Bloccaggio del filtro di protezione motore
- 14 Bloccaggio dell'alloggiamento filtro
- 15 Filtro aria di scarico
- 16 Vite di fissaggio della parte laterale
- 17 Parte laterale
- 18 Tappo girevole della copertura spazzole
- 19 Testa spazzola
- 20 Rullo della spazzola
- 21 Copertura spazzole
- 22 Fascetta indicatrice (rossa)
- 23 Spia luminosa - Controllo elettronico delle spazzole (arancione)
- 24 Selettore lunghezza del pelo
- 25 Coperchio del filtro
- 26 Interruttore principale
- 27 Tubo rigido di aspirazione
- 28 Tubo flessibile di aspirazione
- 29 Impugnatura
- 30 Cavo di alimentazione

## Uso

### Controllo elettronico delle spazzole

La funzionalità della spazzola viene continuamente monitorata tramite il controllo elettronico del rullo della spazzola.

- **Nessuna spia attivata**  
Il rullo spazzola funziona correttamente.
- **Spia arancione accesa**  
Ridurre la lunghezza del pelo impostata tramite il selettore.

- **La spia arancione rimane accesa nonostante la regolazione minima**

Sostituire il rullo spazzola.

**Avviso:** Controllo ottico della spazzola: Il livello di usura può essere rilevato mediante confronto con la fascetta indicatrice di altro colore. Se le setole nere si trovano alla stessa altezza delle rosse è necessario che la spazzola venga sostituita.

### Accendere l'apparecchio

- Inserire la spina di alimentazione.
- Attivare l'apparecchio dall'interruttore principale.

### Modalità pulizia

#### Funzionamento rullo spazzola

##### **ATTENZIONE**

*Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermandosi a lungo sullo stesso punto.*

- Regolare l'altezza pelo sul selettore della testa spazzola.
- Eseguire la pulizia.

#### Funzionamento tubo di aspirazione

Figura 

##### **ATTENZIONE**

*Durante l'aspirazione con il tubo flessibile di aspirazione è necessario che l'apparecchio si trovi in posizione di riposo affinché il motore delle spazzole si disattivi.*

### Spegnere l'apparecchio

- Disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale.
- Staccare la spina.

## Trasporto

##### **PRUDENZA**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.*

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

## Supporto

### ⚠ **PRUDENZA**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.*

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

## Cura e manutenzione

### ⚠ **PERICOLO**

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

### Intervalli di manutenzione

#### Ogni giorno

→ Pulire il rullo a spazzola.

#### Pulizia del rullo della spazzola

- Eventualmente smontare la copertura spazzola: Girare i tappi girevoli di 90° e rimuovere la copertura spazzola.
- Tagliare con le forbici eventuali capelli e fili che si sono avvolti intorno al rullo della spazzola e rimuoverli.

#### Sostituire il sacchetto filtro

→ Sbloccare e staccare il coperchio del filtro.

Figura 

→ Girare il bloccaggio del sacchetto filtro a destra. Chiudere, estrarre e smaltire il sacchetto filtro.

Figura 

→ Inserire un nuovo sacchetto filtro e girare il bloccaggio del sacchetto filtro a sinistra.

→ Inserire il coperchio del filtro e bloccarlo.

#### Sostituire il filtro dell'aria di scarico

- Sbloccare e staccare il coperchio del filtro.
- Premere verso l'alto il bloccaggio dell'alloggiamento filtro ed estrarre l'alloggiamento.
- Estrarre filtro dell'aria di scarico de l'alloggiamento del filtro.

- Inserire un nuovo filtro dell'aria di scarico nell'alloggiamento del filtro.
- Inserire alloggiamento del filtro e farlo scattare in posizione.
- Inserire il coperchio del filtro e bloccarlo.

#### Sostituire il filtro protezione motore

- Sbloccare e staccare il coperchio del filtro.
- Premere verso l'alto il bloccaggio del filtro di protezione motore. Rimuovere e smaltire il filtro di protezione motore.
- Inserire un nuovo filtro di protezione motore e bloccarlo.
- Inserire il coperchio del filtro e bloccarlo.

#### Sostituire il rullo della spazzola

- Smontare la parte laterale servendosi di una moneta.
- Estrarre il rullo della spazzola e smaltirlo.
- Introdurre un nuovo rullo della spazzola.
- Rimontare la parte laterale.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ **PERICOLO**

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

#### Rimozione degli intasamenti

#### Tubo di aspirazione/flessibile di aspirazione

Figura 

#### Tubo flessibile di aspirazione sulla testa spazzola

Figura 

#### Rullo spazzola/testa spazzola

Figura 

**Avviso:** Eventuale smontare la copertura spazzola (vedi „Pulizia del rullo spazzola“).



## **Il motore non gira**

- Manca tensione elettrica.
- Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di corrente.
- Controllare il cavo e la spina di rete dell'apparecchio.
- Il termointerruttore ha spento il motore per motivi di surriscaldamento.
- Sostituire i filtri otturati o rimuovere eventuali otturazioni presenti nel tubo flessibile di aspirazione.

Dopo il raffreddamento l'apparecchio è nuovamente operativo.

## **Risultato dell'aspirazione insufficiente**

- Controllare che il rullo spazzola non abbia oggetti bloccanti ed eventualmente rimuoverli.
- Rimuovere eventuali otturazioni dalla testa della spazzola, il tubo di aspirazione ed il tubo flessibile di aspirazione.
- Sostituire il sacchetto filtro.
- Sostituire il filtro aria viziata o il filtro di protezione motore.
- Verificare che il tasto di regolazione della lunghezza del pelo sia regolato correttamente.
- Sostituire il rullo spazzola.

## **La spia di controllo rossa sull'alloggiamento apparecchio si accende**

- Rimuovere eventuali otturazioni dalla testa della spazzola, il tubo di aspirazione ed il tubo flessibile di aspirazione.
- Sostituire il sacchetto filtro.

## **Spia luminosa arancione - Controllo elettronico delle spazzole acceso**

- Ridurre la lunghezza del pelo impostata tramite il selettore.

## **Spia luminosa arancione - Controllo elettronico delle spazzole acceso anche al livello più basso**

- Sostituire il rullo spazzola.

## **Servizio assistenza**

**Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.**

## **Garanzia**

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## **Accessori e ricambi**

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Aspiratore a secco

**Modelo:** 1.033-xxx

**Modelo:** 1.057-xxx

### Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

2009/125/CE

### Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Norme nazionali applicate

-

### Regolamentazioni applicate

666/2013

### 5.957-177

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.



H. Jenner  
CEO




S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Dati tecnici

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Tensione di rete	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Quantità d'aria (max.)	l/s	48	48
Sotto pressione (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Grado di protezione		II	II
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Larghezza del rullo spazzola	mm	335	430
Peso d'esercizio tipico	kg	9,5	9,7
Temperatura ambiente (max.)	°C	+40	+40

### Valori rilevati secondo EN 60335-2-69

Pressione acustica $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Dubbio $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Design ecologico secondo 666/2013

Classe di efficienza energia	--	C	B
Consumo energetico annuale indicativo	kWh/a	37,4	31,5
Classe di pulizia tappeti	--	D	D
Classe di emissione della polvere	--	E	E
Livello di potenza sonora $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Potenza nominale assorbita	W	1050	1050

<b>Cavo di alimentazione</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Codice componente	Lunghezza cavo
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Cavo di alimentazione</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Codice componente	Lunghezza cavo
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Cavo di alimentazione</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Codice componente	Lunghezza cavo
GB	6.649-714.0	12 m



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.956-249 in elk geval lezen!
- Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen kan schade aan het apparaat ontstaan, en gevaar voor gebruikers en andere personen.
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- Gelieve bij het uitpakken de verpakkinginhoud te controleren op ontbrekende toebehoren of beschadigingen.

## Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu . . . . .	NL	1
Gevarenniveaus . . . . .	NL	1
Reglementair gebruik . . . . .	NL	1
Apparaat-elementen . . . . .	NL	2
Bediening . . . . .	NL	2
Vervoer . . . . .	NL	2
Opslag . . . . .	NL	3
Onderhoud . . . . .	NL	3
Hulp bij storingen . . . . .	NL	3
Garantie . . . . .	NL	4
Toebehoren en reserveonderdelen . . . . .	NL	4
EG-conformiteitsverklaring . . . . .	NL	5
Technische gegevens . . . . .	NL	6

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

## Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Gevarenniveaus

### ⚠ GEVAAR

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

### ⚠ WAARSCHUWING

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

### ⚠ VOORZICHTIG

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

### LET OP

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Reglementair gebruik

### ⚠ WAARSCHUWING

*Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen.*

### LET OP

*Dit apparaat is alleen voor het gebruik in gesloten ruimtes bestemd.*

- Deze tapijtzuiger is bestemd voor de droge reiniging van vloer- en wandopervlakken.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op harde vloeren.
- Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.

## Apparaat-elementen

### Afbeelding zie pagina 2

- 1 Controlelamp op de behuizing (rood)
- 2 Kabelhaak, zwenkbaar
- 3 Verstellen handgreep
- 4 Spleetmondstuk
- 5 Polstermondstuk
- 6 Typeplaatje
- 7 Zuigslang aan de borstelkop
- 8 Vergrendeling van de filterzak
- 9 Filterzak
- 10 Ontgrendelen borstelkop
- 11 Filter voor bescherming van de motor
- 12 Filterhuis
- 13 Vergrendeling van de motorfilter
- 14 Vergrendeling van het filterhuis
- 15 Afzuigfilter
- 16 Bevestigingsschroef van het zijdeel
- 17 Zijdeel
- 18 Draaisluiting van de borstelafdekking
- 19 Borstelkop
- 20 Borstelrol
- 21 Borstelafdekking
- 22 Indicatordraad (rood)
- 23 Controlelampje - Elektronische borstelcontrole (oranje)
- 24 Bedieningsknop weefselhoogte
- 25 Filterdeksel
- 26 Hoofdschakelaar
- 27 Zuigbuis
- 28 Zuigslang
- 29 Handgreep
- 30 Netkabel

## Bediening

### Elektronische borstelcontrole

De elektronische borstelcontrole bewaakt continu de werking van de borstelwals.

- **Geen licht**  
Borstelwals werkt reglementair.
- **Oranje licht brandt**  
Bedieningsknop voor weefselhoogte instellen op lage weefselhoogte.
- **Oranje licht brandt ook bij de laagste stand**  
Borstelwals vervangen.

**Instructie:** Optische borstelcontrole: De mate van slijtage kan door vergelijking met de anderskleurige indicatorbundel bepaald worden. Wanneer de zwarte borstelharen op dezelfde hoogte liggen als de rode, moet de borstelwals vervangen worden.

### Apparaat inschakelen

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar in.

### Reinigingswerking

#### Borstelwalswerking

##### **LET OP**

*Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag.*

*Apparaat niet op die plaats gebruiken.*

- Weefselhoogte instellen met de bedieningsknop van de borstelkop.
- Reiniging uitvoeren.

#### Zuigbuiswerking

Afbeelding 

##### **LET OP**

*Bij het zuigen met de zuigslang dient het apparaat in ruststand ineen te sluiten, opdat de borstelmotor uitschakelt.*

### Apparaat uitschakelen

- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.
- Netstekker uittrekken.

## Vervoer

##### **△ VOORZICHTIG**

*Gevaar voor letsels en beschadigingen!*

*Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.*

- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

## Opslag

### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.*

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

## Onderhoud

### ⚠ **GEVAAR**

*Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.*

### Onderhoudsintervallen

#### Dagelijks

→ Borstelrol reinigen.

#### Reiniging van de borstelrol

- Indien nodig de borstelafdekking demonteren: draaisluitingen 90° draaien en borstelafdekking wegnemen.
- Knip haren en draden die zich op de borstelrol gewikkeld hebben met een schaar door en verwijder ze.

#### Filterzak vervangen

- Filterdeksel ontgrendelen en wegnemen. Afbeelding **B**
- Vergrendeling van de filterzak naar rechts draaien. Filterzak afsluiten, wegnemen en verwijderen.

Afbeelding **C**

- Nieuwe filterzak plaatsen en vergrendeling van de filterzak naar links draaien.
- Filterdeksel aanbrengen en vergrendelen.

#### Afzuigfilter vervangen

- Filterdeksel ontgrendelen en wegnemen.
- Vergrendeling van het filterhuis naar boven duwen en filterhuis wegnemen.
- Afzuigfilter uit het filterhuis nemen.
- Nieuwe afzuigfilter in filterhuis plaatsen.
- Filterhuis inzetten en laten vastklikken.
- Filterdeksel aanbrengen en vergrendelen.

## Filter om de motor te beschermen vervangen

- Filterdeksel ontgrendelen en wegnemen.
- Vergrendeling van de motorfilter naar boven duwen. Motorfilter wegnemen en verwijderen.
- Nieuwe motorfilter aanbrengen en vergrendelen.
- Filterdeksel aanbrengen en vergrendelen.

## Borstelwals vervangen

- Zijdeel met behulp van een munt demonteren.
- Borstelwals eruit trekken en verwijderen.
- Nieuwe borstelwals plaatsen.
- Zijdeel weer monteren.

## Hulp bij storingen

### ⚠ **GEVAAR**

*Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.*

### Verstoppingen verwijderen

#### Zuigbuis/zuigslang

Afbeelding **D**

#### Zuigslang aan de borstelkop

Afbeelding **E**

#### Borstelwals/borstelkop

Afbeelding **F**

**Instructie:** Indien nodig de borstelafdekking demonteren (zie „Reiniging van de borstelwals“).

### Motor draait niet

- Geen stroom.
- Stekker en zekering van de stroomvoorziening controleren.
- Stroomkabel en stekker van het apparaat controleren.
- Thermoschakelaar heeft de motor door oververhitting uitgeschakeld.

- Verstopte filter vervangen of verstopping in de zuigslang verwijderen.

Na afkoeling is het apparaat opnieuw bedrijfsklaar.

### **Zuigresultaat niet bevredigend**

- Borstelwals controleren op blokkerende voorwerpen en deze eventueel verwijderen.
- Verstoppingen uit borstelkop, zuigbuis en zuigslang verwijderen.
- Filterzak vervangen.
- Afzuigfilter of motorfilter vervangen.
- Bedieningsknop weefselhoogte controleren op juiste instelling.
- Borstelwals vervangen.

### **Rode controlelamp op de behuizing brandt**

- Verstoppingen uit borstelkop, zuigbuis en zuigslang verwijderen.
- Filterzak vervangen.

### **Oranje controlelampje - Elektronische borstelcontrole licht op**

- Bedieningsknop voor weefselhoogte instellen op lage weefselhoogte.

### **Oranje controlelampje - Elektronische borstelcontrole licht op ook bij laagste niveau**

- Borstelwals vervangen.

### **Klantenservice**

Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.

## **Garantie**

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## **Toebehoren en reserveonderdelen**

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originale toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

## EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Stofzuiger voor droge bestanddelen

**Type:** 1.033-xxx

**Type:** 1.057-xxx

### **Van toepassing zijnde EG-richtlijnen**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

2009/125/EG

### **Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### **Toegepaste landelijke normen**

-


### **Toegepaste verordeningen**

666/2013

### **5.957-177**

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation


Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01



## Technische gegevens

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Netspanning	V	220-240	220-240
Frequentie	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Luchthoeveelheid (max.)	l/s	48	48
Onderdruk (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Beschermingsklasse		II	II
Lengte x breedte x hoogte	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Breedte van de bostelwals	mm	335	430
Typisch bedrijfsgewicht	kg	9,5	9,7
Omgevingstemperatuur (max.)	°C	+40	+40

### Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69

Geluidsdrukniveau $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Onzekerheid $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hand-arm vibratiewaarde	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ecodesign conform 666/2013

Energie-efficiëntieklasse	--	C	B
Indicatief jaarlijks energieverbruik	kWh/a	37,4	31,5
Tapijtreinigingsklasse	--	D	D
Stofemissieklasse	--	E	E
Geluidsniveau $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominaal ingangsvermogen	W	1050	1050

<b>Stroomkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Onderdeelnr.	Lengte snoer
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Stroomkabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Onderdeelnr.	Lengte snoer
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Stroomkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Onderdeelnr.	Lengte snoer
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249!
- El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Cuando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	1
Niveles de peligro	ES	1
Uso previsto	ES	1
Elementos del aparato	ES	2
Manejo	ES	2
Transporte	ES	3
Almacenamiento	ES	3
Cuidados y mantenimiento	ES	3
Ayuda en caso de avería	ES	3
Garantía	ES	4
Accesorios y piezas de repuesto	ES	4
Declaración de conformidad	CEES	5
Datos técnicos	ES	6

## Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Niveles de peligro

### ⚠ PELIGRO

*Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.*

### ⚠ ADVERTENCIA

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.*

### ⚠ PRECAUCIÓN

*Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.*

### ⚠ CUIDADO

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.*

## Uso previsto

### ⚠ ADVERTENCIA

*El aparato no es apto para aspirar polvos nocivos para la salud.*

### ⚠ CUIDADO

*Este aparato sólo es apto para el uso en interiores.*

- Este aspirador para alfombras ha sido diseñado para la limpieza en seco de suelos y paredes.
- El aparato no es apto para ser usado en suelos duros.

- Este aparato es apto para el uso en aplicaciones industriales, como en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

## Elementos del aparato

**Ilustración, véase la página 2**

- 1 Piloto de control de la carcasa del aparato (rojo)
- 2 Gancho de cable, giratorio
- 3 Ajuste del asa
- 4 Boquilla para juntas
- 5 Boquilla para acolchados
- 6 Placa de características
- 7 Manguera de aspiración en el cabezal del cepillo
- 8 Bloqueo de la bolsa filtrante
- 9 bolsa filtrante
- 10 Desbloqueo del cabezal del cepillo
- 11 Filtro protector del motor
- 12 Carcasa del filtro
- 13 Bloqueo del filtro del guarda motor
- 14 Bloqueo de la carcasa del filtro
- 15 Filtro de escape de aire
- 16 Tornillo de fijación de la parte lateral
- 17 parte lateral
- 18 Cierre de rosca de la cubierta del cepillo
- 19 cabeza de cepillo
- 20 cepillo rotativo
- 21 Cubierta de cepillos
- 22 Penacho indicador (rojo)
- 23 Piloto de control del control del cepillo electrónico (naranja)
- 24 Botón de ajuste altura de la alfombra
- 25 Tapa del filtro
- 26 Interruptor principal
- 27 Tubo de aspiración
- 28 Manguera de aspiración
- 29 Mango
- 30 Cable de conexión a la red

## Manejo

### Control de cepillo electrónico

El control de cepillo electrónico controla continuamente el trabajo del cepillo rotativo.

- **Sin luz**  
El cepillo rotativo trabaja correctamente.
- **Se ilumina la luz naranja**  
Ajustar el botón de ajuste para la altura de la alfombra a una altura baja.
- **La luz naranja también se ilumina a bajo nivel**  
Sustituir el cepillo rotativo.

**Indicación:** Control óptico del cepillo: El grado de desgaste se puede reconocer al comparar con el penacho de indicación de otro color. Si las cerdas negras están a la misma altura que las rojas, cambiar el cepillo rotativo.

### Conexión del aparato

- Enchufe la clavija de red.
- Conectar el aparato con el interruptor principal.

### Servicio de limpieza

#### Modo de cepillo rotativo

##### **CUIDADO**

*Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.*

- Ajustar la altura de la alfombra con la rosca del cabezal del cepillo.
- Llevar a cabo la limpieza.

#### Modo de tubería de aspiración

Figura **A**

##### **CUIDADO**

*Para absorber con el tubo de absorción se debe encajar el aparato en posición de descanso para que el motor del cepillo se desconecte.*

### Desconexión del aparato

- Desconectar el aparato con el interruptor principal.
- Extraer el enchufe de la red.

## Transporte

### ⚠ **PRECAUCIÓN**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelva conforme a las directrices vigentes.

## Almacenamiento

### ⚠ **PRECAUCIÓN**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ **PELIGRO**

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

### Intervalos de mantenimiento

#### diariamente


- Limpiar el cepillo rotativo

### Limpieza del cepillo rotativo

- Desmontar la cubierta del cepillo si es necesario: Girar los cierres de rosca 90° y extraer la cubierta del cepillo.
- Corte los pelos e hilos que se hayan enrollado en el cepillo rotativo con una tijera y elimínelos.

### Cambiar la bolsa

- Desbloquear y extraer la cubierta del filtro.

Figura 

- Girar el boqueo de la bolsa filtrante hacia la derecha. Cerrar la bolsa filtrante, extraer y eliminar.

Figura 

- Colocar una nueva bolsa filtrante y girar el bloqueo de la bolsa filtrante hacia la izquierda.
- Colocar y bloquear la tapa del filtro.

## Recambiar el filtro de escape de aire

- Desbloquear y extraer la cubierta del filtro.
- Presionar hacia arriba el bloqueo de la carcasa del filtro y extraerla.
- Extraer el filtro de escape de aire de la carcasa del filtro.
- Colocar el nuevo filtro de escape de aire en la carcasa del filtro.
- Introducir y encajar la carcasa del filtro.
- Colocar y bloquear la tapa del filtro.

## Cambiar el filtro protector del motor

- Desbloquear y extraer la cubierta del filtro.
- Presionar hacia arriba el bloqueo del filtro del guarda motor. Extraer y eliminar el filtro del guarda motor.
- Colocar y bloquear el nuevo filtro del guarda motor.
- Colocar y bloquear la tapa del filtro.

### Recambio del cepillo rotativo

- Desmontar la parte lateral con ayuda de una moneda.
- Extraer y eliminar el cepillo rotativo.
- Instalar nuevo cepillo rotativo.
- Montar nuevamente la parte lateral.

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ **PELIGRO**

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

### Eliminar la obstrucción

#### Tubería/manguera de aspiración

Figura 

#### Manguera de aspiración en el cabezal del cepillo

Figura 

#### Cepillo rotativo/cabezal del cepillo

Figura 

**Indicación:** Si es necesario, desmontar la cubierta del cepillo (véase "Limpieza del cepillo rotativo").

## El motor no funciona

- No hay tensión eléctrica.
  - Comprobar la clavija y el seguro del suministro de corriente.
  - Comprobar el cable y el enchufe del aparato.
  - El interruptor termostático ha apagado el motor por sobrecalentamiento.
  - Cambiar el filtro atascado o solucionar el atasco de la manguera de aspiración.
- Tras enfriar, se puede volver a usar el aparato.

## Resultado de aspiración no satisfactorio

- Comprobar si el cepillo rotativo presenta objetos que lo bloqueen y si es así eliminarlos.
- Eliminar las obstrucciones del cabezal del cepillo, el tubo o manguera de aspiración.
- Cambiar la bolsa filtrante
- Cambiar el filtro de aire de escape o el filtro del guarda motor.
- Comprobar que el botón de ajuste de altura de alfombra tenga el ajuste correcto.
- Sustituir el cepillo rotativo.

## El piloto rojo de la carcasa del aparato se ilumina

- Eliminar las obstrucciones del cabezal del cepillo, el tubo o manguera de aspiración.
- Cambiar la bolsa filtrante

## Piloto de control naranja del control del cepillo electrónico está iluminado

- Ajustar el botón de ajuste para la altura de la alfombra a una altura baja.

## Piloto de control naranja del control del cepillo electrónico se ilumina también en el nivel más bajo

- Sustituir el cepillo rotativo.

## Servicio de atención al cliente

**Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.**

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

# Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Aspirador en seco

**Modelo:** 1.033-xxx

**Modelo:** 1.057-xxx

## Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

2009/125/EG

## Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

## Normas nacionales aplicadas

-

## Normativas aplicadas

666/2013

## 5.957-177

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.

  
H. Jenner

CEO

  
S. Reiser

Head of Approbation


Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tele.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Datos técnicos

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Tensión de red	V	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Cantidad de aire (máx.)	l/s	48	48
Depresión (máx.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Clase de protección		II	II
Longitud x anchura x altura	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Ancho del cepillo rotativo	mm	335	430
Peso de funcionamiento típico	kg	9,5	9,7
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69</b>			
Nivel de presión acústica $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Inseguridad $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Valor de vibración mano-brazo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2
<b>Diseño ecológico según 666/2013</b>			
Clase de eficiencia energética	--	C	B
Consumo de energía anual indicativo	kWh/a	37,4	31,5
Clase de limpieza de alfombras	--	D	D
Clase de emisión de polvo	--	E	E
Nivel de potencia acústica $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Potencia nominal de entrada	W	1050	1050

<b>Cable de conexión a la red</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	No. de pieza	Longitud del cable
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Cable de conexión a la red</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	No. de pieza	Longitud del cable
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Cable de conexión a la red</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	No. de pieza	Longitud del cable
GB	6.649-714.0	12 m



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.956-249!
- A não-observância deste Manual de Instruções e dos avisos de segurança poderá levar a danos no aparelho e perigos tanto para o utilizador como para terceiros.
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o vendedor.
- Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos.

## Índice

Proteção do meio-ambiente . . .	PT	1
Níveis de perigo . . . . .	PT	1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina . . . . .	PT	1
Elementos do aparelho . . . . .	PT	2
Manuseamento . . . . .	PT	2
Transporte . . . . .	PT	2
Armazenamento . . . . .	PT	3
Conservação e manutenção . .	PT	3
Ajuda em caso de avarias . . .	PT	3
Garantia . . . . .	PT	4
Acessórios e peças sobressalentes . . . . .	PT	4
Declaração de conformidade CE . . . . .	PT	5
Dados técnicos . . . . .	PT	6

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Níveis de perigo

### ⚠ **PERIGO**

*Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### ⚠ **ATENÇÃO**

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### ⚠ **CUIDADO**

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.*

### **ADVERTÊNCIA**

*Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.*

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

### ⚠ **ATENÇÃO**

*O aparelho não é apropriado para a aspiração de poeiras nocivas para a saúde.*

### **ADVERTÊNCIA**

*Este aparelho foi única e exclusivamente concebido para a utilização em interiores.*

- este aspirador de tapetes foi concebido para limpar superfícies de chão e parede a seco.
- O aparelho não é adequado para ser utilizado em pavimentos duros.
- Este aparelho destina-se ao uso industrial, p.ex. em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e lojas à exploração.



## Elementos do aparelho

### Figura veja página 2

- 1 Lâmpada de controlo na carcaça do aparelho (vermelha)
- 2 Gancho de cabos, rotativo
- 3 Ajuste do punho
- 4 Bocal para juntas
- 5 Bocal para estofos
- 6 Placa de tipo
- 7 Mangueira de aspiração na cabeça de escovas
- 8 Bloqueio do saco de filtro
- 9 Saco do filtro
- 10 Desbloqueio da cabeça de escova
- 11 Filtro de protecção do motor
- 12 Caixa do filtro
- 13 Bloqueio do filtro de protecção do motor
- 14 Bloqueio da carcaça do filtro
- 15 Filtro do ar de evacuação
- 16 Parafuso de fixação da parte lateral
- 17 Parte lateral
- 18 Fecho rotativo da cobertura das escovas
- 19 Cabeça da escova
- 20 Cilindro da escova
- 21 Cobertura da escova
- 22 Grupo indicador (vermelho)
- 23 Lâmpada de controlo - controlo electrónico da escova (cor-de-laranja)
- 24 Botão de ajuste da altura da tela
- 25 Tampa do filtro
- 26 Interruptor principal
- 27 Tubo de aspiração
- 28 Tubo flexível de aspiração
- 29 Punho
- 30 Cabo de rede

## Manuseamento

### Controlo electrónico da escova

O controlo electrónico da escova monitoriza permanentemente o funcionamento do cilindro de escova.

- **Nenhuma luz**  
O cilindro de escova funciona correctamente.
- **Luz cor-de-laranja**  
Ajustar o botão de ajuste para a altura da tela numa posição mais baixa.

- **A luz cor-de-laranja brilha mesmo no nível mais baixo**

Substituir o cilindro da escova

**Aviso:** Controlo visual da escova: O grau de desgaste pode ser reconhecido pela comparação com o grupo indicador de outra cor. Se as cerdas pretas estiverem à mesma altura que as cerdas vermelhas, deve-se substituir o cilindro de escova.

### Ligar a máquina

- Ligar a ficha de rede.
- Ligar o aparelho no interruptor principal.

### Operação de limpeza

#### Operação das escovas rotativas

##### **ADVERTÊNCIA**

*Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.*

- Ajustar a altura do tapete no botão de regulação da cabeça de escovas
- Efectuar a limpeza.

#### Operação do tubo de aspiração

Figura

##### **ADVERTÊNCIA**

*Durante a aspiração com a mangueira de aspiração, o aparelho tem que engatar na posição de repouso, para que o motor da escova desligue.*

### Desligar o aparelho

- Desligar o aparelho no interruptor principal.
- Desligue a ficha da tomada.

## Transporte

##### **△ CUIDADO**

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

## Armazenamento

### ⚠ CUIDADO

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.*

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

## Conservação e manutenção

### ⚠ PERIGO

*Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

### Intervalos de manutenção

#### Diariamente

→ Limpar o cilindro da escova.

#### Limpeza do cilindro da escova

- Eventualmente desmontar a cobertura da escova: Rodar os fechos rotativos em 90° e retirar a cobertura da escova.
- Cabelos e fios, enrolados no cilindro da escova, devem ser cortados com uma tesoura e eliminados.

#### Substituir saco do filtro

- Destruar e retirar a tampa do filtro.
- Figura **B**
- Rodar o bloqueio do saco de filtro para a direita. Fechar o saco de filtro, retirar e eliminar.
- Figura **C**
- Montar um novo saco de filtro e rodar o bloqueio do saco de filtro para a esquerda.
  - Montar e bloquear a tampa do filtro.

#### Substituir o filtro do ar de evacuação

- Destruar e retirar a tampa do filtro.
- Pressionar o bloqueio da carcaça do filtro para cima e retirar a carcaça do filtro.
- Retirar o filtro do ar de evacuação da carcaça do filtro.
- Inserir um novo filtro na carcaça do filtro.
- Inserir e encaixar a carcaça do filtro.
- Montar e bloquear a tampa do filtro.

## Substituir o filtro de protecção do motor

- Destruar e retirar a tampa do filtro.
- Pressionar o bloqueio do filtro de protecção do motor para cima. Retirar e eliminar o filtro de protecção do motor.
- Montar e bloquear o novo filtro de protecção do motor.
- Montar e bloquear a tampa do filtro.

## Substituir a escova rotativa

- Desmontar a parte lateral com uma moeda.
- Retirar e eliminar o cilindro de escova.
- Inserir nova escova rotativa.
- Voltar a montar a peça lateral.

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ PERIGO

*Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

### Remover obstruções

#### Tubo/mangueira de aspiração

Figura **D**

#### Mangueira de aspiração na cabeça de escovas

Figura **E**

#### Cilindro de escova/Cabeça de escova

Figura **F**

**Aviso:** Eventualmente desmontar a cobertura da escova (ver "Limpeza do cilindro da escova").

### Motor não funciona

- Falta de corrente eléctrica.
  - Verificar a tomada e o fusível da alimentação eléctrica.
  - Verificar o cabo e a ficha do aparelho.
  - O interruptor térmico desligou o motor devido ao sobre aquecimento.
  - Substituir os filtros entupidos ou eliminar o entupimento do tubo de aspiração.
- Após o arrefecimento o aparelho está de novo operacional.

## Resultado de aspiração satisfatória

- Verificar o cilindro de escova quanto a objectos bloqueadores e, se necessário, retirá-los.
- Desobstruir a cabeça da escova, tubo de aspiração e o tubo flexível de aspiração.
- Substituir saco do filtro.
- Substituir o filtro do ar de exaustão ou o filtro de protecção do motor.
- Verificar botão de ajuste da altura da tela quanto ao ajuste correcto.
- Substituir o cilindro da escova

## A lâmpada de controlo vermelha brilha na carcaça do aparelho

- Desobstruir a cabeça da escova, tubo de aspiração e o tubo flexível de aspiração.
- Substituir saco do filtro.

## Lâmpada de controlo cor-de-laranja - controlo electrónico da escova brilha

- Ajustar o botão de ajuste para a altura da tela numa posição mais baixa.

## Lâmpada de controlo cor-de-laranja - controlo electrónico da escova brilha até no nível mais baixo

- Substituir o cilindro da escova

## Serviço de assistência técnica

**Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.**

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## Acessórios e peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

## Declaração de conformidade CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Aspirador a seco

**Tipo:** 1.033-xxx

**Tipo:** 1.057-xxx

### Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

2009/125/CE

### Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Normas nacionais aplicadas

-

### Disposições aplicadas

666/2013

### 5.957-177

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation


Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Dados técnicos

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Tensão da rede	V	220-240	220-240
Frequência	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Volume de ar (máx.)	l/s	48	48
Subpressão (máx.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Classe de protecção		II	II
Comprimento x Largura x Altura	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Largura do cilindro da escova	mm	335	430
Peso de funcionamento típico	kg	9,5	9,7
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40

### Valores obtidos segundo EN 60335-2-69

Nível de pressão acústica $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Insegurança $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Valor de vibração mão/braço	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Concepção ecológica consoante 666/2013

Classe de eficiência energética	--	C	B
Consumo de energia anual indicativo	kWh/a	37,4	31,5
Classe de limpeza de tapetes	--	D	D
Classe de emissão de pó	--	E	E
Nível de potência acústica $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Potência nominal de entrada	W	1050	1050

<b>Cabo de rede</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Ref <sup>a</sup>	Comprimento do cabo
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Cabo de rede</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Ref <sup>a</sup>	Comprimento do cabo
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Cabo de rede</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Ref <sup>a</sup>	Comprimento do cabo
GB	6.649-714.0	12 m





Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne nr. 5.956-249 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og risici for brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud.

## Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse . . . . .	DA	1
Faregrader . . . . .	DA	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse . . . . .	DA	1
Maskinelementer . . . . .	DA	2
Betjening . . . . .	DA	2
Transport . . . . .	DA	2
Opbevaring . . . . .	DA	2
Pleje og vedligeholdelse . . . . .	DA	2
Hjælp ved fejl . . . . .	DA	3
Garanti . . . . .	DA	4
Tilbehør og reservedele . . . . .	DA	4
EU-overensstemmelses-erklæring . . . . .	DA	4
Tekniske data . . . . .	DA	5

## Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Faregrader

### △ FARE

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

### △ ADVARSEL

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

### △ FORSIGTIG

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.*

### BEMÆRK

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.*

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

### △ ADVARSEL

*Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.*

### BEMÆRK

*Maskinen er kun beregnet til brug inden-dørs.*

- Tæppesugeren er beregnet til tørrengøring af gulv- og vægområder.
- Apparatet er ikke egnet til brug på hårde gulve.
- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.

## Maskinelementer

### Se figurerne på side 2

- 1 Kontrollampe på maskinhuset (rød)
- 2 Kabelholder, drejeligt
- 3 Omstilling håndtag
- 4 Fugemundstykke
- 5 Polstermundstykke
- 6 Typeskilt
- 7 Sugelang på børstehovedet
- 8 Filterposens lukkemekanisme
- 9 Filterpose
- 10 Åbning børstehoved
- 11 Motorbeskyttelsesfilter
- 12 Filterhus
- 13 Motorbeskyttelsesfilterets lukkemekanisme
- 14 Filterhusets lukkemekanisme
- 15 Udsugningsfilter
- 16 Sidedelens fastgørelsesskrue
- 17 Sidedel
- 18 Børsteskræmens drejelås
- 19 Børstehoved
- 20 Børstevalse
- 21 Børsteskræmen
- 22 Indikatorudskud (rød)
- 23 Kontrollampe - elektronisk børstekontrol (orange)
- 24 Indstillingsknap luv højde
- 25 Filterdæksel
- 26 Hovedafbryder
- 27 Sugerør
- 28 Sugelang
- 29 Håndtag
- 30 Netkabel

## Betjening

### Elektronisk børstekontrol

Den elektroniske børstekontrol overvåger konstant arbejdet med børstevalsen.

- **Ingen lys**  
Børstevalsen arbejder ikke korrekt.
- **Orange lys lyser**  
Indstil omstillingsknappen på lav luvhøjde.
- **Orange lys lyser også ved lavt niveau**  
Udskift børstevalsen.

**Bemærk:** Optisk børstekontrol: Slitagen kan konstateres ved at sammenligne indikatorerne, som har forskellige farven. Hvis de sorte børster er på samme højde som de røde, skal børstevalsen udskiftes.

### Tænd for maskinen

- Sæt netstikket i.
- Tænd maskinen med hovedafbryderen.

### Rengøringsdrift

#### Børstevalsedrift

#### **BEMÆRK**

*Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.*

- Indstille luvhøjden på børstehovedets indstillingsknap.
- Gennemfør rengøringen.

#### Sugerødrift

Figur 

#### **BEMÆRK**

*Ved ind sugning med sugelangen skal maskinen gå i hak i hvilestilling så børstemotoren afbrydes.*

### Sluk for maskinen

- Sluk maskinen med hovedafbryderen.
- Træk netstikket ud.

## Transport

#### **FORSIGTIG**

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*

- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

## Opbevaring

#### **FORSIGTIG**

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.*

## Pleje og vedligeholdelse

#### **FARE**

*Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.*

## Vedligeholdelsesintervaller

### Dagligt

- Rens børstevalsen.

### Rengøring af børstevalsen

- Evt. skal børsteskræmen afmonteres: Drej drejelåsene 90° og fjern børsteskræmen.
- Klip hår og tråde, der har viklet sig omkring børstevalsen, over og fjern dem.

### Udskifte filterposen

- Åbn filterdækslet og tag det af.

Figur 

- Drej filterposens lukkemekanisme til højre. Luk filterposen, tag den ud og bortskaf den.

Figur 

- Isæt en ny filterpose og drej filterposens lukkemekanisme til venstre.
- Sæt filterdækslet i og lås det.

### Udskifte udsugningsfiltret

- Åbn filterdækslet og tag det af.
- Tryk filterhusets lukkemekanisme opad og tag filterhuset ud.
- Tag udsugningsfiltret ud af filterhuset.
- Sæt et nyt udsugningsfilter ind i filterhuset.
- Sæt filterhuset i og lad det gå i hak.
- Sæt filterdækslet i og lås det.

### Udskifte motorbeskyttelsesfilteret

- Åbn filterdækslet og tag det af.
- Tryk motorbeskyttelsesfiltrets lukkemekanisme opad. Fjern motorbeskyttelsesfiltret og bortskaf det.
- Isæt et nyt motorbeskyttelsesfilter og luk det.
- Sæt filterdækslet i og lås det.

### Udskiftning af børstevalser

- Afmonter sidedelen vha. en mønt.
- Træk børstevalsen ud og bortskaf den.
- Isæt ny børstevalse.
- Sæt sidedelen på igen.

## Hjælp ved fejl

### FARE

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

### Fjern tilstopninger

#### Sugerør/sugeslange

Figur 

#### Sugeslange på børstehovedet

Figur 

#### Børstevalse/børstehoved

Figur 

**Bemærk:** Evt. skal børsteskræmen afmonteres (se „Rengøring af børstevalsen“).

### Motor kører ikke

- Ingen elektrisk spænding.
- Kontroller stikdåsen og strømforsynings sikring.
- Kontroller strømledningen og maskinens netstik.
- Termokontakten har afbrudt motoren på grund af overophedning.
- Udskift tilstoppede filter og fjern sugeslangetilstopninger.

Efter afkølingen er maskinen igen klar til brug.

### Sugerultatet er ikke tilfredsstillende

- Kontroller børstevalsen for blokerende genstande og fjern evt. genstandene.
- Fjern tilstopninger fra børstehovedet, sugerøret og sugeslangen.
- Udskifte filterposen.
- Udskift udsugningsfilteret eller motorbeskyttelsesfilteret.
- Kontroller indstillingsknappen til luv højden for korrekt indstilling.
- Udskift børstevalsen.

### Rød kontrollampe på maskinhuset lyser

- Fjern tilstopninger fra børstehovedet, sugerøret og sugeslangen.
- Udskifte filterposen.



## Orange kontrollampe - elektronisk børstekontrol lyser

→ Indstil omstillingsknappen på lav luvhøjde.

## Orange kontrollampe - elektronisk børstekontrol lyser også ved lavt trin

→ Udskift børstevalsen.

### Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

### Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

### Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsni "Service".

### EU-overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Tørsuger  
**Type:** 1.033-xxx  
**Type:** 1.057-xxx

**Gældende EF-direktiver**  
2006/42/EF (+2009/127/EF)  
2004/108/EF  
2011/65/EU  
2009/125/EF

**Anvendte harmoniserede standarder**  
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011  
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008  
EN 60335-1  
EN 60335-2-69  
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 62233: 2008  
EN 50581  
EN 60312: 2013

**Anvendte tyske standarder**


-


**Anvendte direktiver**

666/2013

**5.957-177**

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.

  
H. Jenner  
CEO


  
S. Reiser  
Head of Approval

Dokumentationsbefuldmægtiget:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tekniske data

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Netspænding	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Luftmængde (max.)	l/s	48	48
Undertryk (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Beskyttelsesklasse		II	II
Længde x bredde x højde	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Børstevalsens bredde	mm	335	430
Typisk driftsvægt	kg	9,5	9,7
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	+40	+40

### Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-69

Lydtryksniveau $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Usikkerhed $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2



### Økodesign iht. 666/2013

Energieffektivitetsklasse	--	C	B
Indikativt årligt energiforbrug	kWh/a	37,4	31,5
Tæpperenseklasse	--	D	D
Støvemissionsklasse	--	E	E
Lydeffektniveau $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominelt effektoptag	W	1050	1050

<b>Netkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Partnr.	Kabellængde
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Netkabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Partnr.	Kabellængde
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Netkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Partnr.	Kabellængde
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd.

## Innholdsfortegnelse

Miljøvern . . . . .	NO	1
Risikotrinn . . . . .	NO	1
Forskriftsmessig bruk . . . . .	NO	1
Maskinorganer . . . . .	NO	2
Betjening . . . . .	NO	2
Transport . . . . .	NO	2
Lagring . . . . .	NO	2
Pleie og vedlikehold . . . . .	NO	3
Feilretting . . . . .	NO	3
Garanti . . . . .	NO	4
Tilbehør og reservedeler . . . . .	NO	4
EU-samsvarserklæring . . . . .	NO	4
Tekniske data . . . . .	NO	5

## Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsystemer.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Risikotrinn

### **FARE**

*For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*

### **ADVARSEL**

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*

### **FORSIKTIG**

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.*

### **OBS**

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.*

## Forskriftsmessig bruk

### **ADVARSEL**

*Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv.*

### **OBS**

*Dette apparatet er kun ment for bruk innendørs.*

- Denne teppestøvsugeren er ment for tørr rengjøring av gulv- og veggflater.
- Maskinen er ikke egnet for bruk på harde gulv.
- Denne maskinen egner seg til industrielt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiefirmaer.

## Maskinorganer

### Se side 2 for illustrasjon

- 1 Kontrolllampe på apparatøst (rød)
- 2 Kabelkrokar, dreibare
- 3 Regulering håndtak
- 4 Fugemunnstykke
- 5 Møbelmunnstykke
- 6 Typeskilt
- 7 Sugelang på børstehodet
- 8 Lås på filterposen
- 9 Filterpose
- 10 Oppplåsing børstehode
- 11 Motorvernfilter
- 12 Filterhus
- 13 Lås på motorvernfilteret
- 14 Lås på filterhuset
- 15 Utblåsningsfilter
- 16 Festeskruer på sidedel
- 17 Sidedel
- 18 Rotasjonslås på børstedeksel
- 19 Børstehode
- 20 Børstevalse
- 21 Børstedeksel
- 22 Indikatorhylse (rød)
- 23 Kontrolllampe - elektronisk børstekontroll (oransje)
- 24 Reguleringssknapptast flørhøyde
- 25 Filterlokk
- 26 Hovedbryter
- 27 Sugerør
- 28 Sugelang
- 29 Håndtak
- 30 Nettledning

## Betjening

### Elektronisk børstekontroll

Den elektroniske børstekontrollen overvåker kontinuerlig arbeidet til børstevalsen.

- **Ikke lys**  
Børstevalsen fungerer korrekt.
- **Oransje lampe lyser**  
Still reguleringssknapptast til lav teppebustehøyde
- **Oransje lampe lyser også ved laveste innstilling**  
Skifte børstevalse.

**Merk:** Visuell børstekontroll: Graden av slitasje kan konstateres ved å sammenligne med indikatorbustene av annen farge. Deresom de svarte bustene ligger på samme høyde som de røde, må børstevalsen skiftes ut.

### Slå apparatet på

- Sett i støpselet.
- Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.

### Rengjøringsdrift

#### Børstevalsedrift

#### **OBS**

*Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.*

- Still inn luvhøyden på reguleringssknapptasten på børstehodet.
- Gjennomføre rengjøring.

#### Sugerødrift

Figur 

#### **OBS**

*Ved suging med sugelang må apparatet låses i hvilestilling slik at børstemotoren slås av.*

### Slå maskinen av

- Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
- Trekk ut nettstøpselet.

## Transport

#### **△ FORSIKTIG**

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.*

- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

## Lagring

#### **△ FORSIKTIG**

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.*

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠ FARE

Før alt arbeid på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

### Vedlikeholdsintervaller



#### Daglig

→ Rengjøre børstevalse.

### Rengjøring av børstevalsen

- Demonter eventuelt børstedekselet: Drei rotasjonslåsen 90° og ta av børstedekselet.
- Klipp opp og fjern hår og tråder som har satt seg fast på børstevalsen.

### Skifting av filterpose

- Åpne og ta av filterdekselet.  
Figur 
- Drei låsen på filterposen til høyre. Lukk filterposen, ta den ut og kast den.  
Figur 
- Sett inn ny filterpose og drei låsen på filterposen til venstre.
- Sett på filterdekselet og lås det.

### Skift ut utblåsningsfilteret

- Åpne og ta av filterdekselet.
- Trykk opp låsen på filterhuset og ta av filterhuset.
- Ta ut avluftfilter fra filterhuset.
- Sett inn nytt avluftfilter i filterhuset.
- Sett inn filterhuset og lås det på plass.
- Sett på filterdekselet og lås det.

### Skifte motorvernfilter

- Åpne og ta av filterdekselet.
- Trykk opp låsen på motorvernfilteret. Ta av motorvernfilteret og kast det.
- Sett inn nytt motorvernfilter og lås det.
- Sett på filterdekselet og lås det.

### Skift av børstevalse

- Demonter sidedelen ved hjelp av en mynt.
- Trekk ut børstevalsen og kast den.
- Sett inn ny børstevalse.
- Sett på plass sidedelen igjen.

## Feilretting

### ⚠ FARE

Før alt arbeid på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

### Fjerne tilstoppinger

#### Sugerør/sugeslange

Figur 

#### Sugeslange på børstehodet

Figur 

#### Børstevalse/børstehode

Figur 

**Merk:** Demonter eventuelt børstedekselet (se "Rengjøring av børstevalse").

### Motoren går ikke

- Får ikke strøm.
- Kontroller stikkontakt og sikring på strømforsyningen.
- Kontroller strømkabel og støpsel på apparatet.
- Termobryteren har slått av motoren på grunn av overopphetning.
- Skift tette filter eller fjern tilstopping i sugeslangen.

Etter avkjøling er maskinen klar til drift igjen.

### Resultatet av sugingen er utilfredsstillende

- Kontroller børstevalsen for gjenstander som blokkerer og fjern evt. disse.
- Fjern blokkeringer fra børstehodet, sugerøret og sugeslangen.
- Skift filterpose.
- Skift avluftfilter eller motorvernfilter.
- Kontroller at reguleringsknappen flørhøyde er korrekt innstilt.
- Skifte børstevalse.

### Rød kontrollampe på apparatet lyser

- Fjern blokkeringer fra børstehodet, sugerøret og sugeslangen.
- Skift filterpose.

## Oransje kontrollampe - elektronisk børstekontroll lyser

- Still reguleringsknapp til lav teppebust-høyde

## Oransje kontrollampe - elektronisk børstekontroll lyser også ved laveste trinn

- Skifte børstevalse.

## Kundetjeneste

**Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.**

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Tilbehør og reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Tørrsuger

**Type:** 1.033-xxx

**Type:** 1.057-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2011/65/EU

2009/125/EU

### Anvendte overensstemmende normer

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Anvendte nasjonale normer

-

### Anvendte direktiver

666/2013

### 5.957-177

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tekniske data

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Nettspenning	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Luftmengde (maks.)	l/sek.	48	48
Undertrykk (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Beskyttelsesklasse		II	II
Lengde x bredde x høyde	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Bredde av børstevalse	mm	335	430
Typisk driftsvekt	kg	9,5	9,7
Omgivelsestemperatur maks.	°C	+40	+40

### Registrerte verdier etter EN 60335-2-69

Støytrykksnivå $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Usikkerhet $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Økodesign iht. 666/2013

Energiklasse	--	C	B
Veiledende årlig strømforbruk	kWh/a	37,4	31,5
Rengjøringsklasse for tepper	--	D	D
Klasse for støvutslipp	--	E	E
Støyeffektnivå $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominelt strømforbruk	W	1050	1050

<b>Nettledning</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Best.nr.	Kabellengde
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Nettledning</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Best.nr.	Kabellengde
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Nettledning</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Best.nr.	Kabellengde
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
- Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan apparaten skadas och faror uppstå för användaren och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade.

## Innehållsförteckning

Miljöskydd . . . . .	SV	1
Riskenivåer . . . . .	SV	1
Ändamålsenlig användning . . .	SV	1
Aggregatdelen . . . . .	SV	2
Handhavande . . . . .	SV	2
Transport . . . . .	SV	2
Förvaring . . . . .	SV	2
Skötsel och underhåll . . . . .	SV	3
Åtgärder vid störningar . . . . .	SV	3
Garanti . . . . .	SV	4
Tillbehör och reservdelar . . . .	SV	4
Försäkran om EU-överensstämmelse . . . . .	SV	4
Tekniska data . . . . .	SV	5

## Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

## Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Riskenivåer

### △ FARA

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

### △ VARNING

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

### △ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSERVERA

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Ändamålsenlig användning

### △ VARNING

Maskinen är inte lämplig för uppsugning av hälsovådligt damm.

### OBSERVERA

Denna maskin är endast avsedd för användning inomhus.

- Denna mattdammsugare är avsedd för torrensugning av golv- och väggytor.
- Maskinen är inte lämplig att använda på hårda golv.
- Denna maskin är lämpad för yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor.



## Aggregatelement

### Bilder, se sida 2

- 1 Kontrollampa på apparatus (röd)
- 2 Sladdlindningshake, vridbar
- 3 Inställning handtag
- 4 Fogmunstycke
- 5 Polstermunstycke
- 6 Typskylt
- 7 Sugslang på borsthuvud
- 8 Filterpåsens spärr
- 9 Filterpåse
- 10 Spärr borsthuvud
- 11 Motorskyddsfilter
- 12 Filterkåpa
- 13 Motorskyddsfiltrets spärr
- 14 Filterhusets spärr
- 15 Frånluftsfiler
- 16 Sidodelens fästskruv
- 17 Sidodel
- 18 Borstskyddets skruvförslutning
- 19 Borsthuvud
- 20 Borstvals
- 21 Borstskydd
- 22 Indikatorborste (röd)
- 23 Kontrollampa - elektronisk borstkontroll (orange)
- 24 Inställningsknapp lugghöjd
- 25 Filterlock
- 26 Huvudströmbrytare
- 27 Sugrör
- 28 Sugslang
- 29 Handtag
- 30 Nätkabel

## Handhavande

### Elektronisk borstkontroll

Den elektroniska borstkontrollen övervakar ständigt borstvalsens arbete.

- **Inget ljus**  
Borstvalsens arbetar korrekt.
- **Orange ljus lyser**  
Placera inställningsknappen för lugghöjd på låg nivå.
- **Orange ljus lyser även på lägsta nivå**  
Byta borstvalsens.

**Observera:** Optisk borstkontroll: Grande av nedsmutsning kan bestämmas genom jämförelse med indikatorborsten av annan färg. Om de svarta borstarna ligger på samma höjd som de röda ska borstvalsens bytas ut.

### Koppla till aggregatet

- Stick i nätkontakten.
- Starta maskinen med huvudbrytaren.

### Rengöringsdrift

#### Borstvalsdrift

#### **OBSERVERA**

*Risk för skada på golvbeläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.*

- Ställ in lugghöjden på borsthuvudets inställningsknapp.
- Genomför rengöringsarbetet.

#### Sugrördrift

Bild 

#### **OBSERVERA**

*Vid sugning med sugslang måste apparaten haka fast i viloläget så att borstmotorn stängs av.*

### Koppla från aggregatet

- Stäng av maskinen med huvudbrytaren.
- Drag ur nätkontakten.

## Transport

#### **△ FÖRSIKTIGHET**

*Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.*

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

## Förvaring

#### **△ FÖRSIKTIGHET**

*Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.*

Denna maskin får endast lagras inomhus.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ FARA

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

### Underhållsintervaller


#### Dagligen

→ Rengör borstvals.

### Rengöring av borstvals

- Demontera vid behov borstskyddet: Vrid skruvförslutningen 90° och ta loss borstskyddet.
- Klipp av hår och trådar, som fastnat runt borstvalsen, med sax och tag bort dem.

### Byta filterpåse

- Regla upp filterlocket och ta loss detta.
- Bild 
- Vrid filterpåsens spärr åt höger. Stäng filterpåsen, ta ur den och avfallshanterar den.

Bild 

- Sätt i en ny filterpåse och vrid filterpåsen åt vänster.
- Sätt i filterlocket och spärra det.

### Byta frånluftsfiler

- Regla upp filterlocket och ta loss detta.
- Tryck filterhusets spärr uppåt och ta ur filterhuset.
- Ta ur det utgående luftfiltret ur filterhuset.
- Sätt i ett nytt utgående luftfilter i filterhuset.
- Sätt tillbaka filterhuset och haka fast det.
- Sätt i filterlocket och spärra det.

### Byta motorskyddsfiler

- Regla upp filterlocket och ta loss detta.
- Tryck motorskyddsfiltrets spärr uppåt. Ta ur motorskyddsfiltret och avfallshanterar det.
- Sätt i ett nytt motorskyddsfiler och spärra det.
- Sätt i filterlocket och spärra det.

## Byta borstvalsen

- Demontera sidodelen med hjälp av ett mynt.
- Dra ur borstvalsen och avfallshanterar den.
- Sätt i ny borstvals.
- Sätt tillbaka sidodelen.

## Åtgärder vid störningar

### ⚠ FARA

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

### Avlägsna tilltäppningar

#### Sugrör/sugslang

Bild 

#### Sugslang på borsthuvud

Bild 

#### Borstvals/borsthuvud

Bild 

**Observera:** Demontera vid behov borstskyddet (se "Rengöring av av borstvals").

### Motorn går inte

- Ingen elektrisk spänning.
- Kontrollera eluttaget och strömförsörjningens säkring.
- Kontrollera apparatens nätkabel och nätkontakt.
- Termobrytare har stängt av motorn på grund av överhettning
- Byt tilltäppta filter eller åtgärda stopp i sugslang.

När maskinen har kylts av är den klar att använda igen.

### Otillfredställande sugresultat

- Undersök om det finns föremål som blockerar borstvalsen och tag i så fall bort dem.
- Frigör borsthuvud, sugrör och sugslang från föremål som blockerar.
- Byta filterpåse.
- Byta ut utgående filter och motorskyddsfiler.
- Kontrollera att lugghöjdsknappen är rätt inställd.
- Byta borstvalsen.

## Den röda kontrolllampan på apparthuset lyser.

- Frigör borsthuvud, sugrör och sugslang från föremål som blockerar.
- Byta filterpåse.

## Orange kontrollampa - elektronisk borstkontroll lyser

- Placera inställningsknappen för lugg-höjd på låg nivå.

## Orange kontrollampa - elektronisk borstkontroll lyser även vid lägsta nivå

- Byta borstvalsens.

## Kundservice

**Kan störningen inte åtgärdas måste aggregatet kontrolleras av auktoriserad serviceverkstad.**

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående be-tecknade maskin i ändamål och konstruk-tion samt i den av oss levererade versionen

motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har god-känts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring ogiltig.

**Produkt:** Torrsug  
**Typ:** 1.033-xxx  
**Typ:** 1.057-xxx  
**Tillämpliga EU-direktiv**  
2006/42/EG (+2009/127/EG)  
2004/108/EG  
2011/65/EU  
2009/125/EG

**Tillämpade harmoniserade normer**  
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011  
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008  
EN 60335–1  
EN 60335–2–69  
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009  
EN 61000–3–3: 2013  
EN 62233: 2008  
EN 50581  
EN 60312: 2013

**Tillämpade nationella normer**

-

**Tillämpade förordningar**  
666/2013

## 5.957-177

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner  
CEO




S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tekniska data

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Nätspänning	V	220-240	220-240
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Luftmängd (max.)	l/s	48	48
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Skyddsklass		II	II
Längd x Bredd x Höjd	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Borstvalsens bredd	mm	335	430
Typisk driftvikt	kg	9,5	9,7
Omgivningstemperatur (max.)	°C	+40	+40

### Beräknade värden enligt EN 60335-2-69

Ljudtrycksnivå $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Osäkerhet $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ekodesign enligt 666/2013

Energieffektivitetsklass	--	C	B
Genomsnittlig årlig energiförbrukning	kWh/a	37,4	31,5
Klass för rengöringsprestanda på matta	--	D	D
Partikelutsläppsklass	--	E	E
Ljudeffektnivå $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Anslutningseffekt	W	1050	1050

<b>Nätkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Artikelnr.	Kabellängd
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Nätkabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Artikelnr.	Kabellängd
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Nätkabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Artikelnr.	Kabellängd
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.956-249 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet

## Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu . . . . .	FI	1
Vaarallisuusasteet . . . . .	FI	1
Käyttötarkoitus . . . . .	FI	1
Laitteen osat . . . . .	FI	2
Käyttö . . . . .	FI	2
Kuljetus . . . . .	FI	2
Säilytys . . . . .	FI	2
Hoito ja huolto . . . . .	FI	3
Häiriöapu . . . . .	FI	3
Takuu . . . . .	FI	4
Varusteet ja varaosat . . . . .	FI	4
EU-standardinmukaisuus-stodistus . . . . .	FI	4
Tekniset tiedot . . . . .	FI	5

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

**Huomautuksia materiaaleista (REACH)**  
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Vaarallisuusasteet

### ⚠ VAARA

*Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

### ⚠ VAROITUS

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

### ⚠ VARO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

### HUOMIO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

## Käyttötarkoitus

### ⚠ VAROITUS

*Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin.*

### HUOMIO

*Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.*

- Tämä mattoimuri on tarkoitettu lattia- ja seinäpintojen kuivapuhdistamiseen.
- Laite ei sovellu käytettäväksi kovilla lattiapinnoilla.
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kauppoissa, toimistoissa ja väliittäjälleikkeissä.

## Laitteen osat

### Kuva, katso sivu 2

- 1 Merkkivalo laitekotelossa (punainen)
- 2 Kaapelikoukku, kiertyvä
- 3 Käsikahvan säätö
- 4 Rakosuutin
- 5 Tyynysuutin
- 6 Tyyppikiilpi
- 7 Harjapään imuletku
- 8 Suodatinpussin lukitus
- 9 Suodatinpussi
- 10 Harjapään lukituksen avaus
- 11 Moottorin suojasuodatin
- 12 Suodatinpussin kotelon lukitus
- 13 Moottorin suojasuodattimen lukitus
- 14 Suodatinpussin kotelon lukitus
- 15 Poistoilmansuodatin
- 16 Sivuosan kiinnitysruuvi
- 17 Sivuosa
- 18 Harjapeitteen kiertolukitus
- 19 Harjapää
- 20 Harjatela
- 21 Harjanpeite
- 22 Indikaattorihaarja (punainen)
- 23 Merkkivalo - elektroninen harjavalvonta (oranssi)
- 24 Nukkakorkeuden säädin
- 25 Suodatinpussin kansi
- 26 Pääkytkin
- 27 Imuputki
- 28 Imuletku
- 29 Käsikahva
- 30 Verkkokaapeli

## Käyttö

### Sähköinen harjaohjaus

Elektroninen harjavalvonta valvoo jatkuvasti harjatelan toimintaa.

- **Ei valoa**  
Harjatela toimii asiaankuuluvasti.
- **Oranssi valo palaa**  
Säädä nukkorkeus lyhyemmälle nukkalle säätönupista.
- **Oranssi valo palaa myös lyhyemmällä nukkasäädöllä.**  
Vaihda harjatela.

**Huomautus:** Optinen harjavalvonta: Kulu-  
mistasteen voi todeta vertaamalla harjaksia  
toisenvärisen indikaattorihaarjaan. Harjate-  
la on vaihdettava, jos mustat harjakset ovat  
samalla korkeudella kuin punaiset.

### Laitteen käynnistys

- Työnä virtapistoke pistorasiaan.
- Kytke laite pääkytkimellä päälle.

### Puhdistaminen

#### Harjatelakäyttö

##### **HUOMIO**

*Lattiapäällysteen vaurioitumisvaara. Älä  
käytä laitetta, kun se on yhdessä kohtaa  
liikkumatta.*

- Säädä harjatelan korkeus harjapään  
säätönupilla.
- Suorita puhdistus.

#### Imuputkikäyttö

Kuva 

##### **HUOMIO**

*Kun imuroidaan imuletkulla, laitteen tulee  
lukkautua seisonta-asentoon, jotta harja-  
moottori kytkeytyy pois päältä.*

### Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.
- Vedä verkkopistoke irti.

## Kuljetus

##### **VARO**

*Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-  
vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-  
no.*

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-  
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-  
ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-  
sääntöjen mukaisesti.

## Säilytys

##### **VARO**

*Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-  
vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai-  
no.*

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

## Hoito ja huolto

### ⚠ VAARA

*Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.*

### Huoltovälit

#### Päivittäin

→ Puhdista harjatela

#### Harjatelan puhdistus

- Harjapeitteen irrotus tarvittaessa: Kierrä kiertolukituksia 90° ja poista harjapeite.
- Hiukset ja langat, jotka ovat kelautuneet harjatelan ympäri, on leikattava saksilla poikki ja poistettava.

#### Suodatinpussin vaihtaminen

→ Vapauta suodattimen kansi lukitukselta ja poista se.

Kuva 

→ Kierrä suodatinpussin lukitus oikealle. Sulje suodatinpussi, ota se pois laitteesta ja hävitä asianmukaisesti.

Kuva 

→ Aseta uusi suodatinpussi paikalleen ja kierrä suodatinpussin lukitus vasemmalle.

→ Aseta ja lukitse suodattimen kansi paikalleen.

#### Poistoilmansuodattimen vaihto

→ Vapauta suodattimen kansi lukitukselta ja poista se.

→ Paina suodatinkotelon lukitus ylös ja poista suodatinkotelo.

→ Poista poistoilmansuodatin suodatinkotelosta.

→ Aseta uusi poistoilmansuodatin suodatinkoteloon.

→ Aseta suodatinkotelo paikalleen ja lukitse se.

→ Aseta ja lukitse suodattimen kansi paikalleen.

#### Moottorin suojasuodattimen vaihto

→ Vapauta suodattimen kansi lukitukselta ja poista se.

→ Paina moottorin suojasuodattimen lukitus ylös. Poista moottorin suojasuodatin ja hävitä se.

→ Aseta ja lukitse uusi moottorin suojasuodatin paikalleen.

→ Aseta ja lukitse suodattimen kansi paikalleen.

#### Harjatelan vaihto

→ Irrota sivuosa kolikon avulla.

→ Vedä harjatela ulos ja hävitä se.

→ Aseta uusi harjatela paikalleen

→ Asenna sivuosa jälleen paikalleen.

## Häiriöapu

### ⚠ VAARA

*Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.*

#### Poista tukokset

#### Imuputki/imuletku

Kuva 

#### Harjapään imuletku

Kuva 

#### Harjatela/harjapää

Kuva 

**Huomautus:** Irrota harjapeite tarvittaessa (katso „Harjatelan puhdistus“).

#### Moottori ei käy

– Ei sähköjännitettä.

→ Tarkasta virransyötön pistorasia ja sulake.

→ Tarkasta laitteen verkkokaapeli ja verkopistoke.

– Termostaattikytkin on sammuttanut moottorin sen ylikuumentumisen vuoksi.

→ Vaihda tukkeutunut suodatin tai poista imuletkun tukos.

Jäähdyttyään laite on taas toimintavalmis.

#### Imutulokset ei ole tyydyttävä

→ Tarkasta, onko harjassa tukkeutuvia aiheuttavia esineitä ja poista ne tarvittaessa.

→ Tukkeutumukset poistetaan harjapäästä, imuputkesta ja imuletkusta.

- Suodatinpussi vaihdetaan.
- Vaihda poistoilmasuodatin tai moottorin suojasuodatin.
- Tarkistetaan, onko nukkakorkeuden säädin asetettu oikein.
- Vaihda harjatela.

### **Punainen merkkivalo laitekotelossa palaa**

- Tukkeutumat poistetaan harjapäätä, imuputkesta ja imuletkusta.
- Suodatinpussi vaihdetaan.

### **Oranssi merkkivalo - elektroninen harjavalvonta palaa**

- Säädä nukkakorkeus lyhyemmälle nukkalle säätönupista.

### **Oranssi merkkivalo - elektroninen harjavalvonta palaa myös alimmalla portaalla**

- Vaihda harjatela.

### **Asiakaspalvelu**

**Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.**

## **Takuu**

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheitä aiheuttavat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

## **Varusteet ja varaosat**

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

## **EU-standardinmukaisuustodistus**

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asiansanomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** Kuivaimuri

**Tyyppi:** 1.033-xxx

**Tyyppi:** 1.057-xxx

### **Yksiselitteiset EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2011/65/EU

2009/125/EY

### **Sovelletut harmonisoidut standardit**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### **Sovelletut kansalliset standardit**

-


### **Käytetyt määräykset**

666/2013

### **5.957-177**

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01



## Tekniset tiedot

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Verkkojännite	V	220-240	220-240
Taajuus	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Ilmamäärä (maks.)	l/s	48	48
Alipaine (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Kotelointiluokka	□	II	II
Pituus x leveys x korkeus	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Harjatelan leveys	mm	335	430
Tyypillinen käyttöpaino	kg	9,5	9,7
Ympäristön lämpötila (maks.)	°C	+40	+40

### Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti

Äänenpainetaso $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Epävarmuus $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Käsi-käsivarsi värinäarvo	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ekosuunnittelu 666/2013 mukaisesti

Energiatehokkuusluokka	--	C	B
Indikaatiivinen vuosittainen energiakulutus	kWh/a	37,4	31,5
Matonpuhdistusluokka	--	D	D
Pölyemissioluokka	--	E	E
Äänitehontaso $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Nimellistehonotto	W	1050	1050

<b>Verkkokaapeli</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Osa-nro	Johdon pituus
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Verkkokaapeli</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Osa-nro	Johdon pituus
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Verkkokaapeli</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Osa-nro	Johdon pituus
GB	6.649-714.0	12 m



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956-249!
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

## Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος . . . . .	EL	1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . .	EL	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .	EL	1
Στοιχεία συσκευής . . . . .	EL	2
Χειρισμός . . . . .	EL	2
Μεταφορά . . . . .	EL	3
Αποθήκευση . . . . .	EL	3
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL	3
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	EL	4
Εγγύηση . . . . .	EL	5
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . . . . .	EL	5
Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ. . . . .	EL	5
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL	6

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

## Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Διαβάθμιση κινδύνων

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

- Αυτή ηλεκτρική σκούπα για τάπτητες προορίζεται για τον ξηρό καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε σκληρά δάπεδα.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ανοικιάσεως.

## Στοιχεία συσκευής

**Για την εικόνα ανατρέξτε στη σελίδα 2**

- 1 Λυχνία ελέγχου στο περίβλημα της συσκευής (κόκκινη)
- 2 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
- 3 Μετάθεση χειρολαβής
- 4 Ακροφύσιο αρμών
- 5 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
- 6 Πινάκιδα τύπου
- 7 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης στην κεφαλή βούρτσας
- 8 Κλειδωμα της σακούλας φίλτρου
- 9 Σακούλα φίλτρου
- 10 Απασφάλιση κουμπιού βουρτσών
- 11 Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- 12 Περίβλημα φίλτρου
- 13 Κλειδωμα του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
- 14 Κλειδωμα του περιβλήματος φίλτρου
- 15 φίλτρο απαερίων
- 16 Κοχλίας συγκράτησης του πλευρικού τμήματος
- 17 Πλαϊνό τμήμα
- 18 Περιστροφικό μάνταλο του καλύμματος βουρτσών
- 19 Κεφαλή βούρτσας
- 20 Κύλινδρος βούρτσας
- 21 Κάλυμμα βούρτσας
- 22 Νήμα ένδειξης (κόκκινο)
- 23 Λυχνία ελέγχου - Ηλεκτρονικός έλεγχος βουρτσών (πορτοκαλί)
- 24 Κουμπί ρύθμισης ύψους πέλους
- 25 Καπάκι φίλτρου
- 26 Κύριος διακόπτης
- 27 Σωλήνας αναρρόφησης
- 28 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 29 Χειρολαβή
- 30 Καλώδιο τροφοδοσίας

## Χειρισμός

### Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των βουρτσών

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των βουρτσών παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία της κυλινδρικής βούρτσας.

- **Σβηστή ενδεικτική λυχνία**  
Η κυλινδρική βούρτσα λειτουργεί κανονικά.
- **Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία**  
Μετακινήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους του πέλους σε μια χαμηλότερη βαθμίδα.
- **Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία ανάβει στην χαμηλότερη βαθμίδα**  
Αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα.

**Υπόδειξη:** Οπτικός έλεγχος βουρτσών: Μπορείτε να διαπιστώσετε το βαθμό φθοράς συγκρίνοντας τη βούρτσα με το νήμα ένδειξης, το οποίο έχει διαφορετικό χρώμα. Εάν οι μαύρες τρίχες βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τις κόκκινες, τότε η κυλινδρική βούρτσα πρέπει να αντικατασταθεί.

### Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το γενικό διακόπτη.

### Λειτουργία καθαρισμού

#### Λειτουργία κυλινδρικής βούρτσας

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος βλάβης στο δάπεδο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.*

- ➔ Ρυθμίστε το ύψος πέλους με το κουμπί της κεφαλής βούρτσας.
- ➔ Εκτελέστε τον καθαρισμό.

#### Λειτουργία σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα 

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κατά την αναρρόφηση με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, για να απενεργοποιηθεί ο κινητήρας των βουρτσών η συσκευή πρέπει να ασφαλίσει στη θέση αδράνειας.*

## Απενεργοποίηση της μηχανής

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη.
- Βγάλτε το ρευματολήπτη.

## Μεταφορά

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.*

- Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

## Αποθήκευση

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

*Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.*

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Φροντίδα και συντήρηση

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

*Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.*

## Χρονικά διαστήματα συντήρησης

### Καθημερινά

- Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα.

### Καθαρισμός του κυλίνδρου της βούρτσας

- Εάν είναι αναγκαίο, αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα της βούρτσας: Στρίψτε τα περιστρεφόμενα μάνταλα κατά 90° και αφαιρέστε το κάλυμμα της βούρτσας.
- Κόψτε με ένα ψαλίδι και αφαιρέστε τρίχες και ίνες που έχουν τυλιχτεί στον κύλινδρο της βούρτσας.

## Αντικατάσταση σακούλας φίλτρου

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.

Εικόνα **B**

- Περιστρέψτε τον κλειδωμα της σακούλας φίλτρου προς τα δεξιά. Σφραγίστε, αφαιρέστε και πετάξτε τη σακούλα φίλτρου.

Εικόνα **C**

- Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου και περιστρέψτε το κλειδωμα της σακούλας προς τα αριστερά.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι φίλτρου.

## Αλλαγή φίλτρου ακάθαρτου αέρα

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.
- Πιέστε προς τα πάνω το κλειδωμα του περιβλήματος φίλτρου και αφαιρέστε το περίβλημα.
- Αφαιρέστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα από το περίβλημά του.
- Τοποθετήστε στο περίβλημα ένα νέο φίλτρο εξαγωγής αέρα.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το περίβλημα φίλτρου.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι φίλτρου.

## Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.
- Πιέστε προς τα πάνω το κλειδωμα του φίλτρου προστασίας του κινητήρα. Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και πετάξτε το.
- Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο προστασία του κινητήρα και κλειδώστε το.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι φίλτρου.

## Αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας

- Αποσυναρμολογήστε το πλευρικό τμήμα με το βοήθεια ενός κέρματος.
- Τραβήξτε προς τα έξω την κυλινδρική βούρτσα και πετάξτε την.
- Τοποθετήστε έναν καινούργιο κύλινδρο βουρτσών.
- Ξανατοποθετήστε το πλευρικό τμήμα.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.

### Αντιμετώπιση φραγών

#### Σωλήνας αναρρόφησης/ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης

Εικόνα 

#### Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης στην κεφαλή βούρτσας

Εικόνα 

#### Κυλινδρική βούρτσα/κεφαλή βούρτσας

Εικόνα 

**Υπόδειξη:** Αν είναι αναγκαίο, αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα της βούρτσας (βλ. "Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας").

### Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

- Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
- Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως της συσκευής.
- Ο θερμοδιακόπτης απενεργοποίησε τον κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης.
- Αντικαταστήστε το φραγμένο φίλτρο ή απομακρύνετε τα αντικείμενα που φράζουν το σωλήνα αναρρόφησης.

Όταν κρυώσει η συσκευή, θα είναι και πάλι έτοιμη για λειτουργία.

## Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα αναρρόφησης

- Ελέγξτε την κυλινδρική βούρτσα για αντικείμενα που μπορούν να προκαλούν φραγή και απομακρύνετε τα κατά περίπτωση.
- Απομακρύνετε τα αντικείμενα που προκαλούν φραγή στην κεφαλή της βούρτσας, στο σωλήνα αναρρόφησης και στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
- Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο απαερίων ή το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- Ελέγξτε εάν είναι σωστά ρυθμισμένο το κουμπί ρύθμισης του ύψους πέλους.
- Αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα.

### Ανάβει η κόκκινη λυχνία ελέγχου στο περίβλημα της συσκευής

- Απομακρύνετε τα αντικείμενα που προκαλούν φραγή στην κεφαλή της βούρτσας, στο σωλήνα αναρρόφησης και στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
- Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου.

### Πορτοκαλί λυχνία ελέγχου - Ανάβει η ένδειξη ηλεκτρονικού ελέγχου βουρτσών

- Μετακινήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους του πέλους σε μια χαμηλότερη βαθμίδα.

### Πορτοκαλί λυχνία ελέγχου - Ανάβει η ένδειξη ηλεκτρονικού ελέγχου βουρτσών ακόμη και στη χαμηλότερη βαθμίδα

- Αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα.

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Ηλεκτρική σκούπα ξηρών ρύπων

**Τύπος:** 1.033-xxx

**Τύπος:** 1.057-xxx

**Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.**

2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2004/108/ΕΚ

2011/65/ΕΕ

2009/125/ΕΚ

**Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα**

-

**Εφαρμοστέοι κανονισμοί**

666/2013

**5.957-177**

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		<b>CV 38/2 CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 CV 48/2 Adv</b>
Τάση ηλεκτρικού δικτύου	V	220-240	220-240
Συχνότητα	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Ποσότητα αέρα (μέγ.)	l/s	48	48
Υποπίεση (μέγ.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Κατηγορία προστασίας		II	II
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Πλάτος κυλινδρικής βούρτσας	mm	335	430
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	9,5	9,7
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	°C	+40	+40

### Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Αβεβαιότητα $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Οικολογική σχεδίαση κατά 666/2013

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	--	C	B
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	37,4	31,5
Κατηγορία καθαρισμού ταπήτων	--	D	D
Κατηγορία εκπομπής σκόνης	--	E	E
Στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Εφαρμοζόμενη ονομαστική ισχύς	W	1050	1050

<b>Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου CV 38/2 CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος καλωδίου
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος καλωδίου
GB	6.649-714.0	12 m

<b>Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος καλωδίου
EU	6.649-847.0	12 m



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarılarının dikkate alınmaması halinde cihazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişilerde tehlike oluşabilir.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Ambalajı çıkartırken, ambalaj içeriğinde eksik aksesuar veya hasar kontrolü yapın.

## İçindekiler

Çevre koruma . . . . .	TR	1
Tehlike kademeleri . . . . .	TR	1
Kurallara uygun kullanım . . . . .	TR	1
Cihaz elemanları . . . . .	TR	2
Kullanımı . . . . .	TR	2
Taşıma . . . . .	TR	2
Depolama . . . . .	TR	2
Koruma ve Bakım . . . . .	TR	2
Arızalarda yardım . . . . .	TR	3
Garanti . . . . .	TR	4
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR	4
AB uygunluk bildirisi . . . . .	TR	5
Teknik Bilgiler . . . . .	TR	6

## Çevre koruma

	Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilircekleri yerlere gönderin.
	Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tehlike kademeleri

### ⚠ **TEHLİKE**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.*

### ⚠ **UYARI**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

### ⚠ **TEDBİR**

*Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### **DIKKAT**

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## Kurallara uygun kullanım

### ⚠ **UYARI**

*Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun değildir.*

### **DIKKAT**

*Bu cihaz, sadece iç mekanlarda kullanım için üretilmiştir.*

- Bu halı süpürgesi, zemin ve duvar yüzeylerinin kuru temizlenmesi için belirlenmiştir.
- Cihaz, sert zeminlerde kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz, Örn; oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, mağazalar, bürolar ve kıralık mağazalarda mesleki kullanım için uygundur.



## Cihaz elemanları

### Şekil Bkz. Sayfa 2

- 1 Cihaz muhafazasındaki kontrol lambası (kırmızı)
- 2 Kablo kancası, döner
- 3 El kolunun ayarlanması
- 4 Derz ucu
- 5 Döşeme temizleme ucu
- 6 Tip levhası
- 7 Fırça kafasındaki süpürme hortumu
- 8 Filtre torbasının kilidi
- 9 Filtre torbası
- 10 Fırça kafasının kilidini açma
- 11 Motor koruma filtresi
- 12 Filtre muhafazası
- 13 Motor koruma filtresinin kilidi
- 14 Filtre muhafazasının kilidi
- 15 Atık hava filtresi
- 16 Yan parçanın sabitleme civatası
- 17 Yan parça
- 18 Fırça kapağının döner kapağı
- 19 Fırça kafası
- 20 Fırça merdanesi
- 21 Fırça kapağı
- 22 Gösterge grubu (kırmızı)
- 23 Kontrol lambası - Elektronik fırça kontrolü (turuncu)
- 24 Ayar kafası Hav yüksekliği
- 25 Filtre kapağı
- 26 Ana şalter
- 27 Vakum borusu
- 28 Emme hortumu
- 29 Tutamak
- 30 Elektrik kablosu

## Kullanımı

### Elektronik fırça kontrolü

Elektronik fırça kontrolü, sürekli olarak fırça merdanesinin çalışmasını denetler.

- **Işık yok**  
Fırça merdanesi düzgün çalışıyor.
- **Turuncu ışık yanıyor**  
Hav yüksekliği ayar düğmesini daha düşük hav yüksekliğine ayarlayın.
- **Turuncu ışık düşük kademedede yanıyor**  
Fırça merdanesini değiştirin.

**Not:** Optik fırça kontrolü Aşınma derecesi, başka renkli bir gösterge grubuyla karşılaştırma yöntemiyle belirlenebilir. Siyah kıllar kırmızılarla aynı yükseklikteyse, fırça merdanesi değiştirilmelidir.

### Cihazı açın

- Şebeke fişini takın.
- Cihazı ana şalterden açın.

### Temizleme modu

#### Fırça merdanesi tahriki

#### DIKKAT

*Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştırmayın.*

- Hav yüksekliğini fırça kafasının ayar düğmesinden ayarlayın.
- Temizliği yapın.

#### Süpürme borusu modu

Şekil A

#### DIKKAT

*Emme hortumuyla süpürme sırasında, fırça motorunun kapanması için cihaz hareketsiz konumda kilitlenmelidir.*

### Cihazın kapatılması

- Cihazı ana şalterden kapatın.
- Şebeke fişini prizden çekiniz.

## Taşıma

#### △ TEDBİR

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

## Depolama

#### △ TEDBİR

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

## Koruma ve Bakım

#### △ TEHLİKE

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

## Bakım aralıkları

### Her gün

- Fırça merdanesini temizleyin.

### Fırça merdanesinin temizlenmesi

- Gerekirse fırça kapağını sökün: Döner kapakları 90° döndürün ve fırça kapağını çıkartın.
- Fırçaya dolanmış olabilecek saç tellerini ve iplikleri bir makasla keserek alın.

### Filtre torbasının değiştirilmesi

- Filtre kapağının kilidini açın ve kapağı çıkartın.

#### Şekil B

- Filtre torbasının kilidini sağa döndürün. Filtre torbasını kapatın, çıkartın ve tasfiye edin.

#### Şekil C

- Yeni filtre torbasını yerleştirin ve filtre torbasının kilidini sola döndürün.
- Filtre kapağını yerleştirin ve kilitleyin.

### Atık hava filtresinin değiştirilmesi

- Filtre kapağının kilidini açın ve kapağı çıkartın.
- Filtre muhafazasının kilidini yukarı bastırın ve filtre muhafazasını çıkartın.
- Atık hava filtresini filtre muhafazasından dışarı alın.
- Yeni atık hava filtresini filtre muhafazasına yerleştirin.
- Filtre muhafazasını yerleştirin ve kilitleyin.
- Filtre kapağını yerleştirin ve kilitleyin.

### Motor koruma filtresinin değiştirilmesi

- Filtre kapağının kilidini açın ve kapağı çıkartın.
- Motor koruma filtresinin kilidini yukarı bastırın. Motor koruma filtresini çıkartın ve tasfiye edin.
- Yeni motor koruma filtresini yerleştirin ve kilitleyin.
- Filtre kapağını yerleştirin ve kilitleyin.

## Fırça merdanesinin değiştirilmesi

- Yan parçayı bir demir para yardımıyla sökün.
- Fırça merdanesini dışarı çekin ve tasfiye edin.
- Yeni fırça merdanesini yerleştirin.
- Yan parçayı yerine takın.

## Arızalarda yardım

### ⚠ TEHLİKE

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

### Tıkanmaların giderilmesi

#### Süpürme borusu/süpürme hortumu

#### Şekil D

#### Fırça kafasındaki süpürme hortumu

#### Şekil E

#### Fırça merdanesi/fırça kafası

#### Şekil F

**Not:** Gerekirse, fırça kapağını sökün (bkz. "Fırça merdanesinin temizlenmesi").

### Motor çalışmıyor

- Cihaza elektrik gelmiyor.
  - Akım beslemesinin prizini ve sigortasını kontrol edin.
  - Cihazın elektrik kablosunu ve elektrik fişini kontrol edin.
  - Termik şalter, aşırı ısınma nedeniyle motoru kapattı.
  - Tıkanmış filtreyi değiştirin ya da emme hortumundaki tıkanmayı giderin.
- Soğuduktan sonra cihaz tekrar çalışmaya hazırdır.

## Süpürme sonucu tatmin edici değil

- Fırça merdanesinde bloke eden nesnelere olup olmadığını kontrol edin ve bu nesnelere temizleyin.
- Fırça kafası, emme borusu ve emme hortumundaki tıkanmayı temizleyin.
- Filtre torbasını değiştirin.
- Atık hava filtresini veya motor koruma filtresini değiştirin.
- Hav yüksekliği ayar düğmesinin doğru ayarda olup olmadığını kontrol edin.
- Fırça merdanesini değiştirin.

## Cihaz muhafazasındaki kırmızı kontrol lambası yanıyor

- Fırça kafası, emme borusu ve emme hortumundaki tıkanmayı temizleyin.
- Filtre torbasını değiştirin.

## Turuncu kontrol lambası - Elektronik fırça kontrolü yanıyor

- Hav yüksekliği ayar düğmesini daha düşük hav yüksekliğine ayarlayın.

## Turuncu kontrol lambası - En düşük kademede de elektronik fırça kontrolü yanıyor

- Fırça merdanesini değiştirin.

## Müşteri hizmeti

Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Kuru süpürge

**Tip:** 1.033-xxx

**Tip:** 1.057-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

2009/125/EG

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Kullanılmış ulusal standartlar

-

### Uygulanan düzenlemeler

666/2013

### 5.957-177

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekaletle dayanarak işlem yapar.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approval

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Teknik Bilgiler

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Şebeke gerilimi	V	220-240	220-240
Frekans	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Hava miktarı (maks.)	l/s	48	48
Vakum (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Koruma sınıfı	□	II	II
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Fırça merdanesinin genişliği	mm	335	430
Tipik çalışma ağırlığı	kg	9,5	9,7
Çevre sıcaklığı (maks.)	°C	+40	+40

### 60335-2-69'a göre belirlenen değerler

Ses basıncı seviyesi $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Güvensizlik $K_{pA}$	dB(A)	2	2
El-kol titreşim değeri	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### 666/2013'e göre ekolojik tasarım

Enerji verimliliği sınıfı	--	C	B
Yıllık gösterge enerji tüketimi	kWh/a	37,4	31,5
Halı temizleme sınıfı	--	D	D
Toz emisyonu sınıfı	--	E	E
Ses gücü seviyesi $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominal güç tüketimi	W	1050	1050

<b>Elektrik kab- losu</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Parça No.	Kablo uzunlu- ğu
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Elektrik kab- losu</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Parça No.	Kablo uzunlu- ğu
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Elektrik kab- losu</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Parça No.	Kablo uzunlu- ğu
GB	6.649-714.0	12 m



Перед первым применением вашего прибора прочитайте

эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность.

## Оглавление

Защита окружающей среды . . . . .	RU	1
Степень опасности . . . . .	RU	1
Использование по назначению . . . . .	RU	2
Элементы прибора . . . . .	RU	2
Управление . . . . .	RU	2
Транспортировка . . . . .	RU	3
Хранение . . . . .	RU	3
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU	3
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU	4
Гарантия . . . . .	RU	5
Принадлежности и запасные детали . . . . .	RU	5
Заявление о соответствии ЕС . . . . .	RU	5
Технические данные . . . . .	RU	6

## Защита окружающей среды

	Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.
	Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степень опасности

### ⚠ **ОПАСНОСТЬ**

*Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.*

### ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.*

### ⚠ **ОСТОРОЖНО**

*Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.*

### **ВНИМАНИЕ**

*Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.*

## Использование по назначению

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не предназначен для сбора вредной для здоровья пыли.

### ВНИМАНИЕ

Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений.

- Этот пылесос для ковров предназначен для сухой очистки поверхностей полов и стен.
- Устройство не пригодно для использования на жестких полах.
- Этот прибор предназначен для профессионального использования, т.е. в гостиницах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в магазинах, офисах и в арендуемых помещениях.

## Элементы прибора

Изображение прибора см. на стр. 2

- 1 Контрольный индикатор на корпусе устройства (красный)
- 2 Крючки для кабеля, вращающиеся
- 3 Регулировка рукоятки
- 4 Форсунка для чистки швов и стыков
- 5 Форсунка для чистки обивки
- 6 Заводская табличка с данными
- 7 Всасывающий шланг на щеточном узле
- 8 Блокировка мешка фильтра
- 9 Мешок фильтра
- 10 Разблокировать головку щетки
- 11 Фильтр защиты мотора
- 12 Корпус фильтра
- 13 Блокировка фильтра защиты мотора
- 14 Блокировка корпуса фильтра
- 15 Фильтр для очистки отходящего воздуха
- 16 Крепежный винт боковой части
- 17 Боковая часть
- 18 Поворотный замок кожуха щеток
- 19 Головка щетки
- 20 Щеточный вал
- 21 Кожух щеток
- 22 Индикаторный пучок (красный)

- 23 Контрольная лампочка – Электронное управление щеткой (оранжевая)
- 24 Кнопка установки высоты ворса
- 25 Крышка фильтра
- 26 Главный выключатель
- 27 всасывающая трубка,
- 28 Всасывающий шланг
- 29 рукоятка
- 30 Сетевой шнур

## Управление

### Электронное управление щетки

Система электронного управления щетки постоянно контролирует работу щеточного вала.

- **Отсутствие света**  
Щеточный вал работает нормально.
- **Горит оранжевый свет**  
Установить регулировочную кнопку для ворса на низкий ворс.
- **Оранжевый свет горит также при самом низком уровне**  
Заменить щеточный вал.

**Указание:** Визуальный контроль щетки: Степень износа можно определить путем сравнения с индикаторным пучком. Если черная щетина расположена на той же высоте, что и красная, следует заменить щеточный вал.

### Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- Прибор отключается при помощи главного выключателя.

### Режим очистки

### Эксплуатация щеточного вала

#### ВНИМАНИЕ

*Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа прибора, стоящего на месте.*

- Установить высоту ворса на регулировочной кнопке щеточного узла.
- Произвести очистку.

## Эксплуатация всасывающей трубки

Рисунок А

### **ВНИМАНИЕ**

При работе с всасывающим шлангом необходимо перевести прибор в нерабочее положение для отключения щеточного двигателя.

### **Выключение прибора**

- Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- Отсоедините прибор от электросети.

## **Транспортировка**

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## **Хранение**

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

## **Уход и техническое обслуживание**

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

### **Периодичность технического обслуживания**

#### **Ежедневно**

- Очистить щеточный вал.

## **Очистка щеточного вала**

- При необходимости снять кожух щеток: Повернуть поворотные замки на 90° и снять кожух щеток.
- Разрезать ножницами и удалить волосы и нити, намотавшиеся на щеточный валик.

## **Заменить пылесборный мешок**

- Разблокировать и снять крышку фильтра.

Рисунок В

- Повернуть вправо блокировку мешка фильтра. Закупорить мешок фильтра, извлечь и утилизировать.

Рисунок Г

- Вставить новый мешок фильтра и повернуть блокировку мешка фильтра влево.
- Установить и заблокировать крышку фильтра.

## **Заменить фильтр для очистки отходящего воздуха**

- Разблокировать и снять крышку фильтра.
- Нажать вверх блокировку корпуса фильтра и вынуть корпус фильтра.
- Вынуть фильтр для очистки отходящего воздуха из корпуса.
- Вставить новый фильтр для очистки отходящего воздуха в корпус фильтра.
- Установить корпус фильтра и зафиксировать его.
- Установить и заблокировать крышку фильтра.

## **Замена фильтра защиты патрона**

- Разблокировать и снять крышку фильтра.
- Нажать вверх блокировку фильтра защиты мотора. Извлечь и утилизировать фильтр защиты мотора.
- Вставить и заблокировать новый фильтр защиты мотора.
- Установить и заблокировать крышку фильтра.



## Замена щеточного вала

- Снять боковую часть с помощью молотка.
- Вынуть щеточный вал и утилизировать.
- Установить новый щеточный вал.
- Установить боковую часть обратно.

## Помощь в случае неполадок

### ⚠ **ОПАСНОСТЬ**

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

## Удалить засорения

### Всасывающая трубка/Всасывающий шланг

Рисунок **D**

### Всасывающий шланг на щеточном узле

Рисунок **E**

### Щеточный вал/Щеточный узел

Рисунок **F**

**Указание:** При необходимости снять кожух щеток (см. „Очистка щеточного вала“).

## Мотор не работает

- Отсутствует электрическое напряжение.
- Проверить штепсельную розетку и предохранитель системы электропитания.
- Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.
- Термовыключатель отключил двигатель из-за перегрева.
- Заменить засоренный фильтр или устранить засор всасывающего шланга.

После охлаждения прибор опять готов к работе.

## Плохое всасывание

- Проверить щеточный вал на наличие блокирующих предметов и, при необходимости, удалить их.
- Устранить засорение головки щетки, всасывающей трубки и всасывающего шланга.
- Заменить фильтровальный пакет.
- Заменить фильтр для очистки отходящего воздуха или фильтр защиты мотора.
- Проверить правильность установки высоты ворса.
- Заменить щеточный вал.

## Светится красный контрольный индикатор на корпусе устройства

- Устранить засорение головки щетки, всасывающей трубки и всасывающего шланга.
- Заменить фильтровальный пакет.

## Оранжевая контрольная лампочка – Электронное управление щеткой

- Установить регулировочную кнопку для ворса на низкий ворс.

## Оранжевая контрольная лампочка «Электронное управление щеткой» загорается также при достижении самого низкого уровня

- Заменить щеточный вал.

## Сервисная служба

**Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.**

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## Принадлежности и запасные детали

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении

отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** электропылесос для сухой уборки помещений

**Тип:** 1.033-xxx

**Тип:** 1.057-xxx

**Основные директивы ЕС**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2011/65/EC

2009/125/EC

**Примененные гармонизированные нормы**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Примененные внутригосударственные нормы**

-

**примененные предписания**

666/2013

**5.957-177**

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Технические данные

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Напряжение сети	В	220-240	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60	1~ 50-60
Количество воздуха (макс.)	л/с	48	48
Нижнее давление (макс.)	кПа (мбар)	25,1 (251)	25,1 (251)
Класс защиты		II	II
Длина x ширина x высота	мм	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Ширина щеточного вала	мм	335	430
Типичный рабочий вес	кг	9,5	9,7
Температура окружающей среды (макс.)	°C	+40	+40
<b>Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69</b>			
Уровень шума дБ <sub>а</sub>	дБ(А)	67	67
Опасность К <sub>РА</sub>	дБ(А)	2	2
Значение вибрации рука-плечо	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Опасность К	м/с <sup>2</sup>	0,2	0,2
<b>Экологический дизайн согласно 666/2013</b>			
Класс энергопотребления	--	C	B
Индикативное ежегодное потребление	кВт час/год	37,4	31,5
Класс очистки для ковров	--	D	D
Класс выброса пыли	--	E	E
Уровень звуковой мощности L <sub>WA</sub>	дБ(А)	80	80
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1050	1050

<b>Сетевой шнур CV 38/2 CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ детали	Длина шнура
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Сетевой шнур CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ детали	Длина шнура
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Сетевой шнур CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ детали	Длина шнура
GB	6.649-714.0	12 m



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági utasításokat!
- A gépkönyv és a biztonságtechnikai utasítások be nem tartása esetén a készülék megromolhat és veszélybe kerülhet annak kezelője, illetve más személyek.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- Kicsomagoláskor ellenőrizze, a csomag tartalmát, hogy nem hiányoznak-e tartozékok vagy nincs-e megsérülve.

## Tartalomjegyzék

Környezetvédelem . . . . .	HU	1
Veszély fokozatok . . . . .	HU	1
Rendeltetészerű használat . .	HU	1
Készülék elemek . . . . .	HU	2
Használat . . . . .	HU	2
Szállítás . . . . .	HU	2
Tárolás . . . . .	HU	2
Ápolás és karbantartás . . . . .	HU	3
Segítség üzemzavar esetén . .	HU	3
Garancia . . . . .	HU	4
Tartozékok és alkatrészek . . .	HU	4
EK konformitási nyilatkozat . .	HU	4
Műszaki adatok . . . . .	HU	5

## Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

## Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Veszély fokozatok

### ⚠ VESZÉLY

*Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

*Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

### ⚠ VIGYÁZAT

*Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.*

### FIGYELEM

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.*

## Rendeltetészerű használat

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

*A készülék nem alkalmas egészségre káros por felszívására.*

### FIGYELEM

*Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben történő használatra tervezték.*

- Ez a szőnyeg porszívó padló- és falfelületek száraz tisztítására szolgál.
- A készülék nem alkalmas keménypadlón való használathoz.
- Ez a készülék ipari használatra alkalmas, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, üzemekben, boltokban, irodákban és kölcsönző üzletekben.

## Készülék elemek

### Ábrát lásd a 2. oldalon

- 1 Jelzőlámpa a készülékházon (piros)
- 2 Kábel kampó, forgatható
- 3 Fogantyú átállítása
- 4 Réstisztító fej
- 5 Szőnyegtisztító fej
- 6 Típus tábla
- 7 Szívótömlő a kefefején
- 8 A szűrőtasak zárja
- 9 Porzsák
- 10 Kefefej kioldása
- 11 Motorvédő szűrő
- 12 Szűrőház
- 13 A motorvédő szűrő zárja
- 14 A szűrőház zárja
- 15 Használtlevegő szűrő
- 16 Az oldalrész rögzítő csavarja
- 17 Oldalrész
- 18 A kefeborítás forgózárja
- 19 Kefe fej
- 20 Kefehenger
- 21 Kefeborítás
- 22 Indikátor sörtesor (piros)
- 23 Jelzőlámpa - elektromos kefekelell (narancssárga)
- 24 Szálmagasság állítógomb
- 25 Szűrőfedél
- 26 Főkapcsoló
- 27 Szívócső
- 28 Szívótömlő
- 29 Markolat
- 30 Hálózati kábel

## Használat

### Elektromos kefekelell

Az elektromos kefekelell folyamatosan felügyeli a kefehenger munkáját.

- **Nem világít**  
A kefehenger rendeltetésszerűen működik.
- **Narancssárga fény világít**  
A szálmagasság állítógombját alacsonyabb szálmagasságra kell állítani.
- **Narancssárga fény világít a legalsó nyomat fokozat esetén is**  
Kefehengert kicserélni.

**Megjegyzés:** Szemmel látható kefekelell: Az elhasználódás fokát a más színű indikátor sörtesor összehasonlításával lehet megállapítani. Ha a fekete kefék egy magasságban vannak a pirosakkal, akkor a kefehengert ki kell cserélni.

### A készülék bekapcsolása

- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- A készüléket a főkapcsolón keresztül bekapcsolni.

### Tisztítási üzemmód

#### Kefehengeres üzem

#### FIGYELEM

*Padlózat rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.*

- A szálmagasságot a kefefej állítógombján kell beállítani.
- Tisztítás elvégzése.

#### Szívócsöves üzem

Ábra 

#### FIGYELEM

*Szívócsövel történő szívás esetén a készüléknek pihenőállásban be kell kattanni, hogy a kefemotor kikapcsoljon.*

### A készülék kikapcsolása

- A készüléket a főkapcsolón keresztül kikapcsolni.
- Húzza ki a hálózati dugót.

## Szállítás

#### △ VIGYÁZAT

*Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztatás és borulás ellen biztosítani.

## Tárolás

#### △ VIGYÁZAT

*Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.*

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ **VESZÉLY**

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### Karbantartási időközök


#### Naponta

→ Kefehengert megtisztítani.

### A kefehenger tisztítása

- Adott esetben le kell szerelni a kefeborítást: A forgózárakat 90°-kal elfordítani és a kefeborítást levenni.
- A haját és szálakat, amelyek a kefehengerre feltekeredtek, vágja át egy ollóval és távolítsa el.

### Porzsák cseréje

- Oldja ki és vegye le a szűrő fedelét. Ábra 
- A szűrőtasakot záráshoz jobbra kell fordítani. A szűrőtasakot bezárni, kivenni és ártalmatlanítani.

Ábra 

- Helyezze be az új szűrőtasakot és szűrőtasakot a záráshoz fordítsa balra.
- Helyezze fel és zárja be a szűrő fedelét.

### Használtlevegő szűrő cseréje

- Oldja ki és vegye le a szűrő fedelét.
- A szűrőház zárját felfelé nyomni és a szűrőházat kivenni.
- Vegye ki a távozó levegő szűrőt a szűrőházból.
- Helyezze be az új távozó levegő szűrőt a szűrőházba.
- Helyezze és kattintsa be a szűrőházba.
- Helyezze fel és zárja be a szűrő fedelét.

### Motorvédő szűrő cseréje

- Oldja ki és vegye le a szűrő fedelét.
- Nyomja fel a motorvédő szűrő zárját. Vegye ki a motorvédő szűrőt és távolítsa el.
- Helyezze fel és zárja be a motorvédő szűrőt.
- Helyezze fel és zárja be a szűrő fedelét.

## Kefehenger cseréje

- Az oldalrészt egy pénzérme segítségével szerelje le.
- Húzza ki a kefehengert és távolítsa el.
- Új kefehengert behelyezni.
- Az oldalrészt ismét ismét szerelje fel.

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠ **VESZÉLY**

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### Elzáródások eltávolítása

#### Szívócső/szívótömlő

Ábra 

#### Szívótömlő a kefejejen

Ábra 

#### Kefehenger/kefefej

Ábra 

**Megjegyzés:** Adott esetben le kell szerelni a kefeborítást (lásd „A kefehenger tisztítása“).

### A motor nem megy

- Nincs elektromos feszültség.
- A dugaljat és az áramellátás biztonságát ellenőrizni.
- A készülék hálózati kábelét és hálózati csatlakozóját ellenőrizni.
- A thermo kapcsoló túlmelegedés miatt kikapcsolta a motort.
- Cserélje ki az elzáródott szűrőket vagy szüntesse meg a szívócső elzáródását. Lehűlés után a készülék ismét üzemkés.

### Szívási eredmény nem kielégítő

- Ellenőrizze, hogy a kefehengerben nincsen-e elzáródást okozó tárgy és ezt adott esetben távolítsa el.
- Távolítsa el az elzáródást a kefefejből, a szívócsőből és a szívótömlőből.
- Cserélje ki a porzsákat.
- Távozó levegő szűrőt vagy a motorvédő szűrőt kicserélni.
- A szálmagasság állítógombjának helyes beállítását ellenőrizni.
- Kefehengert kicserélni.

## A piros jelzőlámpa a készülékházon világít

- Távolítsa el az elzáródást a kefefejéből, a szívócsőből és a szívótömlőből.
- Cserélje ki a porzsákat.

## Narancssárga jelzőlámpa - az elektromos kefekontroll világít

- A szálmagasság állítógombját alacsonyabb szálmagasságra kell állítani.

## Narancssárga jelzőlámpa - az elektromos kefekontroll alacsony fokozat esetén is világít

- Kefehengert kicserélni.

## Szerviz

**Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.**

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Tartozékok és alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

## EK konformitási nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési

módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

**Termék:** Száraz porszívó

**Típus:** 1.033-xxx

**Típus:** 1.057-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvek:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2011/65/EU

2009/125/EG

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Alkalmazott összehangolt normák:**

-

**Alkalmazott rendszabályok**

666/2013

**5.957-177**

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Műszaki adatok

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Hálózati feszültség	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Légmennyiség (max.)	l/s	48	48
Nyomáshiány (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Védelmi osztály		II	II
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
A kefehenger szélessége	mm	335	430
Tipikus üzemi súly	kg	9,5	9,7
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	+40	+40

### Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek

Hangnyomás szint $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Bizonytalanság $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### 666/2013 szerinti öko kialakítás

Energiahatékonysági osztály	--	C	B
Indikatív éves energiafogyasztás	kWh/év	37,4	31,5
Szőnyegtisztítási osztály	--	D	D
Por-emissziós osztály	--	E	E
Zajtjeljesítmény szint $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Névleges teljesítményfelvétel	W	1050	1050

<b>Hálózati kábel</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Alkatrészszám	Kábelhosszúság
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Hálózati kábel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Alkatrészszám	Kábelhosszúság
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Hálózati kábel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Alkatrészszám	Kábelhosszúság
GB	6.649-714.0	12 m





Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen.

## Obsah

Ochrana životního prostředí . .	CS	1
Stupně nebezpečí . . . . .	CS	1
Používání v souladu s určením	CS	1
Prvky přístroje . . . . .	CS	2
Obsluha . . . . .	CS	2
Převprava . . . . .	CS	2
Ukládání . . . . .	CS	2
Ošetřování a údržba . . . . .	CS	3
Pomoc při poruchách . . . . .	CS	3
Záruka . . . . .	CS	4
Příslušenství a náhradní díly . .	CS	4
Prohlášení o shodě pro ES . . .	CS	4
Technické údaje . . . . .	CS	5

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému využití.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupně nebezpečí

### ⚠ NEBEZPEČÍ

*Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

### ⚠ VAROVÁNÍ

*Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

*Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.*

### POZOR

*Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.*

## Používání v souladu s určením

### ⚠ VAROVÁNÍ

*Zařízení není vhodné k odsávání prachů škodících zdraví.*

### POZOR

*Tento přístroj je určen pouze k používání ve vnitřních prostorách.*

- Tento vysavač kobců je určen k suchému čištění podlahových a stěnových ploch.
- Přístroj není vhodný k použití na tvrdé podlahy.
- Přístroj je vhodný k použití v průmyslových i jiných velkých zařízeních, např. v hotelech, školách, nemocnicích, v továrnách, obchodech, úřadech a půjčovnách.

## Prvky přístroje

### Obrázek viz stránka 2

- 1 Světelná kontrolka na přístrojové skřini (červená)
- 2 Kabelový hák, otočný
- 3 Nastavení rukojeti
- 4 Hubice na štěrbinu
- 5 Hubice na čalounění
- 6 typový štítek
- 7 Sací hadice na kartáčové hlavě
- 8 Uzamčení filtračního sáčku
- 9 Sáčkový filtr
- 10 Blokační mechanismus kartáčové hlavy
- 11 Ochranný filtr motoru
- 12 Těleso filtru
- 13 Uzamčení ochranného motorového filtru
- 14 Uzamčení krytu filtru
- 15 Filtr odváděného vzduchu
- 16 Upevňovací šroub boční části
- 17 Boční část
- 18 Šroubovací uzávěr krytu kartáčů
- 19 Kartáčová hlava
- 20 Válec kartáče
- 21 Kryt kartáčů
- 22 Kontrolní svazek (červený)
- 23 Kontrolní žárovka - elektronická kontrola kartáčů (oranžová)
- 24 Stavěcí knoflík výšky vlasu
- 25 Víko filtru
- 26 Hlavní spínač
- 27 Sací hubice
- 28 Sací hadice
- 29 Rukojeť
- 30 Síťový kabel

## Obsluha

### Elektronické ovládání kartáče

Elektronické ovládání kartáče neustále kontroluje práci kartáčového válce.

- **Beze světla**  
Kartáčový válec pracuje správně.
- **Svítil oranžové světlo**  
Nastavovací tlačítko pro výšku vlasu nastavte na nižší výšku vlasu.
- **Oranžové světlo svítí také při nižším stupni**  
Vyměňte kartáčový válec.

**Upozornění:** Optická kontrola kartáčů: Stupeň opotřebení je možné rozpoznat při srovnání jinak zbarvených kontrolních svazků. Pokud jsou černé štětiny ve stejné výšce jako červené, proveďte výměnu kartáčového válce.

### Zapnutí přístroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte přístroj hlavním spínačem.

### Čistící provoz

#### Provoz kartáčové válce

##### **POZOR**

*Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.*

- Nastavte výšku štětin pomocí stavěcího knoflíku kartáčové hlavy.
- Provést čištění.

#### Provoz sací trubky

ilustrace 

##### **POZOR**

*Při sání pomocí sací hadice musí přístroj zajat do klidového stavu, aby byl vypnut motor kartáčů.*

### Vypnutí zařízení

- Vypněte přístroj hlavním spínačem.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.

## Přeprava

### **Δ UPOZORNĚNÍ**

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*

- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překllopení podle platných předpisů.

## Ukládání

### **Δ UPOZORNĚNÍ**

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

## Ošetřování a údržba

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

### Intervaly údržby


#### Denně

→ Vyčistěte kartáčový válec.

### Čištění válce kartáče

- Případně je nutné demontovat kryt kartáčů: Šroubové uzávěry otočte o 90 ° a sejměte kryt kartáčů.
- Vlasy a nitě namotané na válci kartáče odstříhněte nůžkami a z válce vymotejte.

### Výměna filtračního sáčku

- Odemkněte a odstraňte víko filtru.
- ilustrace 
- Otočte zámek filtračního sáčku doprava. Uzavřete filtrační sáček, vyjměte jej a zlikvidujte.

ilustrace 

- Vložte nový filtrační sáček a otočte zámek filtračního sáčku doleva.
- Nasadte víko filtru a uzamkněte.

### Vyměňte filtr odváděného vzduchu

- Odemkněte a odstraňte víko filtru.
- Zatlačte zámek krytu filtru směrem nahoru a vyjměte kryt filtru.
- Filtr odváděného vzduchu vyjměte z pouzdra filtru.
- Do pouzdra filtru nasadte nový filtr odváděného vzduchu.
- Nasadte a zaaretujte pouzdro filtru.
- Nasadte víko filtru a uzamkněte.

### Výměna ochranného filtru motoru

- Odemkněte a odstraňte víko filtru.
- Zatlačte zámek ochranného motorového filtru směrem nahoru. Vyjměte ochranný motorový filtr a zlikvidujte jej.
- Nasadte nový ochranný motorový filtr a uzamkněte jej.
- Nasadte víko filtru a uzamkněte.

## Výměna válce s kartáči

- Demontujte boční část pomocí mince.
- Vytáhněte kartáčový válec a zlikvidujte jej.
- Nasadte nový kartáčový válec.
- Boční část opět zabudujete.

## Pomoc při poruchách

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

### Odstraňte ucpání

#### Sací trubka/sací hadice

ilustrace 

#### Sací hadice na kartáčové hlavě

ilustrace 

#### Kartáčový válec/kartáčová hlava

ilustrace 

**Upozornění:** Případně bude nutné demontovat kryt kartáčů (viz "Čištění kartáčového válce").

### Motor neběží

- Bez elektrického napětí
- Zkontrolovat zásuvku a zajištění napájení.
- Zkontrolovat napájecí kabel a zástrčku zařízení.
- Tepelný spínač vypnul motor kvůli přehřátí
- Vyměňte ucpané filtry nebo vyjměte ucpávku sací hadice.

Po vychladnutí je zařízení opět připraveno k provozu.

### Neuspokojivý výsledek sání

- Zkontrolujte, zda se na kartáčovém válci nenachází blokující předměty a případně je odstraňte.
- Odstraňte ucpání z kartáčové hlavy, sací trubice a sací hadice.
- Vyměňte filtrační sáček.
- Vyměňte filtr odváděného vzduchu nebo ochranný motorový filtr.
- Zkontrolujte, zda je stavěcí knoflík výšky vlasu správně nastaven.
- Vyměňte kartáčový válec.

## Světelná kontrolka na přístrojové skřini svítí červeně

- Odstraňte ucpání z kartáčové hlavy, sací trubice a sací hadice.
- Vyměňte filtrační sáček.

## Kontrolní žárovka - elektronická kontrola kartáčů svítí oranžově

- Nastavovací tlačítko pro výšku vlasu nastavte na nižší výšku vlasu.

## Oranžová kontrolní žárovka - elektronická kontrola kartáčů svítí také při nižším stupni

- Vyměňte kartáčový válec.

## oddělení služeb zákazníkům

**Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.**

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

## Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

## Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako

námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysávání za sucha

**Typ:** 1.033-xxx

**Typ:** 1.057-xxx

**Příslušné směrnice ES:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EU

2009/125/ES

**Použité harmonizační normy**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Použité národní normy**

-


**Použitá ustanovení**

666/2013

**5.957-177**

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednateleství

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approval

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Technické údaje

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Napětí sítě	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Množství vzduchu (max.)	l/s	48	48
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Ochranná třída		II	II
Délka x Šířka x Výška	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Šířka kartáčového válce	mm	335	430
Typická provozní hmotnost	kg	9,5	9,7
Okolní teplota (max.)	°C	+40	+40

### Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-69

Hladina akustického tlaku $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Kolísavost $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2



### Ekologický design podle 666/2013

Třída energetické účinnosti	--	C	B
Indikativní roční spotřeba energie	kWh/a	37,4	31,5
Třída čištění koberců	--	D	D
Emisní třída prachu	--	E	E
Hladina akustického výkonu $L_{WA}$	dB(A)	80	80
Jmenovitý příkon	W	1050	1050

<b>Sít'ový kabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Č. dílu	Délka kabelu
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Sít'ový kabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Č. dílu	Délka kabelu
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Sít'ový kabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Č. dílu	Délka kabelu
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249!
- V primeru neupoštevanja navodila za uporabo in varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na stroju in nevarnosti za uporabnika in druge osebe.
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri odstranitvi embalaže se prepričajte, da vsebina ni poškodovana oz., da ne manjka pribor.

## Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja . . . . .	SL	1
Stopnje nevarnosti . . . . .	SL	1
Namenska uporaba . . . . .	SL	1
Elementi naprave . . . . .	SL	2
Uporaba . . . . .	SL	2
Transport . . . . .	SL	2
Skladiščenje . . . . .	SL	2
Nega in vzdrževanje . . . . .	SL	2
Pomoč pri motnjah . . . . .	SL	3
Garancija . . . . .	SL	4
Pribor in nadomestni deli . . . . .	SL	4
ES-izjava o skladnosti . . . . .	SL	4
Tehnični podatki . . . . .	SL	5

## Varstvo okolja

	Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbirnalnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnje nevarnosti

### **△ NEVARNOST**

*Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### **△ OPOZORILO**

*Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### **△ PREVIDNOST**

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.*

### **POZOR**

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.*

## Namenska uporaba

### **△ OPOZORILO**

*Aparat ni primeren za sesanje zdravju škodljivega prahu.*

### **POZOR**

*Ta naprava je namenjena le za uporabo v notranjih prostorih.*

- Ta sesalnik za preproge je namenjen za suho čiščenje talnih in stenskih površin.
- Naprava ni primerna za uporabo na trdih tleh.
- Ta naprava je primerna za industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih poslovalnicah.

## Elementi naprave

### Sliko glejte na strani 2

- 1 Kontrolna lučka na ohišju naprave (rdeča)
- 2 Nosilec kabla, vrtljiv
- 3 Nastavitev ročaja
- 4 Šoba za fuge
- 5 Šoba za blazine
- 6 Tipska tablica
- 7 Gibka sesalna cev na krtačni glavi
- 8 Zapora filtrske vrečke
- 9 Filtrska vrečka
- 10 Deblokada krtačne glave
- 11 Zaščitni filter motorja
- 12 Ohišje filtra
- 13 Zapora zaščitnega filtra motorja
- 14 Zapora ohišja filtra
- 15 Odzračevalni filter
- 16 Pritrditveni vijak stranskega dela
- 17 Stranski del
- 18 Vrtljivo zapiralo pokrova krtač
- 19 Krtačna glava
- 20 Krtačni valj
- 21 Pokrov krtač
- 22 Pramen indikatorja (rdeč)
- 23 Kontrolna lučka - Elektronski nadzor krtače (oranžna)
- 24 Nastavitveni vijak dolžine vlaken
- 25 Pokrov filtra
- 26 Glavno stikalo
- 27 Sesalna cev
- 28 Gibka sesalna cev
- 29 Ročaj
- 30 Omrežni kabel

## Uporaba

### Elektronski nadzor krtače

Elektronski nadzor krtače stalno nadzoruje delovanje krtačnega valja.

- **Lučka ne sveti**  
Krtačni valj dela pravilno.
- **Sveti oranžna lučka**  
Nastavitveni gumb obrnite na krajšo dolžino vlaken.
- **Oranžna lučka sveti tudi pri nižji stopnji**  
Zamenjajte krtačni valj.

**Opozorilo:** Optična kontrola krtače: Stopnja obrabe se lahko prepozna s primerjavo s pramenom indikatorja druge barve. Če so črne dlačice na isti višini kot rdeče, zamenjajte krtačni valj.

### Vklop naprave

- Vtaknite omrežni vtič.
- Vključite napravo na glavnem stikalu.

### Čiščenje

#### Delovanje s krtačnim valjem

##### **POZOR**

*Nevernost poškodb za talno oblogo. Stroja na poganjajte na enem mestu.*

- Dolžino vlaken nastavite z nastavitvenim gumbom krtačne glave.
- Opravite čiščenje.

#### Delovanje s sesalno cevjo

Slika 

##### **POZOR**

*Pri sesanju z gibko sesalno cevjo se mora naprava zaskočiti v mirovanje, da se krtačni motor izklopi.*

### Izklop stroja

- Izklopite napravo na glavnem stikalu.
- Izvlecite omrežni vtič.

## Transport

##### **PREVIDNOST**

*Nevarnost poškodb in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.*

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsru in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

### Skladiščenje

##### **PREVIDNOST**

*Nevarnost poškodb in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.*

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

### Nega in vzdrževanje

##### **NEVARNOST**

*Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.*

## Intervali vzdrževanja



### Vsak dan

- Čiščenje krtačnega valja.

### Čiščenje krtačnega valja

- Po potrebi demontirajte pokrov krtač: Vrtljiva zapirala zavrtite za 90° in snemite pokrov krtač.
- Lase in nitke, ki so se ovile na krtačni valj, prerežite s škarjami in jih odstranite.

### Zamenjava filtrske vrečke

- Deblokirajte in snemite pokrov filtra.
- Slika 
- Zaporo filtrske vrečke obrnite v desno. Filtrsko vrečko zaprite, vzemite ven in jo odvrzite.
- Slika 
- Vstavite novo filtrsko vrečko in zaporo filtrske vrečke obrnite v levo.
  - Vstavite in zablokirajte pokrov filtra.

### Menjava odzračevalnega filtra

- Deblokirajte in snemite pokrov filtra.
- Zaporo ohišja filtra pritisnite navzgor in odstranite ohišje filtra.
- Odzračevalni filter izvlcite iz ohišja filtra.
- Vstavite nov odzračevalni filter v ohišje filtra.
- Ohišje filtra vstavite in zaskočite.
- Vstavite in zablokirajte pokrov filtra.

### Zamenjava motorskega zaščitnega filtra

- Deblokirajte in snemite pokrov filtra.
- Zaporo zaščitnega filtra motorja pritisnite navzgor. Odstranite zaščitni filter motorja in ga zavržite.
- Vstavite in zablokirajte nov zaščitni filter motorja.
- Vstavite in zablokirajte pokrov filtra.

## Zamenjava krtačnega valja

- Stranski del demontirajte s pomočjo kovanca.
- Izvlcite krtačni valj in ga zavržite.
- Vstavite nov krtačni valj.
- Ponovno montirajte stranski del.

## Pomoč pri motnjah

### ⚠ NEVARNOST

*Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlcite omrežni vtič iz vtičnice.*

### Odstranjevanje zamašitev

#### Sesalna cev/gibka sesalna cev

Slika 

#### Gibka sesalna cev na krtačni glavi

Slika 

#### Krtačni valj/krtačna glava

Slika 

**Opozorilo:** Po potrebi demontirajte pokrov krtač (glejte „Čiščenje krtačnega valja“).

### Motor ne teče

- Ni električne napetosti.
- Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z električnim tokom.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič naprave.
- Termostikalo je izklopilo motor zaradi pregretja.
- Zamenjajte zamašene filtre ali odmašite sesalno cev.

Ko se ohladi, je naprava ponovno pripravljena za obratovanje.

### Rezultat sesanja nezadovoljiv

- Preverite krtačni valj glede blokiranja predmetov in jih po potrebi odstranite.
- Odstranite zamašitve iz krtačne glave, sesalne cevi in sesalne gibke cevi.
- Zamenjajte filtrsko vrečko.
- Zamenjajte odzračevalni filter ali zaščitni filter motorja.
- Preverite pravilno nastavitve nastavitvenega gumba dolžine vlaken.
- Zamenjajte krtačni valj.



## Rdeča kontrolna lučka na ohišju naprave sveti

- Odstranite zamašitve iz krtačne glave, sesalne cevi in sesalne gibke cevi.
- Zamenjajte filtrsko vrečko.

## Oranžna kontrolna lučka - elektronski nadzor krtače sveti

- Nastavitveni gumb obrnite na krajšo dolžino vlaken.

## Oranžna lučka - elektronski nadzor krtače sveti tudi pri nižji stopnji

- Zamenjajte krtačni valj.

## Uporabniški servis

Če motnje ni možno odpraviti, mora napravo pregledati uporabniški servis.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## Pribor in nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

## ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** Suh sesalnik

**Tip:** 1.033-xxx

**Tip:** 1.057-xxx

**Zadevne ES-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EU

2009/125/EG

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Uporabni nacionalni standardi:**

-


**Uporabne uredbe**

666/2013

**5.957-177**

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.

  
H. Jenner  
CEO


  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tehnični podatki

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Omrežna napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Količina zraka (max.)	l/s	48	48
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Razred zaščite		II	II
Dolžina x širina x višina	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Širina krtačnega valja	mm	335	430
Tipična delovna teža	kg	9,5	9,7
Okoljska temperatura (max.)	°C	+40	+40

### Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69

Nivo hrupa $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Negotovost $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Eko dizajn v skladu s 666/2013

Razred energetske učinkovitosti	--	C	B
Indikativna letna poraba energije	kWh/a	37,4	31,5
Razred čiščenja preprog	--	D	D
Razred emisije prahu	--	E	E
Nivo hrupa ob obremenitvi $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nazivna poraba moči	W	1050	1050

<b>Omrežni kabel</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Št. delov	Dolžina kabla
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Omrežni kabel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Št. delov	Dolžina kabla
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Omrežni kabel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Št. delov	Dolžina kabla
GB	6.649-714.0	12 m



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249!
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji niebezpiecznych dla obsługującego lub innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone.

## Spis treści

Ochrona środowiska . . . . .	PL	1
Stopnie zagrożenia . . . . .	PL	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . .	PL	1
Elementy urządzenia . . . . .	PL	2
Obsługa . . . . .	PL	2
Transport . . . . .	PL	3
Przechowywanie . . . . .	PL	3
Czyszczenie i konserwacja . . . . .	PL	3
Usuwanie usterek . . . . .	PL	3
Gwarancja . . . . .	PL	4
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne . . . . .	PL	4
Deklaracja zgodności UE . . . . .	PL	5
Dane techniczne . . . . .	PL	6

## Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stopnie zagrożenia

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

### ⚠ OSTRZEŻENIE

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.*

### ⚠ OSTROŻNIE

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.*

### UWAGA

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.*

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

### ⚠ OSTRZEŻENIE

*Urządzenie nie nadaje się do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.*

### UWAGA

*Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń.*

- Ten odkurzacz do dywanów przeznaczony jest do czyszczenia na sucho podłóg i ścian.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na twardych powierzchniach.

- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i pomieszczeniach wynajmowanych.

## Elementy urządzenia

### Rysunek, patrz strona 2

- 1 Kontrolka na obudowie urządzenia (czerwona)
- 2 Hak kabla, obrotowy
- 3 Regulacja rękojeści
- 4 Ssawka szczelinowa
- 5 ssawka do tapicerki
- 6 Tabliczka identyfikacyjna
- 7 Wężyk do zasysania przy głowicy szczotki
- 8 Blokada wkładu filtra
- 9 Worek papierowy
- 10 Odryglowanie głowicy szczotki
- 11 Filtr ochronny silnika
- 12 Obudowa filtra
- 13 Blokada filtra ochronnego silnika
- 14 Blokada obudowy filtra
- 15 Filtr wywiewny
- 16 Śruba mocująca części bocznej
- 17 Część boczna
- 18 Zamek obrotowy osłony szczotki
- 19 Głowica szczotki
- 20 Szczotka
- 21 Osłona szczotki
- 22 Wiązka wskaźnikowa (czerwona)
- 23 Kontrolka - elektroniczne sterowanie szczotki (pomarańczowa)
- 24 Gałka nastawcza wysokości runa
- 25 Pokrywa filtra
- 26 Wyłącznik główny
- 27 Rura ssąca
- 28 Wąż ssący
- 29 Uchwyt
- 30 Kabel sieciowy

## Obsługa

### Elektroniczne sterowanie szczotki

Elektroniczne sterowanie szczotki stale kontroluje pracę wałka szczotki.

- **Kontrolka nie świeci się**  
Wałek szczotki pracuje prawidłowo.
- **Świeci się czerwona kontrolka**  
Ustawić gałkę nastawczą na niższe runo.
- **Pomarańczowa kontrolka świeci się także w przypadku najniższego stopnia**  
Wymienić wałek szczotki.

**Wskazówka:** Optyczne sterowanie szczotki: Stopień zużycia można rozpoznać po porównaniu z wiązką wskaźnikową o innym kolorze. Jeżeli czarna szczecina znajduje się na tej samej wysokości, jak czerwona, wówczas należy wymienić wałek szczotki.

### Włączenie urządzenia

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.

### Tryb czyszczenia

#### Praca przy użyciu wałka szczotki

##### UWAGA

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłoża. Nie używać urządzenia w tym miejscu.*

- Ustawić wysokość runa przy gałce nastawczej głowicy szczotki.
- Rozpocząć czyszczenie.

#### Praca przy użyciu rury ssawnej

Rysunek 

##### UWAGA

*Przy zasysaniu za pomocą wężyka do zasysania urządzenie należy zablokować w położeniu spoczynkowym, żeby mogło nastąpić wyłączenie silnika szczotki.*

### Wyłączanie urządzenia

- Wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

## Transport

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.*

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Przechowywanie

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.*

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

## Terminy konserwacji

### Codziennie

- Wyczyścić wałek szczotki.

## Czyszczenie szczotki


- W razie potrzeby zdemontować osłonę szczotki: Przekręcić zamki obrotowe o 90°, aby zdjąć osłonę szczotki.
- Przeciąć nożyczkami włosy i nici nawinięte na szczotkę i usunąć je.

## Wymiana wkładu filtra

- Odryglować i zdjąć pokrywę filtra.

Rysunek 

- Przekręcić blokadę worka filtracyjnego na prawo. Zamknąć worek filtracyjny, wyjąć go i poddać utylizacji.

Rysunek 

- Włożyć nowy worek filtracyjny, a blokadę worka filtracyjnego przekręcić w lewo.
- Założyć pokrywę filtra i zaryglować.

## Wymiana filtra wywiewnego

- Odryglować i zdjąć pokrywę filtra.
- Docisnąć blokadę obudowy filtra ku górze i wyjąć ją.
- Wyjąć filtr wywiewny z obudowy filtra.
- Włożyć nowy filtr wywiewny do obudowy filtra.
- Założyć i zatrasnąć obudowę filtra.
- Założyć pokrywę filtra i zaryglować.

## Wymiana filtra ochronnego silnika

- Odryglować i zdjąć pokrywę filtra.
- Docisnąć blokadę filtra ochronnego silnika ku górze. Wyjąć filtr ochronny silnika i poddać go utylizacji.
- Założyć nowy filtr ochronny silnika i go zablokować.
- Założyć pokrywę filtra i zaryglować.

## Wymiana wałka szczotki

- Zdemontować część boczną przy użyciu monety.
- Wyjąć wałek szczotki i poddać go utylizacji.
- Włożyć nowy wał szczotki.
- Ponownie zamontować część boczną.

## Usuwanie usterek

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

## Usunąć zatory

### Rura ssawna/wężyk do zasysania

Rysunek 

### Wężyk do zasysania przy głowicy szczotki

Rysunek 

### wałek szczotki/głowica szczotki

Rysunek 

**Wskazówka:** W razie potrzeby zdemontować osłonę szczotki (patrz „Czyszczenie wałka szczotki“).

### **Silnik nie pracuje**

- Brak napięcia elektrycznego.
- Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik zasilania.
- Sprawdzić kabel sieciowy i wtyczkę sieciową urządzenia.
- Wyłącznik termiczny wyłączył silnik z powodu przegrzania.
- Wymienić zapchane filtry lub usunąć zapchanie węża ssącego.

Po schłodzeniu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

### **Wynik zasysania jest niezadowalający**

- Sprawdzić i ewent. usunąć z wałka szczotki blokujące przedmioty.
- Usunąć zatory z głowicy szczotki, rury ssawnej i wężyka do zasysania.
- Wymienić worek filtracyjny.
- Wymienić filtr wywiewny lub filtr ochronny silnika.
- Sprawdzić właściwe ustawienie gałki nastawczej wysokości runa.
- Wymienić wałek szczotki.

### **Świeci się czerwona kontrolka na obudowie urządzenia**

- Usunąć zatory z głowicy szczotki, rury ssawnej i wężyka do zasysania.
- Wymienić worek filtracyjny.

### **Świeci się pomarańczowa kontrolka - elektroniczne sterowanie szczotki**

- Ustawić gałkę nastawczą na niższe runo.

### **Pomarańczowa kontrolka - elektroniczne sterowanie szczotki - świeci się również w niższym zakresie**

- Wymienić wałek szczotki.

### **Serwis firmy**

Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.

### **Gwarancja**

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

### **Wyposażenie dodatkowe i części zamienne**

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Odkurzacz na sucho

**Typ:** 1.033-xxx

**Typ:** 1.057-xxx

### Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

2011/65/UE

2009/125/UE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Zastosowane normy krajowe

-

### Zastosowane rozporządzenia

666/2013


**5.957-177**

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approval


Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
tel.: +49 7195 14-0  
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Dane techniczne

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Napięcie zasilające	V	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Ilość powietrza (maks.)	l/s	48	48
Podciśnienie (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Klasa ochronności		II	II
Dług. x szer. x wys.	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Szerokość wałka szczotki	mm	335	430
Typowy ciężar roboczy	kg	9,5	9,7
Temperatura otoczenia (maks.)	°C	+40	+40

### Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69

Poziom ciśnienie akustycznego $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Niepewność pomiaru $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Projekt ekologiczny zgodny z 666/2013

Klasa sprawności energetycznej	--	C	B
Wskazywane roczne zużycie energii	kWh/a	37,4	31,5
Klasa czyszczenia dywanów	--	D	D
Klasa emisji kurzu	--	E	E
Poziom mocy akustycznej $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominalny pobór mocy	W	1050	1050

<b>Kabel sieciowy</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr części	Długość kabla
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Kabel sieciowy</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr części	Długość kabla
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Kabel sieciowy</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr części	Długość kabla
GB	6.649-714.0	12 m





Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.956-249!
- În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a măsurilor de siguranță, aparatul poate fi deteriorat și siguranța persoanei care utilizează aparatul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor.

## Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO	1
Trepte de pericol . . . . .	RO	1
Utilizarea corectă . . . . .	RO	1
Elementele aparatului . . . . .	RO	2
Utilizarea . . . . .	RO	2
Transport . . . . .	RO	2
Depozitarea . . . . .	RO	3
Îngrijirea și întreținerea . . . . .	RO	3
Remediarea defecțiunilor . . . . .	RO	3
Garanție . . . . .	RO	4
Accesorii și piese de schimb . . . . .	RO	4
Declarație de conformitate CE	RO	5
Date tehnice . . . . .	RO	6

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

## Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Trepte de pericol

### ⚠ **PERICOL**

*Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **AVERTIZARE**

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **PRECAUȚIE**

*Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.*

### **ATENȚIE**

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.*

## Utilizarea corectă

### ⚠ **AVERTIZARE**

*Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea pulberilor nocive.*

### **ATENȚIE**

*Aparatul este destinat pentru a fi utilizat în spațiile interioare.*

- Acest aspirator de covoare este proiectat pentru curățarea uscată a podelelor și a pereților.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare la podele dure.
- Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și magazine de închiriat aparatură.

## Elementele aparatului

### Pentru imagini vezi pagina 2

- 1 Lampă de control la carcasa aparatului (roșie)
- 2 Suport pentru cablu, rotativ
- 3 Dispozitiv de reglare mâner
- 4 Duză pentru rosturi
- 5 Duză pentru tapițerie
- 6 Plăcuța de tip
- 7 Furtun de aspirație la capul de perie
- 8 Închizătoare sac filtrant
- 9 Capacitatea sacului filtrant
- 10 Dispozitiv de deblocare cap pentru perii
- 11 Filtru pentru protecția motorului
- 12 Suportul filtrului
- 13 Închizătoare filtru pentru protecția motorului
- 14 Închizătoare suport filtru
- 15 Filtru de aer uzat
- 16 Șurub de fixare înveliș lateral
- 17 Parte laterală
- 18 Închizătoare rotativă capac perii
- 19 Capul periei
- 20 Tamburul periei
- 21 Capac perii
- 22 Smoc indicator (roșu)
- 23 Lampă de control - comandă electronică a periei (portocalie)
- 24 Buton de reglare pentru înălțimea covorului
- 25 Capac filtru
- 26 Întrerupător principal
- 27 Tub de aspirare
- 28 Furtun pentru aspirare
- 29 Mâner
- 30 Cablu de rețea

## Utilizarea

### Comanda electronică a periei

Sistemul electronic pentru comanda periei monitorizează în permanență funcționarea periei cilindrice.

- **Nici o lumină**  
Peria cilindrică funcționează corect.
- **Lampa portocalie este aprinsă**  
Folosiiți butonul de reglare pentru a alege o setare mai mică pentru înălțimea covorului.

- **Lampa portocalie se aprinde și la treapta cea mai mică**

Schimbați peria cilindrică.

**Indicație:** Efectuați controlul vizual al periei: Gradul de uzură a periei poate fi determinat prin comparație cu smochul indicator de culoare diferită. Reglați perii negri la aceeași înălțime ca și cele roșii, schimbați peria cilindrică.

### Pornirea aparatului

- Introduceți ștecherul în priză.
- Porniți aparatul de la întrerupătorul principal.

### Regim de curățare

#### Regim perii cilindrice

#### **ATENȚIE**

*Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.*

- Reglați înălțimea covorului la butonul de reglare a capului de perie.
- Efectuați curățarea.

#### Regim țevă de aspirație

Figura 

#### **ATENȚIE**

*În timpul aspirării cu furtunul de aspirare aparatul trebuie să se blocheze în poziție de repaus, pentru ca motorul periilor să se oprească.*

### Oprirea aparatului

- Opriți aparatul de la întrerupătorul principal.
- Scoateți ștecherul din priză.

## Transport

#### **PRECAUȚIE**

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

## Depozitarea

### ⚠ **PRECAUȚIE**

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!  
La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

## Îngrijirea și întreținerea

### ⚠ **PERICOL**

*Înainte de toate lucrările la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

### Intervale de întreținere



#### Zilnic

→ Curățați peria cilindrică.

### Curățarea tamburului periei

- Dacă este nevoie demontați capacul periei: rotiți închizătoarele rotative cu 90° și îndepărtați capacul periei.
- Tăiați cu ajutorul unei foarfeci și îndepărtați firele de păr și de material textil care s-au înfășurat pe tamburul periei.

### Înlocuirea sacului de filtrare

- Deblocați capacul filtrului și îndepărtați-l. Figura 
  - Rotiți închizătoarea sacului filtrant la dreapta. Închideți sacul filtrant, scoateți-l și eliminați-l.
- Figura 
- Introduceți noul sac filtrant și rotiți închizătoarea sacului filtrant la stânga.
  - Introduceți capacul filtrului și închideți-l.

### Scimbarea filtrului de aer uzat

- Deblocați capacul filtrului și îndepărtați-l.
- Apăsăți închizătoarea suportului de filtru în sus și scoateți suportul filtrului.
- Scoateți filtrul de aer uzat din suport.
- Introduceți un nou filtru în suport.
- Introduceți suportul de filtru și fixați-l.
- Introduceți capacul filtrului și închideți-l.

## Înlocuirea filtrului pentru protecția motorului

- Deblocați capacul filtrului și îndepărtați-l.
- Împingeți închizătoarea filtrului de protecție motor în sus. Scoateți filtrul de protecție motor și eliminați-l.
- Introduceți noul filtru de protecție motor și blocați-l.
- Introduceți capacul filtrului și închideți-l.

## Înlocuirea periei cilindrice

- Demontați învelișul lateral cu ajutorul unei monede.
- Scoateți peria cilindrică și eliminați-o.
- Introduceți noua perie cilindrică.
- Montați la loc învelișul lateral.

## Remedierea defecțiunilor

### ⚠ **PERICOL**

*Înainte de toate lucrările la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

### Remedierea înfundărilor

#### Țeavă/furtun de aspirație

Figura 

#### Furtun de aspirație la capul de perie

Figura 

#### Perie cilindrică/cap de perie

Figura 

**Indicație:** demontați capacul periei dacă este nevoie (vezi „Curățarea periei cilindrice”).

### Motorul nu funcționează

- Lipsă tensiune electrică.
- Verificați priza și siguranța de la rețeaua de alimentare cu curent.
- Verificați cablul de alimentare de la rețea și conectorul aparatului.
- Termocomutatorul a oprit motorul din cauza supraîncălzirii.
- Înlocuiți filtrele înfundate sau desfundați furtunul de aspirare.

Aparatul poate fi folosit din nou după ce se răcește.

### **Rezultatul aspirării nu este corespunzătoare**

- Verificați peria cilindrică în privința obiectelor care o blochează și îndepărtați-le, dacă este nevoie.
- Desfundați capul periei, furtunul sau tubul de aspirare.
- Înlocuiți sacul de filtrare.
- Schimbați filtrul de aer uzat sau cel de protecție motor.
- Verificați reglajul corespunzător al butonului de reglare pentru înălțimea covorului.
- Schimbați peria cilindrică.

### **Lampa de control roșie de la carcasa aparatului este aprinsă**

- Desfundați capul periei, furtunul sau tubul de aspirare.
- Înlocuiți sacul de filtrare.

### **Lampa de control portocalie de la comanda electronică a periei este aprinsă**

- Folosiți butonul de reglare pentru a alege o setare mai mică pentru înălțimea covorului.

### **Lampa portocalie de la comanda electronică a periei se aprinde și la treapta cea mai mică**

- Schimbați peria cilindrică.

### **Service autorizat**

**Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.**

### **Garanție**

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

### **Accesorii și piese de schimb**

- Vor fi utilizate numai accesoriile și piesele de schimb aprobate de către producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

## Declarație de conformitate CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aspirator cu funcționare uscată

**Tip:** 1.033-xxx

**Tip:** 1.057-xxx

### Directive EG respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2011/65/UE

2009/125/CE

### Norme armonizate utilizate:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Norme de aplicare naționale:

-

### Regulamente aplicabile

666/2013

### 5.957-177

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.

  
H. Jenner

CEO

  
S. Reiser


Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Date tehnice

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Tensiunea de alimentare	V	220-240	220-240
Frecvența	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Cantitate aer (max.)	l/s	48	48
Subpresiune (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Clasă de protecție		II	II
Lungime x lățime x înălțime	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Lățime perie cilindrică	mm	335	430
Greutate tipică de operare	kg	9,5	9,7
Temperatură ambiantă (max.)	°C	+40	+40

### Valori determinate conform EN 60335-2-69

Nivel de zgomot $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Nesiguranță $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Valoarea vibrației mână-braț	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Design eco conf. 666/2013

Clasă de eficiență energetică	--	C	B
Consum de energie electrică indicativă anual	kWh/a	37,4	31,5
Clasă de curățare covoare	--	D	D
Clasă de emisii de praf	--	E	E
Nivel de putere acustică $L_{wA}$ , garantat	dB(A)	80	80
Consum nominal de putere	W	1050	1050

<b>Cablu de alimentare</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Cablu de alimentare</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Cablu de alimentare</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
GB	6.649-714.0	12 m



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.956-249!
- Nedodržanie pokynov návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na zariadení a nebezpečenstvo pre obsluhu ako aj iné osoby.
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený.

## Obsah

Ochrana životného prostredia . . . . .	SK	1
Stupne nebezpečenstva . . . . .	SK	1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením . . . . .	SK	1
Prvky prístroja . . . . .	SK	2
Obsluha . . . . .	SK	2
Transport . . . . .	SK	2
Uskladnenie . . . . .	SK	2
Starostlivosť a údržba . . . . .	SK	3
Pomoc pri poruchách . . . . .	SK	3
Záruka . . . . .	SK	4
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	4
Vyhlasenie o zhode s normami EÚ . . . . .	SK	5
Technické údaje . . . . .	SK	6

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupne nebezpečenstva

### △ NEBEZPEČENSTVO

*Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.*

### △ VÝSTRAHA

*V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

### △ UPOZORNENIE

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.*

### POZOR

*pozornosť na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.*

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

### △ VÝSTRAHA

*Zariadenie nie je vhodné na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.*

### POZOR

*Toto zariadenie je určené len na používanie vo vnútorných priestoroch.*

- Tento vysávač kobercov je určený na suché čistenie povrchov podláh a stien.
- Tento prístroj nie je určený na používanie na tvrdých plochách.
- Tento spotrebič je vhodný na priemyselné použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a pre požičkovne.

## Prvky prístroja

### Obrázok pozri na strane 2

- 1 Kontrolná lampka na telese prístroja (červená)
- 2 Hák na kábel, otočný
- 3 Prestavenie ručnej rukoväte
- 4 Hubica na škáry
- 5 Hubica na čalúnenie
- 6 Výrobný štítok
- 7 Vysávací hadica na hlave kefy
- 8 Zablockovanie filtračného vrečka
- 9 Filtračné vrečko
- 10 Odblokovanie hlavy kefy
- 11 Ochranný filter motora
- 12 Teleso filtra
- 13 Zablockovanie ochranného filtra motora
- 14 Zablockovanie telesa filtra
- 15 Filter odvádzaného vzduchu
- 16 Upevňovacia skrutka bočného dielu
- 17 Bočný diel
- 18 Otočný uzáver krytu kefy
- 19 Hlavica s kefou
- 20 Valec kefy
- 21 Kryt kefy
- 22 Indikátor (červený)
- 23 Kontrolka - elektronická kontrolka kefy (oranžová)
- 24 Nastavovací gombík výšky podlahy
- 25 Veko filtra
- 26 Hlavný vypínač
- 27 Vysávací rúra
- 28 Sacia hadica
- 29 Rukoväť
- 30 Sieťový kábel

## Obsluha

### Elektronické ovládanie kefy

Elektronické ovládanie valcových kefiiek neustále kontroluje prácu valcovej kefy.

- **Nesvieti**  
Valcová kefa pracuje podľa predpisov.
- **Svieti oranžové svetlo**  
Nastavte nastavovací gombík výšky povrchu na nižšiu výšku.
- **Oranžové svetlo svieti aj na najnižšom stupni**  
Výmena valca s kefkami.

**Upozornenie:** Optická kontrola valcových kefiiek: Stupeň opotrebovania sa dá zistiť porovnaním s inak sfarbeným indikátorom. Položte čierne štetiny do rovnakej výšky ako červené, vymeňte valec s kefkami.

### Zapnutie prístroja

- Zastrčte sieťovú zástrčku.
- Zariadenie zapnite pomocou hlavného vypínača.

### Režim prevádzky Čistenie

#### Prevádzka valcovej kefy

##### POZOR

*Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste.*

- Nastavenie výšky povrchu pomocou nastavovacieho tlačidla hlavy kefy.
- Prevedte čistenie.

#### Prevádzka vysávacej rúrky

Obrázok 

##### POZOR

*Pri vysávaní pomocou vysávacej hadice musí prístroj zapadnúť do kludovej polohy, aby sa vypol motor kefy.*

### Vypnutie prístroja

- Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.

## Transport

#### △ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistíte proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

## Uskladnenie

#### △ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.



## Starostlivosť a údržba

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

### Intervaly údržby



#### Denne

→ Vytistite valec s kefkami.

### Čistenie valca kefy

- Prípadne demontujte kryt kefy: Otočte otočné uzávery o 90° a odstráňte kryt kefy.
- Vlasy a vlákna navinuté na valci kefy prestrihnite nožnicami a odstráňte.

### Výmena filtračného vrečka

- Uvoľnite a odstráňte kryt filtra.
- Obrázok 
- Otočte zablokovanie filtračného vrečka. Uzavrite, vyberte a zlikvidujte filtračné vrečko.
- Obrázok 
- Nasadzte nové vrečko a otočte zablokovanie filtračného vrečka vľavo.
  - Nasadzte a zablokujte kryt filtra.

### Výmena filtra odvádzaného vzduchu

- Uvoľnite a odstráňte kryt filtra.
- Zatláčte zablokovanie telesa filtra hore a vyberte teleso filtra.
- Z telesa filtra vyberte filter odvádzaného vzduchu.
- Do telesa filtra vložte nový filter odvádzaného vzduchu.
- Nasadzte teleso filtra a nechajte ho zapadnúť na svoje miesto.
- Nasadzte a zablokujte kryt filtra.

### Výmena ochranného filtra motora

- Uvoľnite a odstráňte kryt filtra.
- Vytlačte zablokovanie ochranného filtra motora hore. Vyberte a odstráňte ochranný filter motora.
- Nasadzte a zablokujte ochranný filter motora.
- Nasadzte a zablokujte kryt filtra.

## Výmena valcovej kefy

- Demontujte bočný diel pomocou mince.
- Vytiahnite a zlikvidujte valec s kefkami.
- Nasadzte novú valcovú kefu.
- Namontujte späť bočný diel.

## Pomoc pri poruchách

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

### Odstráňte upchávky

#### Vysávacía rúrka/vysávacía hadica

Obrázok 

#### Vysávacía hadica na hlave kefy

Obrázok 

#### Valec s kefkami/hlava kefy

Obrázok 

**Upozornenie:** V prípade potreby demontujte kryt kefy (pozri „Čistenie valca s kefkami“).

### Motor nebeží

- Nie je zapnuté elektrické napájanie.
  - Skontrolujte zásuvku a poistku napájania elektrickým prúdom.
  - Skontrolujte sieťovú šnúru a sieťovú zástrčku prístroja.
  - Termospínač vypol motor v dôsledku jeho prehriatia.
  - Vymeňte upchatý filter alebo odstráňte upchatie vysávacej hadice.
- Po ochladiení je prístroj opäť schopný prevádzky.

### Neuspokojivý výsledok vysávania

- Skontrolujte valec s kefkami, či nie je zaseknutý a prípadne odstráňte predmety, ktoré ho zasekli.
- Odstráňte veci, ktoré upchávajú hlavu kefy, vysávaciu rúrku a vysávaciu hadicu.
- Vymeňte filtračné vrečko.
- Vymeňte filter odpadového vzduchu alebo ochranný filter motora.
- Skontrolujte správne nastavenie nastavovacieho gombíka výšky podlahy.
- Výmena valca s kefkami.

## **Svieti červená kontrolná lampa na telese prístroja**

- Odstráňte veci, ktoré upchávajú hlavu kefy, vysávaciu rúrku a vysávaciu hadicu.
- Vymeňte filtračné vrečko.

## **Svieti oranžová kontrolka - elektronická kontrolka kefy**

- Nastavte nastavovací gombík výšky povrchu na nižšiu výšku.

## **Oranžová kontrolka - elektronická kontrolka kefy svieti aj na najnižšom stupni**

- Výmena valca s kefkami.

## **Servisná služba**

**V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúšať pracovník zákazníckeho servisu.**

## **Záruka**

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## **Príslušenstvo a náhradné diely**

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Vyhlasenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Suchý vysávač

**Typ:** 1.033-xxx

**Typ:** 1.057-xxx

**Príslušné Smernice EÚ:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EÚ

2009/125/EÚ

**Uplatňované harmonizované normy:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Uplatňované národné normy:**

**Použitá nariadenia**

666/2013

**5.957-177**

Podpísaný jedná v poverení a s plnou mocou jednatelstva.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation


Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Technické údaje

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Sieťové napätie	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Množstvo vzduchu (max.)	l/s	48	48
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Krytie		II	II
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Šírka valca s kefami	mm	335	430
Typická prevádzková hmotnosť	kg	9,5	9,7
Teplota okolia (max.)	°C	+40	+40

### Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69

Hlučnosť $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Nebezpečnosť $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ekologický dizajn podľa 666/2013

Trieda energetickej efektivity	--	C	B
Indikatívna ročná spotreba energie	kWh/a	37,4	31,5
Trieda čistenia kobercov	--	D	D
Trieda prachových emisií	--	E	E
Hladina akustického hluku $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Menovitý príkon	W	1050	1050

<b>Sieťový kábel</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Sieťový kábel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Sieťový kábel</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
GB	6.649-714.0	12 m



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249!
- U slučaju nepoštivanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Provjerite prilikom raspakiravanja nedostaje li pribor i ima li oštećenja.

## Pregled sadržaja

Zaštita okoliša . . . . .	HR	1
Stupnjevi opasnosti . . . . .	HR	1
Namjensko korištenje . . . . .	HR	1
Sastavni dijelovi uređaja . . . . .	HR	2
Rukovanje . . . . .	HR	2
Transport . . . . .	HR	2
Skladištenje . . . . .	HR	2
Njega i održavanje . . . . .	HR	3
Otklanjanje smetnji . . . . .	HR	3
Jamstvo . . . . .	HR	4
Pribor i pričuvni dijelovi . . . . .	HR	4
EZ izjava o usklađenosti . . . . .	HR	4
Tehnički podaci . . . . .	HR	5

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stupnjevi opasnosti

### ⚠ OPASNOST

*Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.*

### ⚠ UPOZORENJE

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.*

### ⚠ OPREZ

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.*

### PAŽNJA

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.*

## Namjensko korištenje

### ⚠ UPOZORENJE

*Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.*

### PAŽNJA

*Ovaj uređaj namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorijama.*

- Usisavač za sagove namijenjen je za suho usisavanje podnih i zidnih površina.
- Uređaj nije prikladan za uporabu na tvrdim podovima.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, prodavaonicama, uredima i ostalim poslovnim prostorima.

## Sastavni dijelovi uređaja

### Pogledajte sliku na stranici 2

- 1 Crveni indikator na kućištu uređaja
- 2 Okretna kukica za kvačenje kabela
- 3 Podešavač rukohvata
- 4 Mlaznica za fuge
- 5 Mlaznica za mekane podloge
- 6 Natpisna pločica
- 7 Usisno crijevo na bloku četki
- 8 Zapor filtarske vrećice
- 9 Filtarska vrećica
- 10 Bravica bloka četki
- 11 Filtar za zaštitu motora
- 12 Kućište filtra
- 13 Zapor filtra za zaštitu motora
- 14 Zapor kućišta filtra
- 15 Filtar ispušnog zraka
- 16 Pričvrtni vijak bočnog dijela
- 17 Bočni dio
- 18 Okretni zatvarač poklopca za četke
- 19 Blok četki
- 20 Valjkasta četka
- 21 Poklopac za četke
- 22 Crvene indikatorske čekinje
- 23 Narančasti indikator elektronske kontrole četkanja
- 24 Podešavač debljine saga
- 25 Poklopac filtra
- 26 Glavna sklopka
- 27 Usisna cijev
- 28 Usisno crijevo
- 29 Rukohvat
- 30 Strujni kabel

## Rukovanje

### Elektronska kontrola četkanja

Elektronska kontrola četkanja stalno nadzire rad valjkaste četke.

- **Nema svjetla**  
Valjkasta četka radi pravilno.
- **Svijetli narančasto svjetlo**  
Podešavačem odaberite manju debljinu tepiha.
- **Svijetli narančasto svjetlo i pri najnižem stupnju**  
Zamijenite valjkastu četku.

**Napomena:** Vizualna kontrola četke: Stupanj pohabanosti se može prepoznati usporedbom s indikatorskim čekinjama u drugoj boji. Zamijenite valjkastu četku ako su crne čekinje na istoj visini kao i crvene.

### Uključivanje stroja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.

### Čišćenje

#### Pogon valjkastih četki

##### PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.*

- Podešavačem prilagodite blok četki na debljinu saga.
- Obavite čišćenje.

#### Pogon usisnih četki

Slika 

##### PAŽNJA

*Pri usisavanju usisnim crijevom uređaj se mora uglaviti u položaju mirovanja, kako bi se isključio motor za četke.*

### Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.
- Izvucite strujni utikač.

## Transport

##### ⚠ OPREZ

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

### Skladištenje

##### ⚠ OPREZ

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

## Njega i održavanje

### ⚠ **OPASNOST**

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

### Intervali održavanja


#### Svakodnevno

→ Očistite je.

### Čišćenje valjkaste četke

- Prema potrebi demontirajte poklopac za četke: Okretni zatvarač okrenite za 90° pa skintie poklopac za četke.
- Dlake i niti, koje su se namotale oko valjkaste četke, prerežite škarama i uklonite.

### Zamjena filtarske vrećice

- Otkvačite i skinite poklopac filtra.
- Slika 
- Okrenite bravicu filtarske vrećice prema desno. Filtarsku vrećicu zatvorite, izvadite i zbrinite u otpad.

Slika 

- Umetnite novu filtarsku vrećicu, a bravicu okrenite ulijevo.
- Postavite poklopac filtra i uglavite.

### Zamjena filtra ispušnog zraka

- Otkvačite i skinite poklopac filtra.
- Bravicu kućišta filtra pritisnite prema gore te izvadite kućište filtra.
- Izvadite filter ispušnog zraka iz kućišta filtra.
- Umetnite novi filter ispušnog zraka u kućište filtra.
- Namjestite kućište filtra da dosjedne.
- Postavite poklopac filtra i uglavite.

### Zamjena filtra za zaštitu motora

- Otkvačite i skinite poklopac filtra.
- Bravicu filtra za zaštitu motora pritisnite prema gore. Izvadite filter za zaštitu motora i zbrinite ga u otpad.
- Postavite novi filter za zaštitu motora i uglavite.
- Postavite poklopac filtra i uglavite.

## Zamjena valjkaste četke

- Novčićem skinite bočni dio.
- Valjkastu četku izvadite i zbrinite u otpad.
- Umetnite novu valjkastu četku.
- Ponovo montirajte bočni dio.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ **OPASNOST**

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

### Uklanjanje začepjenja

#### Usisna cijev/usisno crijevo

Slika 

#### Usisno crijevo na bloku četki

Slika 

#### Valjkasta četka/blok četki

Slika 

**Napomena:** Prema potrebi demontirajte poklopac za četke (pogledajte „Čišćenje valjkaste četke“).

### Motor ne radi

- Nema električnog napona.
  - Provjerite utičnicu i osigurač napajanja.
  - Provjerite strujni kabel i strujni utikač uređaja.
  - Termo-prekidač je isključio motor zbog pregrijavanja.
  - Zamijenite začepljene filtre ili otklonite začepljenje u usisnom crijevu.
- Nakon što se ohladi, uređaj je ponovo pripravan za rad.

### Nezadovoljavajući učinak usisavanja

- Provjerite ima li na valjkastoj četki uklještenih predmeta te ih po potrebi otklonite.
- Odstranite začepjenja iz bloka četki, usisne cijevi i usisnog crijeva.
- Zamijenite filtarsku vrećicu.
- Zamijenite ispušni filter ili filter za zaštitu motora.
- Provjerite je li podešavač debljine saga ispravno namješten.
- Zamijenite valjkastu četku.

## Svijetli crveni indikator na kućištu uređaja

- ➔ Odstranite začepljenja iz bloka četki, usisne cijevi i usisnog crijeva.
- ➔ Zamijenite filtarsku vrećicu.

## Svijetli narančasti indikator elektronske kontrole četkanja

- ➔ Podešavačem odaberite manju debljinu tepiha.

## Narančasti indikator elektronske kontrole četkanja svijetli i pri najnižem stupnju

- ➔ Zamijenite valjkastu četku.

## Servisna služba

**Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.**

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Pribor i pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobiti ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servis (Service).

## EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i

zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** usisavač za suho usisavanje

**Tip:** 1.033-xxx

**Tip:** 1.057-xxx

**Odgovarajuće smjernice EZ:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2011/65/EU

2009/125/EZ

**Primijenjene usklađene norme:**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Primijenjeni nacionalni standardi:**

-

**Primijenjene odredbe**

666/2013

**5.957-177**

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)


Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01



## Tehnički podaci

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Napon el. mreže	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. protok zraka	l/s	48	48
Maks. podtlak	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Klasa zaštite		II	II
Duljina x širina x visina	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Širina valjkaste četke	mm	335	430
Tipična radna težina	kg	9,5	9,7
Maks. okolna temperatura	°C	+40	+40

### Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-69

Razina zvučnog tlaka $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Nepouzdanost $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Vrijednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Eko-dizajn sukladno 666/2013

Razred energetske učinkovitosti	--	C	B
Indikativna godišnja potrošnja energije	kWh/a	37,4	31,5
Razred čišćenja sagova	--	D	D
Razred emisije prašine	--	E	E
Razina zvučne snage $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nazivna potrošnja energije	W	1050	1050

<b>Strujni kabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Br. dijela	Duljina kabe- la
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Strujni kabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Br. dijela	Duljina kabe- la
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Strujni kabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Br. dijela	Duljina kabe- la
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249!
- U slučaju neuvažavanja radnog uputstva i sigurnosnih napomena može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Proverite prilikom raspakovavanja da li nedostaje pribor i ima li oštećenja.

## Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine . . . . .	SR	1
Stepeni opasnosti . . . . .	SR	1
Namensko korišćenje . . . . .	SR	1
Sastavni delovi uređaja . . . . .	SR	2
Rukovanje . . . . .	SR	2
Transport . . . . .	SR	2
Skladištenje . . . . .	SR	2
Nega i održavanje . . . . .	SR	3
Otklanjanje smetnji . . . . .	SR	3
Garancija . . . . .	SR	4
Pribor i rezervni delovi . . . . .	SR	4
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ . . . . .	SR	5
Tehnički podaci . . . . .	SR	6

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Stepeni opasnosti

### ⚠ OPASNOST

*Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.*

### ⚠ UPOZORENJE

*Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

### ⚠ OPREZ

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.*

### PAŽNJA

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.*

## Namensko korišćenje

### ⚠ UPOZORENJE

*Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.*

### PAŽNJA

*Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.*

- Ovaj usisivač za tepihe je namenjen za suvo usisavanje podnih i zidnih površina.
- Uređaj nije prikladan za korišćenje na tvrdim podovima.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i ostalim poslovnim prostorima.

## Sastavni delovi uređaja

### Pogledajte sliku na stranici 2

- 1 Crveni indikator na kućištu uređaja
- 2 Obrtne kukice za kačenje kabla
- 3 Podešivač drške
- 4 Mlaznica za fuge
- 5 Mlaznica za meke podloge
- 6 Natpisna pločica
- 7 Usisno crevo na bloku četki
- 8 Bravica filterske vrećice
- 9 Filterska kesica
- 10 Bravica bloka četki
- 11 Filter za zaštitu motora
- 12 Kućište filtera
- 13 Bravica filtera za zaštitu motora
- 14 Bravica kućišta filtera
- 15 Filter izduvnog vazduha
- 16 Pričvrtni zavrtanj bočnog dela
- 17 Bočni deo
- 18 Obrtni zatvarač poklopca za četke
- 19 Blok četki
- 20 Valjkasta četka
- 21 Poklopac za četke
- 22 Crvene indikatorske čekinje
- 23 Narandžasti indikator elektronske kontrole četkanja
- 24 Podešivač debljine tepiha
- 25 Poklopac filtera
- 26 Glavni prekidač
- 27 Usisna cev
- 28 Usisno crevo
- 29 Drška
- 30 Strujni kabal

## Rukovanje

### Elektronska kontrola četkanja

Elektronska kontrola četkanja stalno nadgleda rad valjkaste četke.

- **Nema svetla**  
Valjkasta četka radi pravilno.
- **Svetli narandžasto svetlo**  
Podešivačem izaberite manju debljinu tepiha.
- **Svetli narandžasto svetlo i pri najnižem stepenu**  
Zamenite valjkastu četku.

**Napomena:** Optička kontrola četke: Stepen pohabanosti se može prepoznati upoređivanjem sa indikatorskim čekinjama u drugoj boji. Zamenite valjkastu četku ako su crne čekinje na istoj visini kao i crvene.

### Uključivanje uređaja

- Utaknite strujni utikač.
- Uključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.

### Čišćenje

#### Pogon valjkaste četke

##### PAŽNJA

*Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu.*

- Podešivačem prilagodite blok četki na debljinu tepiha.
- Obavite čišćenje.

#### Pogon usisne cevi

Slika 

##### PAŽNJA

*Prilikom usisavanja usisnim crevom uređaj mora da se uglavi u položaju mirovanja, kako bi se isključio motor za četke.*

### Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.
- Izvucite strujni utikač.

## Transport

#### ⚠ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

### Skladištenje

#### ⚠ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.*

## Nega i održavanje

### ⚠ **OPASNOST**

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

### Intervali održavanja



#### Svakodnevno

→ Očistite je.

### Čišćenje valjkaste četke

- Prema potrebi demontirajte poklopac za četke: Okrenite obrtno zatvarače za 90° pa izvadite poklopac za četke.
- Dlake i vlakna, koja su se namotala oko valjkaste četke, prerežite makazama i uklonite.

### Zamena filterske kesice

- Otkaçite i skinite poklopac filtera.
- Slika 
- Okrenite bravicu filterske vrećice udesno. Zatvorite filtersku vrećicu, izvadite je i bacite u otpad.
- Slika 
- Umetnite novu filtersku vrećicu pa bravicu okrenite ulevo.
  - Postavite i uglavite poklopac filtera.

### Zamena filtera izduvnog vazduha

- Otkaçite i skinite poklopac filtera.
- Pritisnite bravicu kućišta filtera prema gore pa izvadite kućište filtera.
- Izvadite filter izduvnog vazduha iz kućišta filtera.
- Postavite novi filter izduvnog vazduha u kućište filtera.
- Namestite kućište filtera da dosedne.
- Postavite i uglavite poklopac filtera.

### Zamena filtera za zaštitu motora

- Otkaçite i skinite poklopac filtera.
- Bravicu filtera za zaštitu motora pritisnite prema gore. Filter za zaštitu motora izvadite i bacite u otpad.
- Postavite i uglavite novi filter za zaštitu motora.
- Postavite i uglavite poklopac filtera.

## Zamena valjkaste četke

- Novčićem skinite bočni deo.
- Izvadite valjkastu četku i bacite je u otpad.
- Umetnite novu valjkastu četku.
- Ponovo montirajte bočni deo.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ **OPASNOST**

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

### Uklanjanje začepjenja

#### Usisna cev/usisno crevo

Slika 

#### Usisno crevo na bloku četki

Slika 

#### Valjkasta četka/blok četki

Slika 

**Napomena:** Prema potrebi demontirajte poklopac za četke (pogledaj „Čišćenje valjkaste četke“).

### Motor ne radi

- Nema električnog napona.
  - Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
  - Proverite strujni kabl i utikač uređaja.
  - Termo-prekidač je isključio motor zbog pregrevavanja.
  - Zamenite začepljene filtere ili otklonite začepljenje u usisnom crevu.
- Nakon što se ohladi uređaj je ponovo spreman za rad.

### Nezadovoljavajući učinak usisavanja

- Proverite da li na valjkastoj četki ima zaglavljenih predmeta pa ih po potrebi otklonite.
- Odstranite začepjenja iz bloka četki, usisne cevi i usisnog creva.
- Zamenite filtersku vrećicu.
- Zamenite izduvni filter ili filter za zaštitu motora.
- Proverite da li je podešivač debljine tepiha ispravno namešten.
- Zamenite valjkastu četku.

### **Svetli crveni indikator na kućištu uređaja**

- Odstranite začepljenja iz bloka četki, usisne cevi i usisnog creva.
- Zamenite filtersku vrećicu.

### **Svetli narandžasti indikator elektronske kontrole četkanja**

- Podešivačem izaberite manju debljinu tepiha.

### **Narandžasti indikator elektronske kontrole četkanja svetli i pri najnižem stepenu**

- Zamenite valjkastu četku.

### **Servisna služba**

**Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.**

### **Garancija**

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

### **Pribor i rezervni delovi**

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Usisavač za suvo usisavanje

**Tip:** 1.033-xxx

**Tip:** 1.057-xxx

**Odgovarajuće EZ-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2011/65/EU

2009/125/EZ

**Primenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Primenjeni nacionalni standardi:**

-


**Primenjene odredbe**

666/2013

**5.957-177**

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.

  
H. Jenner  
CEO


  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tehnički podaci

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Napon el. mreže	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Maks. protok vazduha	l/s	48	48
Maks. podpritisak	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Klasa zaštite		II	II
Dužina x širina x visina	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Širina valjkaste četke	mm	335	430
Tipična radna težina	kg	9,5	9,7
Maks. temperatura okoline	°C	+40	+40

### **Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-69**

Nivo zvučnog pritiska $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Nepouzdanost $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Vrednost vibracije na ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### **Eko-dizajn u skladu sa 666/2013**

Klasa energetske efikasnosti	--	C	B
Indikativna godišnja potrošnja energije	kWh/a	37,4	31,5
Klasa čišćenja tepiha	--	D	D
Klasa emisije prašine	--	E	E
Nivo zvučne snage $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominalna potrošnja energije	W	1050	1050

<b>Strujni kabl</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Br. dela	Dužina kabla
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Strujni kabl</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Br. dela	Dužina kabla
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Strujni kabl</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Br. dela	Dužina kabla
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.956-249!
- При пренебрегване на Упътването за експлоатация и на Указанията за безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслужващия го и за други лица.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи.

## Съдържание

Опазване на околната среда	BG	1
Степени на опасност. . . . .	BG	1
Употреба по предназначение	BG	1
Елементи на уреда . . . . .	BG	2
Обслужване . . . . .	BG	2
Транспорт. . . . .	BG	3
Съхранение . . . . .	BG	3
Грижи и поддръжка . . . . .	BG	3
Помощ при неизправности . .	BG	4
Гаранция . . . . .	BG	5
Принадлежности и резервни части. . . . .	BG	5
Декларация за съответствие на ЕО . . . . .	BG	5
Технически данни . . . . .	BG	6

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степени на опасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

*За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.*

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.*

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.*

### ВНИМАНИЕ

*Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.*

## Употреба по предназначение

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Уредът не е подходящ за изсмукване на вредни за здравето прахове.*

### ВНИМАНИЕ

*Този уред е предназначен само за използване във вътрешни помещения.*

- Тази прахосмукачка за килими е предназначена за сухо почистване на подови и стенни повърхности.
- Уредът не е подходящ за използване върху твърди подове.



- Този уред е годен за професионална употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и помещения под наем.

## Елементи на уреда

**Виж изображението на страница 2**

- 1 Контролна лампа на корпуса на уреда (червена)
- 2 Кука за кабела, въртяща се:
- 3 Регулиране на ръкохватката
- 4 Дюза за почистване на фуги
- 5 Дюза за почистване на тапицери
- 6 Типова табелка
- 7 Всмукателен маркуч на главата на четката
- 8 Блокировка на филтърната торбичка
- 9 Филтърна торбичка
- 10 Деблокиране на главата на четката
- 11 Филтър за защита на мотора
- 12 Корпус на филтъра
- 13 Блокировка на защитния филтър за двигателя
- 14 Блокировка на корпуса на филтъра
- 15 Филтър отработен въздух
- 16 Болт за закрепване на страничната част
- 17 Странична част
- 18 Закопчалка със завъртане на капака на четките
- 19 Глава на четката
- 20 Валяк с четка
- 21 Капак на четките
- 22 Снопче за индикация (червено)
- 23 Контролна лампа - електронен контрол на четката (оранжева)
- 24 Управляващо копче височина на власинките
- 25 Капак на филтъра
- 26 Главен ключ
- 27 Всмукателна тръба
- 28 Маркуч за боклук
- 29 Ръкохватка
- 30 Захранващ кабел

## Обслужване

### Електронен контрол на четката

Електронният контрол на четката непрекъснато контролира работата на вала на четката.

- **Няма светлина**  
Вала на четката работи съобразно с изискванията.
- **Свети оранжева светлина**  
Управляващото копче за височината на власинките да се настрои за ниска височина.
- **Оранжевата светлина светва при ниска степен**  
Сменете валяка с четки.

**Указание:** Оптичен контрол на четката: Степента на износване може да се види при сравнение от снопчето за индикация със различен цвят. Ако черната четина е на същата височина като червената, валякът на четката трябва да бъде сменен.

### Включване на уреда

- ➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.
- ➔ Свържете уреда към главния прекъсвач.

### Режим почистване

#### Режим с валяк на четката

#### **ВНИМАНИЕ**

*Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.*

- ➔ Настройте височината на власа от копчето за регулиране на главата на четката.
- ➔ Извършете почистването.

#### Режим с всмукателна тръба

Фигура 

#### **ВНИМАНИЕ**

*При изсмукване със смукателния маркуч уредът трябва да се фиксира в състояние на покой, за да се изключи моторът на четките.*

## Изключете уреда

- Изключете уреда от главния прекъсвач.
- Издърпайте щепсела.

## Транспорт

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда!*

*При транспорт имайте пред вид телото на уреда.*

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

## Съхранение

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда!*

*При съхранение имайте пред вид телото на уреда.*

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

## Грижи и поддръжка

### ⚠ ОПАСНОСТ

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.*

## Интервали на поддръжка

### Ежедневно

- Почистете валяка с четки.

### Почистване на валяка с четка

- Евентуално демонтирайте капака на четките: Завъртете закопчалките със заключване на 90° и свалете капака на четките.
- Косми и влакна, навили се върху вала на четките, разрежете с ножица и отстранете.

## Сменете филтърната торбичка

- Деблокирайте и свалете капака на филтъра.

### Фигура B

- Завъртете блокировката на филтърната торбичка надясно. Затворете филтърната торбичка, извадете я и я отстранете като отпадък.

### Фигура C

- Поставете нова филтърна торбичка и завъртете блокировката на филтърната торбичка наляво.
- Поставете капака на филтъра и го блокирайте.

## Смяна на филтъра за отработен въздух

- Деблокирайте и свалете капака на филтъра.
- Натиснете блокировката на корпуса на филтъра нагоре и свалете капака на филтъра.
- Извадете филтъра за отработен въздух от корпуса на филтъра.
- Поставете нов филтър за отработен въздух в корпуса на филтъра.
- Поставете корпуса на филтъра и го фиксирайте.
- Поставете капака на филтъра и го блокирайте.

## Да се смени защитния филтър на мотора

- Деблокирайте и свалете капака на филтъра.
- Натиснете блокировката на защитния филтър за двигателя нагоре. Свалете защитния филтър за двигателя и го отстранете като отпадък.
- Поставете нов защитен филтър за двигателя и го фиксирайте.
- Поставете капака на филтъра и го блокирайте.

## Смяна на валеяка на четката

- Демонтирайте страничната част с помощта на монета.
- Изтеглете валеяка на четките и го отстранете като отпадък.
- Поставете нов валеяк на четките.
- Монтирайте отново страничната част.

## Помощ при неизправности

### ⚠ **ОПАСНОСТ**

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.*

## Отстранете запушванията

### Всмукателна тръба/всмукателен маркуч

Фигура **D**

### Всмукателен маркуч на главата на четката

Фигура **E**

### Валеяк на четката/глава на четката

Фигура **F**

**Указание:** Еwentуално демонтирайте капака на четките (вижте „Почистване на валеяка на четката“).

## Моторът не работи

- Липса на електрическо захранване.
  - Проверете контакта и предпазителя на електрозахранването.
  - Проверете мрежовия кабел и мрежовия щепсел на уреда.
  - Терморелето е изключило поради прегряване.
  - Да се смени запушения филтър ири да се отстрани замърсяването на смукателния маркуч.
- След като се охлади уредът е отново готов за експлоатация.

## Незадоволителен резултат от засмукването

- Проверете валеяка на четката върху блокиращи предмети и при необходимост го отстранете.
- Отстранете запушванията от главата на четката, всмукателната тръба и всмукващия маркуч.
- Сменете филтърната торбичка.
- Сменете филтъра за отработен въздух или защитния филтър за двигателя.
- Проверете правилната настройка на управляващото копче за височината на власинките.
- Сменете валеяка с четки.

## Червената контролна лампа на корпуса на уреда свети

- Отстранете запушванията от главата на четката, всмукателната тръба и всмукващия маркуч.
- Сменете филтърната торбичка.

## Оранжева контролна лампа - Електронният контрол на четката свети

- Управляващото копче за височината на власинките да се настрои за ниска височина.

## Оранжева контролна лампа - Електронният контрол на четката свети и при най-ниската степен

- Сменете валеяка с четки.

## Служба за работа с клиенти

**Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиза.**

## Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

## Принадлежности и резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

## Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Прахосмукачка за работа на сухо  
**Тип:** 1.033-xxx  
**Тип:** 1.057-xxx

## Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)  
2004/108/ЕО  
2011/65/ЕС  
2009/125/ЕО

## Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011  
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008  
EN 60335–1  
EN 60335–2–69  
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009  
EN 61000–3–3: 2013  
EN 62233: 2008  
EN 50581  
EN 60312: 2013

## Приложими национални стандарти

-


## приложени разпоредби

666/2013

## 5.957-177

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

  
H. Jenner  
CEO


  
S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Технически данни

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Напрежение от мрежата	V	220-240	220-240
Честота	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Количество въздух (макс.)	л/сек	48	48
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Клас защита		II	II
Дължина х широчина х височина	мм	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Ширина на валяка с четка	мм	335	430
Типично собствено тегло	кг	9,5	9,7
Температура на околната среда (макс.)	°C	+40	+40
<b>Установени стойности съгласно EN 60335-2-69</b>			
Ниво на звука L <sub>рА</sub>	dB(A)	67	67
Неустойчивост K <sub>рА</sub>	dB(A)	2	2
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	м/сек <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,2	0,2
<b>Еко дизайн съгласно 666/2013</b>			
Клас енергийна ефективност	--	C	B
Индикативен ежегоден разход на енергия	kWh/a	37,4	31,5
Клас почистване на килими	--	D	D
Клас емисии на прах	--	E	E
Ниво на звукова мощност L <sub>wA</sub>	dB(A)	80	80
Поемане на номинална мощност	W	1050	1050

<b>Захранващ кабел CV 38/2 CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Част №	Дължина на кабела
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Захранващ кабел CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Част №	Дължина на кабела
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Захранващ кабел CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Част №	Дължина на кабела
GB	6.649-714.0	12 m



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-249!
- Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada seadme rikkeid ja ohtu kasutaja ning teiste isikute jaoks.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müüjat.
- Pakendi lahtipakkimisel kontrollige, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata.

## Sisukord

Keskkonnakaitse . . . . .	ET	1
Ohuastmed . . . . .	ET	1
Sihipärane kasutamine . . . . .	ET	1
Seadme elemendid . . . . .	ET	2
Käsitsemine . . . . .	ET	2
Transport . . . . .	ET	2
Hoiulepanek . . . . .	ET	2
Korrashoid ja tehnohooldus . . . . .	ET	3
Abi häirete korral . . . . .	ET	3
Garantii . . . . .	ET	4
Lisavarustus ja varuosad . . . . .	ET	4
EÜ vastavusdeklaratsioon . . . . .	ET	4
Tehnilised andmed . . . . .	ET	5

## Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

## Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ohuastmed

### △ OHT

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

### △ HOIATUS

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

### △ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

### TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalselt kahju.

## Sihipärane kasutamine

### △ HOIATUS

Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemiseks.

### TÄHELEPANU

Seade on mõeldud ainult kasutamiseks si-  
seruumides.

- See vaipkatete imur on ette nähtud põrandate ja seinte kuivpuhastamiseks.
- Seade ei sobi kasutamiseks kõvadel pindadel.
- Käesolev seade sobib professionaal-  
seks kasutuseks, nt hotellides, kooli-  
des, haiglates, vabrikutes, poodides,  
büroodes ja rendifirmades.

## Seadme elemendid

### Joonist vt lk 2

- 1 Märgutuli seadme korpusel (punane)
- 2 Pööratav kaablikonks
- 3 Käepideme reguleerimine
- 4 Ühendusdüüs
- 5 Polsterdüüs
- 6 Tüübisilt
- 7 Imivoolik harjapea küljes
- 8 Filtrikoti lukk
- 9 Filtrikott
- 10 Harjapea vabastamine
- 11 Mootori kaitsefilter
- 12 Filtrikorpus
- 13 Mootori kaitsefiltri lukk
- 14 Filtrikorpusel lukk
- 15 Heitõhu filter
- 16 Külgmise osa kinnituskruvi
- 17 Külgmise osa
- 18 Harjakatte pööratav lukk
- 19 Harjapea
- 20 Harjavalts
- 21 Harjakate
- 22 Indikaatoritups (punane)
- 23 Märgutuli - elektrooniline harjakontroll (oranž)
- 24 Narmaste kõrguse seadenupp
- 25 Filtrikaas
- 26 Pealüliti
- 27 Imitoru
- 28 Imemisvoolik
- 29 Käepide
- 30 Võrgukaabel

## Käsitsemine

### Elektrooniline harjakontroll

Elektrooniline harjakontrolli jälgib pidevalt harjarulli tööd.

- **Tuli ei põle**  
Harjarull töötab nõuetekohaselt.
- **Põleb oranž tuli**  
Valige narmaste kõrguse seadenupul madal kõrgus.
- **Oranž tuli põleb ka madala taseme korral**  
Vahetage harjarull välja.

**Märkus:** Optiline harjakontroll: Kulumise määra võib näha, kui võrrelda harja erinevat värvi indikaatoritupsuga. Kui mustad harjased on samal kõrgusel mis punased, tuleb harjarull välja vahetada.

### Seadme sisselülitamine

- Ühendadage võrgupistik.
- Lülitage seade pealülitist sisse.

### Puhastamine

#### Töö harjarulliga

#### **TÄHELEPANU**

*Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käituge seadet ühel kohal.*

- Valige harjapea seadenupuga vaiba karuse kõrgus.
- Viige läbi puhastus.

#### Töö imitoruga

Joonis 

#### **TÄHELEPANU**

*Imivoolikuga puhastades peab seade fikseeruma puhkeasendisse, et harjamootor välja lülituks.*

### Seadme väljalülitamine

- Lülitage seade pealülitist välja.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

## Transport

#### **ETTEVAATUS**

*Vigastusohht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.*

- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

## Hoiulepanek

#### **ETTEVAATUS**

*Vigastusohht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.*

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ OHT

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

### Hooldusvälbad



#### Iga päev

→ Puhastage harjavaltsi.

### Harjavaltsi puhastamine

- Vajadusel monteerige maha harjakate: Keerake pööratavaid lukkusid 90° ja võtke harjakate ära.
- Lõigake harjavaltsi ümber mähkunud karvad ja kiud kääridega läbi ja eemaldage.

### Filtrikoti vahetamine

- Vabastage filtrikaas ja võtke ära. Joonis 
- Keerake filtrikoti lukku paremale. Pange filtrikott kinni, võtke välja ja visake ära. Joonis 
- Pange kohale uus filtrikott ja keerake filtrikoti lukk vasakule.
- Pange filtrikaas kohale ja lukustage.

### Heitõhu filtri vahetamine

- Vabastage filtrikaas ja võtke ära.
- Suruge filtrikorpuse lukk üles ja võtke filtrikorpuse välja.
- Võtke heitõhu filter filtrikorpusest välja.
- Pange filtrikorpusesse uus heitõhu filter.
- Pange filtrikorpuse kohale ja laske asendisse fikseeruda.
- Pange filtrikaas kohale ja lukustage.

### Mootori kaitsefiltri väljavahetamine

- Vabastage filtrikaas ja võtke ära.
- Suruge mootori kaitsefiltri lukk üles. Võtke mootori kaitsefilter välja ja visake ära.
- Pange uus mootori kaitsefilter kohale ja lukustage.
- Pange filtrikaas kohale ja lukustage.

## Harjavaltsi väljavahetamine

- Monteerige mündi abil maha külgmine osa.
- Tõmmake harjarull välja ja visake ära.
- Pange kohale uus harjavalts.
- Monteerige uuesti külgmine osa.

## Abi häirete korral

### ⚠ OHT

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

## Eemaldage ummistused

### Imitoru/imivoolik

Joonis 

### Imivoolik harjapea küljes

Joonis 

### Harjarull/harjapea

Joonis 

**Märkus:** Vajadusel monteerige maha harjakate (vt „Harjarulli puhastamine“).

## Mootor ei tööta

- Puudub elektripinget.
  - Kontrollige vooluvarustuse pistikupesast ja kaitset.
  - Kontrollige seadme toitekaablit ja toitepistikut.
  - Termostaat lülitas mootori ülekuumenemise tõttu välja.
  - Vahetage ummistunud filter välja või likvideerige imivooliku ummistus.
- Pärast jahtumist on seade jälle kasutusvalmis.

## Ebarahuldav puhastamistulemus

- Kontrollige harjarulli blokeerivate objektide osas ja eemaldage need vajadusel.
- Eemaldage ummistused harjapeast, imitorust ja imivoolikust.
- Vahetage filtrikott.
- Vahetage välja heitõhu filter või mootori kaitsefilter.
- Kontrollige, kas narmaste kõrguse seadenupp on õigesti reguleeritud.
- Vahetage harjarull välja.



## Põleb seadme korpuse punane märgutuli

- Eemaldage ummistused harjapeast, imitorust ja imivoolikust.
- Vahetage filtrikott.

## Oranž märgutuli - põleb elektrooniline harjakontroll

- Valige narmaste kõrguse seadenupul madal kõrgus.

## Oranž märgutuli - elektrooniline harjakontroll põleb ka kõige madalama taseme korral

- Vahetage harjarull välja.

## Klienditeenindus

**Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.**

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Lisavarustus ja varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kuivimur

**Tüüp:** 1.033-xxx

**Tüüp:** 1.057-xxx

**Asjakohased EÜ direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2011/65/EL

2009/125/EÜ

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Kohaldatud riiklikud standardid**

-

**Kohaldada määruse**

666/2013

**5.957-177**

Allakirjutatud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Tehnilised andmed

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Võrgupinge	V	220-240	220-240
Sagedus	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Õhukogus (maks.)	l/s	48	48
Alarõhk (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Elektrihoitusklass		II	II
pikkus x laius x kõrgus	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Harjarulli laius	mm	335	430
Tüüpiline töomass	kg	9,5	9,7
Ümbritsev temperatuur (maks.)	°C	+40	+40

### Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-69

Helirõhu tase $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Ebakindlus $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ökodisain vastavalt 666/2013-le

Energiaklass	--	C	B
Ligikaudne aastane energiatarbimine	kWh/a	37,4	31,5
Põranda vaipkatte puhastamise klass	--	D	D
Tolmu emissiooniklass	--	E	E
Müratase $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominaalne võimsustarve	W	1050	1050

<b>Võrgukaabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2</b>	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
<b>CV 48/2</b>		
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Võrgukaabel</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
<b>CV 48/2 Adv</b>		
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Võrgukaabel</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
<b>CV 38/2 Adv</b>	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
<b>CV 48/2 Adv</b>		
GB	6.649-714.0	12 m



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
- Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija un drošības norādījumi, aparātā var rasties bojājumi, apdraudot aparāta lietotāja un citu personu drošību.
- Par transportēšanas bojājumiem nekavējoties ziņojiet tirgotājam.
- Izsaiņojot, pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts.

## Satura rādītājs

Vides aizsardzība . . . . .	LV	1
Riska pakāpes . . . . .	LV	1
Noteikumiem atbilstoša lietošana . . . . .	LV	1
Aparāta elementi . . . . .	LV	2
Apkalpošana . . . . .	LV	2
Transportēšana . . . . .	LV	2
Glabāšana . . . . .	LV	2
Kopšana un tehniskā apkope . . . . .	LV	3
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . .	LV	3
Garantija . . . . .	LV	4
Piederumi un rezerves daļas . . . . .	LV	4
EK Atbilstības deklarācija . . . . .	LV	5
Tehniskie dati . . . . .	LV	6

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam izmantot vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

## Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Riska pakāpes

### △ **BĪSTAMI**

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

### △ **BRĪDINĀJUMS**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

### △ **UZMANĪBU**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

### **IEVĒRĪBAI**

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

### △ **BRĪDINĀJUMS**

Aparāts nav paredzēts veselībai kaitīgu putekļu iesūkšanai.

### **IEVĒRĪBAI**

Šis aparāts ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.

- Šis mīksto segumu putekļusūcējs ir paredzēts grīdas un sienas virsmu sausajai tīrīšanai.
- Ierīce nav piemērota izmantošanai uz cietām grīdām.
- Šis aparāts ir piemērots profesionālai lietošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, fabrikās, veikalos, birojos un iznomāšanas uzņēmumos.

## Aparāta elementi

### Attēlu skatiet 2. lapā

- 1 Kontrollampīņa uz aparāta korpusa (sarkana)
- 2 Kabeļa āķis, grozāms
- 3 Roktura regulators
- 4 Saduru sprausla
- 5 Sprausla polsterētu virsmu tīrīšanai
- 6 Datu plāksnīte
- 7 Sūkšanas šļūtene pie sukas galviņas
- 8 Filtra maisiņa aizslēgs
- 9 Filtra maisiņš
- 10 Sukas galviņas fiksators
- 11 Motora aizsargfiltrs
- 12 Filtra korpus
- 13 Motora aizsargfiltra aizslēgs
- 14 Filtra korpusa aizslēgs
- 15 Gaisa izplūdes filtrs
- 16 Sānu daļas stiprinājuma skrūve
- 17 Sānu daļa
- 18 Sukas pārsega grozāmais aizslēgs
- 19 Sukas galviņa
- 20 Sukas veltnītis
- 21 Suku pārsegs
- 22 Kontrolrīkste (sarkana)
- 23 Elektroniskās suku kontroles kontrol-lampīņa (oranža)
- 24 Uzķārsuma augstuma regulēšanas poga
- 25 Filtra vāciņš
- 26 Galvenais slēdzis
- 27 Sūkšanas caurule
- 28 Sūkšanas šļūtene
- 29 Rokturis
- 30 Tīkla kabelis

## Apkalpošana

### Elektroniskā suku kontrole

Elektroniskā suku kontrole pastāvīgi kontrolē sukas veltnīša darbību.

- **Nedeg**  
Sukas veltnītis darbojas pareizi.
- **Deg oranža lampīņa**  
Uzķārsuma augstuma regulēšanas pogu iestatiet uz mazāku uzķārsuma augstumu.

- **Oranža lampīņa deg arī tad, ja iestatīta zemāka pakāpe**

Nomainiet sukas veltnīti.

**Norāde:** Vizuālā suku kontrole: Nolietojuma līmeni var noteikt, salīdzinot ar citas krāsas kontrolrīksti. Ja melnie sari ir vienādā augstumā ar sarkanajiem, sukas veltnītis ir jānomaina.

### Ierīces ieslēgšana

- Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- Ieslēdziet aparāta galveno slēdzi.

### Tīrīšana

#### Sukas veltnīša darbība

##### IEVĒRĪBAI

*Grīdas virsmas bojāšanas briesmas. Uzreiz nedarbiniet aparātu.*

- Uzķārsuma augstumu iestatiet ar sukas galviņas regulēšanas pogu.
- Veiciet tīrīšanu.

#### Sūkšanas caurules darbība

Attēls **A**

##### IEVĒRĪBAI

*Sūcot ar sūkšanas šļūteni, aparātam jānofiksējas miera stāvoklī, lai suku motors izslēgtos.*

### Aparāta izslēgšana

- Izslēdziet aparāta galveno slēdzi.
- Izņemiet tīkla kontaktdakšu.

## Transportēšana

#### △ UZMANĪBU

*Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.*

- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

### Glabāšana

#### △ UZMANĪBU

*Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.*

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekšējās.

## Kopšana un tehniskā apkope

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.*

### Apkopes intervāli

#### Reizi dienā

→ Iztīriet sukas veltnīti.

### Sukas veltnīša tīrīšana

→ Ja nepieciešams, demontējiet sukas pārsegu: Pagrieziet grozāmos aizslēgus par 90° un noņemiet sukas pārsegu.

→ Matus un diegu galus, kas aptīnušies ap sukas veltnīti, ar šķērēm pārgrieziet un noņemiet no veltnīša.

### Filtra maiņa nomaīņa

→ Atbloķējiet un noņemiet filtra vāku.

Attēls **D**

→ Pagrieziet filtra maiņa aizslēgu pa labi. Aizveriet filtra maiņu, izņemiet to ārā un izmetiet atkritumos.

Attēls **C**

→ Ievietojiet jaunu filtra maiņu un pagrieziet filtra maiņa aizslēgu pa kreisi.

→ Uzlieciet un aizveriet filtra vāku.

### Gaisa izplūdes filtra nomaīņa

→ Atbloķējiet un noņemiet filtra vāku.

→ Paspiediet filtra korpusa aizslēgu uz augšu un izņemiet filtra korpusu.

→ Izņemiet gaisa izplūdes filtru no filtra korpusa.

→ Ievietojiet filtra korpusā jaunu gaisa izplūdes filtru.

→ Ievietojiet un nofiksējiet filtra korpusu.

→ Uzlieciet un aizveriet filtra vāku.

### Motora aizsargfiltra nomaīņa

→ Atbloķējiet un noņemiet filtra vāku.

→ Paspiediet motora aizsargfiltra aizslēgu uz augšu. Izņemiet motora aizsargfiltru un izmetiet to atkritumos.

→ Ievietojiet un nofiksējiet jaunu motora aizsargfiltru.

→ Uzlieciet un aizveriet filtra vāku.

### Sukas veltnīša nomaīņa

→ Demontējiet sānu daļu, izmantojot momentu.

→ Izvelciet sukas veltnīti un izmetiet to atkritumos.

→ Ievietojiet jaunu suku veltnīti.

→ Piemontējiet sānu daļu atpakaļ.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### ⚠ **BĪSTAMI**

*Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.*

### Novērsiet aizsprostojumus

#### Sūkšanas caurule/sūkšanas šļūtene

Attēls **D**

#### Sūkšanas šļūtene pie sukas galviņas

Attēls **E**

#### Sukas veltnītis/sukas galviņa

Attēls **F**

**Norāde:** Ja nepieciešams, demontējiet sukas pārsegu (skatīt "Sukas veltnīša tīrīšana").

### Nedarbojas motors

– Nav elektriskā sprieguma.

→ Pārbaudiet energoapgādes kontaktligzdu un drošinātāju.

→ Pārbaudiet ierīces tīkla kabeli un kontaktdakšu.

– Termoslēdzis dēļ pārkaršanas ir izslēdzis motoru.

→ Nomainiet aizsērējušos filtrus vai novērsiet aizsprostojumus sūkšanas šļūtenē.

Pēc atdzišanas aparāts atkal ir darba gatavībā.

## Neapmierinošs sūkšanas rezultāts

- Pārbaudiet, vai sukas veltnītī nav bloķējošu priekšmetu, un attiecīgā gadījumā tos izvēiciet.
- Izņemiet nosprostojošos objektus no sukas galviņas, sūkšanas caurules un sūkšanas šļūtenes.
- Nomainiet filtra maisiņu.
- Nomainiet gaisa izplūdes filtru vai motora aizsargfiltru.
- Pārbaudiet, vai uzkārsma augstuma regulēšanas poga ir iestatīta pareizi.
- Nomainiet sukas veltnīti.

## Deg sarkanā kontrollampīņa uz aparāta korpusa

- Izņemiet nosprostojošos objektus no sukas galviņas, sūkšanas caurules un sūkšanas šļūtenes.
- Nomainiet filtra maisiņu.

## Deg elektroniskās suku kontroles oranžā kontrollampīņa

- Uzkārsma augstuma regulēšanas pogu iestatiet uz mazāku uzkārsma augstumu.

## Elektroniskās suku kontroles oranžā kontrollampīņa deg arī tad, ja ir iestatīta zemāka pakāpe

- Nomainiet sukas veltnīti.

## Klientu apkalpošanas dienests

**Ja traucējumu nav iespējams novērst, ierīce jāpārbauda klientu servisam.**

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu grieziet pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

## Piederumi un rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadaļā Service.

## EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Putekļu sūcējs sausajai tīrīšanai

**Tips:** 1.033-xxx

**Tips:** 1.057-xxx

### Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2011/65/ES

2009/125/EK

### Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

### Izmantotie valsts standarti:

-

### piemērotie noteikumi

666/2013

### 5.957-177

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner

CEO



S. Reiser


Head of Approval

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tālrs.: +49 7195 14-0  
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:  
S. Reiser

## Tehniskie dati

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Barošanas tīkla spriegums	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Gaisa daudzums (maks.)	l/s	48	48
Zemspiediens (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Aizsardzības klase		II	II
Garums x platums x augstums	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Sukas veltnīša platums	mm	335	430
Tipiskā darba masa	kg	9,5	9,7
Apkārtējā temperatūra (maks.)	°C	+40	+40

### Saskaņā ar EN 60335-2-69 aprēķinātās vērtības.

Skaņas spiediena līmenis $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Nenoteiktība $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ekodizains saskaņā ar 666/2013

Energoefektivitātes klase	--	C	B
Indikatīvais elektroenerģijas patēriņš gadā	kWh/a	37,4	31,5
Mīksto segumu tīrīšanas klase	--	D	D
Putekļu emisijas klase	--	E	E
Skaņas jaudas līmenis $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominālais jaudas patēriņš	W	1050	1050

<b>Tīkla kabelis</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Daļas Nr.	Kabeļa ga- rums
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Tīkla kabelis</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Daļas Nr.	Kabeļa ga- rums
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Tīkla kabelis</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Daļas Nr.	Kabeļa ga- rums
GB	6.649-714.0	12 m





Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtina perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249!
- Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų galima sugadinti prietaisą ar sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Pastebėję transportavimo metu apgadintas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų.

## Turinys

Aplinkos apsauga . . . . .	LT	1
Rizikos lygiai . . . . .	LT	1
Naudojimas pagal paskirtį . . . . .	LT	1
Prietaiso dalys . . . . .	LT	2
Valdymas . . . . .	LT	2
Transportavimas . . . . .	LT	2
Laikymas . . . . .	LT	2
Priežiūra ir aptarnavimas . . . . .	LT	3
Pagalba gedimų atveju . . . . .	LT	3
Garantija . . . . .	LT	4
Priedai ir atsarginės dalys . . . . .	LT	4
EB atitikties deklaracija . . . . .	LT	4
Techniniai duomenys . . . . .	LT	5

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

## Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Rizikos lygiai

### ⚠ PAVOJUS

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### ⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

### DĖMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

## Naudojimas pagal paskirtį

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Prietaisas nepritaikytas sveikatai pavojingoms dulkelėms siurbti.

### DĖMESIO

Šis prietaisas skirtas naudoti patalpose.

- šis grindų siurblys skirtas sausam grindų ir sienų valymui.
- Įrenginys netinkamas naudoti kietoms grindims.
- Šis prietaisas yra tinkamas pramoniniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos punktuose.

## Prietaiso dalys

### Paveikslėlį žr. 2 psl.

- 1 Įrenginio korpuso kontrolinė lemputė (raudona)
- 2 Sukamas kabelio kablys
- 3 Rankenos reguliatorius
- 4 Siaurasis antgalis
- 5 Minkštų apmušalų antgalis
- 6 Duomenų lentelė
- 7 Šepečio galvos siurbimo žarna
- 8 Filtro maišelio fiksatorius
- 9 Filtras
- 10 Šepečio galvos atblokavimo mygtukas
- 11 Apsauginis variklio filtras
- 12 Filtro korpusas
- 13 Apsauginio variklio filtro fiksatorius
- 14 Filtro korpuso fiksatorius
- 15 Išmetamojo oro filtras
- 16 Šoninės dalies tvirtinimo varžtas
- 17 Šoninė dalis
- 18 Šepečio uždangos užsukamas dangtelis
- 19 Šepečio galva
- 20 Šepečio velenas
- 21 Šepečio uždanga
- 22 Indikatorinis kuokštėlis (raudonas)
- 23 Elektroninio šepečio kontrolės prietaiso kontrolinė lemputė (oranžinė).
- 24 Pūko aukščio reguliavimo mygtukas
- 25 Filtro dangtis
- 26 Pagrindinis jungiklis
- 27 Siurbimo vamzdis
- 28 Siurbimo žarna
- 29 Rankena
- 30 Elektros laidas

## Valdymas

### Elektroninis šepečio kontrolės prietaisas

Elektroninis šepečio kontrolės prietaisas nuolat kontroliuoja šepečio veleno veikimą.

- **Nešviečia.**  
Šepečio velenas veikia tinkamai.
- **Šviečia oranžinė lemputė.**  
Pūko aukščio reguliavimo mygtuku nustatykite mažiausią pūko aukštį.

- **Oranžinė lemputė šviečia ir žemiausioje pakopoje.**

Pakeiskite šepečio veleną.

**Pastaba:** Šepečio apžiūra: Susidėvėjimo laipsnį galima išsiaiškinti, palyginus su kitos spalvos indikatoriniu kuokšteliu. Jeigu juodieji šeriai yra viename aukštyje su raudonaisiais, pakeiskite šepečio veleną.

### Prietaiso įjungimas

- Įkiškite elektros laido kištuką.
- Pagrindiniu jungikliu įjunkite prietaisą.

### Valymo režimas

#### Šepečio veleno naudojimas

##### **DĖMESIO**

*Pavojus pažeisti grindų paviršių. Su prietaisu negalima dirbti vienoje vietoje.*

- Šepečio galvos reguliavimo mygtuku nustatykite pūko aukštį.
- Išvalykite.

#### Siurbimo vamzdžio naudojimas

Paveikslas **A**

##### **DĖMESIO**

*Siurbiant su siurbimo žarna, prietaisas turi būti užfiksuotas ramybės padėtyje, kad išsijungtų šepečio variklis.*

### Prietaiso išjungimas

- Pagrindiniu jungikliu išjunkite prietaisą.
- Ištraukite elektros laido kištuką.

## Transportavimas

#### **Δ ATSARGIAI**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.*

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų.

## Laikymas

#### **Δ ATSARGIAI**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.*

Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠ **PAVOJUS**

*Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.*

### Techninės priežiūros intervalai

#### Kasdien

→ Išvalykite šepetio veleną.

#### Šepetio veleno valymas

→ Jei reikia, išmontuokite šepetio uždangą: Pasukite užsukamus dangtelius 90° ir nuimkite šepetio uždangą.

→ Nukirpkite ir pašalinkite aplink šepetio veleną apsvijusius plaukus ar siūlus.

#### Filtro maišelio keitimas

→ Atsklęskite ir nuimkite filtro dangtelį.

Paveikslas **B**

→ Filtro maišelio fiksatorių pasukite į dešinę. Uždarykite ir išimkite filtro maišelį bei sutvarkykite atliekas.

Paveikslas **C**

→ Įdėkite naują filtro maišelį ir pasukite filtro maišelio fiksatorių į kairę.

→ Uždėkite ir užfiksuokite filtro dangtelį.

#### Išmetamojo oro filtro keitimas

→ Atsklęskite ir nuimkite filtro dangtelį.

→ Paspauskite aukštyrą filtro korpuso fiksatorių ir išimkite filtro korpusą.

→ Iš filtro korpuso išimkite išmetamojo oro filtrą.

→ Į filtro korpusą įstatykite naują išmetamojo oro filtrą.

→ Įdėkite ir užfiksuokite filtro korpusą.

→ Uždėkite ir užfiksuokite filtro dangtelį.

#### Apsauginio variklio filtro keitimas

→ Atsklęskite ir nuimkite filtro dangtelį.

→ Paspauskite aukštyrą apsauginio variklio filtro fiksatorių. Išimkite apsauginį variklio filtrą ir sutvarkykite atliekas.

→ Įdėkite ir užfiksuokite naują apsauginį variklio filtrą.

→ Uždėkite ir užfiksuokite filtro dangtelį.

## Šepetio veleno keitimas

→ Moneta išmontuokite šoninę dalį.

→ Ištraukite šepetio veleną.

→ Įdėkite naują šepetio veleną.

→ Vėl sumontuokite šoninę dalį.

## Pagalba gedimų atveju

### ⚠ **PAVOJUS**

*Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.*

### Pašalinkite užsikimšimus

#### Siurbimo vamzdis/siurbimo žarna

Paveikslas **D**

#### Šepetio galvos siurbimo žarna

Paveikslas **E**

#### Šepetio velenas/šepetčių galva

Paveikslas **F**

**Pastaba:** Jei reikia, išmontuokite šepetio uždangą (žr. skyrių „Šepetio veleno valymas“).

### Neveikia variklis

– Nėra elektros įtampas.

→ Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir saugiklį.

→ Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį ir kištuką.

– Dėl perkaitimo apsauginis terminis jungiklis išjungė siurbimą.

→ Pakeiskite užsikimšusius filtrus arba pašalinkite kamščius iš siurbimo žarnos.

Atvėsusį prietaisą vėl galima naudoti.

### Netenkinantis siurbimo rezultatas.

→ Patikrinkite šepetio veleną, ar nėra blokuojančių daiktų ir, jei reikia, juos pašalinkite.

→ Pašalinkite kamščius iš šepetio galvos, siurbimo vamzdžio ir siurbimo žarnos.

→ Pakeiskite filtro maišelį.

→ Pakeiskite išmetamojo oro filtrą arba apsauginį variklio filtrą.

→ Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas pūko aukščio reguliavimo mygtukas.

→ Pakeiskite šepetio veleną.

## Žiba įrenginio korpuso kontrolinė lemputė

- ➔ Pašalinkite kamščius iš šepečio galvos, siurbimo vamzdžio ir siurbimo žarnos.
- ➔ Pakeiskite filtro maišelį.

## Šviečia oranžinė šepečio kontrolės prietaiso kontrolinė lemputė.

- ➔ Pūko aukščio reguliavimo mygtuku nustatykite mažiausią pūko aukštį.

## Oranžinė elektroninio šepečio kontrolės prietaiso kontrolinė lemputė šviečia ir žemiausioje pakopoje

- ➔ Pakeiskite šepečio veleną.

## Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį pavirtinantį kasos kvitą.

## Priedai ir atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Sauso valymo siurblys

**Tipas:** 1.033-xxx

**Tipas:** 1.057-xxx

**Specialios EB direktyvos:**

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2011/65/ES

2009/125/EB

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

**Taikomi nacionaliniai standartai:**

-

**Taikyti nutarimai**


666/2013

**5.957-177**

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Techniniai duomenys

		<b>CV 38/2</b>	<b>CV 48/2</b>
		<b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2 Adv</b>
Tinklo įtampa	V	220-240	220-240
Dažnis	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Oro kiekis (maks.)	l/s	48	48
Subatmosferinis slėgis (maks.)	kPa (mbar)	25,1 (251)	25,1 (251)
Apsaugos klasė	☐	II	II
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Šepečio veleno plotis	mm	335	430
Tipinė eksploatacinė masė	kg	9,5	9,7
Aplinkos temperatūra (maks.)	°C	+40	+40

### Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-69

Garso slėgio lygis $L_{pA}$	dB(A)	67	67
Neapibrėžtis $K_{pA}$	dB(A)	2	2
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Ekologinis projektavimas pagal 666/2013

Energinio efektyvumo klasė	--	C	B
Metinės energijos sąnaudos	kWh/a	37,4	31,5
Kilimų valymo klasė	--	D	D
Dulkių emisijos klasė	--	E	E
Garso galios lygis $L_{wA}$	dB(A)	80	80
Nominalioji imamoji galia	W	1050	1050

<b>Maitinimo kabelis</b> <b>CV 38/2</b> <b>CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
EU	6.649-895.0	12 m

<b>Maitinimo kabelis</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
EU	6.649-847.0	12 m

<b>Maitinimo kabelis</b> <b>CV 38/2 Adv</b> <b>CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
GB	6.649-714.0	12 m



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.956-249.
- Неслідування інструкції з експлуатації та брошури з правил безпеки може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для користувача та інших людей.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень.

## Перелік

Захист навколишнього середовища . . . . .	UK	1
Ступінь небезпеки . . . . .	UK	1
Правильне застосування . . . . .	UK	2
Елементи приладу . . . . .	UK	2
Експлуатація . . . . .	UK	2
Транспортування . . . . .	UK	3
Зберігання . . . . .	UK	3
Догляд та технічне обслуговування . . . . .	UK	3
Допомога у випадку неполадок . . . . .	UK	4
Гарантія . . . . .	UK	5
Приладдя й запасні деталі . . . . .	UK	5
Заява при відповідності Європейського співтовариства . . . . .	UK	5
Технічні характеристики . . . . .	UK	6

## Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ступінь небезпеки

### **⚠ НЕБЕЗПЕКА**

*Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.*

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.*

### **⚠ ОБЕРЕЖНО**

*Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.*

### **УВАГА**

*Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.*

## Правильне застосування

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забороняється експлуатація пристрою для збору шкідливого для здоров'я пилу.

### УВАГА

Цей пристрій призначений тільки для використання усередині приміщень.

- Цей пилосос для килимів призначений для сухого очищення поверхні підлоги і стін.
- Пристрій не придатний для використання на твердій підлозі.
- Цей пристрій придатний для промислового застосування, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, на фабриках, у магазинах, офісах та орендних підприємствах.

## Елементи приладу

**Зображення пристрою див. на стор. 2**

- 1 Контрольний індикатор на корпусі пристрою (червоний)
- 2 Гачки для кабелю, що обертаються
- 3 Регулювання рукоятки
- 4 Сопло для заповнення
- 5 Насадка для м'якої оббивки
- 6 Заводська табличка
- 7 Всмоктувальний шланг на щітковому вузлі
- 8 Блокування фільтруючого пакету
- 9 Фільтруючий пакет
- 10 Розблокувати голівку щітки
- 11 Фільтр захисту двигуна
- 12 Корпус фільтру
- 13 Блокування фільтру захисту двигуна
- 14 Блокування кожуху фільтра
- 15 Фільтр для очищення повітря, що відходить
- 16 Кріпильний гвинт бічної частини
- 17 Бічна частина
- 18 Поворотний замок кожуху щіток
- 19 Голівка щітки
- 20 Щітковий вал
- 21 Кожух щіток
- 22 Індикаторний пучок (червоний)
- 23 Контрольна лампочка - Електронне керування щіткою (жовтогаряча)

- 24 Кнопка установки висоти ворсу
- 25 Кришка фільтру
- 26 Головний вимикач
- 27 Всмоктувальна трубка
- 28 Всмоктуючий шланг
- 29 Ручка
- 30 Мережевий кабель

## Експлуатація

### Електронне керування щіткою

Система електронного керування щіткою постійно контролює роботу щіткового валу.

- **Відсутність світла**  
Щітковий вал працює нормально.
- **Горить жовтогаряче світло**  
Установити кнопку регулювання висоти ворсу на невелику висоту.
- **Жовтогаряче світло загоряється також при досягненні найнижчого рівня**  
Замінити щітковий вал.

**Вказівка:** Візуальний контроль щітки: Ступінь зношування можна визначити шляхом порівняння з індикаторним пучком. Якщо чорна щетина розташована на тій же висоті, що й червона, слід замінити щітковий вал.

### Ввімкнення пристрою

- Вставте штепсельну вилку.
- Увімкнути пристрій через головний вимикач.

### Режим очищення

### Експлуатація щіткового валу

#### УВАГА

*Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на місці.*

- Встановити висоту ворсу на регулювальній кнопці щіткового вузла.
- Провести мийку.

## Експлуатація всмоктувальної трубки

Малюнок А

### УВАГА

При роботі зі всмоктувальним шлангом необхідно перевести пристрій у неробоче положення для відключення щіткового двигуна.

### Вимкнути пристрій

- Вимкнути пристрій через головний вмикач.
- Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

## Транспортування

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

## Зберігання

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

## Догляд та технічне обслуговування

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

### Періодичність технічного обслуговування

#### Щоденно

- Очистити щітковий вал.

## Очищення щіткового вала

- При необхідності демонтувати кожух щіток: Повернути поворотний замок на 90° та зняти кожух щіток.
- Розрізати ножицями й видалити волосся і нитки, що намоталися на щітковий валик.

## Заміна фільтрувального пакета

- Розблокувати й зняти кришку фільтра.

Малюнок Б

- Повернути блокування фільтруючого пакету вправо. Закрити фільтруючий пакет, витягнути та утилізувати.

Малюнок В

- Встановити новий фільтруючий пакет та повернути блокування фільтруючого пакету вліво.
- Встановити і заблокувати кришку фільтра.

## Замінити фільтр для очищення повітря, що відходить

- Розблокувати й зняти кришку фільтра.
- Натиснути вгору блокування корпусу фільтра та вийняти корпус фільтра.
- Вийняти з корпусу фільтр для очищення відхідного повітря.
- Вставити в корпус фільтра новий фільтр для очищення відхідного повітря.
- Установити корпус фільтра та зафіксувати його.
- Встановити і заблокувати кришку фільтра.

## Замінити фільтр для захисту мотора

- Розблокувати й зняти кришку фільтра.
- Натиснути вгору блокування фільтра захисту мотора. Зняти та утилізувати фільтр захисту двигуна.
- Встановити та заблокувати новий фільтр захисту двигуна.
- Встановити і заблокувати кришку фільтра.



## Заміна валу щітки

- Демонтувати бічну частину за допомогою монети.
- Витягнути та утилізувати щітковий вал.
- Установити новий щітковий вал
- Знову встановити бічну частину.

## Допомога у випадку неполадок

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

До проведення будь-яких робіт слід відключити пристрій та витягнути штекер.

## Видалити засмічення

### Всмоктувальна трубка/ Всмоктувальний шланг

Малюнок **D**

### Всмоктувальний шланг на щітковому вузлі

Малюнок **E**

## Щітковий вал/Щітковий вузол

Малюнок **F**

**Вказівка:** При необхідності демонтувати корпус щіток (див. „Очищення щіткового вала“).

## Мотор не працює

- Немає напруги
- Перевірити штепсельну розетку та запобіжник системи електроживлення.
- Перевірити мережний кабель та штепсельну вилку пристрою.
- Термовимикач відключив двигун через перегрів.
- Замінити засмічені фільтри або усунути засмічування всмоктувального шланга.

Після охолодження пристрій знову готовий до роботи.

## Погане всмоктування

- Перевірити щітковий вал на наявність блокуючих предметів і видалити їх, якщо буде потреба.
- Усунути забруднення голівки щітки, всмоктувальної трубки та всмоктувального шланга.
- Замінити фільтрувальний пакет.
- Замінити фільтр для очищення вихідного повітря або фільтр захисту мотора.
- Перевірити правильність установлення висоти ворсу.
- Замінити щітковий вал.

## Світиться червоний контрольний індикатор на корпусі пристрою

- Усунути забруднення голівки щітки, всмоктувальної трубки та всмоктувального шланга.
- Замінити фільтрувальний пакет.

## Жовтогаряча контрольна лампочка - Електронне керування щіткою

- Установити кнопку регулювання висоти ворсу на невелику висоту.

## Жовтогаряча контрольна лампочка «Електронне керування щіткою» загоряється також при досягненні найнижчого рівня

- Замінити щітковий вал.

## Служба підтримки користувачів

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполомки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертійся до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

## Приладдя й запасні деталі

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

## Заява при відповідності Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:** пилосос для сухого прибирання

**Тип:** 1.033-xxx

**Тип:** 1.057-xxx

**Відповідна директива ЄС**

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2011/65/ЄС

2009/125/ЄС

## Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–69

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

## Запропоновані національні норми

-

## Застосовані розпорядження


666/2013

## 5.957-177

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approval

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/12/01

## Технічні характеристики

		<b>CV 38/2</b> <b>CV 38/2 Adv</b>	<b>CV 48/2</b> <b>CV 48/2 Adv</b>
Номінальна напруга	В	220-240	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60	1~ 50-60
Кількість повітря (макс.)	л/с	48	48
Нижній тиск (макс.)	кПа (мбар)	25,1 (251)	25,1 (251)
Клас захисту		II	II
Довжина x ширина x висота	мм	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350
Ширина щіткового валу	мм	335	430
Типова робоча вага	кг	9,5	9,7
Температура навколишнього середовища (макс.)	°C	+40	+40

### Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-69


Рівень шуму $L_{pA}$	дБ(А)	67	67
Небезпека $K_{pA}$	дБ(А)	2	2
Значення вібрації рука-плече	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5
Небезпека К	м/с <sup>2</sup>	0,2	0,2

### Екологічний дизайн у відповідності до 666/2013

Клас енергоспоживання	--	C	B
Індикативне щорічне енергоспоживання	кВт година/рік	37,4	31,5
Клас очищення для килимів	--	D	D
Клас викидів пилу	--	E	E
Рівень звукової потужності $L_{WA}$	дБ(А)	80	80
Номінальна споживана потужність	Вт	1050	1050


<b>Мережний кабель CV 38/2 CV 48/2</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ деталі	Довжина кабелю
EU	6.649-895.0	12 m
<b>Мережний кабель CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05BQ-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ деталі	Довжина кабелю
EU	6.649-847.0	12 m
<b>Мережний кабель CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ деталі	Довжина кабелю
GB	6.649-714.0	12 m

# CV 38/2 - CV 38/2 Adv

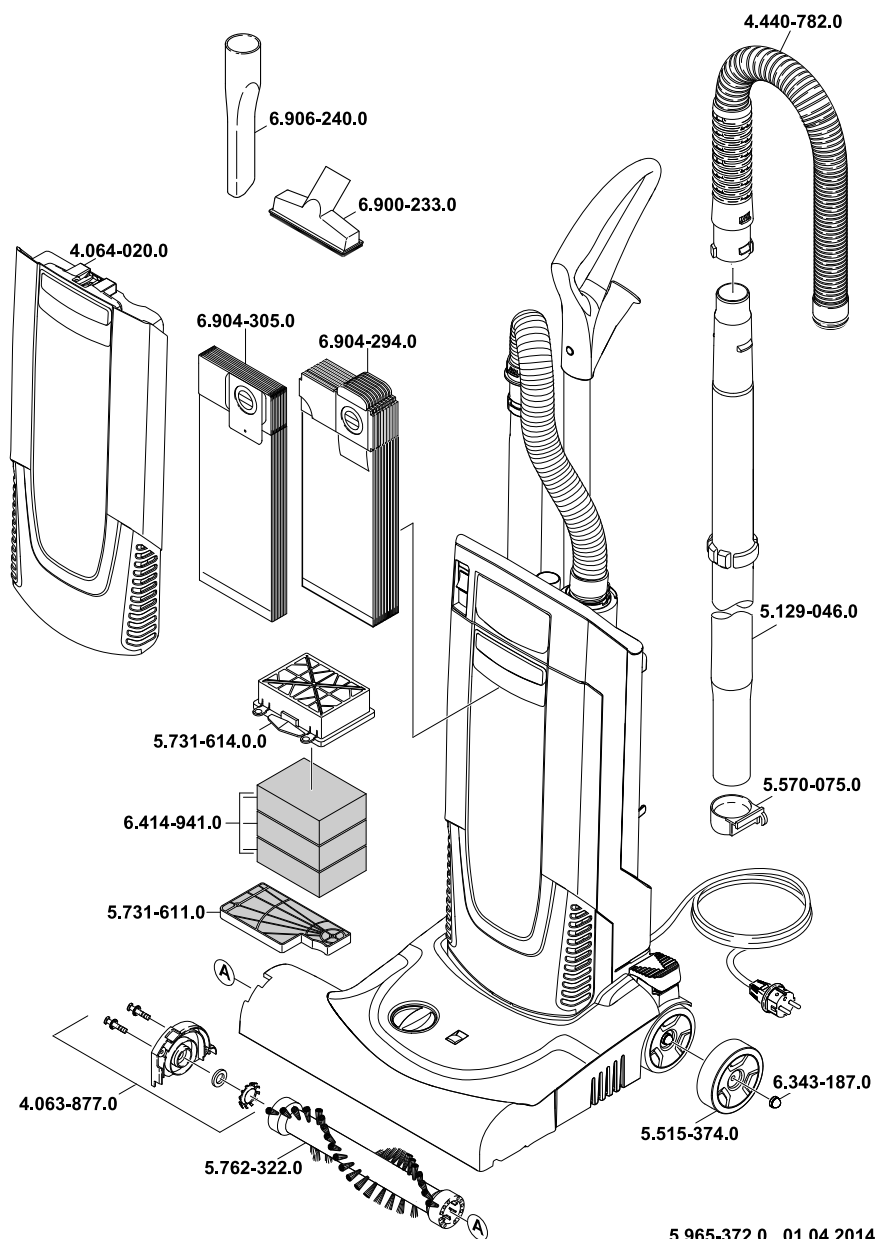

5.965-372.0 01.04.2014

# CV 48/2 - CV 48/2 Adv

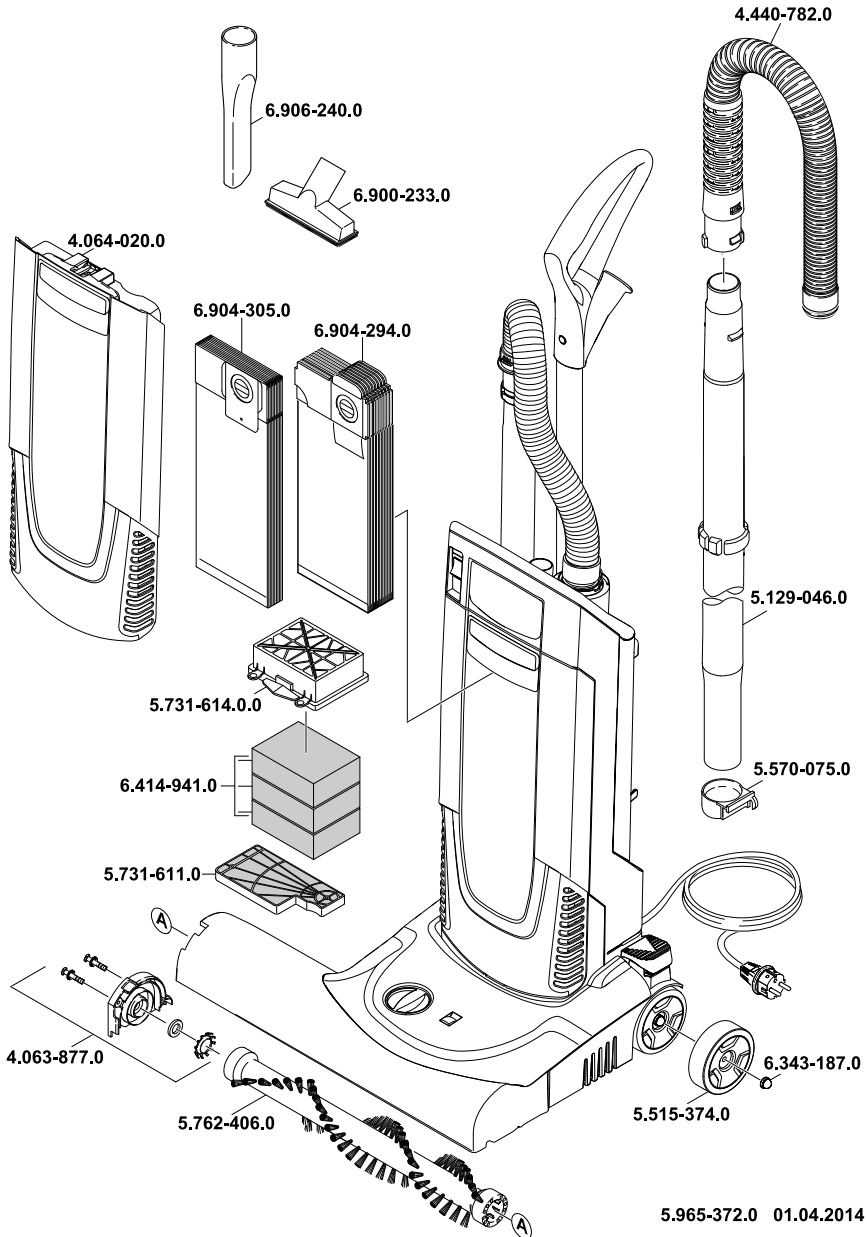

5.965-372.0 01.04.2014





**SBR Höllwarth GmbH**

Lise-Meitner-Straße 6

71364 Winnenden

Tel.: 07195 / 957 66 44

Fax: 07195 / 957 66 45

Web: [www.SBR-Hoellwarth.de](http://www.SBR-Hoellwarth.de)

Shop: [www.SBR24.de](http://www.SBR24.de)



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

