

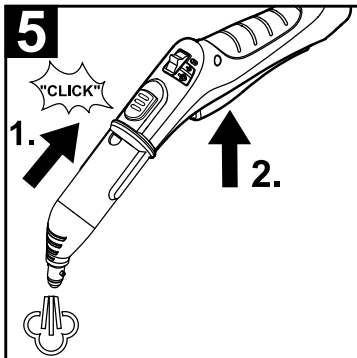
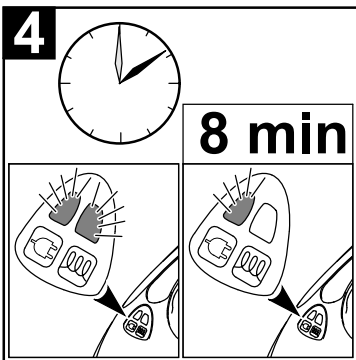
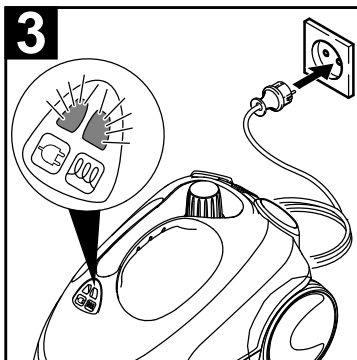



|             |     |
|-------------|-----|
| Deutsch     | 5   |
| English     | 12  |
| Français    | 19  |
| Italiano    | 26  |
| Nederlands  | 33  |
| Español     | 40  |
| Português   | 47  |
| Dansk       | 54  |
| Norsk       | 61  |
| Svenska     | 67  |
| Suomi       | 74  |
| Ελληνικά    | 81  |
| Türkçe      | 88  |
| Русский     | 95  |
| Magyar      | 102 |
| Čeština     | 109 |
| Slovenščina | 116 |
| Polski      | 122 |
| Românește   | 129 |
| Slovenčina  | 136 |
| Hrvatski    | 143 |
| Srpski      | 150 |
| Български   | 157 |
| Eesti       | 164 |
| Latviešu    | 170 |
| Lietuviškai | 177 |
| Українська  | 183 |
| Қазақша     | 191 |
| العربية     | 206 |









Register and win!  
[www.kaercher.com/register-and-win](http://www.kaercher.com/register-and-win)

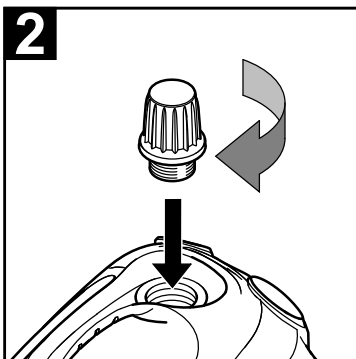

|                                 |                                       |                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DE</b> Kurzanleitung         | <b>SV</b> Snabbguide                  | <b>RO</b> Instrucțiuni pe scurt      |
| <b>EN</b> Quick reference       | <b>FI</b> Pikaohje                    | <b>SK</b> Krátky návod               |
| <b>FR</b> Instructions abrégées | <b>EL</b> Σύντομες οδηγίες            | <b>HR</b> Kratke upute               |
| <b>IT</b> In sintesi            | <b>TR</b> Kısa Kullanım Talimatı      | <b>SR</b> Kratko uputstvo            |
| <b>NL</b> Korte handleiding     | <b>RU</b> Краткое руководство         | <b>BG</b> Кратко упътване            |
| <b>ES</b> Descripción breve     | <b>HU</b> Rövid bevezetés             | <b>ET</b> Lühijuhend                 |
| <b>PT</b> Instruções resumidas  | <b>CS</b> Stručný návod               | <b>LV</b> Īsa lietošanas instrukcija |
| <b>DA</b> Kort brugsanvisning   | <b>SL</b> Kratko navodilo             | <b>LT</b> Trumpa instrukcija         |
| <b>NO</b> Kortveiledning        | <b>PL</b> Skrócona instrukcja obsługi | <b>UK</b> Стилий посібник            |

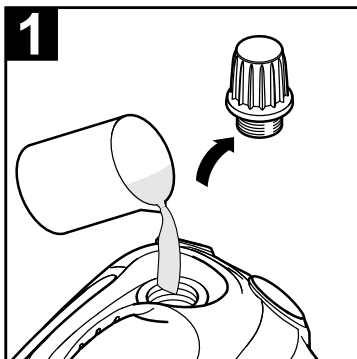

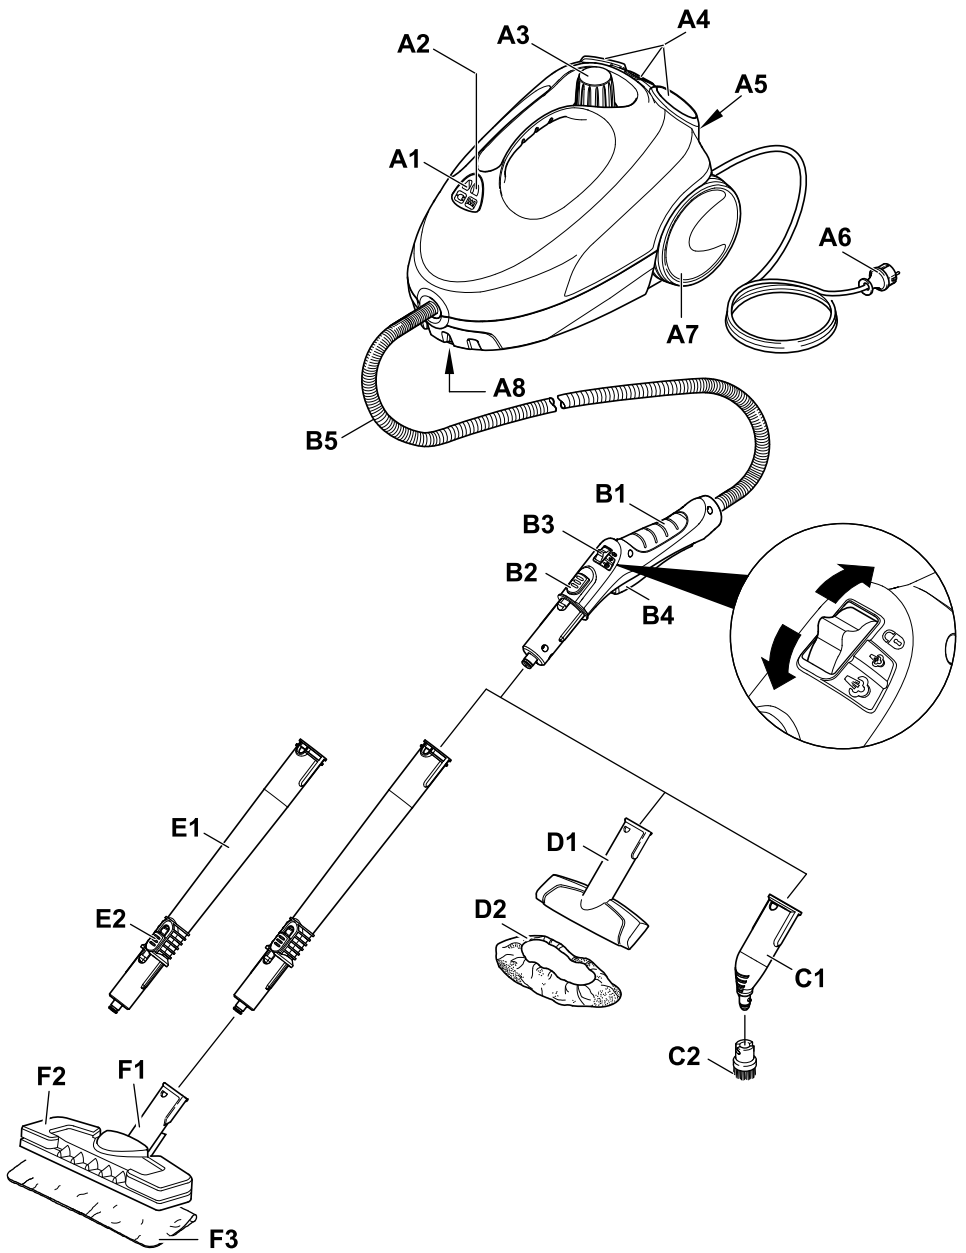

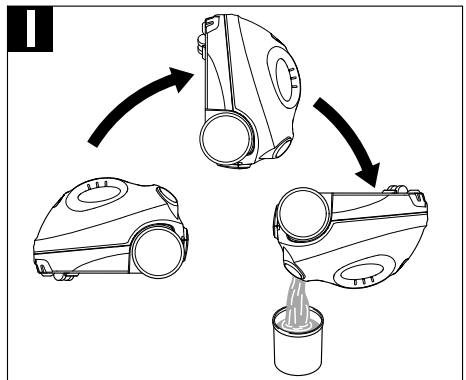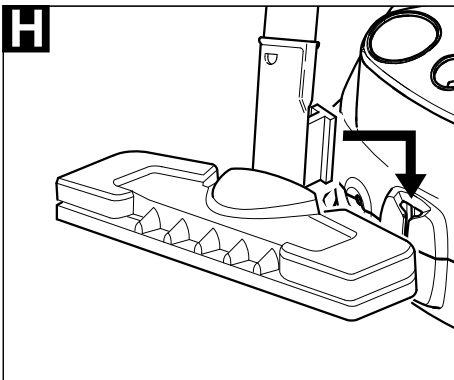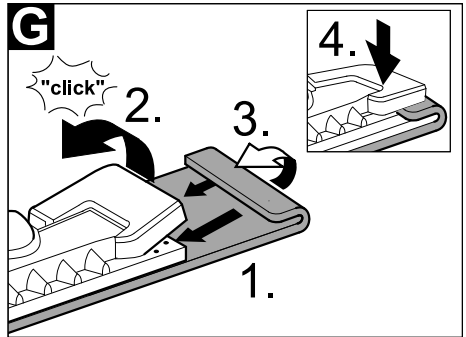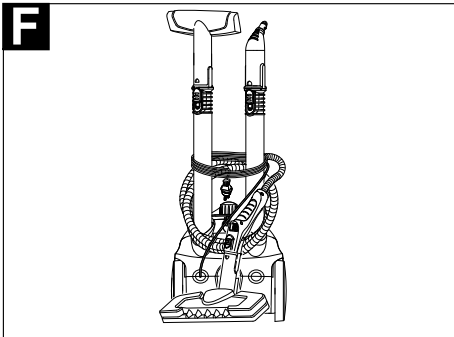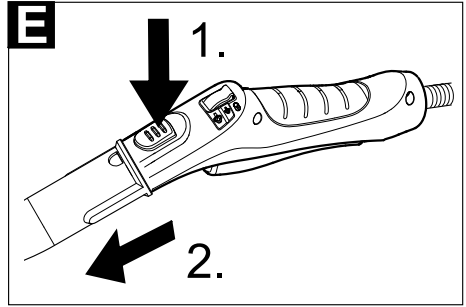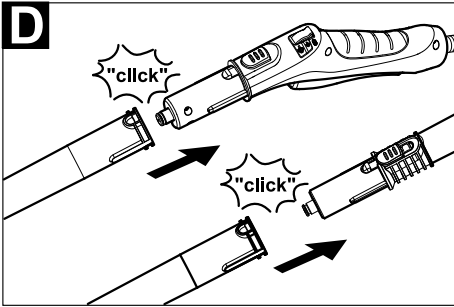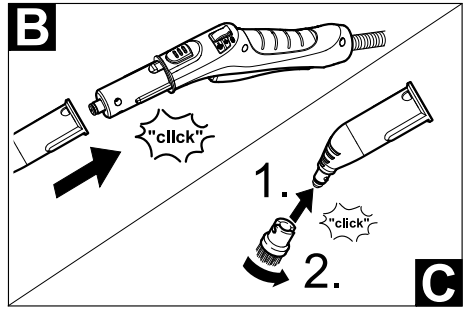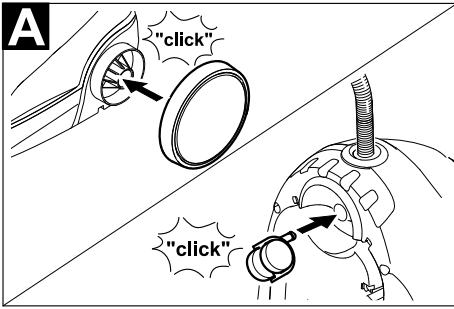

## Inhalt

|                              |    |    |
|------------------------------|----|----|
| Allgemeine Hinweise .....    | DE | 5  |
| Gerätebeschreibung .....     | DE | 6  |
| Kurzanleitung .....          | DE | 6  |
| Sicherheitshinweise .....    | DE | 6  |
| Betrieb .....                | DE | 8  |
| Anwendung des Zubehörs ..... | DE | 9  |
| Pflege und Wartung .....     | DE | 10 |
| Hilfe bei Störungen .....    | DE | 11 |
| Technische Daten .....       | DE | 11 |

## Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Dampfreiniger ausschließlich für den Privathaushalt.

Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Es wird kein Reinigungsmittel benötigt. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

### Symbole in der Betriebsanleitung

#### **GEFAHR**

*Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

#### **WARNING**

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.*

#### **VORSICHT**

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.*

### Symbole auf dem Gerät



**Dampf**

**ACHTUNG** – Verbrühungsgefahr

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

## Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Gerätebeschreibung

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

→ **Abbildungen siehe Ausklappseite!**



- A1 Kontrolllampe (grün) – Netzspannung vorhanden
- A2 Kontrolllampe - Heizung (ORANGE)
- A3 Sicherheitsverschluss
- A4 Halter für Zubehör
- A5 Parkhalterung für Bodendüse
- A6 Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- A7 Laufräder (2 Stück)
- A8 Lenkrolle
- B1 Dampfpistole
- B2 Entriegelungstaste
- B3 Wahlschalter für Dampfmenge (mit Kindersicherung)
- B4 Dampfhebel
- B5 Dampfschlauch
- C1 Punktstrahldüse
- C2 Rundbürste
- D1 Handdüse
- D2 Frotteeüberzug
- E1 Verlängerungsrohre (2 Stück)
- E2 Entriegelungstaste
- F1 Bodendüse
- F2 Halteklammer
- F3 Bodentuch

## Kurzanleitung

→ **Abbildungen siehe Seite 2**

- 1 Sicherheitsverschluss abschrauben und Dampfreiniger mit maximal 1 Liter Wasser füllen.
- 2 Sicherheitsverschluss einschrauben.
- 3 Netzstecker einstecken.  
*Grüne und orange Kontrolllampen leuchten.*
- 4 Warten bis orange Kontrolllampe erlischt.
- 5 Zubehör an Dampfpistole anschließen.  
Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

## Sicherheitshinweise

### **GEFAHR**

- *Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.*
- *Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.*
- *Das Gerät nicht in Schwimmbecken verwenden, die Wasser enthalten.*
- *Das Gerät darf nicht verwendet werden zur Reinigung von Elektrogeräten z.B. Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Fernseher, Lampe, Föhn, elektrische Heizung usw.*
- *Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden. Bitte überprüfen Sie besonders Netzanschlussleitung, Sicherheitsverschluss und Dampfschlauch.*
- *Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektro-Fachkraft austauschen lassen.*
- *Beschädigten Dampfschlauch unverzüglich austauschen. Es darf nur ein vom Hersteller empfohlener Dampfschlauch (Bestellnummer siehe Ersatzteilliste) verwendet werden.*
- *Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.*
- *Keine Gegenstände abdampfen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.*
- *Den Dampfstrahl nie aus kurzer Entfernung mit der Hand berühren oder auf Menschen oder Tiere richten (Verbrühungsgefahr).*

### **WARNUNG**

- *Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.*
- *Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.*
- *In feuchten Räumen, z.B. Badezimmer, das Gerät nur an Steckdosen mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter betreiben.*
- *Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte elektrische Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens 3x1 mm<sup>2</sup> verwenden.*
- *Die Verbindung von Netzstecker und Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen.*

- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Vorsicht bei der Reinigung von gefliesten Wänden mit Steckdosen.

#### **VORSICHT**

- Darauf achten, dass Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z.B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeton) in den Kessel füllen, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.
- Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!
- Den Dampfhebel bei Betrieb nicht festklemmen.
- Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Aussenbereich lagern.

## Sicherheitseinrichtungen

### **VORSICHT**

*Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.*

### **Druckregler**

Der Druckregler hält den Kesseldruck während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Kessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Kessel infolge von Dampfentnahme wieder zugeschaltet.

### **Sicherheitsthermostat**

Fällt der Druckregler im Fehlerfall aus und überhitzt sich das Gerät, so schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostates an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

### **Sicherheitsverschluss**

Der Sicherheitsverschluss verschließt den Kessel gegen den anstehenden Dampfdruck. Sollte der Druckregler defekt sein, und im Kessel Überdruck entstehen, öffnet im Sicherheitsverschluss ein Überdruckventil und Dampf tritt durch den Verschluss nach außen aus.

Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

## Betrieb

### Zubehör montieren

Abbildung **A**

- ➔ Lenkrolle und Transporträder einstecken und einrasten.

Abbildung **B**

- ➔ Benötigtes Zubehör (siehe Kapitel „Anwendung des Zubehörs“) mit der Dampfpi­stole verbinden. Dazu das offene Ende des Zu­behörs auf die Dampfpi­stole stecken und so­weit auf die Dampfpi­stole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpi­stole einras­tet.

Abbildung **D**

- ➔ Bei Bedarf die Verlängerungs­rohre verwen­den. Dazu ein bzw. beide Verlängerungs­rohre mit der Dampfpi­stole verbinden. Benötigtes Zubehör auf das freie Ende des Verlängerungs­rohres schieben.

### Zubehör trennen

#### **⚠ GEFAHR**

*Beim Trennen von Zubehörteilen kann heißes Wasser heraustropfen! Trennen Sie die Zubehörteile nie während Dampf ausströmt – Verbrühungsgefahr!*

- ➔ Wahlschalter für Dampfmenge nach hinten stellen (Dampfhebel gesperrt).
- ➔ Abbildung **E**  
Zum Trennen der Zubehörteile die Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinander ziehen.

### Wasser einfüllen

**Hinweis:** Bei kontinuierlicher Verwendung von handelsüblichem destilliertem Wasser ist kein Entkalken des Kessels notwendig.

#### **VORSICHT**

*Kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner verwenden!*

*Kein Reinigungsmittel oder andere Zusätze einfüllen!*

- ➔ Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.
- ➔ Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung **I**).
- ➔ Maximal 1 Liter frisches Leitungswasser in den Kessel füllen.

**Hinweis:** Warmes Wasser verkürzt die Aufheizzeit.

- ➔ Sicherheitsverschluss wieder fest auf das Gerät schrauben.

## Gerät einschalten

- ➔ Das Gerät auf festen Untergrund stellen.

#### **VORSICHT**

*Das Gerät darf während der Reinigungsarbeit nicht getragen werden.*

- ➔ Netzstecker in eine Steckdose stecken. Beide Kontrolllampen müssen leuchten.

#### **VORSICHT**


*Das Gerät nur einschalten, wenn sich Wasser im Kessel befindet. Das Gerät kann sonst überhitzen (siehe Hilfe bei Störungen).*

- ➔ Warten bis die orange Kontrolllampe - Heizung erlischt. Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

### Dampfmenge regeln


Mit dem Wahlschalter für Dampfmenge wird die ausströmende Dampfmenge geregelt. Der Wahlschalter hat drei Stellungen:

---

 Maximale Dampfmenge

 Reduzierte Dampfmenge

---

 Kein Dampf - Kindersicherung

**Hinweis:** In dieser Stellung kann der Dampfhebel nicht betätigt werden.

- ➔ Wahlschalter auf benötigte Dampfmenge stellen.
- ➔ Dampfhebel betätigen, dabei die Dampfpi­stole zuerst auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig ausströmt.  
**Hinweis:** Die Heizung des Dampfreinigers schaltet sich während der Benutzung immer wieder ein, um den Druck im Kessel aufrechtzuerhalten. Dabei leuchtet die Kontrolllampe (orange) - Heizung.



## Wasser nachfüllen

Wasser in den Kessel nachfüllen ist erforderlich wenn beim Arbeiten die Dampfmenge weniger wird und zum Schluss kein Dampf mehr kommt.

**Hinweis:** Der Sicherheitsverschluss lässt sich nicht öffnen, solange noch ein geringer Druck im Kessel vorhanden ist.

- ➔ Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ➔ Dampfhebel drücken, bis kein Dampf mehr ausströmt. Der Kessel des Gerätes ist nun drucklos.
- ➔ Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.

### **⚠ GEFAHR**

Beim Öffnen des Sicherheitsverschlusses kann noch eine Restmenge Dampf entweichen. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss vorsichtig, es besteht Verbrühungsgefahr.

- ➔ Maximal 1 Liter frisches Leitungswasser in den Kessel füllen.

### **⚠ GEFAHR**

Bei heißem Kessel besteht Verbrühungsgefahr, da das Wasser beim Einfüllen zurückspritzen kann! Füllen Sie kein Reinigungsmittel oder andere Zusätze ein!

- ➔ Sicherheitsverschluss wieder fest auf das Gerät schrauben.
- ➔ Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- ➔ Warten bis die orange Kontrolllampe - Heizung erlischt.  
Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

## Gerät ausschalten

- ➔ Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## Gerät aufbewahren

- ➔ Abbildung **F**
- Verlängerungsrohre in die großen Halter für Zubehör stecken.
- Handdüse und Punktstrahldüse je auf ein Verlängerungsrohr stecken.
- Rundbürste in den mittleren Halter für Zubehör stecken.
- Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.
- Dampfschlauch um die Verlängerungsrohre wickeln und Dampfpistole in die Bodendüse stecken.

## Anwendung des Zubehörs

### Wichtige Anwendungshinweise

#### Bodenflächen reinigen

Es wird empfohlen vor dem Einsatz des Dampfreinigers den Boden zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz/losen Partikeln befreit.

#### Auffrischen von Textilien

Vor Behandlung mit dem Dampfreiniger bitte immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Zuerst Eindampfen, dann trocknen lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

#### Reinigung von beschichteten oder lackierten Oberflächen

Beim Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen, Parkett können sich Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe lösen oder Flecken entstehen. Bei der Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

#### VORSICHT

Dampf nicht auf verleimte Kanten richten, da sich der Umleimer lösen könnte. Das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden verwenden.

#### Glasreinigung

Erwärmen Sie bei niedrigen Außentemperaturen, vor allem im Winter, die Fensterscheibe, in dem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen. So werden Spannungen an der Oberfläche vermieden, die zu Glasbruch führen können.

Anschließend die Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Verwenden Sie zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher oder wischen Sie die Flächen trocken.

#### VORSICHT

Dampf nicht auf die versiegelten Stellen des Fensterrahmens richten, um diese nicht zu beschädigen.

## Dampfpistole

Sie können die Dampfpistole auch ohne Zubehör benutzen, zum Beispiel:

- zum Beseitigen von Gerüchen und Falten aus hängenden Kleidungsstücken, indem Sie diese aus einer Entfernung von 10-20 cm bedampfen.
- zum Entstauben von Pflanzen. Hierbei einen Abstand von 20-40 cm halten.
- zum feuchten Staubwischen, indem ein Tuch kurz eingedampft wird und damit über Möbel gewischt wird.

## Punktstrahldüse

Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reinigungswirkung, da Temperatur und Dampf am Düsenaustritt am höchsten sind. Besonders praktisch zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Abflüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkörpern. Starke Kalkablagerungen können vor dem Dampfreinigen mit Essig oder Zitronensäure beträufelt werden, 5 Minuten einwirken lassen, danach abdampfen.

## Rundbürste

Die Rundbürste kann als Ergänzung auf die Punktstrahldüse montiert werden. Durch Bürsten können damit hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

### VORSICHT

*Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.*

- Abbildung  Rundbürste auf Punktstrahldüse befestigen.

## Handdüse

Bitte den Frotteeüberzug über die Handdüse ziehen. Besonders gut geeignet für kleine abwaschbare Flächen, Duschkabinen und Spiegel.

## Bodendüse

Geeignet für alle abwaschbaren Wand- und Bodenbeläge, z. B. Steinböden, Fliesen und PVC-Böden. Arbeiten Sie auf stark verschmutzten Flächen langsam, damit der Dampf länger einwirken kann.

**Hinweis:** *Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen, die sich noch auf der zu reinigenden Fläche befinden, könnten bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwendung aber verschwinden.*

- Abbildung 


Bodentuch an Bodendüse befestigen.

- 1 Bodentuch längs falten und Bodendüse darauf stellen.
- 2 Halteklammern öffnen.
- 3 Tuchenden in die Öffnungen legen und fest spannen.
- 4 Halteklammern schließen.

### VORSICHT

*Finger nicht zwischen die Klammern bringen.*

## Bodendüse parken

- Abbildung 

Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

## Pflege und Wartung

### GEFAHR

*Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.*

## Ausspülen des Kessels

Spülen Sie den Kessel des Dampfreinigers spätestens nach jeder 10. Kesselfüllung aus.

- Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig schütteln. Dadurch lösen sich Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgesetzt haben.
- Wasser ausgießen.


## Entkalken des Kessels

**Hinweis:** *Bei kontinuierlicher Verwendung von handelsüblichem destilliertem Wasser ist kein Entkalken des Kessels notwendig.*

Da sich auch an der Kesselwand Kalk festsetzt, empfehlen wir, den Kessel in folgenden Abständen zu entkalken (KF = Kesselfüllungen):

| Härtbereich  | ° dH  | mmol/l  | KF |
|--------------|-------|---------|----|
| I weich      | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II mittel    | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III hart     | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV sehr hart | >21   | >3,8    | 25 |

**Hinweis:** *Die Härte des Leitungswassers können Sie bei Ihrem Wasserwirtschaftsamt oder den Stadtwerken erfragen.*

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung ).

### **⚠ WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die von KÄRCHER freigegeben sind, um eine Schädigung des Gerätes auszuschließen.

- ➔ Verwenden Sie zum Entkalken die KÄRCHER Entkalkersticks (Bestell-Nr. 6.295-206). Beachten Sie beim Ansetzen der Entkalkerlösung die Dosierungshinweise auf der Verpackung.

### **VORSICHT**


Vorsicht beim Befüllen und Entleeren des Dampfreinigers. Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.

- ➔ Füllen Sie die Entkalkerlösung in den Kessel und lassen Sie die Lösung ca. 8 Stunden einwirken.

### **⚠ WARNUNG**

Während des Entkalkens, den Sicherheitsverschluss nicht auf das Gerät schrauben.

Den Dampfreiniger nicht benutzen, solange noch Entkalkungsmittel im Kessel ist.

- ➔ Nach 8 Stunden die Entkalkerlösung vollständig ausschütten. Es bleibt noch eine Restmenge Lösung im Dampfkessel, deshalb den Kessel zwei- bis dreimal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Rückstände des Entkalkers zu entfernen.
- ➔ Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung ).

### **Pflege des Zubehörs**

**Hinweis:** Bodentuch und Frotteeüberzug sind bereits vorgewaschen und können sofort zum Arbeiten mit dem Dampfreiniger verwendet werden.

- ➔ Waschen Sie verschmutzte Bodentücher und Frotteeüberzüge bei 60°C in der Waschmaschine. Verwenden Sie keinen Weichspüler, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können. Die Tücher sind für den Trockner geeignet.

### **Hilfe bei Störungen**

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

### **⚠ GEFAHR**

Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.

Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

### **Lange Aufheizzeit**

#### **Dampfkessel ist verkalkt.**

- ➔ Dampfkessel entkalken.

### **Kein Dampf**

#### **Kein Wasser im Dampfkessel.**

- ➔ Gerät ausschalten.
- ➔ Siehe „Wasser nachfüllen“ Seite 9.

#### **Dampfhebel lässt sich nicht drücken.**

Dampfhebel ist mit der Verriegelung / Kindersicherung gesichert.

- ➔ Wahlschalter für Dampfmenge nach vorne stellen.

### **Hoher Wasseraustrag**

#### **Dampfkessel zu voll.**

- ➔ Dampfpistole so lange drücken bis weniger Wasser kommt.

#### **Dampfkessel ist verkalkt.**

- ➔ Dampfkessel entkalken.

### **Technische Daten**

#### **Stromanschluss**

|          |            |
|----------|------------|
| Spannung | 220-240 V  |
|          | 1~50/60 Hz |

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

|            |      |
|------------|------|
| Schutzgrad | IPX4 |
|------------|------|

#### **Leistungsdaten**

|                    |      |         |
|--------------------|------|---------|
| Heizleistung       | 1500 | W       |
| Betriebsdruck max. | 0,32 | MPa     |
| Aufheizzeit        | 8    | Minuten |

#### **Dampfmenge**

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Dauerdampfen   | 40  | g/min |
| Dampfstoß max. | 100 | g/min |

#### **Maße**

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| Dampfkessel            | 1,0 | l  |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 3,1 | kg |
| Breite                 | 254 | mm |
| Länge                  | 380 | mm |
| Höhe                   | 260 | mm |

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Contents

|  |    |    |
|--|----|----|
| General information . . . . .          | EN | 5  |
| Description of the Appliance . . . . . | EN | 6  |
| Quick Reference . . . . .              | EN | 6  |
| Safety instructions . . . . .          | EN | 6  |
| Operation . . . . .                    | EN | 8  |
| How to Use the Accessories . . . . .   | EN | 9  |
| Maintenance and care . . . . .         | EN | 10 |
| Troubleshooting . . . . .              | EN | 11 |
| Technical specifications . . . . .     | EN | 11 |

## General information

Dear Customer,



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

### Proper use


Use the steam cleaner only for private households.

The appliance is intended to be used with steam and can be used with the appropriate accessories as described in these operating instructions. You will not need any detergent. Please adhere to the safety instructions.

### Symbols in the operating instructions

 **Danger**

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

 **Warning**

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

**Caution**

*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

### Symbols on the machine



**Steam**

CAUTION - Danger of scalding

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking. In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

### Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

### Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

## Description of the Appliance

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking. In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

### → Illustrations on fold-out page!



- A1 Indicator lamp (green) – line voltage is on
- A2 Indicator lamp - heater (ORANGE)
- A3 Safety cap
- A4 Holder for accessories
- A5 Storage holder for floor nozzle
- A6 Mains cable with mains plug
- A7 Running wheels (2 ea.)
- A8 Steering roller
  
- B1 Steam gun
- B2 Unlocking button
- B3 Selector switch for the steam volume (with child protection)
- B4 Steam lever
- B5 Steam hose
  
- C1 Detail nozzle
- C2 Round brush
  
- D1 Hand nozzle
- D2 Terry cloth cover
  
- E1 Extension tubes (two tubes)
- E2 Unlocking button
  
- F1 Floor nozzle
- F2 Retaining clip
- F3 Terry floor cloth

## Quick Reference

### → Illustrations on Page 2

- 1 Unscrew the safety lock and fill the steam cleaner with a max. of 1 litre of water.
- 2 Screw in safety cap.
- 3 Plug in the main plug.  
*The green and orange indicator lamps light up.*
- 4 Wait until the orange indicator lamp goes out.
- 5 Connect the accessories to the steam gun.  
The steam cleaner is ready to use.

## Safety instructions

### **Danger**

- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*
- *If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.*
- *Never use the appliance in pools containing water.*
- *The device should not be used to clean electrical appliances such as oven, exhaust, micro-wave, televisions, lamps, hair-dryer, electrical heating systems, etc.*
- *Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used. Please check in particular the power cord, the safety lock, and the steam hose.*
- *If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.*
- *Please arrange for the immediate exchange of a damaged steam hose. You may only use a steam hose that is recommended by the manufacturer (see spare parts list for the order number).*
- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).*
- *Never touch the steam jet from a short distance with your hands and never direct the steam jet to persons or animals (risk of scalds).*

### **Warning**

- *The appliance may only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364.*
- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*
- *In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.*
- *Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use a splash-proof electrical extension cable with a minimum cross-section of 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *The connection between power cord and extension cable must not lie in water.*

- *If couplings of the power cord or extension cable are replaced the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.*
- *The operator must use the appliance correctly. When working with the appliance, he must consider the local conditions and pay due care and attention to other persons, in particular children, who are nearby.*
- *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
- *Never leave the appliance unattended when it is in operation.*
- *Be very careful while cleaning tiled walls with sockets.*

#### **Caution**

- *Make sure that the power cable or extension cables are not damaged by running over, pinching, dragging or similar. Protect the power cable from heat, oil, and sharp edges.*
- *Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, benzene, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances affect the materials used on the appliance.*
- *The appliance must provide of a stable ground.*
- *Use and store the unit only in accordance with the specifications in the description and/or figure.*
- *The steam switch must not be locked during the operation.*
- *Protect the appliance from rain. Do not store outside.*

## Safety Devices

### **Caution**

*Safety devices protect the user and must not be modified or bypassed.*

### **Pressure controller**

The pressure controller keeps the boiler pressure during the operation as constant as possible. The heating is turned off if the maximum operating pressure of 4 bar is reached in the boiler and is reactivated in case of a pressure drop in the boiler due to steam tapping.

### **Safety thermostat**

The safety thermostat turns off the appliance if the pressure controller fails and the appliance overheats in case of a malfunction. Please contact your local KÄRCHER customer service to arrange for the reset of the safety thermostat.

### **Safety lock**

The safety lock seals the boiler against the steam pressure that builds up in the boiler. If the pressure controller is defect and the steam pressure in the boiler rises, a pressure control valve in the safety lock opens, and steam is emitted through the lock to the outside.

Please contact your local KÄRCHER customer service before you put the appliance into operation again.

## Operation

### Attaching the Accessories

#### Illustration A

- Insert steering roller and transport wheels and lock them.

#### Illustration B

- Connect the required accessories (see Chapter "How to use the accessories") to the steam gun. Insert the open end of the accessory on the steam gun and push onto the steam gun until the unlocking button of the steam gun locks into place.

#### Illustration D

- Use the extension tubes if necessary. To do so, connect one or both extension tubes to the steam gun. Insert the required accessories on the free end of the extension tube.

### Removing the Accessories

#### **Danger**

*Hot water may drip out of the accessory parts while you are detaching them! Never detach accessory parts while steam streams out - risk of scalding!*

- Move the selector switch for the steam volume back (steam lever locked).
- Illustration E
- To detach the accessory parts, press the unlocking button and pull the items apart.

### Fill up with water

**Note:** *If you always use usual commercial distilled water it is not necessary to descale the boiler.*

#### **Caution**

*Do not use condensation water from the drier!*

*Do not fill in detergents or other additives!*

- Remove the safety cap from the device.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. III).
- Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.

**Note:** *You can cut down the heating-up time by using warm water.*

- Screw the safety cap back onto the device.

### Turning on the Appliance

- Place the unit securely on a firm surface.

#### **Caution**

*The appliance must not be carried during cleaning.*

- Insert the mains plug into a socket.  
Both indicator lamps must illuminate.

#### **Caution**

*Do not turn the appliance on without water in the boiler. Otherwise, the appliance may overheat (see Help with faults).*

- The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.  
The steam cleaner is ready to use.

### Adjusting the Steam Quantity

Use the selector switch for the steam volume to regulate the discharged steam. The selector switch has three positions:



Maximum steam volume



Reduced steam volume



No steam - child protection

**Note:** *In this lever position, the steam lever cannot be used.*

- Set selector switch to the required steam volume.
- While operating the steam switch, always direct the steam gun at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.  
**Note:** *The heating of the steam cleaner is turned on in regular intervals during the operation of the appliance in order to maintain the pressure in the boiler at a constant level. When the heating is turned on, the orange indicator lamp (heater) lights up.*

## Refilling Water

Water needs to be filled into the boiler, if the steam volume decreases during work and no more steam is emitted in the end.

**Note:** *The safety lock cannot be opened as long as slight pressure remains in the boiler.*

- ➔ Disconnect the mains plug from the socket.
- ➔ Push the steam switch until steam discharge stops. Now, the boiler of the appliance is unpressurized.
- ➔ Remove the safety cap from the device.

### **⚠ Danger**

*A residual amount of steam may be emitted when you open the safety lock. Be careful when opening the safety lock, there is a risk of scalding.*

- ➔ Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.

### **⚠ Danger**


*If the boiler is hot, there is the risk of scalding as the water may splash back during the filling process! Do not fill any detergents or other additives into the boiler!*

- ➔ Screw the safety cap back onto the device.
- ➔ Insert the mains plug into a socket.
- ➔ The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.  
The steam cleaner is ready to use.

## Turning Off the Appliance

- ➔ Disconnect the mains plug from the socket.

## Storing the Appliance

- ➔ Illustration 
- Put the extension pipes into the large accessory compartments.
- Insert the manual nozzle and detail nozzle onto each extension pipe.
- Put the round brush into the medium accessory compartments.
- Hook the floor nozzle into the parking position.
- Wrap the steam hose around the extension pipes and insert the steam pistol into the floor nozzle.

## How to Use the Accessories

### Important application instructions

#### Cleaning floor surfaces

It is recommended to sweep or vacuum the floor prior to using the steam cleaner. This way, the floor is already cleared of dirt/loose particles prior to the wet cleaning.

#### Refreshing textiles

Prior to treatment with the steam cleaner, always check the reaction of the textiles in an inconspicuous location: Steam at first, then let dry and then check for colour or shape changes.

#### Cleaning of Coated or Lacquered Surfaces

When cleaning painted or plastic-coated surfaces, as found on kitchen and living room furniture, doors, parquet; wax, furniture polish, plastic surfaces or paint can come loose or stains can be created. When cleaning these surfaces, briefly steam a cloth and wipe the surfaces with it.

#### Caution

*Never direct the steam jet at glued edges as the edge band may loosen. Do not use the steam cleaner on unsealed wooden or parquet floors.*

#### Cleaning of Glass

In case of low outside temperatures, especially in the winter, warm up the window pane by slightly steaming the entire glass surface. This will prevent tensions on the surface which might lead to glass breakage.

Then clean the window surface with the hand nozzle and attachment. Use a squeegee to remove the water or wipe the surfaces dry.

#### Caution

*Do not direct steam onto the sealed locations of the window frame to prevent damage.*

## Steam gun

You can use the steam gun without any additional accessories, e.g.:

- to remove odours and wrinkles from hanging clothes by steaming them at a distance of 10 to 20 cm.
- to remove dust from plants. Here, keep a distance of 20-40 cm.
- for moist dusting, by briefly steaming the cloth and wiping the furniture with it.



### Detail nozzle

The closer this nozzle is to the contaminated area, the higher the cleaning effect, as the temperature and the steam are highest at the nozzle output. Especially suited for cleaning difficult access locations, joints, fittings, drains, sinks, toilets, blinds and heaters. Heavy lime scale can be drenched in vinegar prior to steam-cleaning. Let the vinegar penetrate for about 5 minutes.

### Round brush

The round brush can be installed onto the detail nozzle as an accessory. Attached brushes can therefore be used to remove heavy soiling.

#### Caution

*Not suited for the cleaning of sensitive surfaces.*

#### → Illustration

Attach the round brush to the detail nozzle.

### Hand nozzle

Pull the terry cloth cover over the hand nozzle. Especially well-suited for small washable areas, shower stalls and mirrors.

### Floor nozzle

Suited for all washable walls and floor coverings, e.g. stone floors, tiles and PVC floors. Work slowly on very dirty surfaces to allow the steam to act on the dirt for a longer period of time.

**Note:** *Detergent residue or care emulsions that are still present on the surfaces to be cleaned, can lead to smears when steam cleaned. However, these will disappear with repeated cleaning procedures.*

#### → Illustration

Attach the floor cloth to the floor nozzle.

- 1 Fold the floor cloth the long way and place the floor nozzle on top of it.
- 2 Open holding clamps.
- 3 Place the cloth ends into the openings.
- 4 Close the holding clamps.

#### Caution

*Do not insert fingers between the clamps.*

### Parking the floor nozzle

#### → Illustration

During work breaks, hook the floor nozzle into the parking holder.

## Maintenance and care

### **Danger**

*Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.*

### Rinsing the boiler

Rinse the steam cleaner boiler at the latest after 10 boiler fillings.

- Fill the boiler with water and shake it strongly. This dissolves lime scaling residing on the boiler bottom.
- Empty water out.


### Descaling the boiler

**Note:** *If you always use usual commercial distilled water it is not necessary to descale the boiler.*

As limescale builds up on the boiler walls, we recommend to descale the boiler in the following intervals (RF=reservoir fillings):

| Degree of hardness | ° dH  | mmol/l  | RF |
|--------------------|-------|---------|----|
| I soft             | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II medium          | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III hard           | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV very hard       | >21   | >3,8    | 25 |

**Note:** *Please contact your Conservancy Board or the local water supply company to inquire about the hardness of your water.*

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Allow device to cool down.
- Remove the safety cap from the device.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. ).

### **Warning**

*Only use products approved by KÄRCHER to exclude any damages of the appliance.*

- Use the KÄRCHER decalcifier sticks (order no. 6.295-206) to decalcify the water. Please follow the dosing instructions on the packaging while using the decalcifying solution.

#### Caution

*Use caution when filling and emptying the steam cleaner. The descaling solution can have an aggressive effect on delicate surfaces.*

- Pour the descaling solution into the boiler and allow it to react for approximately 8 hours.

### **⚠ Warning**

Do not screw the safety lock on the appliance during the decalcifying.

Do not use the steam cleaner as long as there is decalcifying agent in the boiler.

- Completely empty the descaling solution after 8 hours. A small amount of the solution will remain in the boiler. Therefore, you should rinse the boiler two to three times with cold water to remove any residues of the descaler.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. 11).

### **Care of the Accessories**

**Note:** The floorcloth and the terry cloth cover have been pre-washed and can be used immediately for working with the steam cleaner.

- You can wash dirty floorcloths and terry cloth covers in the washing machine at 60°C. Do not use a liquid softener as this would affect the ability of the cloths to pick up dirt. You may tumble dry the cloths.

### **Troubleshooting**

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

### **⚠ Danger**

Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorized customer service.

### **Long heating-up time**

#### **Steam boiler is decalcified**

- Descale the steam boiler.

#### **No steam**

#### **No water in the steam boiler.**

- Turn off the appliance.
- See „Refilling Water“ Page 9.

#### **Steam lever cannot be pressed anymore**

Steam switch is secured with the lock / child-proof lock.

- Move the selector switch for the steam volume to the front.

### **High water output**

#### **Steam chamber too full**

- Press the steam gun until less water is emitted.

#### **Steam boiler is decalcified**

- Descale the steam boiler.

### **Technical specifications**

#### **Power connection**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Voltage | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Protective class | I |
|------------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| Protection class | IPX4 |
|------------------|------|

#### **Performance data**

|                |        |
|----------------|--------|
| Heating output | 1500 W |
|----------------|--------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Operating pressure max. | 0,32 MPa |
|-------------------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Heating time | 8 Minutes |
|--------------|-----------|

#### **Steam volume**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Continuous steaming | 40 g/min |
|---------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Steam push max. | 100 g/min |
|-----------------|-----------|

#### **Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Boiler capacity | 1,0 l |
|-----------------|-------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Weight (without accessories) | 3,1 kg |
|------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Width | 254 mm |
|-------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Length | 380 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Height | 260 mm |
|--------|--------|

**Subject to technical modifications!**

## Contenu

|                                       |    |    |
|---------------------------------------|----|----|
| Consignes générales . . . . .         | FR | 5  |
| Description de l'appareil . . . . .   | FR | 6  |
| Instructions abrégées. . . . .        | FR | 6  |
| Consignes de sécurité . . . . .       | FR | 6  |
| Fonctionnement . . . . .              | FR | 7  |
| Utilisation des accessoires . . . . . | FR | 9  |
| Entretien et maintenance . . . . .    | FR | 10 |
| Assistance en cas de panne . . . . .  | FR | 11 |
| Caractéristiques techniques . . . . . | FR | 11 |

## Consignes générales

**Cher client,**



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

### Utilisation conforme

N'utiliser le nettoyeur à vapeur que pour le secteur privé.

L'appareil est destiné au nettoyage avec de la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés de la manière décrite dans les présentes instructions de service. Il ne nécessite aucun détergent. Respecter en particulier pour cela les consignes de sécurité.

### Symboles utilisés dans le mode d'emploi

#### **Danger**

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

#### **Avertissement**

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

#### **Attention**

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.*

### Symboles sur l'appareil



**Vapeur**

ATTENTION - Risque de brûlures

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

### Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

### Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

## Description de l'appareil

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

→ **Illustrations, cf. côté escamotable !**



- A1 Témoin de contrôle (vert) – courant disponible
- A2 Témoin de contrôle – chauffage (orange)
- A3 Fermeture de sécurité
- A4 Support pour accessoires
- A5 Support de rangement pour buse pour sol
- A6 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur
- A7 Roues (2 pièces)
- A8 Galet de direction
- B1 Pistolet à vapeur
- B2 Touche de déverrouillage
- B3 Sélecteur de débit de vapeur (avec sécurité enfants)
- B4 Levier vapeur
- B5 Flexible vapeur
- C1 Buse à jet crayon
- C2 Brosse ronde
- D1 Buse manuelle
- D2 Housse en tissu éponge
- E1 Tubes de rallonge (2 pièces)
- E2 Touche de déverrouillage
- F1 Buse pour sol
- F2 Agrafes de retenue
- F3 Chiffon de sol

## Instructions abrégées

→ **Illustrations voir page 2**

- 1 Dévisser la fermeture de sécurité et verser 1 litre d'eau au maximum dans le nettoyeur à vapeur.
- 2 Visser la fermeture de sécurité.
- 3 Brancher la fiche secteur.  
*Les témoins de contrôle vert et orange s'allument.*
- 4 Attendre jusqu'à ce que le témoin de contrôle orange s'éteigne.
- 5 Raccorder les accessoires au pistolet à vapeur.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Consignes de sécurité

### **Danger**

- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*
- *Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.*
- *Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines qui contiennent de l'eau.*
- *L'appareil ne doit pas être utilisé pour le nettoyage d'appareils électriques, par ex. fours, hottes d'aspiration, fours à microondes, téléviseurs, lampes, sèche-cheveux, chauffages électriques, etc.*
- *Avant l'utilisation, vérifier que l'appareil et les accessoires sont en parfait état. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable. Contrôler en particulier les câbles d'alimentation secteur, le verrouillage de sécurité et le flexible de vapeur.*
- *Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*
- *Un flexible de vapeur endommagé doit immédiatement être remplacé. Utiliser uniquement le flexible vapeur recommandé par le fabricant (voir le numéro de commande dans la liste des pièces de rechange).*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne jamais pulvériser de vapeur sur des objets contenant des substances toxiques (par exemple de l'amiante).*
- *Ne jamais approcher la main du jet de vapeur, ou diriger celui-ci sur des personnes ou des animaux (risque de brûlure).*

### **Avertissement**

- *L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.*
- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, exploiter l'appareil uniquement s'il est raccordé à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont.*
- *Des rallonges électriques non adaptées peuvent présenter des risques. Utiliser uniquement un câble de rallonge électrique doté d'une protection anti-éclaboussures et*

d'une section transversale de 3x1 mm<sup>2</sup> au minimum.

- Le raccord entre la fiche électrique et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.
- En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
- L'utilisateur doit faire preuve d'un usage conforme de l'appareil. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Attention lors du nettoyage des murs carrelés avec des prises électriques.

#### Attention

- Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant ni en tirant violemment dessus. Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux de l'appareil.
- L'appareil doit reposer sur un sol stable.
- N'exploiter ou de stocker l'appareil que conformément à la description ou à l'illustration !
- Ne pas bloquer le levier de vapeur pendant le fonctionnement.
- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à l'extérieur.

## Dispositifs de sécurité

### Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de protéger l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être transformés ou désactivés.

### Manostat

Le manostat est chargé de conserver la pression de la chaudière à un niveau aussi constant que possible durant le fonctionnement. Lorsque la pression de service maximale admissible est atteinte dans la chaudière, le chauffage est désactivé. Il se remet en marche en cas de chute de pression provoquée par une prise de vapeur.

### Thermostat de sécurité

Si l'appareil surchauffe à la suite d'une panne du régulateur de pression, le thermostat de sécurité met l'appareil hors tension. S'adresser au service après-vente KÄRCHER responsable pour réinitialiser le thermostat de sécurité.

### Fermeture de sécurité

La fermeture de sécurité empêche la vapeur de s'échapper de la chaudière. Si le manostat est défectueux et si la pression de la vapeur dans la chaudière est excessive, une soupape de sûreté située dans la fermeture de sécurité s'ouvre permettant ainsi à la vapeur de s'échapper. Avant de remettre l'appareil en service, s'adresser au service après-vente Kärcher® responsable.

## Fonctionnement

### Montage des accessoires

Illustration **A**

→ Emboîtez et encliquez les roulettes pivotantes et les roues de transport.

Illustration **B**

→ Raccorder l'accessoire nécessaire (voir le chapitre « Utilisation des accessoires ») au pistolet à vapeur. Pour cela, brancher l'extrémité libre de l'accessoire sur le pistolet à vapeur, et l'enfoncer jusqu'à ce que la touche de déverrouillage du pistolet s'enclenche.


Illustration **D**

→ Si nécessaire, utiliser les tubes de rallonge. Connecter pour cela un ou deux tubes de rallonge avec le pistolet de vapeur. Placer l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tube de rallonge.

## Démontage des accessoires

### **Danger**

De l'eau très chaude risque de s'égoutter lors du déboîtement des accessoires ! Ne jamais démonter les accessoires tandis que de la vapeur se dégage ! Risque de brûlure !

- Pousser le sélecteur de débit de vapeur vers l'arrière (blocage du levier de vapeur).
  - Illustration 
- Pour retirer les accessoires, appuyer sur la touche de déverrouillage et déboîter les pièces.


## Remplissage de l'eau

**Remarque :** En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détartrer la chaudière.

### **Attention**

Ne pas utiliser d'eau de condensation d'un sèche-linge !

Ne pas ajouter de détergent ni aucun autre additif !

- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration .
- Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.

**Remarque :** Vous pouvez raccourcir la durée de chauffage en remplissant de l'eau chaude.

- Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.

## Mise sous tension de l'appareil

- Poser l'appareil sur un support stable.

### **Attention**

L'appareil ne doit pas être porté pendant les travaux de nettoyage.

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Les deux lampes témoin doivent être allumées.


### **Attention**


Mettre l'appareil en marche uniquement s'il y a de l'eau dans la chaudière. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer (voir Aide en cas de défaut).


- Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.
- Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Réglage du débit de vapeur

Le sélecteur de quantité de vapeur permet de régler le débit de vapeur. Le sélecteur a trois positions :

 débit de vapeur maxi

 débit de vapeur réduit

 pas de vapeur - sécurité enfants

**Remarque :** dans cette position, il est impossible d'actionner le levier de vapeur.

- Régler le sélecteur sur la quantité de vapeur nécessaire.
- Actionner le levier vapeur, diriger toujours le pistolet à vapeur en premier lieu sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

**Remarque :** Le chauffage du nettoyeur à vapeur est régulièrement réactivé durant l'utilisation afin de maintenir un niveau de pression adéquat dans la chaudière. Lorsque tel est le cas, le témoin de contrôle orange - Chaudière s'allume.

## Appoint en eau

Il est nécessaire de remplir de l'eau dans la chaudière lorsque la quantité de vapeur diminue pendant le travail et qu'il finit par ne plus sortir de vapeur.

**Remarque :** Il est impossible d'ouvrir la fermeture de sécurité tant que subsiste encore un minimum de pression dans la chaudière.

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.
- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.

### **Danger**

Il se peut qu'une vapeur résiduelle s'échappe encore lors de l'ouverture de la fermeture de sécurité. Ouvrir dès lors la fermeture de sécurité avec précaution. Risque de brûlure.

- Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.

### **Danger**

Lorsque la chaudière est chaude, des projections d'eau peuvent survenir lors du remplissage. Risque de brûlure ! Ne pas verser de détergent ni d'autres additifs dans l'appareil !


- Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

- ➔ Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

### Mise hors tension de l'appareil

- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

### Ranger l'appareil

- ➔ Illustration 
- Enficher les tubes de rallonge dans le grand support pour les accessoires.
  - Enficher la buse manuelle et la buse à jet crayon chacune sur un tube de rallonge.
  - Enficher la brosse ronde dans le support central pour les accessoires.
  - Accrocher la buse de sol dans le support de rangement.
  - Enrouler le flexible de vapeur autour des tubes de rallonge et enficher le pistolet de vapeur dans la buse de sol.

## Utilisation des accessoires

### Conseils d'utilisation importants

#### Nettoyage de sols

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de salissures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

#### Rafrâichissement des textiles

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

#### Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

Lors du nettoyage des surfaces peintes ou à revêtement plastique, comme par exemple les meubles de cuisine et de salle de séjour, les portes, les parquets, la cire, le poli des meubles, les revêtements plastiques ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches peuvent se former. Pour nettoyer ces surfaces, mettre un peu de vapeur sur un chiffon puis nettoyer les surfaces.

#### Attention

*Ne pas orienter la valeur sur des arêtes collées car la colle pourrait se désolidariser. Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de l'appareil de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.*

#### Nettoyage de surfaces vitrées

Lorsque les températures sont basses, avant tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant légèrement de la vapeur sur la surface de verre to-

table. Les tensions sur la surface qui pourraient entraîner un bris sont ainsi évitées. Nettoyer enfin la fenêtre avec la buse manuelle et la housse douce. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitre ou essuyer les surfaces au sec.

#### Attention

*Ne pas appliquer de vapeur sur les points colmatés du cadre de fenêtre pour ne pas les endommager.*

### Pistolet à vapeur

Le pistolet à vapeur peut aussi être utilisé sans accessoire., par exemple :

- pour éliminer les odeurs et les plis de vêtements accrochés en appliquant de la vapeur à une distance d'environ 10 à 20 cm.
- pour le dépoussiérage de plantes. Maintenir dans ce cas un écart de 20 à 40 cm.
- pour le dépoussiérage humide en imbibant un chiffon de vapeur et en frottant avec sur les meubles.

### Buse à jet crayon

Plus la buse à jet crayon est proche de l'endroit sale, plus l'action de nettoyage est élevée car la température et la vapeur sont les plus élevées à la sortie de la buse. Particulièrement pratique pour le nettoyage d'endroits difficilement accessibles, de joints, robinetteries, écoulements, lavabos, WC, stores ou radiateurs. Les dépôts importants de tartre peuvent être vaporisés avec du vinaigre ou de l'acide citrique avant le nettoyage à la vapeur ; laisser agir 5 minutes puis passer à la vapeur.

### Brosse ronde

La brosse ronde peut être montée en tant que complément sur la buse à jet crayon. Les brosses viennent plus facilement à bout des encrassements tenaces.

#### Attention

*Pas appropriée pour le nettoyage de surfaces sensibles.*

- ➔ Illustration 

Fixer la brosse ronde sur la buse à jet crayon.

### Buse manuelle

Veillez enfiler la housse en tissu éponge sur la buse manuelle. Particulièrement bien appropriée pour les petites surfaces lavables, les cabines de douche et les miroirs.

## Buse de base

Appropriée pour tous les revêtements de sol et de mur lavables, par ex. sols de pierre, carrelages et sols en PVC. Travailler lentement sur des surfaces très sales afin que la vapeur puisse agir plus longtemps.

**Remarque :** *les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien qui se trouvent encore sur la surface à nettoyer peuvent provoquer la formation de stries lors du lavage à la vapeur qui disparaissent toutefois en cas d'applications multiples.*

### → Illustration

Fixer le chiffon de sol sur la buse de sol.

- 1 Plier le chiffon de sol dans le sens longitudinal et mettre la buse de sol dessus.
- 2 Ouvrir les pinces de serrage.
- 3 Introduire les extrémités du chiffon dans les ouvertures.
- 4 Fermer les pinces de serrage.

### Attention

*Ne pas mettre les doigts dans les pinces de serrage.*

### Ranger la buse de sol

#### → Illustration

En cas d'interruption de travail, accrocher la buse de sol dans la support de rangement.

## Entretien et maintenance

### Danger

*Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.*

## Rinçage de la chaudière

Rincer la chaudière du nettoyeur à vapeur au minimum après 10 remplissages.

- Remplir la chaudière avec de l'eau et agiter énergiquement. Ceci permet de décoller les résidus de tartre qui se sont déposés au fond de la chaudière.
- Vider l'eau.


## Détartrage de la chaudière

**Remarque :** *En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détartrer la chaudière.*

Etant donné que les dépôts calcaires se forment également sur les parois de la chaudière, nous recommandons de détartrer la chaudière selon la périodicité suivante (RC=remplissage de chaudière)

| Durété |          | ° dH  | mmol/l  | RC |
|--------|----------|-------|---------|----|
| I      | doux     | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II     | moyen    | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III    | dur      | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV     | très dur | >21   | >3,8    | 25 |

**Remarque :** *Pour connaître le degré de dureté de l'eau, contacter le service public des eaux ou les administrations municipales.*

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration ).

### Avertissement

*Utiliser uniquement des produits agréés par la société Kärcher ® afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.*

- Utiliser pour le détartrage les bâtonnets de détartrage KÄRCHER (réf. 6.295-206). Respecter lors du chargement de la solution de détartrage les instructions de dosage sur l'emballage.

### Attention


*Prendre des précautions appropriées pour le remplissage et le vidage du nettoyeur à vapeur. La solution de détartrant peut attaquer les surfaces délicates.*

- Remplissez la chaudière de solution de détartrant et laissez agir la solution durant env. 8 heures.

### Avertissement

*Pendant le détartrage, ne pas revisser la fermeture de sécurité sur l'appareil.*

*Ne jamais utiliser le nettoyeur à vapeur tant que la chaudière contient encore du détartrant.*

- Au bout de 8 heures, vider complètement la solution de détartrant. Vu qu'une quantité résiduelle de solution reste dans le réservoir de l'appareil, rincer deux à trois fois le réservoir à l'eau froide afin d'éliminer tous les restes de détartrant.
- Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration ).



## Entretien des accessoires

**Remarque :** Le chiffon de sol et la housse en tissu éponge sont prélevés, ils peuvent donc être immédiatement utilisés avec le nettoyeur à vapeur.

→ Laver les chiffons pour sol et les housses en tissu éponge sales à 60°C en machine. Ne pas utiliser d'assouplissant de manière à ce que les chiffons puissent absorber convenablement la saleté. Les chiffons supportent le séchoir.

## Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

### **Danger**

*Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.*

*Seul le service après-vente est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.*

## Temps de chauffage long

### **La chaudière est entartrée**

→ Détartrer la chaudière à vapeur.

### **Pas de vapeur**

### **Il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur**

→ Mettre l'appareil hors tension.

→ Voir "Appoint en eau" page 8.

### **Le levier vapeur ne peut plus être actionné**

Le levier vapeur est bloqué par le dispositif de verrouillage / la sécurité enfants.

→ Pousser le sélecteur de quantité de vapeur vers l'avant.

## Forte sortie d'eau

### **Réservoir de vapeur trop plein**

→ Appuyer sur le pistolet à vapeur jusqu'à ce qu'il sorte moins d'eau.

### **La chaudière est entartrée**

→ Détartrer la chaudière à vapeur.

## Caractéristiques techniques

### Alimentation électrique

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Tension | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe de protection | I |
|----------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IPX4 |
|---------------------|------|

### Performances

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Puissance de chauffage | 1500 W |
|------------------------|--------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Pression de service max. | 0,32 MPa |
|--------------------------|----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Temps de chauffage | 8 Minutes |
|--------------------|-----------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Débit de vapeur |  |
|-----------------|--|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vapeur en continu | 40 g/min |
|-------------------|----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Sortie de vapeur maxi | 100 g/min |
|-----------------------|-----------|

### Dimensions

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Capacité de la chaudière | 1,0 l |
|--------------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Poids (sans accessoire) | 3,1 kg |
|-------------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 254 mm |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 380 mm |
|----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 260 mm |
|---------|--------|

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Indice

|   |    |    |
|---|----|----|
| Avvertenze generali . . . . .               | IT | 5  |
| Descrizione dell'apparecchio . . . . .      | IT | 6  |
| Istruzioni brevi . . . . .                  | IT | 6  |
| Norme di sicurezza . . . . .                | IT | 6  |
| Funzionamento . . . . .                     | IT | 8  |
| Uso degli accessori . . . . .               | IT | 9  |
| Cura e manutenzione . . . . .               | IT | 10 |
| Guida alla risoluzione dei guasti . . . . . | IT | 11 |
| Dati tecnici . . . . .                      | IT | 11 |

## Avvertenze generali

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

### Uso conforme a destinazione

Usare il pulitore a vapore esclusivamente per l'uso domestico.

L'apparecchio è indicato per la pulizia con vapore e può essere utilizzato con gli accessori adatti come indicato nel presente manuale d'uso. Non è necessario alcun detergente. Attenersi in particolare alle norme di sicurezza.

### Simboli riportati nel manuale d'uso

#### **Pericolo**

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

#### **Attenzione**

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

#### **Attenzione**

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.*

### Simboli riportati sull'apparecchio



#### **Vapore**

**ATTENZIONE** – Pericolo di scottatura

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto. (Indirizzo vedi retro)

## Descrizione dell'apparecchio

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

→ **Figure riportate sulla pagina pieghevole!**



- A1 Spia luminosa (verde) – corrente collegata
- A2 Spia di controllo - riscaldamento (ARANCIONE)
- A3 Tappo di sicurezza
- A4 Sostegno per accessori
- A5 Supporto di parcheggio della bocchetta per pavimenti
- A6 Cavo di allacciamento alla rete con connettore
- A7 Giranti (2 pz.)
- A8 Ruota pivottante
- B1 Pistola vapore
- B2 Pulsante di sblocco
- B3 Selettore per quantità di vapore (con sicurezza bambini)
- B4 Leva vapore
- B5 Tubo flessibile vapore
- C1 Ugello a getto concentrato
- C2 Spazzola rotonda
- D1 Bocchetta manuale
- D2 Foderina di spugna
- E1 Tubi di prolunga (2 pz.)
- E2 Pulsante di sblocco
- F1 Bocchetta pavimenti
- F2 Fermaglio
- F3 Panno per pavimenti

## Istruzioni brevi

→ **Figure vedi pag. 2**

- 1 Svitare la chiusura di sicurezza e riempire il pulitore a vapore con massimo 1 litro di acqua.
- 2 Avvitare il tappo di sicurezza.
- 3 Inserire la spina di alimentazione.  
Le spie luminose (verde e arancione) sono accese.
- 4 Attendere lo spegnimento della spia arancione.
- 5 Collegare gli accessori alla pistola vapore.  
Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

## Norme di sicurezza

### ⚠ **Pericolo**

- *E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.*
- *Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo è necessario osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.*
- *Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua.*
- *L'apparecchio non deve essere utilizzato per la pulizia di apparecchi elettrici come ad es. forni, cappe di aspirazione, forni a microonde, televisori, lampade, fon, caloriferi elettrici, ecc.*
- *Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo. Si prega di controllare in particolare il cavo di alimentazione, il tappo di chiusura di sicurezza ed il tubo vapore.*
- *Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.*
- *Sostituire immediatamente il tubo vapore danneggiato. Usare esclusivamente un tubo vapore raccomandato dal produttore (codice d'ordinazione: vedi elenco ricambi).*
- *Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.*
- *Non usare il vapore per pulire oggetti che contengono sostanze dannose per la salute (p.es. amianto).*
- *Non toccare mai il getto di vapore a distanza ravvicinata e non puntarlo su persone o animali (pericolo di scottature).*

### ⚠ **Attenzione**

- *Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.*
- *Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.*
- *Per l'uso all'interno di ambienti umidi, p. es. bagni, collegare l'apparecchio a prese dotate di interruttore differenziale a monte (salvavita).*
- *Prolunghe di cavi elettrici non adatte possono risultare pericolose. Usare esclusivamente prolunghe di cavi elettrici protetti contro gli spruzzi d'acqua aventi una sezione minima di 3x1 mm<sup>2</sup>.*

- *Il collegamento tra il cavo di alimentazione ed il cavo prolunga non deve venire a contatto con l'acqua.*
- *La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di allacciamento alla rete o del cavo di prolunga.*
- *L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme a destinazione. Deve tener conto delle condizioni presenti in loco e durante il lavoro con l'apparecchio fare attenzione alle persone nelle vicinanze.*
- *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.*
- *Fare attenzione durante la pulizia di pareti piastrellate in presenza di prese.*

#### **Attenzione**

- *Prestare attenzione che il cavo di allacciamento alla rete o il cavo prolunga non vengano danneggiati passandovi sopra, schiacciandoli, tirandoli o simili. Proteggere i cavi di rete contro il caldo eccessivo, olio e spigoli vivi.*
- *Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detersivi, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.*
- *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve essere stabile.*
- *Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!*
- *Non bloccare la leva vapore durante l'uso.*
- *Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.*

## Dispositivi di sicurezza

### **Attenzione**

*I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere modificati o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.*

### **Regolatore di pressione**

Il regolatore di pressione mantiene costante la pressione della caldaia durante l'uso. Il riscaldamento si spegne al raggiungimento della massima pressione di esercizio nella caldaia. Si riaccende al momento del calo di pressione nella caldaia in seguito all'erogazione di vapore.

### **Termostato di sicurezza**

Se per errore il regolatore di pressione si guastano l'apparecchio si surriscalda, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

### **Tappo di sicurezza**

Il tappo di sicurezza protegge la caldaia contro il vapore presente in pressione. In casi di guasto del regolatore di pressione e sovrappressione nella caldaia, la valvola di sovrappressione posta nel tappo di sicurezza si apre e permette al vapore di uscire.

Prima di rimettere in funzione l'apparecchio rivolgersi al servizio assistenza clienti KÄRCHER di competenza.

## Funzionamento

### Montaggio degli accessori

Figura **A**

→ Introdurre ed agganciare le ruote di guida e da trasporto.

Figura **B**

→ Collegare l'accessorio necessario (vedi capitolo „Uso degli accessori“) con la pistola vapore. A tal fine inserire l'estremità dell'accessorio sulla pistola vapore fino al corretto incastramento del pulsante di sblocco presente sulla pistola vapore.

Figura **D**

→ Se necessario utilizzare i tubi rigidi di prolunga. Montare uno o entrambi i tubi prolunga sulla pistola vapore. Inserire l'accessorio desiderato sull'estremità del tubo prolunga.

### Smontaggio degli accessori

**⚠ Pericolo**

*Quando si staccano gli accessori, possono uscire gocce d'acqua bollente! Non staccare mai gli accessori durante l'erogazione di vapore - Pericolo di scottature!*

→ Spingere indietro il selettore della quantità di vapore (leva vapore chiusa).

→ Figura **E**

Per smontare gli accessori premere il pulsante di sblocco e staccare le parti.

### Riempimento del serbatoio

**Avviso:** L'utilizzo continuo di acqua distillata reperibile in commercio, rende superflua la decalcificazione dalla caldaia.

**Attenzione**

*Non usare acqua di condensa ricavata da asciugabiancherie!*

*Non aggiungere detersivi o altri additivi!*

→ Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.

→ Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura **I**).

→ Versare una quantità massima di 1 litri d'acqua del rubinetto nella caldaia.

**Nota:** Se viene impiegata acqua calda si riduce il tempo di riscaldamento.

→ Avvitare fino in fondo il tappo di sicurezza sull'apparecchio.

### Accendere l'apparecchio

→ Disporre l'apparecchio su un fondo resistente.

**Attenzione**

*L'apparecchio non deve essere trasportato durante gli interventi di pulizia.*

→ Inserire la spina in una presa elettrica.

Le due spie di controllo devono essere accese.

**Attenzione**

*Accendere l'apparecchio solo se nella caldaia è presente dell'acqua. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi (vedi: Guida alla risoluzione dei guasti).*

→ Dopo circa 8 minuti la spia luminosa arancione - riscaldamento si spegne.

Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

### Regolazione del vapore

Con il selettore della quantità di vapore si regola la quantità di vapore che fuoriesce. Il selettore ha tre posizioni:



Massima quantità di vapore



Quantità di vapore ridotta



Assenza di vapore - Sicurezza bambini

**Nota:** In questa posizione la leva del vapore non può essere azionata.

→ Posizionare il selettore per quantità di vapore alla quantità necessaria.

→ Azionare la leva vapore e puntare la pistola vapore prima su un panno, fino ad ottenere un vapore uniforme.

**Nota:** Durante l'impiego il dispositivo di riscaldamento del pulitore a vapore si accende ripetutamente per mantenere costante la pressione nella caldaia. La spia luminosa arancione - riscaldamento è accesa.

### Aggiungere acqua

Il versamento dell'acqua nella caldaia è necessario quando durante il lavoro la quantità di vapore si riduce e non si ottiene alcun vapore.

**Nota:** La presenza di pressione, anche minima, nella caldaia impedisce lo sblocco del tappo di sicurezza.

→ Togliere la spina di alimentazione dalla presa.

→ Premere la leva vapore fino a completa erogazione del vapore. La caldaia dell'apparecchio è a questo punto priva di pressione.

→ Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.

### **⚠ Pericolo**

La fuoriuscita di una quantità minima di vapore al momento dell'apertura del tappo di sicurezza è normale. Il tappo di sicurezza va pertanto aperto con prudenza. *Pericolo di scottature!*

➔ Versare una quantità massima di 1 litri d'acqua del rubinetto nella caldaia.

### **⚠ Pericolo**

Se la caldaia è molto calda esiste il pericolo di scottature, poiché l'aggiunta di acqua può provocare schizzi bollenti. Non aggiungere detersivi o altri additivi!

➔ Avvitare fino in fondo il tappo di sicurezza sull'apparecchio.

➔ Inserire la spina in una presa elettrica.

➔ Dopo circa 8 minuti la spia luminosa arancione - riscaldamento si spegne.

Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

### **Spegnere l'apparecchio**

➔ Togliere la spina di alimentazione dalla presa.

### **Deposito dell'apparecchio**

➔ Figura **F**

- Introdurre il tubo prolunga nel sostegno grande per gli accessori.
- Inserire la bocchetta manuale e l'ugello a getto concentrato sul tubo prolunga.
- Introdurre la spazzola rotonda nel sostegno centrale per gli accessori.
- Agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.
- Avvolgere il tubo vapore attorno al tubo prolunga ed inserire la pistola vapore nella bocchetta per pavimenti.

### **Uso degli accessori**

#### **Avvisi importanti per l'uso**

#### **Pulizia di pavimenti**

Prima dell'impiego del pulitore a vapore si raccomanda di scopare o di aspirare il pavimento.

Così il pavimento viene liberato già prima della pulizia bagnata da particelle di sporco o sciolte.

#### **Rinfresco di tessuti**

Prima del trattamento con il pulitore a vapore su tessuti, controllare la loro resistenza al vapore facendo una prova in un punto nascosto: vaporizzare prima, quindi fare asciugare e successivamente verificare l'eventuale modifica dei colori e delle forme.

#### **Pulizia di superfici rivestite o verniciate**

Durante la pulizia di superfici verniciate o rivestite di plastica come ad es. mobili della cucina e altri mobili della casa, porte, parquet, si potrebbe staccarsi della cera, del lucido per mobili, rivestimenti in materiale sintetico, vernici o crearsi macchie. Durante la pulizia di queste superfici mettere sotto vapore un panno e strofinare con questo sopra le superfici.

#### **Attenzione**

*Non puntare mai il vapore su bordi incollati, poiché i listelli incollati si potrebbero staccare. Non usare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o su parquet non sigillati.*

#### **Pulizia di vetri**

Riscaldare il vetro della finestra in presenza di basse temperature esterne, soprattutto d'inverno, vaporizzando l'intera superficie di vetro. In questo modo si prevengono delle tensioni sulla superficie che determinano la rottura del vetro. Infine pulire la superficie finestra con bocchetta manuale e foderina. Per rimuovere l'acqua utilizzare un accessorio lavavetri oppure asciugare le superfici.

#### **Attenzione**

*Non orientare il vapore verso i punti sigillati del telaio della finestra per non danneggiarli.*

#### **Pistola vapore**

La pistola vapore può essere usata anche senza accessori, ad esempio:

- per l'eliminazione di odori e pieghe provenienti da indumenti appesi applicando il vapore da una distanza di 10-20 cm.
- per spolverare le piante. Mantenere in questo caso una distanza di 20-40 cm.
- per spolverare in umido vaporizzando leggermente un panno per poterlo passare sui mobili.

#### **Ugello a getto concentrato**

Quanto più vicino questo si trova sul punto sporco tanto maggiore sarà l'effetto pulente poiché la temperatura ed il vapore sono ai massimi livelli alla fuoriuscita dell'ugello. Particolarmente pratico per la pulizia di punti difficilmente accessibili, giunti, raccordi, scarichi, lavabi, WC, persiane o riscaldamenti. Forti depositi di calcare possono essere trattati con dell'aceto o acido citrico prima della pulizia a vapore facendo agire per 5 minuti.

## Spazzola rotonda

La spazzola rotonda può essere montata in alternativa sull'ugello a getto concentrato. Spazzolando è possibile rimuovere più facilmente delle impurità resistenti.

### Attenzione

*Non adatto per la pulizia di superfici sensibili.*

#### → Figura

Fissare la spazzola rotonda sull'ugello a getto concentrato.

## Bocchetta manuale

Applicare la foderina di spugna sulla bocchetta manuale. Particolarmente adatto per piccole superfici lavabili, cabine doccia e specchi.

## Bocchetta pavimenti

Indicato per tutti i rivestimenti lavabili di pareti e pavimenti p.es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC. Pulire lentamente le superfici molto sporche in modo che il vapore possa agire più a lungo.

**Avviso:** *i residui di detergente o emulsioni di trattamento presenti ancora sulla superficie da trattare possono determinare durante la pulizia a vapore degli aloni che in occasione dei successivi trattamenti scompariranno.*

#### → Figura

Fissare il panno per pavimenti sulla bocchetta per pavimenti.

- 1 Piegare longitudinalmente il panno per pavimenti e posizionarvi sopra la bocchetta per pavimenti.
- 2 Aprire i fermagli.
- 3 Introdurre le estremità dei panni nelle aperture.
- 4 Chiudere i fermagli.

### Attenzione

*Non introdurre le dita tra i fermagli.*

## Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

#### → Figura

In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel sostegno di parcheggio.

## Cura e manutenzione

### Pericolo

*Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.*

## Pulizia della caldaia

Sciacquare la caldaia del pulitore a vapore (max. 10° riempimento caldaia).

- Riempire la caldaia con acqua e scuoterla energicamente. In modo tale si staccano i residui di calcare che si sono depositati sul fondo della caldaia.
- Svuotare l'acqua.


## Decalcificazione della caldaia

**Avviso:** *L'utilizzo continuo di acqua distillata reperibile in commercio, rende superflua la decalcificazione dalla caldaia.*

Dato che il calcare si deposita sulle pareti della caldaia, si raccomanda la decalcificazione regolare osservando gli intervalli di seguito indicati (PS=pieni serbatoio):

| Durezza |                  | °dH   | mmol/l  | PS |
|---------|------------------|-------|---------|----|
| I       | acqua dolce      | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II      | media            | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III     | acqua dura       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV      | acqua molto dura | >21   | >3,8    | 25 |

**Avviso:** *Informarsi sulla durezza dell'acqua presso l'ufficio tecnico comunale oppure l'ente di erogazione idrica locale.*

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura ).

### Attenzione

*Per escludere danni all'apparecchio usare esclusivamente prodotti autorizzati da KÄRCHER.*

- Utilizzare gli stick decalcificanti KÄRCHER per la decalcificazione (n. d'ordine 6.295-206). Prima di applicare la soluzione decalcificante, leggere le istruzioni di dosaggio sulla confezione.

### Attenzione

*Attenzione durante il riempimento e lo svuotamento del pulitore a vapore. La soluzione decalcificante può aggredire le superfici delicate.*

- Versare la soluzione decalcificante nella caldaia e lasciare reagire la soluzione per circa 8 ore.

### **⚠ Attenzione**

Non riavvitare il tappo di sicurezza sull'apparecchio durante il processo di decalcificazione.

Non usare mai il pulitore a vapore a caldaia contenente un prodotto anticalcare.

- Trascorse le 8 ore svuotare completamente la soluzione decalcificante. Nella caldaia dell'apparecchio rimangono sempre quantità residue della soluzione, perciò sciacquare la caldaia due o tre volte con acqua fredda, per eliminare tutti i residui di decalcificante.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura **III**).

### **Cura degli accessori**

**Avviso:** Il panno per pavimenti e la foderina di spugna vengono forniti già prelavati e possono essere subito utilizzati con il pulitore a vapore.

- Lavare i panni per pavimenti e le foderine in spugna in lavatrice a 60°C. Evitare l'uso di ammorbidenti in modo che lo sporco possa essere assorbito in modo ottimale dai panni. I panni possono essere asciugati nell'asciugabiancheria.

### **Guida alla risoluzione dei guasti**

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

### **⚠ Pericolo**

Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.

Eventuali interventi di riparazione vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

### **Tempi lunghi di riscaldamento**

#### **Presenza di calcare nella caldaia vapore**

- Decalcificare la caldaia.

#### **Assenza di vapore**

#### **Assenza di acqua nella caldaia vapore.**

- Spegnerne l'apparecchio.
- Vedi „Aggiungere acqua“ lato 8.

#### **È impossibile premere la leva vapore**

Il dispositivo di blocco / sicurezza bambini blocca la sicura dell'interruttore vapore.

- Spingere in avanti il selettore della quantità di vapore.

### **Elevata fuoriuscita di acqua**

#### **Caldaia vapore troppo piena.**

- Premere la pistola vapore fino a quando fuoriesce meno acqua.

#### **Presenza di calcare nella caldaia vapore**

- Decalcificare la caldaia.

### **Dati tecnici**

#### **Collegamento elettrico**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Tensione | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe di protezione | I |
|----------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IPX4 |
|---------------------|------|

#### **Prestazioni**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Potenza calorifica | 1500 W |
|--------------------|--------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pressione di esercizio max. | 0,32 MPa |
|-----------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento | 8 Minuti |
|------------------------|----------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Quantità di vapore<br>vapore continuo | 40 g/min. |
|---------------------------------------|-----------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Getto di vapore max. | 100 g/min. |
|----------------------|------------|

#### **Dimensioni**

|         |       |
|---------|-------|
| caldaia | 1,0 l |
|---------|-------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Peso (senza accessori) | 3,1 kg |
|------------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 254 mm |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 380 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Altezza | 260 mm |
|---------|--------|

**Con riserva di modifiche tecniche!**



## Inhoud

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| Algemene instructies . . . . .       | NL | 5  |
| Beschrijving apparaat . . . . .      | NL | 6  |
| Korte gebruiksaanwijzing . . . . .   | NL | 6  |
| Veiligheidsinstructies . . . . .     | NL | 6  |
| Werking . . . . .                    | NL | 7  |
| Toepassing van accessoires . . . . . | NL | 9  |
| Onderhoud . . . . .                  | NL | 10 |
| Hulp bij storingen . . . . .         | NL | 11 |
| Technische gegevens . . . . .        | NL | 11 |

## Algemene instructies

### Beste klant,



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

### Reglementair gebruik

Gebruik de stoomreiniger uitsluitend voor de privé-huishouding.

Het apparaat is bestemd voor de reiniging met stoom en kan gebruikt worden met geschikte accessoires zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Er is geen reinigingsmiddel nodig. Neem daarbij in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht.

### Symbolen in de gebruiksaanwijzing

#### **Gevaar**

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

#### **Waarschuwing**

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

#### **Voorzichtig**

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.*

### Symbolen op het toestel



#### **Stoom**

LET OP – verbrandingsgevaar

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

### Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

### Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice-werkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. (adres zie achterzijde)

## Beschrijving apparaat

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

➔ **Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!**



- A1 Controlelampje (groen) – elektrische verbinding OK
- A2 Controlelampje - Opwarming (ORANJE)
- A3 Veiligheidssluiting
- A4 Houder voor accessoires
- A5 Parkeerhouder voor vloerspuitkop
- A6 Stroomleiding met stekker
- A7 Loopwielen (2 stuks)
- A8 Zwenkwiel
- B1 Stoomlans
- B2 Ontgrendeltoets
- B3 Keuzeschakelaar voor de hoeveelheid stoom (met kinderbeveiliging)
- B4 Stoomhendel
- B5 Stoomslang
- C1 Puntspuitkop
- C2 Ronde borstel
- D1 Handsproeier
- D2 Badstof-overtrek
- E1 Verlengbuizen (2 stuks)
- E2 Ontgrendeltoets
- F1 Vloersproeier
- F2 Borgklem
- F3 Vloerdweil

## Korte gebruiksaanwijzing

➔ **Afbeeldingen: zie pagina 2**

- 1 Veiligheidssluiting losschroeven en stoomreiniger met max. 1 liter water vullen.
- 2 Veiligheidssluiting dichtdraaien.
- 3 Steek de netstekker in de contactdoos.  
*De groene en oranje controlelampjes lichten op.*
- 4 Wachten tot het oranje controlelampje uitgaat.
- 5 Accessoire op stoomlans aansluiten.  
De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

## Veiligheidsinstructies

### ⚠ **Gevaar**

- *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*
- *Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijk gebied moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.*
- *Het apparaat niet in gevulde zwenbaden gebruiken.*
- *Het apparaat mag niet gebruikt worden voor de reiniging van elektrische toestellen zoals bijvoorbeeld ovens, dampkappen, microgolfovens, televisietoestellen, lampen, haardrogers, elektrische verwarmingstoestellen, enz.*
- *Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op reglementaire staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken. Gelieve in het bijzonder de stroomleiding, de veiligheidssluiting en de stoomslang te controleren.*
- *Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.*
- *Beschadigde stoomslang onmiddellijk vervangen. U mag alleen een door de fabrikant aanbevolen stoomslang gebruiken (bestelnummer zie reserveonderdelenlijst).*
- *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
- *Geen voorwerpen afstomen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bv. asbest).*
- *De stoomstraal nooit van dichtbij met de hand aanraken en nooit richten op mensen en dieren (gevaar voor brandwonden).*

### ⚠ **Waarschuwing**

- *U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364.*
- *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
- *In vochtige ruimtes, zoals badkamers, het apparaat aansluiten op een stopcontact met een voorgeschakelde aardlekbeveiliging.*
- *Niet-geschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik enkel een spatwaterbeschermde elektrische verlengkabel met een diameter van minstens 3x1 mm<sup>2</sup>.*

- *De verbinding van stekker en verlengkabel mag niet in het water liggen.*
- *Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.*
- *De gebruiker moet het apparaat voor het juiste doel gebruiken. De gebruiker moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en speciaal letten op personen die zich in de buurt bevinden.*
- *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvingen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *Laat het apparaat niet zonder toezicht achter zolang het aan staat.*
- *Opgelet bij de reiniging van betegelde muren met stopcontacten.*

### **Voorzichtig**

- *Let erop dat het netsnoer of een verlengsnoer niet wordt beschadigd doordat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard aan trekt of dergelijke. Bescherm de netsnoeren tegen hitte, olie en scherpe randen.*
- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bv. reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunder en aceton) in de watertank omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*
- *Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.*
- *Apparaat enkel gebruiken of opbergen volgens de beschrijving resp. afbeelding!*
- *De stoomhendel tijdens de werking niet vastzetten.*
- *Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.*

## **Veiligheidsinrichtingen**

### **Voorzichtig**

*Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet worden gewijzigd of omzeild.*

### **Drukregelaar**

De drukregelaar houdt de druk in het waterreservoir tijdens het gebruik zoveel mogelijk constant. Het verwarmingselement wordt bij het bereiken van de maximale bedrijfsdruk in het waterreservoir uitgeschakeld en bij een drukvermindering in het waterreservoir door het onttrekken van stoom weer ingeschakeld.

### **Veiligheidsthermostaat**

Mochten de drukregelaar door een storing uitvallen en het apparaat oververhit raken, dan schakelt de beveiligingsthermostaat het apparaat uit. Wend u voor het resetten van de beveiligingsthermostaat tot de bevoegde Kärcher-klantenservice.

### **Veiligheidssluiting**

De veiligheidssluiting zorgt ervoor dat het waterreservoir bij de optredende stoomdruk dicht blijft. Mocht de drukregelaar defect zijn en er overdruk in het waterreservoir optreden, dan gaat in de veiligheidssluiting een overdrukventiel open en treedt stoom door de sluiting naar buiten. Wend u voor het opnieuw in gebruik nemen van het apparaat tot de bevoegde KÄRCHER klantenservice.

## **Werking**

### **Accessoires monteren**

#### **Afbeelding A**

- ➔ Zwenkwiel en transportwielen aanbrengen en laten vastklikken.

#### **Afbeelding B**

- ➔ Nodige accessoires (zie hoofdstuk „Gebruik van de accessoires“) met het stoompistool verbinden. Daartoe het open uiteinde van het accessoire op het stoompistool steken en deze zover op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.


#### **Afbeelding D**

- ➔ Gebruik de verlengpijpen indien nodig. Daartoe één resp. beide verlengpijpen verbinden met het stoompistool. Benodigd accessoire op het vrije uiteinde van de verlengpijp schuiven.

## Accessoires verwijderen

### **Gevaar**

*Bij het verwijderen van accessoires kan heet water naar buiten druppelen! Verwijder een accessoire nooit, terwijl er nog stoom naar buiten komt – Gevaar voor brandwonden!*

- Keuzeschakelaar voor de hoeveelheid stoom naar achteren zetten (stoomhendel geblokkeerd).
- Afbeelding  Om de accessoires te verwijderen drukt u de ontgrendelingsknop in en trekt u de onderdelen uit elkaar.


## Vullen met water

**Opmerking:** *Bij continu gebruik van in de handel gebruikt gedistilleerd water hoeft u het reservoir niet te ontkalken.*

### **Voorzichtig**

*Gebruik geen condenswater uit de droogtrommel!*

*Geen reinigingsmiddel of andere toevoegingen in het reservoir gieten!*

- Veiligheidssluiting van het apparaat los-schroeven.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding ).
- Vul het waterreservoir met maximaal 1 liter schoon leidingwater.  
**Instructie:** *Warm water verkort de opwarmtijd.*
- Veiligheidssluiting opnieuw vast op het apparaat schroeven.

## Apparaat inschakelen

- Plaats het apparaat op een vast ondergrond.

### **Voorzichtig**

*Het apparaat mag tijdens het reinigen niet gedragen worden.*

- Netstekker in een stopcontact steken.  
Beide controlelampjes moeten branden.


### **Voorzichtig**


*Het apparaat alleen inschakelen wanneer zich water in het reservoir bevindt. Anders kan het apparaat oververhit raken (zie Het verhelpen van storingen).*


- Na ca. 8 minuten dooft het oranje controlelampje - Verwarming.  
De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

## Hoeveelheid stoom regelen

Met de keuzeschakelaar voor de hoeveelheid stoom wordt de naar buiten stromende hoeveelheid stoom geregeld. De keuzeschakelaar heeft drie standen:

 maximale hoeveelheid stoom

 gereduceerde hoeveelheid stoom

 geen stoom - kinderbeveiliging

**Instructie:** *In die stand kan de stoomhendel niet bediend worden.*

- Keuzeschakelaar instellen op de vereiste hoeveelheid stoom.
- Stoomhendel bedienen en het stoompistool altijd eerst op een doek richten tot de stoom gelijkmatig naar buiten komt.  
**Instructie:** *De verwarming van de stoomreiniger schakelt tijdens het gebruik steeds weer in, om voldoende druk in het waterreservoir te behouden. Daarbij licht het oranje controlelampje op - Verwarming.*

## Water bijvullen

Water in het reservoir moet nagevuld worden wanneer de hoeveelheid stoom tijdens het werk vermindert en er aan het einde geen stoom meer wordt geproduceerd.

**Instructie:** *De veiligheidssluiting kan niet geopend worden, zolang nog sprake is van enige druk in het waterreservoir.*

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Stoomhendel induwen tot er geen stoom meer naar buiten komt. Nu heerst in het waterreservoir geen druk meer.
- Veiligheidssluiting van het apparaat los-schroeven.

### **Gevaar**

*Bij het openen van de veiligheidssluiting kan nog een resthoeveelheid stoom ontwijken. Open de veiligheidssluiting voorzichtig, er bestaat gevaar voor verbranding.*

- Vul het waterreservoir met maximaal 1 liter schoon leidingwater.

### **Gevaar**

*Bij een heet waterreservoir bestaat gevaar voor verbranding, doordat het water bij het vullen weer naar buiten kan spuiten! Vul het reservoir niet met reinigingsmiddel of enig ander middel!*


- Veiligheidssluiting opnieuw vast op het apparaat schroeven.
- Netstekker in een stopcontact steken.

- ➔ Na ca. 8 minuten dooft het oranje controle-lampje - Verwarming.  
De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

### Apparaat uitschakelen

- ➔ Trek de stekker uit het stopcontact.

### Apparaat opslaan

- ➔ Afbeelding 
- Verlengpijpen in de grote houder voor accessoires steken.
  - Handsproeier en puntspuitkop telkens op een verlengkabel steken.
  - Ronde borstel in de middenste houder voor accessoires steken.
  - Vloerspuitkop in de parkeerhouder hangen.
  - Stoomslang rond de verlengpijp wikkelen en stoompistool in de vloerspuitkop steken.

## Toepassing van accessoires

### Belangrijke aanwijzingen voor gebruik

#### Vloeren reinigen

Er wordt aanbevolen om de bodem te vegen of schoon te zuigen vooraleer de stoomreiniger gebruikt wordt. Op die manier wordt de bodem van vuil / losse deeltjes ontdaan vooraleer hij vochtig gereinigd wordt.

#### Oprissen van textiel

Voor de behandeling met de stoomreiniger altijd op een onopvallende plaat uitproberen of het textiel de behandeling verdraagt: eerst sterk bevochtigen, dan laten drogen en vervolgens controleren op kleur- en vormveranderingen.

#### Reiniging van gecoat of gelakte oppervlakken

Bij het reinigen van gelakte of met kunststof gecoat oppervlakken zoals bijvoorbeeld keukenen woonkamermeubelen, deuren, parket kunnen was, meubelpolitoer, kunststof coatings of verf oplossen of kunnen vlekken ontstaan. Bij de reiniging van die oppervlakken een doek kort instomen en daarmee het oppervlak schoonvegen.

#### Voorzichtig

*Stoom niet richten op verlijmd randen aangezien het raamwerk zou kunnen loskomen. Het apparaat niet gebruiken voor het reinigen van overzeggelde hout- of parketvloeren.*

#### Reiniging van glas

Verwarm bij lage buitentemperaturen, vooral in de winter, de vensterruit door het volledige glasoppervlak lichtjes in te stomen. Zo worden spanningen op het oppervlak en de daauit resulterende glasbreuk vermeden.

Vervolgens het venstervlak met de handspuitkop en overtrek reinigen. Gebruik een raamtrekker om het water af te trekken of wrijf de oppervlakken droog.

#### Voorzichtig

*Stoom niet richten op de verzegelde plaatsen van het vensterraam om beschadigingen te voorkomen.*

### Stoompistool

U kunt het stoompistool zonder accessoire gebruiken, bijvoorbeeld:

- voor het verwijderen van geuren en vouwen in hangende kledingstukken door te stomen vanop een afstand van 10-20 cm.
- voor het afstoffen van planten. Hierbij een afstand van 20-40 cm bewaren.
- voor het vochtige afstoffen door een doek kort te bevochtigen en de meubelen ermee af te stoffen.

### Puntspuitkop


Hoe dichter die bij de verontreinigde plaats gebracht wordt, hoe hoger de reinigende werking aangezien temperatuur en stoom aan de uitlaatopening het hoogst zijn. Bijzonder praktisch voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, voegen, armaturen, afvoerbuizen, lavabo's, wc's, jaloezieën of radiatoren. Sterke kalkafzettingen kunnen voor de stoomreiniging met azijn of citroenzuur bedruppeld worden, 5 minuten laten inwerken, vervolgens afstomen.

### Ronde borstel

De ronde borstel kan gemonteerd worden als aanvulling van de puntspuitkop. Door te borstelen, kunnen daardoor hardnekkige vuilafzettingen makkelijker verwijderd worden.

#### Voorzichtig

*Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.*

- ➔ Afbeelding 

Ronde borstel op puntspuitkop bevestigen.

### Handsproeier

Gelieve de frotté-overtrek over de handsproeier te trekken. Bijzonder geschikt voor kleine afwasbare oppervlakken, douchecabines en spiegels.

## Vloerspuitkop

Geschikt voor alle afwasbare wand- en vloerbe-  
dekkingen, bv. steen, tegels en pvc. Werk op  
sterk vervuilde oppervlakken langzaam, zodat  
de stoom langer kan inwerken.

**Instructie:** Resten van reinigingsmiddelen of  
verzorgingsemulsies die op het te reinigen op-  
pervlak achtergebleven zijn, zouden bij de  
stoomreiniging markeringen kunnen ontstaan  
die bij herhaaldelijk gebruik echter verdwijnen.

### → Afbeelding

Vloerdweil bevestigen op de vloerspuitkop.

- 1 Vloerdweil in de lengte vouwen en de vloer-  
spuitkop erop zetten.
- 2 Klemmen openen.
- 3 Uiteinden van de dweil in de openingen leggen.
- 4 Klemmen sluiten.

### Voorzichtig

Vingers niet tussen de klemmen steken.

### Vloerspuitkop parkeren

#### → Afbeelding

Bij een onderbreking van het werk de vloer-  
spuitkop in de parkeerhouder hangen.

## Onderhoud

### **Gevaar**

Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij  
uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomrei-  
niger.

### Uitspoelen van het waterreservoir

Spoel het waterreservoir na maximaal iedere  
10e keer vullen goed uit.

- Vul het waterreservoir met water en schud  
krachtig. Daardoor lossen kalkresten op, die  
zich op de bodem van het waterreservoir  
hebben afgezet.
- Laat het water er weer uitlopen.


### Ontkalken van het waterreservoir

**Opmerking:** Bij continu gebruik van in de handel  
gebruikt gedistilleerd water hoeft u het reservoir  
niet te ontkalken.

Omdat zich ook op de wand van het waterreser-  
voir kalk afzet, adviseren wij, het waterreservoir  
telkens na de volgende intervallen te ontkalken  
(vw = vullingen waterreservoir):

| Waterhardheid | ° dH  | mmol/l  | vw |
|---------------|-------|---------|----|
| I zacht       | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II middelhard | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III hard      | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV zeer hard  | >21   | >3,8    | 25 |

**Opmerking:** Over de hardheid van uw water  
kunt u bij uw waterleidingbedrijf of stedelijk wa-  
terbedrijf informatie opvragen.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Apparaat laten afkoelen.
- Veiligheidssluiting van het apparaat los-  
schroeven.
- Voorhanden water volledig uit het waterre-  
servoir verwijderen (zie afbeelding ).

### **Waarschuwing**

Gebruik uitsluitend producten die door Kärcher  
zijn vrijgegeven, om iedere beschadiging van het  
apparaat uit te sluiten.

- Gebruik voor het ontkalken de ontkalkings-  
taafjes van KÄRCHER (bestel-nr. 6.295-  
206). Neem bij het aanbrengen van de ont-  
kalkingsoplossing de doseerinstructies op de  
verpakking in acht.

### Voorzichtig


Wees voorzichtig bij het vullen en legen van de  
stoomreiniger. De ontkalkingsoplossing kan  
kwetsbare oppervlakken aantasten.

- Vul het waterreservoir met de ontkalkingsop-  
lossing en laat de oplossing ca. 8 uren inwer-  
ken.

### **Waarschuwing**

Tijdens het ontkalken de veiligheidssluiting niet  
op het apparaat Schroeven.

De stoomreiniger niet gebruiken, zolang er zich  
nog ontkalkingsmiddel in het waterreservoir be-  
vindt.

- Na 8 uur de oplossing volledig uit het reser-  
voir gieten. Er blijft daarbij nog een restje op-  
lossing in het waterreservoir achter; spoel  
daarom het reservoir twee tot drie keer met  
koud water uit, om alle resten ontkalker te  
verwijderen.
- Voorhanden water volledig uit het waterre-  
servoir verwijderen (zie afbeelding ).

### Onderhoud van accessoires

**Opmerking:** Vloerdweil en badstof-overtrek zijn  
reeds voorgewassen en kunnen direct voor  
werkzaamheden met de stoomreiniger worden  
gebruikt.

- Was verontreinigde vloerdweilen en badstof-  
overtrekken bij 60 °C in de wasmachine. Ge-  
bruik daarbij geen wasverzachter, zodat de  
doeken het vuil goed blijven opnemen. De  
doeken kunnen in de droogtrommel.

## Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

### **⚠ Gevaar**

*Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomreijner.*

*Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.*

### Lange opwarmtijd

#### **Kalkaanslag in het reservoir**

→ Reservoir ontkalken.

### Geen stoom

#### **Geen water in reservoir.**

→ Apparaat uitschakelen.

→ Zie „Water bijvullen“ pagina 8.

#### **Stoomhendel kan niet worden ingedrukt**

Stoomhendel is beveiligd met vergrendeling / kinderbeveiliging.

→ Keuzeschakelaar voor de hoeveelheid stoom in de voorste stand zetten.

### Hoog waterverlies

#### **Stoomreservoir te vol.**

→ Stoompistool indrukken tot minder water naar buiten treedt.

#### **Kalkaanslag in het reservoir**

→ Reservoir ontkalken.

## Technische gegevens

### Stroomaansluiting

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Spanning | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Beschermingsklasse | I |
|--------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | IPX4 |
|-------------------|------|

### Capaciteit

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Verwarmingscapaciteit | 1500 W |
|-----------------------|--------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Maximale bedrijfsdruk | 0,32 MPa |
|-----------------------|----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Opwarmtijd | 8 Minuten |
|------------|-----------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Stoomhoeveelheid |  |
|------------------|--|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Continu stomen | 40 g/min. |
|----------------|-----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stoomstoot max. | 100 g/min. |
|-----------------|------------|

### Afmetingen

|                |       |
|----------------|-------|
| Stoomreservoir | 1,0 l |
|----------------|-------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gewicht (excl. accessoires) | 3,1 kg |
|-----------------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 254 mm |
|---------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 380 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 260 mm |
|--------|--------|


***Technische veranderingen voorbehouden!***

## Índice de contenidos

|                                     |    |    |
|-------------------------------------|----|----|
| Indicaciones generales . . . . .    | ES | 5  |
| Descripción del aparato . . . . .   | ES | 6  |
| Descripción breve . . . . .         | ES | 6  |
| Indicaciones de seguridad . . . . . | ES | 6  |
| Funcionamiento . . . . .            | ES | 7  |
| Empleo de los accesorios . . . . .  | ES | 9  |
| Cuidados y mantenimiento . . . . .  | ES | 10 |
| Ayuda en caso de avería . . . . .   | ES | 11 |
| Datos técnicos . . . . .            | ES | 11 |

## Indicaciones generales

### Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

### Uso previsto

Utilice la limpiadora a vapor exclusivamente para el uso particular.

El aparato está destinado a la limpieza con vapor y se puede utilizar con accesorios apropiados como los que se indican en este manual de instrucciones. No es necesario ningún detergente. Es importante que respete las indicaciones de seguridad.

### Símbolos del manual de instrucciones

#### Peligro

*Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.*

#### Advertencia

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.*

#### **Precaución**


*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.*


### Símbolos en el aparato

#### Vapor

**ATENCIÓN** – Existe peligro de escaldamiento

## Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

### Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

### Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)



## Descripción del aparato

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

→ **Ilustraciones, véase la contraportada.**



- A1 Piloto de control (verde) de tensión de red disponible
- A2 Piloto de aviso - calefacción (NARANJA)
- A3 Cierre de seguridad
- A4 Soporte para accesorios
- A5 Soporte de estacionamiento para la boquilla de aerosol
- A6 Cable de conexión a red y enchufe de red
- A7 Ruedas (2 unidades)
- A8 Rodillo de dirección
- B1 Pistola aplicadora de vapor
- B2 Tecla de desbloqueo
- B3 Selector de cantidad de vapor (con seguro para niños)
- B4 Palanca del vapor
- B5 Manguera de vapor
- C1 boquilla de chorro concentrado
- C2 cepillo circular
- D1 boquilla de limpieza manual
- D2 Funda de rizo
- E1 Tubos de prolongación (2 unidades)
- E2 Tecla de desbloqueo
- F1 Boquilla barredora de suelos
- F2 Pinza de sujeción
- F3 Paño del suelo

## Descripción breve

→ **Ilustraciones, véase la página 2**

- 1 Desenroscar el cierre de seguridad y llenar la limpiadora a vapor con un máximo de 1 litro de agua.
- 2 Atornillar el cierre de seguridad.
- 3 Enchufe la clavija de red.  
*Los pilotos de control verdes y naranja se encienden.*
- 4 Esperar hasta que se apague la lámpara de control color naranja.
- 5 Conecte el accesorio.  
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ Peligro

- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*
- *Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.*
- *No utilizar el aparato en piscinas que contengan agua.*
- *El aparato no se puede utilizar para limpiar aparatos eléctricos, como hornos, campanas extractoras, microondas, televisores, lámparas, secadores, calefacciones eléctricas etc.*
- *Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse. Por favor, compruebe especialmente la toma de corriente, el cierre de seguridad y el tubo de vapor.*
- *Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.*
- *Cambiar inmediatamente el tubo de vapor dañado. Sólo debe utilizarse una manguera de vapor recomendada por el fabricante (para el nº de pedido ver lista de piezas de repuesto).*
- *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.*
- *No rocíe objetos que puedan contener sustancias nocivas para la salud (p. ej., asbesto).*
- *No toque nunca de cerca el chorro de vapor ni lo ponga al alcance de personas o animales (peligro de escaldamiento).*

### ⚠ Advertencia

- *El aparato sólo debe estar conectado a una conexión eléctrica que haya sido realizada por un electricista de conformidad con la norma CEI 60364.*
- *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.*
- *En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto.*
- *Los cables eléctricos prolongadores inadecuados pueden ser peligrosos. Utilizar solo un prolongador de protección eléctrico con-*

tra los chorros de agua con un corte transversal de 3x1 mm<sup>2</sup>.

- La conexión de enchufe y cable alargador no deben sumergirse en agua.
- Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.
- El usuario deberá utilizar el aparato de conformidad con sus instrucciones. Deberá tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a las personas que se encuentren en las proximidades cuando use el aparato.
- Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Cuidado al limpiar paredes alicatadas con enchufes.

#### **Precaución**

- Debe tener cuidado de no dañar ni estropear el cable de conexión a red y el cable de prolongación por pisarlos, aplastarlos, tirar de ellos, u otras acciones similares. Proteja los cables de red del calor, el aceite y los bordes afilados.
- No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el aparato.
- El aparato debe estar situado sobre una base estable.
- Operar y almacenar el aparato sólo de acuerdo con la descripción o la ilustración.
- Durante el funcionamiento, la palanca de vapor no debe estar bloqueada.
- Proteger el aparato de la lluvia. No almacenarlo en exteriores.

## **Dispositivos de seguridad**

### **Precaución**

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y no se deben modificar o ignorar.

### **Regulador de presión**

El regulador de presión permite mantener la presión de la caldera constante durante el funcionamiento. La calefacción se desconecta cuando en la caldera se alcanza la presión máxima de servicio y se vuelve a conectar cuando la presión de la caldera cae a causa del consumo de vapor que se produce.

### **Termostato de seguridad**

Si el regulador de presión está averiado y el aparato se sobrecalienta, será el termostato de seguridad el que se ocupe de desconectar el aparato. Para el rearme del termostato de seguridad, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Kärcher.

### **Cierre de seguridad**

El cierre de seguridad cierra la caldera, oponiéndose a la presión existente del vapor. En caso de que el regulador de presión estuviera averiado y se produjera sobrepresión en la caldera se abriría en el cierre de seguridad una válvula de sobrepresión y el vapor saldría por el cierre. Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de KÄRCHER.

## **Funcionamiento**

### **Montaje de los accesorios**

#### **Figura A**

➔ Introducir y encajar las ruedas y las ruedas de transporte.

#### **Figura B**

➔ Conectar los accesorios necesarios (véase el capítulo "Aplicación de los accesorios") con la pistola de vapor. Para ello meta el extremo abierto del accesorio en la pistola aplicadora de vapor y deslícelo por la pistola aplicadora de vapor hasta que encaje la tecla de desbloqueo de la pistola.


#### **Figura D**

➔ Si fuera necesario, emplee los tubos de prolongación. Para ello, conecte uno o ambos tubos de prolongación a la pistola aplicadora de vapor. Acoplar los accesorios necesarios al extremo libre del tubo de prolongación.

## Desacoplamiento de los accesorios

### Peligro

Tenga cuidado al desacoplar los accesorios, ya que puede gotear agua caliente de ellos. No desacople nunca los accesorios mientras salga vapor - ¡Peligro de escaldamiento!

- Colocar hacia atrás el selector de cantidad de vapor (palanca de vapor bloqueada).
- Figura 
- Para desacoplar los accesorios, pulse la tecla de desbloqueo y tire de las piezas.


## Llenado de agua

**Indicación:** Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.

### Precaución

No utilice agua condensada de la secadora de ropa.

No agregue detergente ni ningún otro tipo de aditivo.

- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración ).
- Llene la caldera con 1 litro de agua fresca potable como máximo.

**Nota:** El empleo de agua caliente reduce el tiempo que tarda el agua en calentarse.

- Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.

## Conexión del aparato

- Coloque el aparato sobre una base firme.

### Precaución

No debe llevar el aparato durante el trabajo de limpieza.

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.  
Ambos pilotos de control deben estar encendidos.


### Precaución

Conecte sólo el aparato si hay agua en la caldera. De lo contrario, el aparato podría sobrecalentarse (véase la ayuda para las averías).


- Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.  
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Regulación del caudal de vapor

Con el selector de cantidad de vapor se regula la cantidad de vapor que fluye. El selector tiene tres posiciones:

 caudal de vapor máximo

 caudal de vapor reducido

 no hay vapor -seguro para niños

**Nota:** En esta posición no se puede accionar la palanca de vapor.

- Colocar el selector en la posición de la cantidad de vapor deseada.
- Cuando accione la palanca de vapor oriente primero la pistola aplicadora de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

**Nota:** La calefacción del dispositivo limpiador de vapor se conecta repetidas veces durante el funcionamiento con objeto de mantener constante la presión de la caldera. Al hacerlo se enciende el piloto de control naranja - calefacción.

## Rellenado del depósito con agua

Es necesario rellenar agua en la caldera si la cantidad de vapor se reduce al trabajar y al final no sale más vapor.

**Nota:** El cierre de seguridad no podrá abrirse mientras la caldera tenga aún una presión baja.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Presione la palanca de vapor hasta que no salga más vapor. De este modo, se elimina la presión de la caldera del aparato.
- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.

### Peligro

Al abrir el cierre de seguridad, es posible que salga vapor residual. Por ello, abra el cierre de seguridad con mucho cuidado, ya que corre peligro de sufrir quemaduras.

- Llene la caldera con 1 litro de agua fresca potable como máximo.

### Peligro

Si la caldera está caliente, corre peligro de sufrir quemaduras con las salpicaduras de agua que pueden producirse durante el llenado. No agregue detergente ni ningún otro tipo de aditivo.

- Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.
- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

- Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.
- El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

### Desconexión del aparato

- Saque el enchufe de la toma de corriente.

### Almacenamiento del aparato

- Figura **F**
- Insertar los tubos de prolongación en los soportes grandes para accesorios.
  - Insertar la boquilla manual y la boquilla de chorro concentrado en un tubo de prolongación cada una.
  - Insertar los cepillos circulares en el soporte central para accesorios.
  - Colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.
  - Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e insertar la pistola de vapor en la boquilla para suelos.

### Empleo de los accesorios

#### Instrucciones de uso importantes

#### Limpieza de superficies de pisos

Se recomienda barrer o aspirar el suelo antes de usar la limpiadora de vapor. Así se eliminará la suciedad/las partículas sueltas del suelo antes de la limpieza en húmedo.

#### Refrescar materiales textiles

Antes del tratamiento con el limpiador a vapor, comprobar la tolerancia de los tejidos en una zona oculta: Primero aplicar una gran cantidad de vapor, después dejar secar y a continuación comprobar si hay modificación en el color o la forma.

#### Limpieza de superficies recubiertas con una capa protectora o barnizadas

Al limpiar superficies lacadas o con revestimiento sintético, como muebles de cocina o salón, puertas, parquet se puede soltar la cera, el producto tratante para muebles, los revestimientos de plástico o el color o bien dejar manchas. Para limpiar estas superficies, aplicar vapor con un paño sobre la superficie.

#### Precaución

*No proyecte el chorro de vapor sobre bordes enrollados, ya que la cola podría disolverse por efecto del vapor. No emplee el dispositivo limpiador de vapor en suelos de madera o parquet que no estén sellados.*

#### Limpieza de ventanas y superficies acristaladas

Caliente las ventanas previamente en caso de bajas temperaturas exteriores, sobre todo en invierno. Para ello aplique algo de vapor en toda la superficie de cristal. De este modo se evitarán tensiones en la superficie que puedan provocar roturas de cristal.

A continuación se puede limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y la funda.

Para quitar el agua utilizar un limpiacristales o secar las superficies con un paño.

#### Precaución

*No aplicar el chorro de vapor sobre zonas selladas del bastidor de la ventana para no dañarlas.*

#### Pistola aplicadora de vapor

La pistola aplicadora de vapor también puede utilizarse sin accesorios, por ejemplo:

- para eliminar olores y arrugas de ropa que cuelgue, aplicar vapor desde una distancia de 10-20 cm.
- para eliminar el polvo de plantas Mantenga una distancia de 20-40 cm.
- para quitar el polvo en húmedo, para ello se aplica algo de vapor en un paño y se frota los muebles con el.

#### Boquilla de chorro concentrado

Cuando más cerca esté de la zona sucia, mayor será el efecto de limpieza, ya que la temperatura y el vapor son más altos en la salida de la boquilla. Muy práctico para limpiar zonas de difícil acceso, juntas, guarniciones, desagües, lavabos, WC, persianas y radiadores. Se puede echar vinagre o ácido cítrico sobre los depósitos grandes de cal antes de limpiar con vapor, dejar actuar durante 5 minutos, después echar vapor.

#### Cepillo circular

El cepillo redondo se puede montar como complemento de la boquilla de chorro puntual. Mediante el cepillado se puede eliminar fácilmente la suciedad más difícil.

#### Precaución

*No apto para la limpieza de superficies delicadas.*

- Figura **G**

Fijar el cepillo redondo en la boquilla de chorro puntual.

## Boquilla de limpieza manual

Cubra la boquilla con la funda de rizo. Ideal para superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

## Boquilla barredora de suelos

Apto para pavimentos y paredes lavables, como suelos de piedra, azulejos y PVC. Al limpiar superficies muy sucias, pase la boquilla lentamente para que el vapor pueda actuar durante más tiempo.

**Nota:** los restos de detergente que aún se encuentren en las superficies a limpiar, podrían provocar estrías al limpiar con el vapor, pero desaparecen tras varios usos.

### → Figura 13

Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.

- 1 Doblar el paño para suelos a lo largo y colocar la boquilla para suelos encima de él.
- 2 Abrir las pinzas de sujeción.
- 3 Colocar los extremos de los paños en los orificios y tensar.
- 4 Cierre las pinzas de sujeción.

### Precaución

No colocar los dedos entre las pinzas.

### Aparque la boquilla barredora de suelos

#### → Figura 14

Si se interrumpe el trabajo, colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ Peligro

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfríe.

## Enjuague de la caldera

Enjuague la caldera del limpiador de vapor a más tardar después de haberla llenado 10 veces.

- Llenar la caldera de agua y sacudirla fuertemente. Con ello se desprenden los restos de cal que se han quedado depositados en el fondo de la caldera.
- Vaciar el agua.

## Desincrustación de la cal de la caldera

**Indicación:** Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.

Dado que la cal también se incrusta en las paredes de la caldera, recomendamos efectuar la desincrustación con la frecuencia indicada a continuación (LC=llenados de caldera):

| Grado de dureza | ° dH  | mmol/l  | LC |
|-----------------|-------|---------|----|
| I blando        | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II medio        | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III duro        | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV muy duro     | >21   | >3,8    | 25 |

**Nota:** Para averiguar el grado de dureza del agua de su zona, póngase en contacto con la empresa local de abastecimiento de agua o con su ayuntamiento.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje enfriar el aparato.
- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración 11).

### ⚠ Advertencia

A fin de evitar posibles daños en la caldera, emplee para la desincrustación únicamente productos autorizados por KÄRCHER.

- Para descalcificar, utilice las barras antical de KÄRCHER (ref. 6.295-206). Al utilizar la solución antical, respete las indicaciones de dosificación del paquete.

### Precaución

Tenga especial cuidado al llenar y vaciar el dispositivo limpiador de vapor. El producto desincrustante puede atacar las superficies delicadas.

- Vierta el producto desincrustante en la caldera y déjelo actuar durante aprox. 8 horas.

### ⚠ Advertencia

Durante la descalcificación no atornille el cierre de seguridad en el aparato.

No emplee bajo ningún concepto el dispositivo limpiador de vapor mientras la caldera contenga producto desincrustante.

- Después de 8 horas tire todo el producto desincrustante. Enjuague la caldera dos o tres veces con agua fría hasta estar seguro de que no quedan restos de desincrustante en la misma.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración 11).

## Cuidado de los accesorios

**Indicación:** El paño de limpieza y la funda de rizo se suministran ya lavados, por lo que pueden emplearse directamente con el dispositivo limpiador de vapor.

- Los paños de limpieza y las fundas de rizo pueden lavarse en lavadoras convencionales a una temperatura de 60 °C. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no emplee suavizante. Los paños pueden meterse en la secadora.

## Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

### Peligro

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfríe.

Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

## Tiempo largo de calefacción

### El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

## No hay vapor

### No hay agua en la caldera de vapor

- Desconexión del aparato  
→ Véase „Rellenado del depósito con agua“ página 8.

### No se puede accionar la palanca del vapor

La palanca de vapor está protegida con el cierre / el seguro para niños.

- Ajustar hacia delante el selector de cantidad de vapor.

## Mayor salida de agua

### Caldera de vapor demasiado llena

- Pulsar la pistola de vapor hasta que salga menos agua.

### El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

## Datos técnicos

### Toma de corriente

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Tensión | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

Clase de protección

I

Grado de protección

IPX4

### Potencia y rendimiento

Potencia de calefacción

1500 W

Máx. presión de servicio

0,32 MPa

Tiempo de calefacción

8 Minutos

Cantidad de vapor

Vapor continuo:

40 g/min

Golpe de vapor máx.

100 g/min

### Medidas

Caldera de vapor

1,0 l

Peso sin accesorios

3,1 kg

Anchura

254 mm

Longitud

380 mm

Altura

260 mm

**Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

## Índice

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| Instruções gerais .....        | PT | 5  |
| Descrição da máquina .....     | PT | 6  |
| Instruções resumidas .....     | PT | 6  |
| Avisos de segurança .....      | PT | 6  |
| Funcionamento .....            | PT | 8  |
| Aplicação dos acessórios ..... | PT | 9  |
| Conservação e manutenção ..... | PT | 10 |
| Ajuda em caso de avarias ..... | PT | 11 |
| Dados técnicos .....           | PT | 11 |

## Instruções gerais

Estimado cliente,



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

### Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilizar a limpadora a vapor exclusivamente para fins domésticos.

O aparelho foi concebido para os trabalhos de limpeza com vapor e pode ser utilizado com acessórios adequados, conforme descrito neste manual de instruções. Não é necessário nenhum detergente. Ter especial atenção aos avisos de segurança.

### Símbolos no Manual de Instruções

#### **Perigo**

*Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

#### **Advertência**

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

#### **Atenção**

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.*

### Símbolos no aparelho



**Vapor**

**ATENÇÃO** - Risco de sapecagem

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

## Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo. (Endereços no verso)

## Descrição da máquina

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

→ **Ver figuras na página desdobrável!**



- A1 Lâmpada de controlo (verde) – Tensão de rede disponível
- A2 Lâmpada de controlo - aquecimento (cor-de-laranja)
- A3 Fecho de segurança
- A4 Suporte para acessórios
- A5 Suporte de estacionamento para bico de chão
- A6 Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- A7 Rodas (2 unidades)
- A8 Rolo de guia
- B1 Pistola de vapor
- B2 Tecla de desbloqueio
- B3 Interruptor selector para a quantidade de vapor (com segurança infantil)
- B4 Alavanca de vapor
- B5 Mangueira de vapor
- C1 Bico de jacto pontual
- C2 Escova circular
- D1 Bico manual
- D2 Cobertura de tecido atalhado
- E1 Tubos de extensão (2 tubos)
- E2 Tecla de desbloqueio
- F1 Bico para o chão
- F2 Grampo de fixação
- F3 Pano de chão

## Instruções resumidas

→ **Figuras veja página 2**

- 1 Desenroskar o fecho de segurança e encher a limpadora a vapor com máx. 1 litro de água.
- 2 Abrir o fecho de segurança.
- 3 Ligar a ficha de rede.  
*As lâmpadas de controlo verde e cor-de-laranja acendem.*
- 4 Esperar até a lâmpada de controle cor-de-laranja apagar.
- 5 Ligar os acessórios à pistola de vapor.  
Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

## Avisos de segurança

### ⚠ Perigo

- *É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.*
- *Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.*
- *Não utilizar o aparelho em piscinas que contenham água.*
- *O aparelho não pode ser utilizado para a limpeza de aparelhos eléctricos como, por exemplo, fornos, exaustores, microondas, televisores, lâmpadas, secadores de cabelo, aquecedores eléctricos, etc.*
- *Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize. P. f. verifique especialmente cabos de ligação eléctrica, fecho de segurança e mangueira de vapor.*
- *O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.*
- *Substituir imediatamente uma mangueira de vapor danificada. Só poderá ser substituída pela mangueira recomendada pelo fabricante (número de pedido - veja lista de peças sobressalentes).*
- *Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.*
- *Não limpe a vapor objectos que contenham substâncias nocivas à saúde (p.ex. amianto).*
- *Nunca toque directamente no jacto de vapor e nunca dirija-o contra pessoas ou animais (perigo de queimadura).*

### ⚠ Advertência

- *O aparelho só deve ser ligado a uma conexão eléctrica executada por um electricista, de acordo com IEC 60364.*
- *Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.*
- *Em locais húmidos, p.ex. em quartos de banho, ligue o aparelho somente a tomadas equipadas com disjuntor diferencial.*
- *Os cabos de extensão eléctricos inapropriados podem ser perigosos. Só utilizar um cabo de extensão eléctrico protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *A conexão das fichas de rede com os cabos de extensão não pode estar dentro da água.*



- *Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.*
- *O utilizador deve usar o aparelho de acordo com as especificações. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.*
- *Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.*
- *Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto o mesmo estiver em funcionamento.*
- *Cuidado durante a limpeza de paredes revestidas a azulejos com tomadas.*

#### **Atenção**

- *Assegurar que os cabos de rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, puxões ou problemas similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.*
- *Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex. detergentes, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois estas substâncias atacam os materiais do aparelho.*
- *O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.*
- *Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!*
- *Travar a alavanca de vapor durante a operação.*
- *Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.*

## **Equipamento de segurança**

### **Atenção**

*Os dispositivos de segurança protegem o utilizador e não podem ser alterados ou colocados fora de serviço.*

### **Regulador de pressão**

O regulador de pressão mantém constante a pressão na caldeira durante o funcionamento. Ao atingir a pressão máxima de serviço na caldeira, o aquecedor desligará e ligar-se-á novamente quando a pressão na caldeira diminuir em consequência do consumo de vapor.

### **Termóstato de segurança**

Se o regulador de pressão falhar e o aparelho sobreaquecer, o termóstato de segurança desliga o aparelho. Dirija-se à assistência técnica de KÄRCHER competente para restabelecer o termóstato de segurança.

### **Fecho de segurança**

O fecho de segurança detém a pressão do vapor na caldeira. Quando o regulador de pressão estiver com defeito e houver sobrepressão na caldeira, uma válvula de sobrecarga no fecho de segurança abrirá e o vapor poderá escapar. Quando isto acontecer, dirija-se à assistência técnica de KÄRCHER competente antes de utilizar novamente o aparelho.

## Funcionamento

### Montar os acessórios

Figura **A**

→ Inserir e encaixar as rodas de transporte.

Figura **B**

→ Ligar o acessório necessário (ver capítulo "Aplicação dos acessórios") com a pistola pulverizadora. Para isso, encaixar a extremidade aberta do acessório na pistola de vapor e empurrar para dentro, até a tecla de desbloqueio da pistola engatar.

Figura **D**

→ Se necessário, utilizar os tubos de extensão. Conectar, para isso, um ou ambos os tubos de extensão com a pistola de vapor. Montar os acessórios desejados na extremidade livre do tubo de extensão.

### Separar os acessórios

**⚠ Perigo**

*Ao separar acessórios poderá pingar água quente! Nunca separe os acessórios enquanto está a sair vapor - perigo de queimadura!*

→ Ajustar o interruptor selector da quantidade do vapor para trás (alavanca do vapor bloqueada).

→ Figura **E**

Para separar os acessórios, premir a tecla de desbloqueio e separar as partes.

### Encher água

**Aviso:** Utilizando sempre água destilada normal, dispensa-se descalcificar a caldeira.

**Atenção**

*Não utilizar água condensada da máquina de secar roupa!*

*Não juntar detergentes ou outros aditivos!*

→ Desenroscar o fecho de segurança do aparelho.

→ Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura **I**).

→ Encher no máx. 1 litros de água de distribuição fresca na caldeira.

**Aviso:** Enchendo água quente, o tempo de aquecimento será menor.

→ Fechar bem o fecho de segurança.

### Ligar a máquina

→ Colocar o aparelho sobre uma superfície firme.

**Atenção**

*O aparelho não pode ser transportado durante os trabalhos de limpeza.*

→ Ligar a ficha de rede à tomada de rede.

As duas lâmpadas de controlo têm que brilhar.

**Atenção**


*Ligar o aparelho apenas se houver água na caldeira. Isso poderá provocar o sobreaquecimento do aparelho (veja "Ajuda em caso de avarias").*


→ Após aprox. 8 minutos a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento apaga.


Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

### Regular a quantidade de vapor

Com o interruptor selector para a quantidade do vapor é regulada a quantidade de vapor ejetado. O interruptor selector tem 3 posições:

 Quantidade máx. de vapor

 Quantidade de vapor reduzida

 Não sai vapor - segurança infantil

**Aviso:** A alavanca do vapor não pode ser accionada.

→ Ajustar o interruptor selector na quantidade de vapor necessária.

→ Ao accionar a alavanca de vapor dirija sempre a pistola de vapor contra um pano, até que o vapor saia uniformemente.

**Aviso:** Durante a utilização, o aquecedor liga-se de vez em quando para manter a pressão na caldeira. Enquanto isso, a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento acende.

### Encher água

É necessário adicionar água na caldeira, se a quantidade de vapor reduzir substancialmente e por fim não sair nenhum vapor.

**Aviso:** Não será possível abrir o fecho de segurança enquanto houver a mínima pressão na caldeira.

→ Retirar a ficha de rede da tomada.

→ Premir a alavanca de vapor até parar de sair vapor. Agora, a caldeira está sem pressão.

→ Desenroscar o fecho de segurança do aparelho.

### **⚠ Perigo**

Ao abrir o fecho de segurança ainda há o risco de saírem restos de vapor. Abrir o fecho de segurança com cuidado, existe perigo de queimadura.

→ Encher no máx. 1 litros de água de distribuição fresca na caldeira.

### **⚠ Perigo**

Existe perigo de queimadura enquanto a caldeira está quente, porque é possível que salpicos de água quente sejam lançadas! Não junte detergentes ou outros aditivos!

→ Fechar bem o fecho de segurança.

→ Ligar a ficha de rede à tomada re rede.

→ Após aprox. 8 minutos a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento apaga.

Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

### **Desligar o aparelho**

→ Retirar a ficha de rede da tomada.

### **Guardar a máquina**

→ Figura F

- Encaixar os tubos de extensão no suporte grande para os acessórios.
- Encaixar o bocal manual e o bocal de jacto pontual num tubo de extensão cada.
- Encaixar a escova circular no suporte central para os acessórios.
- Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento.
- Enrolar a mangueira de vapor em torno dos tubos de extensão e encaixar a pistola de vapor no bocal de chão.

### **Aplicação dos acessórios**

#### **Indicações importantes para a aplicação**

#### **Limpar solos**

Recomenda-se que o chão seja varrido ou aspirado antes de utilizar o limpador a vapor. Desta forma o chão é limpo de sujidade/partículas soltas antes da limpeza húmida.

#### **Refrescar têxteis**

Antes de utilizar a limpadora a vapor deve-se verificar sempre a compatibilidade num local tapado. Aplicar primeiro vapor, deixar secar e verificar de seguida eventuais alterações da cor ou forma.

#### **Limpar superfícies revestidas ou envernizadas**

Durante a limpeza de móveis de cozinha ou de outros quartos, portas, parquet, superfícies lacadas ou revestidas a plástico, pode dissolver-se cera, produto de polimento, revestimentos de plástico ou cor e provocar manchas. Para a limpeza destas superfícies deve-se aplicar um pouco de vapor num pano e limpar as superfícies.

#### **Atenção**

*Não direccionar o vapor contra cantos colados, visto que a cola pode dissolver-se. Não utilizar o aparelho para a limpeza de pavimentos de madeira ou parquet não selados.*

#### **Limpar vidros**

Aquecer os vidros especialmente no Inverno e em caso de baixas temperaturas exteriores, aplicando uma leve camada de vapor em toda a superfície. Desta forma são evitadas tensões na superfície, que podem conduzir à quebra do vidro. Limpar de seguida a janela com bocal manual e cobertura. Para a remoção da água utilizar um rodo ou esfregar as superfícies com um pano.

#### **Atenção**

*Não direccionar o vapor contra locais vedados do aro da janela, de modo a evitar danos.*

#### **Pistola de vapor**

Pode utilizar a pistola de vapor também sem acessórios como, por exemplo:

- Para a eliminação de odores e vincos de peças de roupa suspensas, aplicando vapor a uma distância de 10-20 cm.
- Para a eliminação de pó nas plantas. Manter, neste caso, uma distância de 20-40 cm.
- Para limpar o pó, aplicando vapor num pano e passá-lo sobre os móveis.

#### **Bico de jacto pontual**


Quanto mais próximo estiver do local com sujidade, maior é o efeito de limpeza, visto que a temperatura e o vapor são mais elevados na saída dos bocais. Especialmente prático para a limpeza de locais de difícil acesso, juntas, valvularia (torneiras), escoamentos, lavatórios, WC, estoros ou aquecimentos. Antes de proceder à limpeza com vapor pode-se aplicar vinagre ou ácido cítrico em depósitos de calcário, deixar actuar durante 5 minutos e depois aplicar o vapor.

## Escova circular

A escova circular pode ser complementarmente montada no bocal do ponto de jacto. Com a escovagem, a sujidade mais resistente pode ser eliminada com maior facilidade.

### Atenção

*Inadequado para a limpeza de superfícies sensíveis.*

→ Figura 

Fixar a escova circular.


## Bico manual

P. f. colocar a cobertura de tecido atalhado sobre o bocal manual. Especialmente adequado para a limpeza de pequenas superfícies laváveis, cabinas de duche e espelhos.

## Bocal para soalhos

Adequado para todos os pavimentos e revestimentos de paredes laváveis como, por exemplo, pavimentos de pedra, ladrilhos e PVC. Em superfícies muito sujas passe o pano de vagar para que o vapor possa actuar mais tempo.

**Aviso:** *restos do produto de limpeza ou de emulsões de conservação que ainda se encontrem na superfície podem causar marcas durante a limpeza a vapor, as quais desaparecem após várias aplicações.*

→ Figura 


Fixar o pano de chão e o bocal para soalhos (pavimentos).

- 1 Dobrar o pano de chão longitudinalmente e posicionar o bocal em cima do mesmo.
- 2 Abrir os grampos de fixação.
- 3 Inserir as extremidades do pano nas aberturas.
- 4 Fechar os grampos de fixação.

### Atenção

*Não posicionar os dedos entre os grampos.*

### Estacionar o bocal de chão

→ Figura 

Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento, em caso de interrupção dos trabalhos.

## Conservação e manutenção

### Perigo

*Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.*

## Lavar a caldeira

No máximo após 10 enchementos da caldeira, essa deverá ser lavada.

- Encha a caldeira de água e agitando-a bem. Dessa forma dissolvem-se os depósitos de cal no fundo da caldeira.
- Despeje a água.


## Descalcificar a caldeira

**Aviso:** *Utilizando sempre água destilada normal, dispensa-se descalcificar a caldeira.*

Visto que o cal se deposita também nas paredes da caldeira, recomendamos descalcificar a caldeira nos seguintes intervalos (EC = enchementos da caldeira):

| Classe de dureza |            | ° dH  | mmol/l  | EC |
|------------------|------------|-------|---------|----|
| I                | macia      | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II               | média      | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III              | dura       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV               | muito dura | >21   | >3,8    | 25 |

**Aviso:** *Informa-se a respeito da dureza da água no órgão público competente.*

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Deixar a máquina arrefecer.
- Desenroscar o fecho de segurança do aparelho.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura ).

### Advertência

*Utilize apenas produtos autorizados da KÄRCHER para evitar danos no aparelho.*

- Para a descalcificação utilize os descalcificadores KÄRCHER (n.º de encomenda 6.295-206). Tenha atenção aos avisos de dosagem indicados na embalagem.

### Atenção

*Cuidado quando do enchimento e do esvaziamento da limpadora a vapor. A solução descalcificadora pode atacar superfícies sensíveis.*

- Coloque a solução descalcificadora na caldeira e deixe a solução atuar por aprox. 8 horas.

### **⚠ Advertência**

*Durante a descalcificação deixe o fecho de segurança do aparelho aberto.*

*Não utilizar a limpadora a vapor enquanto houver agente descalcificante na caldeira.*

- ➔ Despejar totalmente a solução descalcificante após 8 horas. Dado que ficam restos da solução na caldeira do aparelho, esta deverá ser lavada duas a três vezes com água fria para remover totalmente o agente.
- ➔ Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura **II**).

### **Conservação dos acessórios**

**Aviso:** *O pano de chão e a cobertura de tecido atalhado são pré-lavados e, portanto, prontos a serem utilizados.*

- ➔ Lave os panos de chão e as coberturas de tecido atalhado sujos a 60°C na máquina de lavar roupa. Não utilize amaciante para que os panos possam absorver bem a sujidade. Os panos podem ser secados no secador de roupa.

### **Ajuda em caso de avarias**

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminados seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

### **⚠ Perigo**

*Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.*

*Os trabalhos de reparação no aparelho só podem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

### **Tempo de aquecimento muito prolongado**

**Existem depósitos de cal na caldeira de vapor**

- ➔ Descalcificar a caldeira de vapor.

### **Não há vapor**

**Não há água na caldeira de vapor**

- ➔ Desligar o aparelho.
- ➔ Ver „Encher água“ Página 8.

**Não é possível premir a alavanca de vapor**

A alavanca de vapor está bloqueada com o dispositivo de bloqueio/segurança infantil.

- ➔ Ajustar o interruptor selector da quantidade do vapor na posição dianteira.

### **Elevada descarga de água**

**Caldeira de vapor demasiado cheia.**

- ➔ Pressionar a pistola do vapor até sair menos água.

**Existem depósitos de cal na caldeira de vapor**

- ➔ Descalcificar a caldeira de vapor.

### **Dados técnicos**

#### **Conexão eléctrica**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Tensão | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|--------|-------------------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Classe de protecção | I    |
| Grau de protecção   | IPX4 |

#### **Dados relativos à potência**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potência de aquecimento   | 1500 W    |
| Pressão máxima de serviço | 0,32 MPa  |
| Tempo de aquecimento      | 8 Minutos |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Quantidade de vapor   |           |
| Vapor permanente      | 40 g/min  |
| Ejecção de vapor máx. | 100 g/min |

#### **Dimensões**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Caldeira              | 1,0 l  |
| Peso (sem acessórios) | 3,1 kg |
| Largura               | 254 mm |
| Comprimento           | 380 mm |
| Altura                | 260 mm |

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Indhold

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| Generelle henvisninger . . . . .   | DA | 5  |
| Beskrivelse af apparatet . . . . . | DA | 6  |
| Kort brugsanvisning . . . . .      | DA | 6  |
| Sikkerhedsanvisninger . . . . .    | DA | 6  |
| Drift . . . . .                    | DA | 7  |
| Brug af tilbehør . . . . .         | DA | 9  |
| Pleje og vedligeholdelse . . . . . | DA | 10 |
| Hjælp ved fejl . . . . .           | DA | 10 |
| Tekniske data . . . . .            | DA | 11 |

## Generelle henvisninger

### Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

### Bestemmelsesmæssig, anvendelse

Denne damprenser må kun anvendes til privat brug.

Maskinen er beregnet til rengøring med damp og kan bruges med egnet tilbehør som det beskrives i denne betjeningsvejledning. Der er ikke behov for rengøringsmiddel. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.

### Symbolerne i driftsvejledningen

#### **Risiko**

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

#### **Advarsel**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

#### **Forsigtig**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.*

### Symboler på apparatet



#### **Damp**

OBS - skoldningsfare

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Reserve dele

Benyt udelukkende originale reservedele fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garanti- en gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.  
(Se adressen på bagsiden)

## Beskrivelse af apparatet

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

➔ **Se hertil figurerne på siderne!**



- A1 Kontrollampe (grøn) – netspænding tilkøbt
- A2 Kontrollampe - varme (ORANGE)
- A3 Sikkerhedslås
- A4 Holder til tilbehør
- A5 Holder til gulvdysen
- A6 Strømlledning med netstik
- A7 Løbehjul (2 styk)
- A8 Styringsrulle
  
- B1 Dampistol
- B2 Åbnetast
- B3 Omstiller til dampmængde (med bølmesikring)
- B4 Dampkontakt
- B5 Dampslange
  
- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste
  
- D1 Hånddysse
- D2 Frottébetræk
  
- E1 Forlængerrør (2 styk)
- E2 Åbnetast
  
- F1 Gulvmundstykke
- F2 Holdeklemmer
- F3 Gulvklud

## Kort brugsanvisning

➔ **Se figurerne på side 2**

- 1 Skru sikkerhedslåsen af og påfyld damprenseren med max. 1 liter vand.
- 2 Sikkerhedslåset skrues ind.
- 3 Sæt netstikket i.  
*Grønne og orange kontrollamper lyser.*
- 4 Vent til den orange kontrollampe slukker.
- 5 Tilslut tilbehør til damppestol.  
Damprenseren er klar til brug.

## Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ **Risiko**

- *Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplosionsfare.*
- *Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.*
- *Renseren må ikke bruges i svømmebassiner som indeholder vand.*
- *Renseren må ikke bruges til rengøring af el-apparater, f.eks. bageovne, emhætter, mikrobølgeovne, fjernsyn, lamper, føntørrer, el-radiatorer osv.*
- *Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis renseren ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes. Kontroller venligst specielt tilslutningsledningen, sikkerhedslåset og dampslangen.*
- *En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.*
- *Udskift beskadigede dampslanger med det samme. Der må kun anvendes en af producenten anbefalet dampslange (bestillingsnr. se reservedelsliste).*
- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Afdamp ikke genstande, der indeholder sundhedstruende stoffer (f.eks. asbest).*
- *Berør aldrig dampstrålen med hånden på nært hold og ret den aldrig mod mennesker eller dyr (skoldningsfare).*

### ⚠ **Advarsel**

- *Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en elektriker iht. IEC 603064.*
- *Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.*
- *Tilslut damprenseren til stikdåser med tilkøbt FI-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. badeværelser.*
- *Uegnede el-forlængerledninger kan være farlige. Anvend kun stænkvandsbeskyttet el-forlængerledning med en min. diameter på 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Forbindelsen mellem net- og forlængerkablet må ikke ligge i vand.*
- *Ved udskiftning af tilkoblinger på strøm- eller forlængerledninger skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.*
- *Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til de lokale forhold og holde øje med, om*

der er personer i nærheden, når han arbejder med højtryksrenseren.

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarligt for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.
- Lad aldrig højtryksrenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
- Vær forsigtig ved rengøring af flisebelagte vægge med stikdåser.

### Forsigtig

- Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.
- Hæld aldrig opløsningsmidler, opløsningsholdige væsker eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortyndere og acetone) i vandtanken, da de angriber damprenserens materialer.
- Damprenseren skal stå på et fast underlag.
- Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!
- Damphåndtaget må ikke klemmes fast under driften.
- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.

## Sikkerhedsanordninger

### Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæstelser og må hverken ændres eller omgås.

### Trykregulator

Trykregulatoren sørger for, at kedeltrykket er så konstant som muligt under driften. Varmesystemet kobles fra, når det maksimale driftstryk i kedlen er opnået og kobles til igen ved trykfald i kedlen pga. dampudtagning.

### Sikkerhedstermostat

Hvis trykreguleringen svigter, og kedlen overophedes, kobler sikkerhedstermostaten maskinen fra. Kontakt den ansvarlige Kärcher-kundeservice for at få sikkerhedstermostaten nulstillet.

### Sikkerhedslås

Sikkerhedslåsen lukker kedlen for det forestående damptryk. Hvis trykregulatoren er defekt, og i kedlen opstår et overtryk, åbnes en overtryksventil i sikkerhedslåsen, og der strømmer damp ud igennem låsen.

Kontakt den ansvarlige KÄRCHER-kundeservice, inden damprenseren tages i brug igen.

## Drift

### Montering af tilbehør

#### Figur A

→ Stik styringsrulle og transporthjulene i og lad dem gå i hak.

#### Figur B

→ Forbind det nødvendige tilbehør (se kapitel "brug af tilbehøret") med dampstolen. Her til skal det åbne ende af tilbehøret stikkes på dampstolen og skubbes så langt på dampstolen, indtil åbnemekanismen går i hak.

#### Figur D

→ Brug forlængerrøret om nødvendigt. Hertil forbindes begge forlængerrør med dampstolen. Sæt det nødvendige tilbehør på forlængerrørets frie ende.

### Adskillelse af tilbehør

#### ⚠ Risiko

*Der kan dryppe varmt vand ud, når tilbehørsdelene skilles ad! Tilbehørsdele må aldrig adskilles mens der strømmer damp ud - skoldningsfare!*

→ Sæt omstilleren til dampmængden tilbage (damphåndtag spærret).

#### → Figur E

For at adskille tilbehørsdele skal åbnemekanismen trykkes og delene trækkes fra hinanden.

### Påfyldning af vand

**Bemærk:** Hvis der altid anvendes alm. destilleret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen.

### Forsigtig

Brug ikke kondensvand fra tørretumbleren!

Fyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætningsstoffer i!

→ Skru vantilløbsslangen fra renseren.

→ Tøm vandet helt fra kedlen (se figur I).

→ Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i kedlen.

**Bemærk:** Hvis der benyttes varmt vand, forkortes opvarmningstiden.

→ Sikkerhedslåset skrues igen fast på renseren.



## Tænd for maskinen

→ Stil damprenseren på et fast underlag.

### Forsigtig

Renseren må ikke bæres under rengøringsarbejder.

→ Sæt netstikket i en stikdåse.  
Begge kontrollamper skal lyse.


### Forsigtig


Tænd renseren ikke hvis der ikke er vand i kedlen. Renseren kan ellers overhedes (se hjælp ved fejl).

→ Efter ca. 8 minutter slukker den orange kontrollampe - varmer.  
Damprenseren er klar til brug.

## Regulering af dampmængde

Med omstilleren til dampmængden reguleres den udstømmende dampmængde. Omstilleren har tre stillinger:

 maksimalt dampmængde

 reduceret dampmængde

 ingen damp -børnesikring

**Bemærk:** I denne stilling kan damphåndtaget ikke betjenes.

→ Sæt omstilleren til den ønskede dampmængde.  
→ Tryk damphåndtaget, ret først damp pistolen mod en klud, indtil dampen kommer ud jævnt.

**Bemærk:** Damprenserens varmesystem kobler til gentagne gange under brugen for at opretholde trykket i kedlen. I den forbindelse lyser den orange kontrollampe - varmer.

## Efterfyldning af vand

Det er nødvendigt at påfylde kedlen med vand, hvis dampmængden reduceres under arbejdet og hvis der ikke længere kommer damp ud.

**Bemærk:** Sikkerhedslåsen kan ikke åbnes, så længe der er et lavt tryk i kedlen.

→ Træk netstikket ud af stikkontakten.

→ Damphåndtaget trykkes indtil der ikke længere udstømmer damp. Renserenes kedel er nu uden tryk.

→ Skru vantilløbslangen fra renseren.

### ⚠ Risiko

Når sikkerhedslåsen åbnes, kan der komme lidt restdamp ud. Sikkerhedslåset bør åbnes forsigtigt, der er fare for skoldning.

→ Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i kedlen.

### ⚠ Risiko

Hvis kedlen er varmt, er der fare for skoldning, eftersom vandet kan sprøjte bagud, når det fyldes på! Der må ikke påfyldes rengøringsmiddel eller andre former for tilsætning!

→ Sikkerhedslåset skrues igen fast på renseren.


→ Sæt netstikket i en stikdåse.

→ Efter ca. 8 minutter slukker den orange kontrollampe - varmer.  
Damprenseren er klar til brug.

## Sluk for maskinen

→ Træk netstikket ud af stikkontakten.

## Opbevaring af damprenseren

- Figur 
- Sæt forlængerrør ind i den store holder til tilbehør.
  - Sæt hånddysen og punktstråledysen hver på et forlængerrør.
  - Sæt rundbørsten ind i mellemholderen til tilbehør.
  - Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.
  - Dampslangen vikles omkring forlængerrørene og damp pistolen sættes ind i gulvdysen.

## Brug af tilbehør

### Vigtige oplysninger om anvendelse

#### Rensning af gulve

Det anbefales at feje eller suge gulvet før brugen af damprenseren. På den måde fjernes tilsmudsning/løse partikler allerede før vådrensningen.

#### Opfriskning af tekstiler

Inden tekstiler behandles med damprenseren, skal man altid kontrollere tekstilernes forlignelighed et skjult sted: Afdamp tekstilernes først, lad tekstilerne tørre og kontroller så tekstilernes farve og form.

#### Rengøring af laminerede eller lakerede overflader

Ved rengøring af lakerede/malede eller kunststofcoatede overflader som f.eks. køkken- og almindelige møbler, døre, parket kan der løsnes voks, møbelpolitur, kunststofcoating eller farve eller der kan opstå pletter. Ved rengøring af disse overflader damp ført en klud og visk med kluden over overfladen.

#### Forsigtig

*Dampen må ikke rettes mod limede kanter, det kan løsne limen. Renseren må ikke bruges til rengøring af uforseglede træ- eller parketgulve.*

#### Rengøring af glas

Ved lave endørstemperaturer, især om vintere, bør ruden opvarmes idet hele glasoverfladen afdampes. På den måde undgås spændinger på overfladen, som kan føre til et glasbrud.

Rens derefter vinduet med hånddysen og overtræk. Brug ruedeafstyreren til at fjerne vand eller tør overfladen med en klud.

#### Forsigtig

*For at undgå skader, må dampen ikke rettes mod forseglede steder på vinduesrammen.*

### Damppestol

Damppestolen kan også anvendes uden tilbehør, f.eks.:

- til at fjerne lugter og folder fra hængende tøj idet tøjet afdampes med en afstand på 10-20 cm.
- til afstøvning af planter. Overhold her en afstand på 20-40 cm.
- til våd fjernelse af støv idet kluden afdampes og derefter bruges til at rense møblerne.

### Punktstråledyse

Jo nærmere dysen holdes imod de tilsmudsede steder, desto stærkere er rengøringseffekten fordi temperaturen og dampen er højest ved dysens udslip. Især praktisk til rengøring af utilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskeskummer, wc'er, persienner eller radiatorer. Før damprengøringen kan man dryppe eddike eller citronsyre på stærke aflejringer, lad det indvirke 5 minutter og afdamp så.

### Rundbørste

Rundbørsten kan monteres på punktstråledysen som supplerer. Via børstning kan hårdnakkede tilsmudsninger lettere fjernes.

#### Forsigtig

*Ikke egnet til rengøring af sensitive overflader.*

→ Figur 6

Monter rundbørsten på punktstråledysen.

### Hånddysen

Træk venligst frottéovertrækket over hånddysen. Især velegnet til små overflader, som kan vaskes, brusekabiner og spejl.

### Gulvdysen

Egnet til alle væg- og gulvbelægninger som kan vaskes, f.eks. stengulve, fliser og PVC-gulve. Sørg for at arbejde langsomt på meget snavsede flader, så dampen har længere tid at virke i.

**Bemærk:** *Rester af rengøringsmidler eller pleje-emulsioner, som stadig sidder på den overflade som skal renses, kan forårsage striber ved damprengøringen. Disse striber forsvinder dog efter flere anvendelser.*

→ Figur 6

Fastgør gulvkluden på gulvdysen.

- 1 Fold gulvkluden på langs og sæt gulvdysen på kluden.
- 2 Åbn holdeklammerne.
- 3 Læg kludens endestykke ind i åbningen.
- 4 Luk holdeklammerne.

#### Forsigtig

*Fingrene må ikke være imellem klammerne.*

#### Parkere gylvdysen

→ Figur 6

Ved pauser hænges gulvdysen i parkeringsholderen.

## Pløje og vedligeholdelse

### ⚠ Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

### Skylle kedelen

Damprenserens kedel bør senest skylles efter hvert 10. påfyldning.

- Kedlen fyldes med vand og rystes kraftigt. Derved løsner sig kalkrester som er aflejret på kedlens bund.
- Vandet tømmes.

### Afkalkning af kedlen

**Bemærk:** Hvis der altid anvendes alm. destilleret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen. Eftersom der sætter sig kalk på kedelvæggen, anbefaler vi, at De afkalke kedlen med følgende intervaller (KP=Kedelpåfyldninger):

| Hårdhed |             | ° dH  | mmol/l  | KP |
|---------|-------------|-------|---------|----|
| I       | blødt       | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II      | middel      | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III     | hårdt       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV      | meget hårdt | >21   | >3,8    | 25 |

**Bemærk:** De kan få oplysninger om vandtypen i Deres område hos Deres vandforsyningsmyndighed eller de kommunale værker.

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Motoren skal køles ned.
- Skru vantilløbsslangen fra renseren.
- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur 11).

### ⚠ Advarsel

Benyt udelukkende produkter, der er frigivet af Kärcher for at undgå skader på damprenseren.

- Til afkalkning anvendes KÄRCHER afkalkningsstiks (bestillingsnummer 6.295-206). Ved blanding af afkalkningsopløsningen skal doseringsanvisningerne på emballagen overholdes.

### Forsigtig

Vær forsigtig ved påfyldning og tømning af damprenseren. Afkalkningsopløsningen kan angribe sarte overflader.

- Fyld denne afkalkningsopløsning i kedlen og lad opløsningen virke ca. 8 timer.

### ⚠ Advarsel

Skru ikke sikkerhedslåsen på, mens der afkalkes. Benyt ikke damprenseren, mens der endnu er afkalkningsmiddel i kedlen.

- Hæld afkalkningsopløsningen ud når der er gået 8 timer. Der vil stadig være en rest af opløsning i damprenserens kedel, skyl der-

for kedlen to til tre gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalker.

- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur 11).

### Pløje af tilbehør

**Bemærk:** Gulvklud og frottébetræk er forvaskede og kan derfor anvendes til arbejde med damprenseren med det samme.

- Vask snavsede gulvklude og frottébetræk ved 60°C i vaskemaskinen. Benyt ikke skyllemiddel, så bliver kludene ved med at være gode til at optage snavs. Kludene kan gå i tørretumbleren.

### Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som De selv kan afhjælpe med følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes De henvende Dem til den autoriserede kundeservice.

### ⚠ Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af. Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.

### Lang opvarmningstid

#### Damprenseren er kaltet til

- Afkalk dampkedlen.

#### Ingen damp

#### Ikke mere vand i dampkedlen

- Sluk for renseren
  - Se „Efterfyldning af vand“ side 8
- #### Damphåndtaget kan ikke trykkes ind
- Damphåndtaget er blokeret med låsemekanismen/børnesikring.
- Sæt omstilleren til dampmængden fremad.

### Høj vandudslip

#### Dampkedel overfyldt.

- Tryk dampstolen så længe, indtil der udslipper mindre vand.

#### Damprenseren er kaltet til

- Afkalk dampkedlen.

## Tekniske data

### Strømtilslutning

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Spænding | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Beskyttelsesklasse | I |
|--------------------|---|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelsesniveau | IPX4 |
|--------------------|------|

### Ydelsesdata

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| Varmeydelse | 1500 | W |
|-------------|------|---|

|                  |      |     |
|------------------|------|-----|
| Maks. driftstryk | 0,32 | MPa |
|------------------|------|-----|

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| Opvarmningstid | 8 | Minutter |
|----------------|---|----------|

Dampmængde

|               |    |       |
|---------------|----|-------|
| Konstant damp | 40 | g/min |
|---------------|----|-------|

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| Dampstød max. | 100 | g/min |
|---------------|-----|-------|

### Mål

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| Dampkedel | 1,0 | l |
|-----------|-----|---|

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Vægt (uden tilbehør) | 3,1 | kg |
|----------------------|-----|----|

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Bredde | 254 | mm |
|--------|-----|----|

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Længde | 380 | mm |
|--------|-----|----|

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| Højde | 260 | mm |
|-------|-----|----|

**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Innhold

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| Generelle merknader .....      | NO | 5  |
| Beskrivelse av apparatet ..... | NO | 6  |
| Kortveiledning .....           | NO | 6  |
| Sikkerhetsanvisninger .....    | NO | 6  |
| Drift .....                    | NO | 7  |
| Bruk av tilbehør .....         | NO | 8  |
| Pleie og vedlikehold .....     | NO | 9  |
| Feilretting .....              | NO | 10 |
| Tekniske data .....            | NO | 10 |

## Generelle merknader

Kjære kunde,



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

### Forskriftsmessig bruk

Dampvaskeren må kun brukes til private formål. Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør som beskrevet i denne bruksanvisning. Det er ikke nødvendig med rengjøringsmiddel. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene.

### Symboler i bruksanvisningen



#### **Fare**

*For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*



#### **Advarsel**

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*

#### **Forsiktig!**

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.*

### Symboler på maskinen



#### **Damp**

ADVARSEL – Forbrenningsfare

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsssystemer.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

## Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitningen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

## Beskrivelse av apparatet

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

→ **Illustrasjoner se utfoldingssidene!**



- A1 Kontrollampe (grønn) – nettspenning tilkoblet
- A2 Kontrollampe – varme (ORANSJE)
- A3 Sikkerhetslås
- A4 Holder for tilbehør
- A5 Parkeringsholder for gulvdyse
- A6 Strømledning med støpsele
- A7 Løpehjul (2 stk.)
- A8 Styrrulle
  
- B1 Damppestol
- B2 Åpneknapp
- B3 Valgbryter for dampmengde (med barnesikring)
- B4 Damphåndtak
- B5 Dampslange
  
- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste
  
- D1 Hånddyse
- D2 Frotteovertrekk
  
- E1 Forlengelsesrør (2 stk.)
- E2 Åpneknapp
  
- F1 Gulvmunnstykke
- F2 Festeklemme
- F3 Gulvklut

## Kortveiledning

→ **Se side 2 for illustrasjoner**

- 1 Skru av sikkerhetslåsen og fyll damprenseren med maks 1 liter vann.
- 2 Skru inn sikkerhetslåsen.
- 3 Sett i støpselet.  
Grønn og oransje kontrollamper lyser.
- 4 Vent til den oransje kontrollampen slukker.
- 5 Monter tilbehør på damppestolen.  
Damprenseren er driftsklar.

## Sikkerhetsanvisninger

### ⚠ Fare

- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*
- *Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angjeldende sikkerhetsforskrifter følges.*
- *Ikke bruk apparatet i svømmebasseng som inneholder vann.*
- *Ikke bruk apparatet til rengjøring av elektriske apparater som f.eks. stekeovner, avtrekkshetter, mikrobølgeovner, TV, lamper, hårtørkere, elektriske varmeovner etc.*
- *Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand. Vennligst kontroller nøye strømtilkobling, sikkerhetslås og dampslange.*
- *En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *Dampslange med skader må skiftes ut umiddelbart. Det må kun benyttes dampslange som er anbefalt av produsenten (se reservedelslisten for artikkelnummer).*
- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Ikke damp gjenstander som inneholder helseskadelige materialer (f.eks. asbest).*
- *Berør aldri dampstrålen med hånden fra kort hold, og rett den aldri mot mennesker eller dyr (risiko for skålding).*

### ⚠ Advarsel

- *Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strømnett som er installert av en elektro-montør, i henhold til IEC 60364.*
- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.*
- *I fuktige rom, f.eks. badetrom, skal apparatet kobles til stikkontakt med forankoplet vernebryter.*
- *Uegnede elektriske skjøteledninger kan være farlige. Det skal utelukkende benyttes en sprutsikker elektrisk skjøteledning med minimum tverrsnitt på 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Forbindelsen mellom strømledningen og skjøteledningen må aldri ligge i vann.*
- *Ved utskifting av koplingselementer på strømledning eller skjøteledning, må det påses at spesifikasjonene for sprutsikkerhet og mekanisk styrke overholdes.*
- *Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til forholdene*

på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinne seg i nærheten.

- Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.
- La aldri høytrykksvaskeren stå uten oppsyn når den er i gang.
- Vær forsiktig ved rengjøring av flislagte vegger med stikkontakter.

#### **Forsiktig!**

- Pass på at strømledningen eller skjøteledningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterk varme, olje og skarpe kanter.
- Fyll aldri løsningsmidler, væske inneholdende løsningsmidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktyner eller aceton) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i apparatet.
- Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.
- Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!
- Damphendelen skal ikke klemmes fast under bruk.
- Beskytt apparatet mot regn. Det skal ikke oppbevares utendørs.

### **Sikkerhetsinnretninger**

#### **Forsiktig!**

Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse for brukeren, og må ikke endres eller omgås.

#### **Trykkregulator**

Trykkregulatoren holder trykket mest mulig konstant under drift. Når det maksimale driftstrykket i vanntanken er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket faller i tanken igjen pga. avtapping av damp, slås oppvarmingen på igjen.

#### **Sikkerhetstermostat**

Hvis trykkregulatoren ved en feil faller ut og maskinen overopphetes, kobler sikkerhetstermostaten av apparatet. Ta kontakt med en autorisert Kärcher kundeserviceavdeling for å tilbakestille sikkerhetstermostaten.

### **Sikkerhetslås**

Sikkerhetslåsen lukker vanntanken for det forestående damptrykket. Hvis trykkregulatoren svikter og damptrykket stiger over trykkgrensen, åpnes en overtrykksventil i sikkerhetslåsen for å slippe ut damp.

Kontakt autorisert KÄRCHER kundeserviceavdeling før apparatet tas i bruk igjen.

### **Drift**

#### **Montere tilbehør**

Figur **A**

→ Styrehjul og transporhjul settes inn og låses.

Figur **B**

→ Nødvendig tilbehør (se kapittel "Bruk av tilbehør") kobles til dampstolten. Den åpne enden på tilbehøret stikkes inn på dampstolten (C1) og skyves så langt inn på dampstolten at åpneknappen på dampstolten går i inngrep.

Figur **D**

→ Benytt forlengerrøret etter behov. Koble da en eller begge forlengelsesrør til dampstolten. Skyv det nødvendige tilbehøret inn på den ledige enden på forlengerrøret.

#### **Demontere tilbehør**

**⚠ Fare**

Når du tar av tilbehørsdelen kan det dryppe ut varmt vann! Ta aldri av tilbehørsdeler mens det strømmer ut damp - risiko for skålding!

→ Still valgbyteren for dampmengden tilbake (damphendel sperret).

→ Figur **E**

Når du skal ta av tilbehørsdeler trykker du på åpneknappene og trekker delene fra hverandre.

#### **Fylle på vann**

**Merk:** Hvis det utelukkende brukes destillert vann, er det ikke nødvendig å avkalke kjelen.

#### **Forsiktig!**

Bruk aldri kondensvann fra tørketrommelen!

Fyll aldri på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger!

→ Skru sikkerhetslåsen av apparatet.

→ Tøm ut alt vann av kjelen (se figur **F**).

→ Fyll maks. 1 liter rent ledningsvann i kjelen.

**Merk:** Varmt vann reduserer oppvarmingstiden.

→ Sikkerhetslås skrues på apparatet igjen.

## Slå apparatet på

→ Sett apparatet på fast og stabilt underlag.

### **Forsiktig!**

Apparatet skal ikke bæres under rengjøringsarbeidet.

→ Sett støpselet i en veggkontakt.

Begge kontrolllampene skal lyse.

### **Forsiktig!**

Apparatet kan kun slås på når det er fylt på vann i kjelen. Apparatet kan ellers overoppvarmes (se Hjelp ved feil).

→ Etter ca. 8 minutter slukker den oransje kontrollampen - oppvarming.

Damprenseren er driftsklar.

## Regulere dampmengde

Utstrømmende dampmengde reguleres ved hjelp av valgbytter for dampmengde. Valgbryteren har tre stillinger:



Maksimal dampmengde



Redusert dampmengde



Ingen damp - barnesikring

**Merk:** I denne stillingen kan damphendelen ikke brukes.

→ Still inn valgbryteren på ønsket dampmengde.

→ Trykk damphendelen, rett alltid først damp-pistolen mot et tøyestykke, til dampen kommer ut i en jevn strøm.

**Merk:** Varmeelementet i damprenseren slår seg på gjentatte ganger under bruk for å opprettholde trykket i vanntanken. Den oransje kontrollampen begynner da å lyse - oppvarming.

## Etterfylle vann

Det er nødvendig å etterfylle vann i kjelen når dampmengden blir mindre under arbeidet; til slutt vil det ikke komme mer damp ut.

**Merk:** Sikkerhetslåsen kan ikke åpnes så lenge det fremdeles er litt trykk igjen i vanntanken.

→ Trekk ut støpselet fra veggkontakten.

→ Trykk damphendelen til det ikke kommer mer damp. Vanntanken på maskinen er nå trykkløs.

→ Skru sikkerhetslåsen av apparatet.

### **⚠ Fare**

Når du åpner sikkerhetslåsen kan det fremdeles være igjen en restmengde med damp. Åpne sikkerhetslåsen forsiktig, da det er fare for skålding.

→ Fyll maks. 1 liter rent ledningsvann i kjelen.

### **⚠ Fare**

Når vannet i vanntanken er varmt er det fare for skålding, da vannet kan sprute tilbake ved påfylling. Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger!

→ Sikkerhetslåsen skrues på apparatet igjen.

→ Sett støpselet i en veggkontakt.

→ Etter ca. 8 minutter slukker den oransje kontrollampen - oppvarming.

Damprenseren er driftsklar.

## Slå maskinen av

→ Trekk ut støpselet fra veggkontakten.

## Oppbevaring av apparatet

→ Figur 6

- Sett forlengelsesrørene i holderen for tilbehør.
- Sett hånddyse og punktstråledyse på et forlengelsesrør.
- Sett rundbørsten i midterste holderen for tilbehør.
- Sett gulvdysen i parkeringsholderen.
- Dampslange vikles rundt forlengelsesrørene og dampstolen settes i gulvdysen.

## Bruk av tilbehør

### Viktige instruksjoner

#### Rengjøre gulv

Det anbefales at gulvet først feies eller støvsuges før dampvaskeren brukes. Derved rengjøres gulvet for smuss og løse partikler for fuktig rengjøring.

#### Oppfriskning av tekstiler

Før behandling med dampvaskeren, vennligst kontroller alltid på et lite synlig sted om tekstilene tåler behandlingen. Damp først, la så tørke og kontroller deretter om farge eller form har endret seg.

#### Rengjøring av belagte eller lakkerte overflater

Ved rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkken og stuemøbler, kan voks, møbelpolish, plastbelagte eller maling løsne, eller det kan oppstå flekker. Ved rengjøring av slike overflater, damp en klut kraftig og tørk av overflatene med denne.

#### Forsiktig!

Damp må ikke rettes mot limte kanter, limet kan løsne. Apparatet skal ikke benyttes til rengjøring av ikke-forseglede tre- eller parkettgulv.



## Rengjøring av glass

Ved lave utetemperaturer, fremfor alt om vintere, varmes vinduer opp ved at du damper på hele glassoverflaten. Derved unngås spenninger i overflaten, det kan føre til sprekker i glasset. Deretter rengjøres vindusflaten med hånddysse og overtrekk. For avtørring av vann, bruk en vindusnal eller tørk flaten med en klut.

### Forsiktig!

Damp skal ikke rettes mot forseglede steder på vindusrammen, de kan ta skade.

## Damppestol

Du kan bruke damppestolen også uten tilbehør, for eksempel:

- for fjerning av lukt og folder på hengende klær, ved at du damper dem fra 10 - 20 cm avstand.
- fjerne støv fra planter. Hold da en avstand på 20-40 cm.
- for fuktig støvtørring, ved at en klut kort inn-dampes og brukes til å tørke over møblene.

## Punktstråledyse


Desto nærmere du er det tilsmussede stedet, desto bedre er rengjøringsvirkningen, da temperatur og damp er høyest ved dysen. Spesielt praktisk for rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder, fuger, armaturer, avløp, vasker, WC, persiennner eller radiatorer. Kraftige kalkavleiringer kan løses opp ved hjelp av eddik eller sitronsyre før damprengjøring, la virke i 5 minutter, dampes av etterpå.

## Rundbørste

rundbørsten kan monteres som tillegg til punktstråledysen. Ved hjelp av børsten kan hardnakket smuss fjernes lettere.

### Forsiktig!

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

→ Figur 

Rundbørsten festes til punktstråledysen.


## Hånddysse

Vennligst trekk froteevertrekket over hånddysen. Spesielt godt egnet for mindre vaskbare flater, dusjkabinetter og speil.

## Gulvmunnstykke

Egnet for alle vaskbare vegg- og gulvbelegg, f.eks. steingulv, fliser og PVC-gulv. Arbeid langsomt på sterkt tilsmussede flater, slik at dampen kan virke lenger.

**Råd:** Rester av rengjøringsmiddel eller pleieløsninger som fortsatt sitter på flatene som skal rengjøres kan føre til stripevirkning ved dampvasking, men dette vil forsvinne ved flere gangers bruk.

→ Figur 


Fest gulvklut til gulvdysen.

- 1 Fold gulvklut på langs og sett gulvdysen på den.
- 2 Åpne holdeklammen.
- 3 Legg endene av kluten i åpningene.
- 4 Lukk holdeklammen.

### Forsiktig!

Ikke stikk fingeren i klemmen.

## Parkere gulvdysse

→ Figur 

Ved avbrudd i arbeidet settes gulvdysen i parkeringsholderen.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠ Fare

Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpselet er trukket ut og damprenseren er avkjølt.

## Spyling av vanntank

Spyl vanntanken på damprenseren minst etter hver 10. tankfylling.

→ Fyll tanken med vann og ryst kraftig. Derved løsnar kalkrester som har festet seg på bunnen av vanntanken.

→ Hell ut vann.

## Avkalking av vanntank

**Merk:** Hvis det utelukkende brukes destillert vann, er det ikke nødvendig å avkalke kjelen. Siden det setter seg kalk på veggene i kjelen, anbefaler vi å avkalke dampkjelen med følgende intervaller (TF=tankfyllinger):

| Hardhetsgrad |             | ° dH  | mmol/l  | TF |
|--------------|-------------|-------|---------|----|
| I            | bløtt       | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II           | middels     | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III          | hardt       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV           | meget hardt | >21   | >3,8    | 25 |

**Merk:** Du kan finne ut hvor hardt vannet er ved å henvende deg til ditt lokale vannverk.

→ Trekk ut støpselet fra veggkontakten.

→ La apparatet avkjøles.

→ Skru sikkerhetslåsen av apparatet.

→ Tøm ut alt vann av kjelen (se figur **III**).

#### **⚠ Advarsel**

*Bruk utelukkende produkter som er godkjent av KÄRCHER, for å unngå skade på apparatet.*

→ For avkalkning bruk KÄRCHER avkalkersticks (bestillingsnr. 6.295-206). Ved bruk av avkalkerløsningen følg doseringsanvisningene på pakken.

#### **Forsiktig!**

*Vær forsiktig når du fyller og tømmer damprensere. Avkalkingsoppløsningen kan angripe ømfintlige overflater.*

→ Fyll avkalkingsoppløsningen i vanntanken og la den virke i ca. 8 timer.

#### **⚠ Advarsel**

*Under avkalkingen må sikkerhetslåsen ikke skrues til på apparatet.*

*Bruk aldri damprensere mens det er avkalkingsmiddel i kjelen.*

→ Tøm ut all avkalkingsoppløsning etter 8 timer. Det blir værende igjen en restmengde med oppløsning i kjelen, og den må derfor skylles to til tre ganger med kaldt vann for å fjerne alt gjenværende avkalkingsmiddel.

→ Tøm ut alt vann av kjelen (se figur **III**).

### **Pleie av tilbehør**

**Merk:** *Gulvkluter og frottétrekk er forvasket og kan umiddelbart tas i bruk sammen med damprensere.*

→ Vask tilsmussede gulvkluter og frottétrekk ved 60°C i vaskemaskinen. For at klutene skal beholde egenskapene for høyt smussopptak, skal det ikke brukes tøymykner. Klutene kan tørkes i tørketrommel.

### **Feilretting**

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

#### **⚠ Fare**

*Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpselet er trukket ut og damprensere er avkjølt.*

*Reparasjonsarbeid på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.*

### **Lang oppvarmingstid**

#### **Kalkavleiringer i dampkjelen**

→ Avkalk dampkjelen.

#### **Ingen damp**

#### **Dampkjelen er tom for vann**

→ Slå av maskinen.

→ Se „Etterfyll vann“ Side 8.

#### **Damphåndtaket lar seg ikke trykke inn**

Damphendelen er sikret med låsingen/barnesikringen.

→ Still valgbyreren for dampmengden forover.

### **Stort vannutløp**

#### **Dampkjele er for full.**

→ Dampapistolen trykkes helt til det kommer mindre vann ut.

#### **Kalkavleiringer i dampkjelen**

→ Avkalk dampkjelen.

### **Tekniske data**

#### **Strømtilkobling**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Spenning | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelsesklasse | I    |
| Beskyttelsesklasse | IPX4 |

#### **Effektspesifikasjoner**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Varmeeffekt       | 1500 W     |
| Maks. driftstrykk | 0,32 MPa   |
| Oppvarmingstid    | 8 Minutter |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dampvolum         |           |
| Permanent damping | 40 g/min  |
| Damptrinn maks.   | 100 g/min |

#### **Mål**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Dampkjele            | 1,0 l  |
| Vekt (uten tilbehør) | 3,1 kg |
| Bredde               | 254 mm |
| Lengde               | 380 mm |
| Høyde                | 260 mm |



**Det tas forbehold om tekniske endringer!**

## Innehåll

|                                     |    |    |
|-------------------------------------|----|----|
| Allmänna anvisningar . . . . .      | SV | 5  |
| Beskrivning av aggregatet . . . . . | SV | 6  |
| Snabbguide . . . . .                | SV | 6  |
| Säkerhetsanvisningar . . . . .      | SV | 6  |
| Drift . . . . .                     | SV | 7  |
| Användning av tillbehör . . . . .   | SV | 9  |
| Skötsel och underhåll . . . . .     | SV | 10 |
| Åtgärder vid störningar . . . . .   | SV | 10 |
| Tekniska data . . . . .             | SV | 11 |

## Allmänna anvisningar

### Bäste kund,

  Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

### Ändamålsenlig användning

Ångtvätten får endast användas i privata hushåll. Apparaten är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpliga tillbehör på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Inget rengöringsmedel behövs. Beakta särskilt alla säkerhetsanvisningar.

### Symboler i bruksanvisningen

#### **Fara**

*För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.*


#### **Varning**

*För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.*

#### **Varning**

*För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.*

### Symboler på maskinen

 **Ånga**  
OBS – risk för brännskador!

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

## Beskrivning av aggregatet

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

➔ **Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!**



- A1 Kontrollampa (grön) - nätspänning på
- A2 Kontrollampa - värme (ORANGE)
- A3 Säkerhetsklaff
- A4 Hållare för tillbehör
- A5 Parkeringsfäste för golvmunstycke
- A6 Nätkabel med nätkontakt
- A7 Bärhjul (2 stycken)
- A8 Styrrulle
  
- B1 Ängpistol
- B2 Avreglingsknapp
- B3 Väljaromkopplare för ångmängd (med barnsäkring)
- B4 Ängspak
- B5 Ängslang
  
- C1 Punktstrålmunstycke
- C2 Rundborste
  
- D1 Handmunstycke
- D2 Frottéöverdrag
  
- E1 Förlängningsrör (2 stycken)
- E2 Avreglingsknapp
  
- F1 Golvmunstycke
- F2 Hållklämmor
- F3 Golvduk

## Snabbguide

➔ **Figurer, se sida 2**

- 1 Skruva loss säkerhetslocket och fyll ångtvätten med maximalt 1 liter vatten.
- 2 Skruva på säkerhetsklaffen.
- 3 Stick i nätkontakten.  
*De gröna och orange kontrollamporna lyser.*
- 4 Vänta tills den orange kontrollampen slocknar.
- 5 Anslut ett tillbehör till ängpistolen.  
Ångtvätten är nu klar att användas.

## Säkerhetsanvisningar

⚠ **Fara**

- *Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.*
- *Om apparaten ska användas inom riskområden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.*
- *Använd inte apparaten i bassänger där det*

*finns vatten.*

- *Apparaten får inte användas till rengöring av elektriska apparater, t.ex. bakugn, spiskåpa, mikrougn, TV apparat, lampa, fön, elektriskt element etc.*
- *Kontrollera att apparaten och dess tillbehör är i bra skick före användning. Om det finns brister får apparaten inte användas. Var speciellt uppmärksam på nätsladd, säkerhetsklaff och ångslang.*
- *Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker.*
- *Byt genast ut skadad ångslang. Endast ångslang som rekommenderas av tillverkaren får användas (beställningsnummer, se reservdelslistan).*
- *Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.*
- *Använd inte ångan på föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest).*
- *Rör aldrig vid ångstrålen med handen på kort avstånd, och rikta den inte heller mot människor eller djur (risk för skällning).*

⚠ **Varning**

- *Aggregatet får endast anslutas till ett nätuttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364.*
- *Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.*
- *I fuktiga utrymmen, ex. badrum, ska apparaten bara anslutas till eluttag som är kopplade till jordfelsbrytare.*
- *Olämpliga elektriska förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast stänkvattenskyddade elektriska förlängningssladdar, med ett tvärsnitt på minst 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *När nätkontakt och förlängningssladd sätts ihop får anslutningen inte ligga i vatten.*
- *När anslutningar på nät- eller förlängningssladd byts ut måste stänkvattenskyddet och den mekaniska fastheten garanteras.*
- *Användaren ska använda aggregatet i enlighet med gällande bestämmelser. Användaren ska ta hänsyn till lokala förutsättningar och kontrollera att ingen uppehåller sig i närheten vid arbete med aggregatet.*

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunskande, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.*
- *Lämna aldrig aggregatet utan uppsikt så länge det är i drift.*
- *Var försiktig vid rengöring av kaklade väggar med eluttag.*

### Varning

- *Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas av överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter.*
- *Håll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller utspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och aceton) i vattentanken eftersom de angriper materialet i apparaten.*
- *Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.*
- *Använd och lagra maskinen endast på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen resp på bilden!*
- *Kläm inte fast ångspaken under användning.*
- *Skydda apparaten mot regn. Förvara den inte utomhus.*

## Säkerhetsanordningar

### Varning

Säkerhetsanordningar är till för att skydda användaren och får inte ändras eller sättas ur spel.

### Tryckreglering

Tryckregleringen håller trycket i pannan konstant under driften. Värmeledningen kopplas från när maximalt driftstryck uppnåtts i pannan och kopplas till igen vid tryckfall i pannan på grund av ångutsläpp.

### Säkerhetstermostat

Om tryckregulatorn vid ett fel inte fungerar och apparaten överhettas så kopplar säkerhetstermostaten ur apparaten. Vänd dig till ansvarig KÄRCHER kundtjänst för att återställa säkerhetstermostaten.

### Säkerhetsklaff

Säkerhetsklaffen stänger pannan mot anstående ångtryck. Om tryckregleringen skulle vara defekt och det uppstår övertryck i pannan, öppnas en övertryckventil i säkerhetsklaffen och ångan kommer ut genom klaffen.

Vänd dig till vederbörlig KÄRCHER kundtjänst före ny idrifttagning.

## Drift

### Montera tillbehör

Bild **A**

→ Sätt in och spärra styrrulle och transporthjul.

Bild **B**

→ Anslut det tillbehör som behövs (se kapitel "Användning av tillbehör") med ångpistolen. Skjut då på den öppna änden på tillbehöret på ångpistolen och tryck in så långt att spärrknappen på ångpistolen hakar i.

Bild **D**

→ Använd förlängningsrören vid behov. Förbind då ett förlängningsrör, eller båda rören, med ångpistolen. Skjut på det tillbehör som ska användas på förlängningsrörets fria ände.

### Ta av tillbehör

**⚠ Fara**

*Vid borttagning av tillbehör kan hett vatten komma ut! Ta aldrig bort tillbehörsdelar när det strömmar ut ånga - risk för skällning!*

→ Skjut väljaromkopplaren för ångmängden bakåt (ångspaken spärrad).

→ Bild **E**

När tillbehören ska tas bort trycker man in spärrknappen och drar isär delarna.

### Fylla på vatten

**Hänvisning:** Vid konstant användning av vanligt destillerat vatten krävs ingen avkalkning av pannan.

### Varning

Använd inte kondensvatten från torktumlaren!

Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser!

→ Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.

→ Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild **I**).

→ Fyll på med maximalt 1 liter färskt kranvatten i pannan.

**Information:** Varmt vatten förkortar uppvärmningstiden.

→ Skruva åter fast säkerhetsklaffen ordentligt på apparaten.

## Slå på apparaten

→ Ställ maskinen på stadigt underlag.

### Varning

Apparaten får inte bäras medan rengöringsarbetet pågår.

→ Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

Båda kontrollamporna måste lysa.

### Varning

Starta bara apparaten när det finns vatten i behållaren. Annars kan apparaten överhettas (se hjälp vid störningar).

→ Efter ca 8 minuter släcks den orange kontrollampen - värme.

Ångtvätten är nu klar att användas.

## Reglera ångmängden

Mängden ånga som strömmar ut regleras med väljaromkopplaren för ångmängden. Väljaromkopplaren har tre lägen:



Maximal ångmängd



Reducerad ångmängd



Ingen ånga - barnsäkring

**Anmärkning:** I detta läge kan ångspaken inte påverkas.

→ Ställ in väljaromkopplaren på den mängd ånga som behövs.

→ Tryck på ångspaken, och börja med att rikta ångpistolen mot ett tygstycke, tills en jämn ångström kommer ut.

**Information:** Uppvärmningen av ångtvätten slås återkommande på under användningen och detta är för bibehålla trycket i behållaren. Detta indikeras av den orange kontrollampen - värme.

## Efterfylla vatten

Vattenbehållaren måste fyllas på när ångmängden minskar under arbetet och det till slut inte kommer någon ånga alls.

**Information:** Säkerhetsklaffen kan inte öppnas så länge som det fortfarande finns ett lågt tryck kvar i behållaren.

→ Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

→ Tryck på ångspaken tills det inte längre kommer ut någon ånga. Behållaren nu trycklös.

→ Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.

### ⚠ Fara

När säkerhetsklaffen öppnas kan det fortfarande strömma ut en liten mängd ånga. Öppna säkerhetsklaffen försiktigt, risk för skållning.

→ Fyll på med maximalt 1 liter färskt kranvatten i pannan.

### ⚠ Fara

När behållaren är mycket varm finns det risk för skållning eftersom vatten kan spruta tillbaka vid påfyllningen! Fyll inte på något rengöringsmedel eller andra tillsatser!

→ Skruva åter fast säkerhetsklaffen ordentligt på apparaten.

→ Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

→ Efter ca 8 minuter släcks den orange kontrollampen - värme.

Ångtvätten är nu klar att användas.

## Stänga av apparaten

→ Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

## Förvara aggregatet

→ Bild

- Sätt in förlängningsrören i den stora tillbehörshållaren.
- Sätt på handmunstycke och punktstrålmunstycke på varsitt förlängningsrör.
- Sätt in rundborsten i den mellersta tillbehörshållaren.
- Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.
- Linda ångslangen runt förlängningsrören och stick in ångpistolen i golvmunstycket.

## Användning av tillbehör

### Viktiga användningshänvisningar

#### Rengöring av golvytor

Det rekommenderas att golvet sopas eller dammsugs innan ångtvätten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar innan den fuktiga rengöringen.

#### Uppfriskning av textilier

Innan man ångtvätten används ska man alltid undersöka om textilmaterialet tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats.

#### Rengöring av laminat- eller lackerade ytor

När man rengör köksmöbler och andra möbler, dörrar, parkett, lackerade eller laminerade ytor kan vax, möbelpolish, laminering eller färg lösas upp eller fläckar kan bildas. Vid rengöring av dessa ytor ånga en trasa och torka av ytan.

#### Varning

*Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan lösas upp. Använd inte apparaten till rengöring av oförseglat trä – eller parkettgolv.*

#### Glasrengöring

Värm upp fönsterrutan vid låga temperaturer, framförallt på vintern, genom att lägga ett tunt ångskikt över hela rutan. På detta sätt undviks ytpänningar som skulle kunna leda till att glaset går sönder.

Rengör sedan fönsterytan med handmunstycke och överdrag. Använd en fönsterskrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torr.

#### Varning

*Rikta inte ånga mot förseglade ytor på fönsterramen eftersom detta kan skada ytorna.*

### Ångpistol

Du kan även använda ångpistolen utan tillbehör, exempelvis:

- ta bort lukt och veck på upphängda kläder genom att spruta ånga på dem från ett avstånd på 10-20 cm.
- ta bort damm från växter. Håll ett avstånd på 20-40 cm.
- till fuktig dammtorkning där man sprutar lite ånga på ett tygstycke som man sedan torkar av möbler med.

### Punktstrålmunstycke

Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstyckesutloppet. Särskilt praktiskt för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättställ, WC-stolar, jalousier eller värmeelement. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ättika droppas på ytan innan ångrengöringen utförs. Låt verka under 5 minuter och låt ättikan ånga av.

### Rundborste

Rundborsten kan som komplement monteras direkt på punktstrålmunstycket. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare.

#### Varning

*Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.*

#### → Bild

Fäst rundborsten på punktstrålmunstycket.

### Handmunstycke

Drag frottéöverdraget över handmunstycket. Mycket bra på små tvättbara ytor, duschkabiner och speglar.

### Golvmunstycke

Passar till alla tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv. Arbeta långsamt på starkt nedsmutsade ytor, så att ångan har en längre verkningstid.

**Information:** *Om det finns rester av rengöringsmedel eller ytbehandlingsprodukter på ytan som ska rengöras kan det bildas ränder vid ångrengöringen men dessa försvinner efter upprepade användningar.*

#### → Bild

Sätta fast golvduk på golvmunstycke.

- 1 Vik ihop golvduken på längden och ställ golvmunstycket på den.
- 2 Öppna klämmorna.
- 3 Lägg in dukändarna i öppningarna.
- 4 Stäng klämmorna.

#### Varning

*Få inte in fingrarna i klämmorna.*

#### Parkera golvmunstycket

#### → Bild

Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren vid pauser i arbetet.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ Fara

Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.

### Skölja ur pannan

Skölj ångrengörarens panna senast efter den 10:e påfyllningen.

- Fyll pannan med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av pannan.
- Häll ut vattnet.

### Avkalka pannan

**Hänvisning:** Vid konstant användning av vanligt destillerat vatten krävs ingen avkalkning av pannan.

Eftersom det sätter sig kalk fast på sidorna i pannan, rekommenderar vi att avkalka pannan regelbundet (PF=pannfyllningar):

| Hårdhet |             | ° dH  | mmol/l  | PF |
|---------|-------------|-------|---------|----|
| I       | mjukt       | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II      | medel       | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III     | hårt        | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV      | mycket hårt | >21   | >3,8    | 25 |

**Hänvisning:** Du får reda på kranvattnets hårdhet hos vattenverket i din stad.

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Låt aggregatet svalna.
- Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild ■).

### ⚠ Varning

Använd bara produkter som har godkänts av KÄRCHER för att undvika skador på apparaten.

- Använd avkalkningssticks från KÄRCHER (beställnr. 6.295-206) vid avkalkning. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen när avkalkningslösningen blandas ihop.

### Varning

Var försiktig vid påfyllning och tömning av ångtvätten. Avkalkningslösningen kan angripa ömtåliga ytor.

- Fyll avkalkningslösningen i pannan och låt lösningen verka ca 8 timmar.

### ⚠ Varning

Skruva inte på säkerhetsklaffen på apparaten under avkalkningen.

Använd inte ångtvätten så länge det finns avkalkningsmedel i behållaren.

- Häll ut den kompletta avkalkningslösningen efter 8 timmar. Det finns en restmängd lösning i ånggeneratoren, spola därför igenom generatoren två-tre gånger med kallt vatten för att avlägsna alla partiklar från avkalkningen.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild ■).

### Skötsel av tillbehör

**Hänvisning:** Golvduk och frottéöverdraget har redan tvättats och kan användas direkt med ångrengöraren.

- Tvätta nedsmutsade golvdukar och frottéöverdrag vid 60°C i tvättmaskinen. Använd inget mjukmedel så att dukarna kan ta upp smutsen bättre. Dukarna kan torkas i torktumlare.

### Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av följande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

### ⚠ Fara

Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.

Apparaten får endast repareras av en auktoriserad kundservice..

### Lång uppvärmningstid

#### Ångpannan är förkalkad

- Avkalka pannan.

#### Ingen ånga

#### Inget vatten i ångbehållaren

- Stäng av aggregatet.
- Se „Efterfylla vatten“ Sidan 8.

#### Ångspaken kan ej tryckas ned

Ångspaken är låst med spärrmekanismen / barnsäkringen.

- Skjut väljaromkopplaren för ångmängden framåt.



## Stort vattenutsläpp

### Ångpannan är för full

→ Håll ångpistolen intryckt tills mindre vatten strömmar ut.

### Ångpannan är förkalkad

→ Avkalka pannan.

## Tekniska data

### Elanslutning

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Spänning | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| Skyddsklass | I |
|-------------|---|

|            |      |
|------------|------|
| Skyddsgrad | IPX4 |
|------------|------|

### Prestanda

|             |        |
|-------------|--------|
| Värmeeffekt | 1500 W |
|-------------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Driftstryck max. | 0,32 MPa |
|------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Uppvärmningstid | 8 Minuter |
|-----------------|-----------|

Ångmängd

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kontinuerlig ånga | 40 g/min |
|-------------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ångstöt max. | 100 g/min |
|--------------|-----------|

### Mått

|          |       |
|----------|-------|
| Ångpanna | 1,0 l |
|----------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Vikt (utan tillbehör) | 3,1 kg |
|-----------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 254 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 380 mm |
|-------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Höjd | 260 mm |
|------|--------|



**Med reservation för tekniska ändringar!**

## Sisältö

|                              |    |    |
|------------------------------|----|----|
| Yleisiä ohjeita . . . . .    | FI | 5  |
| Laitekuvas . . . . .         | FI | 6  |
| Pikaohje . . . . .           | FI | 6  |
| Turvaohjeet . . . . .        | FI | 6  |
| Käyttö . . . . .             | FI | 7  |
| Varusteiden käyttö . . . . . | FI | 9  |
| Hoito ja huolto . . . . .    | FI | 10 |
| Häiriöapu . . . . .          | FI | 10 |
| Tekniset tiedot . . . . .    | FI | 11 |

## Yleisiä ohjeita

### Arvoisa asiakas,

  Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

### Käyttötarkoitus

Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotitaloudessa. Laitte on tarkoitettu höyryllä puhdistamiseen ja laitteita voi, yhdessä soveltuvien lisävarusteiden kanssa, käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistusainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turvaohjeet.

### Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

#### **Vaara**

*Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

#### **Varoitus**

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

#### **Varo**

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.*

### Laitteessa olevat symbolit



#### **Höyry**

**HUOMIO** – palovammavaara

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimitukseen kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

### **Huomautuksia materiaaleista (REACH)**

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

## Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.

Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

(Osoite, katso takasivua)

## Laitekuvas

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

→ **Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!**



A1 Merkkivalo (oranssi) - verkkojännite päällä

A2 Merkkivalo - lämmitys (ORANSSI)

A3 Turvakorkki

A4 Pidike varusteille

A5 Lattiasuuttimen säilytyspidike

A6 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke

A7 Juoksupyörät (2 kpl)

A8 Ohjausrulla

B1 Höyrypistooli

B2 Lukituksen vapautuspainike

B3 Höyrymäärän valintakytkin (lapsivarmistuksella)

B4 Höyryvipu

B5 Höyryletku

C1 Pistesuihkusuutin

C2 Pyöröharja

D1 Käsisuutin

D2 Froteepäällyste

E1 Jatkoputki (2 kpl)

E2 Lukituksen vapautuspainike

F1 Lattiasuutin

F2 Kiinnike

F3 Lattialiina

## Pikaohje

→ **Kuvat, katso sivu 2**

- 1 Kierrä turvalukko irti ja kaada höyrypuhdistimeen maksimissaan 1 litra vettä.
- 2 Ruuvaa turvalukko sisään.
- 3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan. *Vihreä ja oranssi merkkivalo palavat.*
- 4 Odota, kunnes oranssi merkkivalo sammuu.
- 5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin. Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Turvaohjeet

### ⚠ Vaara

- Käyttö räjähdyksaltilla alueilla on kielletty.
- Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
- Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa on vettä.
- Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höyrynpöistökuvut, mikroaaltouunit, televisiot, lamput, föönit, sähkölämmittimet jne.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asiallinen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityisesti verkkoiliitäntäjohto, turvasuljin ja höyryletku.
- Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoiliitäntäjohto.
- Vaihda vaurioitunut höyryletku välittömästi. Ainoastaan valmistajan suositteleman höyryletkun käyttö on sallittu (katso tilausnumero varaosaluettelosta).
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
- Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät terveydelle haitallisia aineita (esim. asbestia).
- Älä koskaan käsin kosketa höyrysuihkua lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palovammavaara).

### ⚠ Varoitus

- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan asentama standardin IEC 60364 mukaan.
- Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.
- Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneissa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan, joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
- Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoastaan roiskevesiuojattuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkileikkauspinta-ala on vähintään 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Verkko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat eivät saa olla vedessä.
- Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen pistokkeita, roiskevesiuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pitää pysyä samanlaatuina.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.

- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen kanssa.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan kuin se on käytössä.
- Noudata varovaisuutta puhdistaessasi laitoitettuja seiniä, joissa on sähköpistorasioita.

#### Varo

- Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitöisiä nesteitä tai laimentamattomia happoja vesisäiliöön (esim. puhdistusaineita, bensini, väriohenteet, asetoni), koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!
- Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkoalueella.

### Turvallitteet

#### Varo

Turvallitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.

#### Paineensäädin

Paineensäädin pitää kattilapaineen mahdollisimman vakaana käytön aikana. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan suurin käyttöpainne on saavutettu, ja takaisin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn käytön johdosta.

#### Turvatermostaatti

Jos paineensäädin lakkaa toimimasta ja laite kuumenee liikaa, varmuustermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käännä varmuustermostaatin nollaamisessa asianomaisen KÄRCHER -asiakaspalvelun puoleen.

#### Turvalukko

Turvalukko sulkee kattilan höyrynpaineen varalta. Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan höyrynpaine nousee liikaa, turvalukon ylipaineventtiili avautuu ja höyry pääsee turvalukon kautta pois.

Käännä ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa asianomaisen KÄRCHER -asiakaspalvelun puoleen.

## Käyttö

### Varusteiden asennus

#### Kuva A

➔ Pistä ja lukitse ohjausrulla ja kuljetuspyörät paikalleen.

#### Kuva B

➔ Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Varusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta varusteen avoin pää höyrypistooliin ja työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypistoolin lukituksen vapautuspainike napsahtaa lukitukseen.

#### Kuva D

➔ Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höyrypistooliin yksi tai molemmat jatkoputket. Työnnä tarvittava varuste jatkoputken vapaaseen päähän.

### Varusteiden irrottaminen

#### ⚠ Vaara

*Irrottaessa varusteosia saattaa ulos tippua kuumaa vettä! Älä koskaan irrota varusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos - palovammavaara!*

➔ Vedä höyrymäärän valintakytkin taakse (höyryvipu lukittu)

➔ Kuva E

Paina lukituksen vapautuspainiketta varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat irti toisistaan.

### Veden täyttö

**Ohje:** Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.

#### Varo

Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä!

Älä täytä puhdistusaineella tai muilla lisäaineilla!

➔ Irrota turvalukitus laitteesta.

➔ Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa I).

➔ Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä kattilaan.

**Huomautus:** Lämmin vesi lyhentää lämpe-nemisaikaa.

➔ Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiukkaan.

## Laitteen käynnistys

→ Aseta laite kiinteälle alustalle.

### Varo

Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön aikana.

→ Liitä virtapistoke pistorasiaan.  
Molemmissa merkkilampuissa on oltava valo.

### Varo


Käynnistä laite vain, kun kattilassa on vettä.

Muuten laite voi kuumentua liikaa (katso ohjeet Häiriöapu-kohdasta).


→ Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi merkkivalo sammuu.  
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Höyrymäärän säätö

Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään ulosvirtaavan höyryn määrää. Valintakytkimellä on kolme asentoa:

 Maksimi höyrymäärä

 Pienennetty höyrymäärä

 Ei höyryä - (lapsilukko)

**Huomautus:** Tässä asennossa höyryviivun käyttö on estettynä.

→ Aseta valintakytkin tarvittavalla höyrymäärälle.

→ Paina höyryvipua ja kohdista höyrypistooli aina ensin kankaaseen, kunnes höyryä virtaa tasaisesti ulos.

**Huomautus:** Höyrypuhdistimen lämmitys kytketty käytön aikana aina uudelleen päälle kattilan paineen ylläpitämiseksi. Tällöin palaa lämmityksen oranssi merkkivalo.

## Veden täydentäminen

Kattilaan on lisättävä vettä, kun höyrymäärä pienenee työnteon aikana ja lopuksi ei tule enää höyryä.

**Huomautus:** Turvallukkoa ei voi avata niin kauan kuin kattilassa on vielä painetta.

→ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

→ Paina höyryvipua, kunnes höyryä ei virtaa enää ulos. Laitteen kattila on nyt paineeton.

→ Irrota turvalukitus laitteesta.

### ⚠ Vaara

Turvallukkoa avattaessa voi päästä vielä pieni määrä höyryä ulos. Avaa turvalukko varovasti palovammavaaran vuoksi.

→ Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä kattilaan.

### ⚠ Vaara

Kun kattila on kuuma, on olemassa palovammavaara, koska vettä saattaa roiskua täytettäessä takaisin! Älä lisää puhdistusaineita tai muita lisäaineita!

→ Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiukkaan.


→ Liitä virtapistoke pistorasiaan.

→ Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi merkkivalo sammuu.  
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

→ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

## Laitteen säilytys

→ Kuva 

- Pistä pidennysputket suureen varustepitimeen.
- Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin kukin pidennysputkeen.
- Pistä pyöröharja keskimmäiseen varustepitimeen.
- Ripusta lattiasuutin pysäköintipitimeen.
- Kierrä höyryletku pidennysputkien ympärille ja pistä höyrypistooli lattiasuuttimeen.

## Varusteiden käyttö

### Tärkeät käyttöohjeet

#### Lattiapintojen puhdistus

Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen höyrypuhdistimen käyttämistä. Näin lattialta poistetaan irtonaiset likahiukkaset ennen kosteapuhdistamista.

#### Tekstiilien raikastus

Aina ennen käsittelyä höyrypuhdistimella, kokeile tekstiilien kestävyys huomaamattomasta kohdasta: Höyrytä ensin, anna kuivua ja tarkasta sitten mahdolliset värin- tai muodonmuutokset.

#### Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen puhdistus

Kun puhdistetaan maalattuja tai muovipinnoitettuja pintoja, kuten esim. keittiön ja huoneiden kalusteita, ovia, parketteja, voi sattua, että vaha, huonekalujen kiillotusaine, muovipinnoite tai maali irtoaa tai, että niihin tulee laikkuja. Näitä pintoja puhdistettaessa, höyrytä hetken puhdistusliinaa ja pyyhi sillä puhdistettavat pinnat.

#### Varo

*Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reunalistat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakäsittelimättömiin puu- tai parkettilattioiden puhdistamiseen.*

#### Lasin puhdistus

Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti talvella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti koko pinnaltaan. Näin estetään lasiin muodostuvat jännitykset, jotka voisivat rikkoa lasin.

Puhdista sitten ikkunapinta päällysteellä varustetulla käsisuuttimella. Poista pinnoilta vesi ikkunalastalla tai pyyhi pinnat kuivaksi.

#### Varo

*Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ikkunankehyyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.*

### Höyrypistooli

Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman varusteita, esimerkiksi:

- poistamaan hajuja ja rypyjä riippuvista vaa-tekappaleista höyryttämällä niitä 10-20 cm etäisyydeltä
- poistamaan pölyä kasveista. Höyrytä tällöin 20-40 cm etäisyydeltä.
- kostuttamaan pölynpyyhkimäiä höyryttämällä hetken kangasta ja pyyhkimällä sillä sitten huonekalut.

### Pistesuihkusuutin


Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä parempi puhdistusvaikutus on, koska lämpötila ja höyryn voimakkuus ovat korkeimmillaan suuttimen ulostulokohdassa. Erityisen käytännöllinen vaikeapääsyisten paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden, pesuallaiden, WC-istuinten, verhojen ja lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruunahappoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin ajan.

### Pyöröharja

Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrottaa itsepin-  
naiset likaantumukset helpommin.

#### Varo

*Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.*

→ Kuva 

Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihkusuuttimeen.


### Käsisuutin

Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. Soveltuu erityisen hyvin pienten pesunkestävien pintojen, suihkukoppien, peilien puhdistamiseen.

### Lattiasuutin

Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lattiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan pitempään.

**Huomautus:** *Puhdistettavalla pinnalla vielä olevat puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat höyrypuhdistuksessa muodostaa poimuja, jotka katoavat useamman käyttökerran jälkeen.*

→ Kuva 

Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.

- 1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lattiasuutin sen päälle.
- 2 Avaa kiinnikkeet.
- 3 Laita liinan päät aukkoihin.
- 4 Sulje kiinnikkeet.

#### Varo

*Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.*

### Lattiasuuttimen pysäköinti

→ Kuva 

Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä pysäköintipitimeen.

## Hoito ja huolto

### ⚠ Vaara

Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.

### Kattilan huuhtelu

Huuhtele höyrypuhdistimen kattila vähintään joka 10. täyttökerran jälkeen.

- Täytä kattila vedellä ja ravastele voimakkaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkautuneet kalkkijäämät irtoavat.
- Kaada vesi pois.

### Kattilan kalkinpoisto

**Ohje:** Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.

Koska kalkkia kerääntyy myös kattilan seiniin, suosittelemme kalkinpoistoa höyrykattilasta seuraavin välein (ST=säiliön täytöt):

| Kovuusalue       | ° dH (ko-<br>vuusaste) | mmol/l  | ST |
|------------------|------------------------|---------|----|
| I pehmeä         | 0-7                    | 0-1,3   | 55 |
| II keskikova     | 7-14                   | 1,3-2,5 | 45 |
| III kova         | 14-21                  | 2,5-3,8 | 35 |
| IV erittäin kova | >21                    | >3,8    | 25 |

**Ohje:** Voit tiedustella kotitaloutesi veden kovuutta alueesi vesilaitokselta.

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä.
- Irrota turvalukitus laitteesta.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa II).

### ⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksymiä tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.

- Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkinpoistopuikkoja (tilausnumero 6.295-206). Noudata kalkinpoistoliuosta tehdessäsi pakkauksen annosteluohjeita.

### Varo

Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjennyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin voi vahingoittaa arkoja pintoja.

- Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.

### ⚠ Varoitus

Älä kiinnitä turvalukkoa laitteeseen kalkinpoiston aikana.

Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.

- Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaikutuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtele kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kylmällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoistoaine jäännökset poistuvat.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa II).

### Varusteiden huolto

**Ohje:** Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo esipesettyjä ja niitä voidaan käyttää heti työskentelyyn höyrypuhdistimella.

- Pese likaantuneet lattialiinat ja froteepäällysteet pesukoneessa 60 °C lämmössä. Älä käytä huuhteluainetta, jotta liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Liinat soveltuvat kuivaimeneen.

## Häiriöapu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

### ⚠ Vaara

Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitteen korjaustyöt.

### Pitkät lämpenemisaika

#### Höyrykattila on kalkkiutunut

- Poista kalkki höyrykattilasta.

#### Ei höyryä

#### Höyrykattilassa ei ole vettä

- Kytke laite pois päältä.
- Katso „Veden täydentäminen“ sivu 8.

#### Höyryvipua ei voi painaa

- Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lapsilukolla.
- Työnnä höyrymäärän valintakytkintä eteenpäin.

### Suuri veden ulostulomäärä

#### Höyrykattila on liian täynnä

- Paina höyrypistoolia kunnes vettä tulee vähemmän.

#### Höyrykattila on kalkkiutunut

- Poista kalkki höyrykattilasta.

## Tekniset tiedot

### Sähköliitäntä

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Jännite | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Kotelointiluokka | I |
|------------------|---|

|               |      |
|---------------|------|
| Suojausluokka | IPX4 |
|---------------|------|

### Suoritus tiedot

|              |        |
|--------------|--------|
| Lämmitysteho | 1500 W |
|--------------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Maks. käyttöpain | 0,32 MPa |
|------------------|----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Kuumentamisaika | 8 Minuutit |
|-----------------|------------|

### Höyry määrä

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jatkuva höyrytys | 40 g/min |
|------------------|----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Höyrypurske maks. | 100 g/min |
|-------------------|-----------|

### Mitat

|              |       |
|--------------|-------|
| Höyrykattila | 1,0 l |
|--------------|-------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Paino (ilman varusteita) | 3,1 kg |
|--------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Leveys | 254 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Pituus | 380 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Korkeus | 260 mm |
|---------|--------|

***Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!***



## Περιεχόμενα

|                                  |    |    |
|----------------------------------|----|----|
| Γενικές υποδείξεις . . . . .     | EL | 5  |
| Περιγραφή συσκευής . . . . .     | EL | 6  |
| Σύντομες οδηγίες . . . . .       | EL | 6  |
| Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .   | EL | 6  |
| Λειτουργία . . . . .             | EL | 7  |
| Χρήση των εξαρτημάτων . . . . .  | EL | 9  |
| Φροντίδα και συντήρηση . . . . . | EL | 10 |
| Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .    | EL | 10 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . | EL | 11 |

## Γενικές υποδείξεις

### Αγαπητέ πελάτη,



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

### Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή αποκλειστικά για το νοικοκυριό.

Η συσκευή προορίζεται για εργασίες καθαρισμού με ατμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό. Λάβετε ιδιαίτερα υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

### Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών



#### **Κίνδυνος**

Για άμεσα επηρεαζόμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



#### **Προειδοποίηση**

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### **Προσοχή**

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

### Σύμβολα στη συσκευή



#### **Ατμός**

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος εγκαύματος

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας. (Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

## Περιγραφή συσκευής

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

→ **Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!**



- A1 Ενδεικτική λυχνία (πράσινη) - υπάρχει τάση δικτύου
- A2 Ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- A3 Καπάκι ασφαλείας
- A4 Στήριγμα εξαρτημάτων
- A5 Στήριγμα φύλαξης για ακροφύσιο δαπέδου
- A6 Αγωγός σύνδεσης δικτύου με ρευματολήπτη
- A7 Τροχοί (2 τεμάχια)
- A8 Τροχίσκος οδήγησης
  
- B1 Πιστόλι ατμού
- B2 Πλήκτρο απασφάλισης
- B3 Διακόπτης επιλογής για ποσότητα ατμού (με ασφάλεια παιδιών)
- B4 Μοχλός ατμού
- B5 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
  
- C1 Μπεκ ψεκασμού σημείου
- C2 Στρογγυλή βούρτσα
  
- D1 Μπεκ χειρός
- D2 Επένδυση φροτέ
  
- E1 Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)
- E2 Πλήκτρο απασφάλισης
  
- F1 Μπεκ δαπέδου
- F2 Κλιπ στερέωσης
- F3 Πανί δαπέδου

## Σύντομες οδηγίες

→ **Εικόνες βλέπε σελίδα 2**

- 1 Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας και γεμίστε τον ατμοκαθαριστή με έως 1 λίτρο νερό.
- 2 Βιδώστε το καπάκι ασφαλείας.
- 3 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.  
*Ανάβουν η πράσινη και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία.*
- 4 Περιμένετε μέχρι να σβήσει η πορτοκαλί λυχνία ελέγχου.
- 5 Συνδέστε το εξάρτημα στο πιστόλι ατμού.  
Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### ⚠ **Κίνδυνος**

- **Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.**
- **Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.**
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πισίνες που περιέχουν νερό.**
- **Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών, π.χ. φούρνων, απορροφητήρων, φούρνων μικροκυμάτων, τηλεοράσεων, λαμπτήρων, σεσουάρ, ηλεκτρικών καλοριφέρ κτλ.**
- **Πριν από τη χρήση ελέγξτε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Ελέγξτε ιδιαίτερα τον αγωγό σύνδεσης με το δίκτυο, το καπάκι ασφαλείας και τον ελαστικό σωλήνα ατμού.**
- **Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.**
- **Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα ατμού που παρουσιάζει βλάβη. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ελαστικού σωλήνα ατμού που συνιστάται από τον κατασκευαστή (για τον κωδ. παραγγελίας βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών).**
- **Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.**
- **Μην ψεκάζετε με ατμό αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες (π.χ. αμίαντο).**
- **Μην αγγίζετε με το χέρι τη δέσμη ατμού από κοντινή απόσταση και μην την κατευθύνετε σε ανθρώπους ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων).**

### ⚠ **Προειδοποίηση**

- **Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με ηλεκτρική σύνδεση, η οποία έχει γίνει από ηλεκτρολόγο βάσει του IEC 60364.**
- **Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.**
- **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π.χ. στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη FI.**
- **Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης με ελάχιστη διατομή 3x1 mm<sup>2</sup>.**
- **Η σύνδεση μεταξύ καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου προέκτασης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό.**

- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να έχει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει να προσέχει τα άτομα που βρίσκονται κοντά της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγούμενως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.  
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επίβλεψη, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
- Προσοχή κατά τον καθαρισμό τοίχων με επένδυση πλακιδίων που έχουν πρίζες.

### Προσοχή

- Προσέχετε ώστε τα καλώδια τροφοδοσίας δικτύου ή τα καλώδια προέκτασης να μην υποστούν φθορές ή βλάβες από συνθλίψεις, τραβήγματα, πατήματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε τα καλώδια από τη ζέση, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή αδιάλυτα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλύτες χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και τις εικόνες!
- Μην ασφαρίζετε το μοχλό ατμού κατά τη χρήση του.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

## Διατάξεις ασφαλείας

### Προσοχή

Οι διατάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην προστασία του χρήστη και δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να παραλείπονται.

### Ρυθμιστής πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης διατηρεί κατά τα δυνατόν σταθερή πίεση στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση σβήνει όταν η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο λέβητα ανέλθει στα 3,5 bar και τίθεται και πάλι σε λειτουργία μόλις η πίεση μειωθεί ύστερα από κατανάλωση ατμού.

### Θερμοστάτης ασφαλείας

Ο θερμοστάτης ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή πίεσης και υπερθέρμανσης της συσκευής. Για την αποκατάσταση του θερμοστάτη ασφαλείας απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας KARCHER.

### Καπάκι ασφαλείας

Το καπάκι ασφαλείας σφραγίζει το λέβητα έναντι της υφιστάμενης πίεσης ατμού. Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής πίεσης είναι ελαττωματικός και στο λέβητα δημιουργηθεί υπερπίεση, στο καπάκι ασφαλείας ανοίγει μια βαλβίδα υπερπίεσης και ο ατμός διαφεύγει από το καπάκι στο περιβάλλον.

Πριν από την εκ νέου θέση σε λειτουργία της συσκευής απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας KARCHER.

## Λειτουργία

### Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

#### Εικόνα A

➔ Εισάγετε και ασφαλίστε τον τροχίσκο και τους τροχούς μεταφοράς.

#### Εικόνα B

➔ Συνδέστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο "Χρήση των εξαρτημάτων") στο πιστολέτο ατμού. Για το σκοπό αυτό, εισάγετε το ανοικτό άκρο του εξαρτήματος στο πιστολέτο ατμού και ωθήστε το στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου ατμού.

#### Εικόνα D

➔ Κατά περίπτωση χρησιμοποιείτε τους σωλήνες προέκτασης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον έναν ή και τους δύο σωλήνες προέκτασης στο πιστολέτο ατμού. Εισάγετε το απαιτούμενο εξάρτημα στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα προέκτασης.

### Αποσύνδεση εξαρτημάτων

#### ⚠ Κίνδυνος

Κατά την αποσύνδεση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαρρέυσει ζεστό νερό! Μην αποσυνδέετε ποτέ τα εξαρτήματα ενώ διαφεύγει ατμός - Κίνδυνος εγκαυμάτων!

➔ Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής ποσότητας ατμού προς τα πίσω (εμπλοκή του μοχλού ατμού).

#### ➔ Εικόνα E

Προκειμένου να αποσυνδέσετε τα τμήματα των εξαρτημάτων πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αποσυναρμολογήστε τα τμήματα.


## Γεμίστε με νερό

**Υπόδειξη:** Αν χρησιμοποιείτε συνεχώς αποσταγμένο νερό του εμπορίου δεν απαιτείται αφαλάτωση του λέβητα.

### Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από το στεγνωτήριο ρούχων!

Μην γεμίζετε με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα!

→ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.  
→ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα )

→ Γεμίστε το λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1 λίτρου καθαρού νερού της βρύσης.

**Υπόδειξη:** Η χρήση ζεστού νερού περιορίζει το χρόνο προθέρμανσης.

→ Βιδώστε και πάλι γερά στη συσκευή το καπάκι ασφαλείας.

## Ενεργοποίηση της συσκευής

→ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό έδαφος.

### Προσοχή

Η συσκευή δεν πρέπει να σηκώνεται και να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να ανάβουν.

### Προσοχή

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο λέβητα.

Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί (βλέπε Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης).

→ Μετά από περίπου 8 λεπτά σβήνει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση.  
Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Ρύθμιση της παροχής ατμού

Ο διακόπτης επιλογής ποσότητας ατμού ρυθμίζει την εξερχόμενη ποσότητα ατμού. Ο διακόπτης επιλογής έχει τρεις θέσεις:



Μέγιστη ποσότητα ατμού



Μειωμένη ποσότητα ατμού



Καθόλου ατμός - Ασφάλεια για παιδιά

**Υπόδειξη:** Σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μοχλός ατμού.

→ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής στην απαιτούμενη ποσότητα ατμού.

→ Πατήστε το μοχλό ατμού. Ψεκάξτε με το πιστολέτο ατμού πάντα σε ένα πανί, μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός ομοιόμορφα.

**Υπόδειξη:** Η θέρμανση του ατμοκαθαριστή ενεργοποιείται επανειλημμένα κατά τη χρήση, για να διατηρεί σταθερή την πίεση στο λέβητα. Κατά τη διαδικασία αυτή ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση.

## Συμπληρώστε νερό

Η συμπλήρωση νερού στο λέβητα είναι απαραίτητη, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας η ποσότητα ατμού μειώνεται ή σταματά να εξέρχεται ατμός.

**Υπόδειξη:** Δεν μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι ασφαλείας, όσο στο λέβητα επικρατεί έστω και ελάχιστη πίεση.

→ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

→ Πατήστε το μοχλό ατμού, μέχρι να πάψει να διαφεύγει ατμός. Στο σημείο αυτό δεν επικρατεί πλέον πίεση στο λέβητα της συσκευής.

→ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.

### ⚠ Κίνδυνος

Όταν ανοίγετε το καπάκι ασφαλείας ενδέχεται να διαφύγει μια υπολειμματική ποσότητα ατμού. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι ασφαλείας. Κίνδυνος εγκαυμάτων.

→ Γεμίστε το λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1 λίτρου καθαρού νερού της βρύσης.

### ⚠ Κίνδυνος

Ο ζεστός λέβητας εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, επειδή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγονίδια ζεστού νερού κατά την πλήρωση! Μην γεμίζετε το λέβητα με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα!

→ Βιδώστε και πάλι γερά στη συσκευή το καπάκι ασφαλείας.

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

→ Μετά από περίπου 8 λεπτά σβήνει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση.

Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

→ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

## Φύλαξη της συσκευής

→ Εικόνα 

- Εισάγετε τους σωλήνες προέκτασης στο μεγάλο στήριγμα εξαρτημάτων.
- Εισάγετε το ακροφύσιο χειρός και το ακροφύσιο ψεκασμού σημείου σε δύο σωλήνες προέκτασης αντίστοιχα.
- Εισάγετε τη στρογγυλή βούρτσα στο μεσαίο στήριγμα εξαρτημάτων.
- Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.
- Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα ατμού γύρω από τους σωλήνες προέκτασης και εισάγετε το πιστολέτο ατμού στο ακροφύσιο δαπέδου.

## Χρήση των εξαρτημάτων

### Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση

#### Καθαρισμός δαπέδων

Συνιστάται να σκουπίσετε με απλή ή ηλεκτρική σκούπα το δάπεδο πριν τη χρήση του ατμοκαθαριστή. Έτσι θα απομακρυνθούν οι ρύποι/τα ελεύθερα σωματίδια από το δάπεδο πριν τον υγρό καθαρισμό.

#### Φρεσκάρισμα υφασμάτων

Πριν την εργασία με τον ατμοκαθαριστή, ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων σε σημεία που δεν είναι ορατά: Κατ' αρχήν ψεκάστε με ατμό, στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει το ύφασμα και, τέλος, ελέγξτε εάν παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα.

#### Καθαρισμός επιστρωμένων ή βαμμένων επιφανειών

Κατά τον καθαρισμό λακαρισμένων επιφανειών ή συνθετικών επιστρώσεων, π.χ. επίπλων κουζίνας και καθιστικού, θυρών, παρκέ, ενδέχεται να διαλυθεί η επίστρωση κεριού, σιλικωνικού, συνθετικού υλικού ή χρώματος ή να δημιουργηθούν λεκέδες. Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών αυτών, ψεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και περάστε με αυτό την επιφάνεια.

#### Προσοχή

*Μην εφαρμόζετε ατμό σε καλυμμένα με ταινία άκρα, καθώς η ταινία μπορεί να διαλυθεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό μη στεγανωμένων δαπέδων από ξύλο ή παρκέ.*

#### Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και κυρίως το χειμώνα, θερμάνετε τα τζάμια των παραθύρων, περνώντας ελαφρά με ατμό ολόκληρη τη γυάλινη επιφάνεια. Έτσι αποφεύγονται οι εντάσεις στην επιφάνεια, που μπορεί να προκαλέσουν θραύση του τζαμιού. Στη συνέχεια καθαρίστε το τζάμι με το ακροφύσιο χειρός και την ειδική επένδυση. Για την απομάκρυνση του νερού, χρησιμοποιήστε έναν υαλοκαθαριστήρα ή σκουπίστε τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

#### Προσοχή

*Μην κατευθύνετε τον ατμό στα στεγανοποιημένα σημεία του κουφώματος του παράθυρου, για να μην προκαλέσετε βλάβη.*

### Πιστολέτο ατμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστολέτο χειρός ακόμη και χωρίς εξαρτήματα, για παράδειγμα:

- για την απομάκρυνση οσμών και τσακίσεων από ρούχα που κρέμονται, εάν τα ψεκάσετε με ατμό από απόσταση 10-20 cm.
- για το ξεσκόνισμα φυτών. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε απόσταση 20-40 cm.
- για υγρή απομάκρυνση της σκόνης, εάν ψεκάσετε λίγο με ατμό ένα πανί και σκουπίστε με αυτό τα έπιπλα.

### Ακροφύσιο ψεκασμού σημείου

Όσο πιο κοντά στο λερωμένο σημείο βρίσκεται, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η καθαριστική δράση, επειδή η θερμοκρασία και ο ατμός στο σημείο εξόδου του ακροφυσίου είναι καλύτερα. Ιδιαίτερα πρακτικό για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων σημείων, αρμών, εξαρτημάτων, αποχετεύσεων, νιπτήρων, τουαλετών, στοριών ή καλοριφέρ. Πριν τον καθαρισμό με ατμό, μπορείτε να μαλακώσετε τα επίμονα άλατα με ξύδι ή κιτρικό οξύ, να το αφήσετε να δράσει για 5 λεπτά κι έπειτα να απομακρύνετε τα άλατα με ατμό.

### Στρογγυλή βούρτσα

Η στρογγυλή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί ως συμπλήρωμα στο ακροφύσιο ψεκασμού σημείου. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να απομακρύνετε ευκολότερα με βούρτσισμα τους επίμονους ρύπους.

#### Προσοχή

*Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.*

→ Εικόνα 

Στερεώστε τη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο ψεκασμού σημείου.


### Ακροφύσιο χειρός

Τραβήξτε το πλεκτό κάλυμμα πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επιφάνειες που μπορούν να πλυθούν, καμπίνες ντους και καθρέφτες.

### Ακροφύσιο δαπέδου

Κατάλληλο για όλες τις επιστρώσεις τοίχων και δαπέδων, π.χ. δάπεδα από πέτρα, πλακίδια και PVC. Σε πολύ ακάθαρτες επιφάνειες πρέπει να προχωρείτε αργά ώστε ο ατμός να μπορεί να επιδρά για περισσότερη ώρα.

**Υπόδειξη:** *Τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή των γαλακτωμάτων καθαρισμού, που παραμένουν στην υπό καθαρισμό επιφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν γραμμώσεις κατά τον καθαρισμό με ατμό, οι οποίες, όμως, εξαφανίζονται με την επανειλημμένη εφαρμογή.*

→ Εικόνα 

Στερεώστε το πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

- 1 Διπλώστε το πανί δαπέδου κατά μήκος και τοποθετήστε επάνω του το ακροφύσιο δαπέδου.
- 2 Ανοίξτε τα κλιπ στερέωσης.
- 3 Τοποθετήστε τα άκρα του πανιού στα ανοίγματα.
- 4 Κλείστε τα κλιπ στερέωσης.

#### Προσοχή

*Μην βάζετε τα δάκτυλα ανάμεσα στα κλιπ.*

## Φύλαξη ακροφυσίου δαπέδου

→ Εικόνα **H**

Κατά τις διακοπές από την εργασία, αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

## Φροντίδα και συντήρηση

### ⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

### Πλύση του λέβητα

Ξεπλένετε το λέβητα του ατμοκαθαριστή το αργότερο ύστερα από κάθε δέκατο πλήρωση του λέβητα.

→ Πληρώστε το λέβητα με νερό και ανακινήστε τον με δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκολλώνται τα ασβεστούχα κατάλοιπα που αποτίθενται στον πυθμένα του λέβητα.

→ Αφαιρέστε το νερό.

### Αφαλάτωση του λέβητα

**Υπόδειξη:** Αν χρησιμοποιείτε συνεχώς αποσταγμένο νερό του εμπορίου δεν απαιτείται αφαλάτωση του λέβητα.

Επειδή στα τοιχώματα του λέβητα εναποτίθενται άλατα, συνιστάται να καθαρίζετε τον ατμολέβητα από τα άλατα στα ακόλουθα διαστήματα (ΠΔ=πληρώσεις δοχείου)

| Σκληρότητα νερού | ° dH  | mmol/l  | ΠΔ |
|------------------|-------|---------|----|
| I μαλακό         | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II μεσαίο        | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III σκληρό       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV πολύ σκληρό   | >21   | >3,8    | 25 |

**Υπόδειξη:** Πληροφορίες σχετικές με τη σκληρότητα του νερού της ύδρευσης που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ζητήσετε από τον οργανισμό ύδρευσης.

→ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

→ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

→ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.

→ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα **II**).

### ⚠ Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε μια ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα εγκεκριμένα από την εταιρεία KÄRCHER.

→ Για την αφαίρεση των αλάτων χρησιμοποιείτε τα ειδικά στικ της KÄRCHER (κωδ. παραγγελίας 6.295-206). Κατά τη χρήση του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας στη συσκευασία.

## Προσοχή

Επιδείξτε προσοχή κατά την πλήρωση και το άδειασμα του ατμοκαθαριστή. Το αποσκληρυντικό μπορεί να προκαλέσει ζημία σε ευαίσθητες επιφάνειες.

→ Βάλτε το αποσκληρυντικό στο θερμομαντήρα και αφήστε το διάλυμα να επενεργήσει για περίπου 8 ώρες.

### ⚠ Προειδοποίηση

Μην βιδώνετε το καπάκι ασφαλείας στην συσκευή κατά την διαδικασία της αφαίρεσης αλάτων.

Μη χρησιμοποιείται τον ατμοκαθαριστή, όσο υπάρχει ακόμη στο λέβητα μέσο αφαίρεσης αλάτων.

→ Αδειάστε όλο το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων έπειτα από 8 ώρες. Επειδή παραμένουν κατάλοιπα του διαλύματος στο λέβητα της συσκευής, ξεπλύνετε το λέβητα δύο έως τρεις φορές με κρύο νερό, για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων.

→ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα **III**).

## Φροντίδα των εξαρτημάτων

**Υπόδειξη:** Το πανί δαπέδου και η επένδυση φροτέ ει-  
ναι ήδη προπλυμένα και μπορούν να χρησιμοποιη-  
θούν αμέσως με τον ατμοκαθαριστή.

→ Τα πανιά δαπέδου και οι επενδύσεις φροτέ πλέ-  
νονται στο πλυντήριο στους 60°C. Μη χρησιμο-  
ποιείτε μαλακτικά για να διατηρηθεί η καλή  
απορροφητικότητα των πανιών. Τα πανιά είναι  
κατάλληλα και για στεγνωτήριο ρούχων.

## Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτη-  
μένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### ⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

Εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτε-  
λούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία  
εξυπηρέτησης πελατών.

## Υπερβολικός χρόνος προθέρμανσης

**Ο ατμολέβητας έχει άλατα**

→ Αφαιρατώστε τον ατμολέβητα.

## Δεν παράγεται ατμός

**Ο ατμολέβητας είναι άδειος**

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

→ Βλ. „Συμπληρώστε νερό“ Σελίδα 8.

**Ο μοχλός ατμού δεν μπορεί να πατηθεί**

Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος με τη διάταξη ασφάλισης/ ασφάλεια για τα παιδιά.

→ Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής ποσότητας ατμού προς τα εμπρός.

## Μεγάλη εκροή νερού

**Ο ατμολέβητας είναι υπερβολικά γεμάτος.**

→ Πιέστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου μειωθεί η εκρέουσα ποσότητα νερού.

**Ο ατμολέβητας έχει άλατα**

→ Αφαιρατώστε τον ατμολέβητα.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

|      |            |
|------|------------|
| Τάση | 220-240 V  |
|      | 1~50/60 Hz |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Κατηγορία προστασίας | I |
|----------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Βαθμός προστασίας | IPX4 |
|-------------------|------|

### Επιδόσεις

|                  |        |
|------------------|--------|
| Θερμαντική ισχύς | 1500 W |
|------------------|--------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 0,32 MPa |
|---------------------------|----------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Χρόνος προθέρμανσης | 8 Λεπτά |
|---------------------|---------|

Ποσότητα ατμού

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ατμός διαρκείας | 40 g/min |
|-----------------|----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Δέσμη ατμού μέγ. | 100 g/min |
|------------------|-----------|

### Διαστάσεις

|             |       |
|-------------|-------|
| Ατμολέβητας | 1,0 l |
|-------------|-------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) | 3,1 kg |
|---------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Πλάτος | 254 mm |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Μήκος | 380 mm |
|-------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Ύψος | 260 mm |
|------|--------|

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## İçindekiler

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Genel bilgiler . . . . .          | TR | 5  |
| Cihaz tanımı . . . . .            | TR | 6  |
| Kısa Kullanım Talimatı . . . . .  | TR | 6  |
| Güvenlik uyarıları . . . . .      | TR | 6  |
| Çalıştırma . . . . .              | TR | 7  |
| Aksesuarların kullanımı . . . . . | TR | 8  |
| Koruma ve Bakım . . . . .         | TR | 9  |
| Arızalarda yardım . . . . .       | TR | 10 |
| Teknik Bilgiler . . . . .         | TR | 11 |

## Genel bilgiler

Sayın müşterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

### Kurallara uygun kullanım

Buharlı süpürgeyi sadece evde kullanın. Cihaz, buharla temizlik için üretilmiştir ve bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi uygun aksesuarlarla kullanılabilir. Herhangi bir temizlik maddesine ihtiyaç duyulmaz. Özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.

### Kullanım kılavuzundaki semboller

#### **Tehlike**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.*

#### **Uyarı**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

#### **Dikkat**

*Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

### Cihazdaki semboller



**Buhar**

**DİKKAT** – Yanma tehlikesi

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınıza bilgilendirin.

### Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

### Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz. (Adres için Bkz. Arka sayfa)



## Cihaz tanımı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ **Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!**



- A1 Kontrol lambası (yeşil) – Şebeke gerilimi mevcut
- A2 Kontrol lambası – Isıtma (TURUNCU)
- A3 Emniyet kilidi
- A4 Aksesuar tutucusu
- A5 Taban memesinin park tutucusu
- A6 Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosu
- A7 Tekerlekler (2 adet)
- A8 Yönlendirme makarası
- B1 Buhar tabancası
- B2 Kilit açma düğmesi
- B3 Buhar miktarını seçme anahtarı (çocuk kilidi)
- B4 Buhar kolu
- B5 Buhar hortumu
- C1 Nokta püskürtmeli uç
- C2 Yuvarlak fırça
- D1 Hassas temizleme ucu
- D2 Havlu kılıf
- E1 Uzatma boruları (2 adet)
- E2 Kilit açma düğmesi
- F1 Taban memesi
- F2 Sabitleme mandalı
- F3 Yer bezi

## Kısa Kullanım Talimatı

→ **Şekiller Bkz. Sayfa 2**

- 1 Emniyet kapağını çıkartın ve buharlı süpürgeye maksimum 1 litre su doldurun.
- 2 Emniyet kilidini vidalayın.
- 3 Şebeke fişini takın.  
*Yepil ve turuncu kontrol lambaları yanar.*
- 4 Turuncu kontrol lambasının sönmesini bekleyin.
- 5 Aksesuarları buhar tabancasına bağlayın.  
Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.

## Güvenlik uyarıları

### ⚠ Tehlike

- *Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.*
- *Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gerekir.*
- *Cihazı içinde su bulunan kütvetlerde kullanmayın.*
- *Cihaz, Örn; fırınlar, aspiratörler, mikro dalga, televizyon, lamba, fön, elektrikli ısıtıcılar gibi elektrikli cihazların temizlenmesi için kullanılmamalıdır.*
- *Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır. Lütfen özellikle şebeke bağlantı hattı, emniyet kilidi ve buhar hortumunu kontrol edin.*
- *Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın.*
- *Buhar hortumunu hemen değiştirin. Sadece üretici tarafından tavsiye edilen buhar hortumu (Sipariş numarası için bak. Yedek aksesuarlar) kullanılabilir.*
- *Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.*
- *Sağlığa zarar verebilecek maddelere (örn. asbest) buhar püskürtmeyin.*
- *Buhar jetine kısa mesafelerden elinizi tutmayın veya insanlar, hayvanlar üzerine doğrultmayın (Yanma tehlikesi).*

### ⚠ Uyarı

- *Cihaz, ancak IEC 60364 talimatı uyarınca elektronik bir kurulumcu tarafından yapılması zorunlu olan bir elektrikli bağlantıyla bağlanmalıdır.*
- *Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.*
- *Örn; banyo gibi nemli odalarda cihazı sadece önceden bağlanmış bir FI koruma şalterli prizlerde çalıştırın.*
- *Uygun olmayan elektrikli uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Sadece, kablo kesiti 3x1 mm<sup>2</sup> olan ve su püskürmesine karşı korunmuş bir elektrikli uzatma kablosu kullanın.*
- *Elektrik fişi ve uzatma kablosunun bağlantısı su içinde olmamalıdır.*
- *Elektrik bağlantı veya uzatma kablosu kavrularının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamlılığı garanti edilmelidir.*
- *Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate al-*

malı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmemelidir.

- Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyu-sal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihaz çalışır durumdayken başından asla ayrılmayınız.
- Priz bulunan fayanslı duvarların temizlenmesi sırasında dikkatli olun.

#### **Dikkat**

- Elektrik fişi veya uzatma kablosununun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekilde zarar ya da hasar görmemesine dikkat edin. Elektrik fişini ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Cihaza zarar verebilecekleri için, çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilemiş asitleri (Örn; temizlik maddeleri, benzin, tiner ve aseton) kesinlikle su haznesine doldurmayın.
- Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalı.
- Cihazı sadece açıklamaya veya şekle uygun olarak çalıştırın veya depolayın!
- Buhar kolunu çalışma sırasında sıkıştırmayın.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda depolamayın.

### **Güvenlik tertibatları**

#### **Dikkat**

Güvenlik tertibatları kullanıcıyı korur ve değiştirilmemelidir veya herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

#### **Basınç regülatörü**

Basınç regülatörü kazan basıncını mümkün olduğu kadar sabit tutar. Rezistans, depodaki maksimum çalışma basıncına ulaşılması durumunda kapatılır ve buhar çıkması sonucu depodaki basıncın düşmesi durumunda tekrar devreye sokulur.

#### **Emniyet termostati**

Basınç regülatörünün çalışmadığı bir durumda ve cihaz aşırı biçimde ısındığında, emniyet termostati devreye girer ve cihazı kapatır. Emniyet termostatinin tekrar ilk duruma getirilmesi için KÄRCHER yetkili servisine başvurun.

#### **Emniyet kilidi**

Emniyet kilidi, oluşan buhar basıncına karşı depoyu kapatır. Basınç regülatörü arızalıysa ve depoda aşırı basınç oluşursa, emniyet kilidindeki aşırı basınç valfi açılır ve buhar, emniyet kilidinden dışarı çıkar.

Bu durumda cihazı tekrar çalıştırmadan önce KÄRCHER yetkili servisine başvurun.

### **Çalıştırma**

#### **Aksesuarların monte edilmesi**

##### **Şekil A**

→ Kılavuz makarası ve taşıma tekerleklerini takın ve kilitleyin.

##### **Şekil B**

→ Gerekli aksesuarı (bkz. "Aksesuarın uygulanması" bölümü) buhar tabancasına bağlayın. Bu amaçla aksesuarın açık olan arka ucunu buhar tabancasına takın ve buhar tabancasının kilit açma düğmesine kilitlenene kadar buhar tabancasını itin.

##### **Şekil D**

→ Gerektiğinde uzatma borularını da kullanın. Bu amaçla bir ya da her iki uzatma borusunu buhar tabancasına bağlayın. Kullandığınız aksesuarı uzatma borusunun boş olan ucuna doğru itin.

#### **Aksesuarı ayırmak**

##### **⚠ Tehlike**

Aksesuar parçalarını ayırırken sıcak su damlayabilir! Aksesuarları kesinlikle buhar çıkarken ayırmayın - Yanma tehlikesi!

→ Buhar miktarını seçme anahtarını arka konuma getirin (buhar kolu blokedir).

##### **→ Şekil E**

Aksesuarları birbirinden ayırmak için kilit açma düğmesine basın ve parçaları birbirinden ayırarak çıkarın.

### **Su doldurulması**

**Uyarı:** Her zaman damıtık su kullanıyorsanız, cihazın kireçten arındırılmasına gerek yoktur.

#### **Dikkat**

Çamaşır kurutma makinesinin yoğunlaşmış suyunu kullanmayın!

Temizlik maddesi ya da diğer katkı maddelerini doldurmayın!

→ Emniyet kilidini cihazdan sökün.

→ Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil I).

→ Maksimum 1 litre temiz musluk suyunu depoya doldurun.

**Uyarı:** Sıcak su ısınma süresini kısaltır.

→ Emniyet kilidini tekrar cihaza vidalayın.

## Cihazı açın

→ Cihazı sert bir zemine koyun.

### Dikkat

Cihaz, temizlik çalışması sırasında taşınmamalıdır.

→ Elektrik fişini prize takın.  
Her iki kontrol lambası da yanmalıdır.


### Dikkat


Cihazı sadece kazanda su varken çalıştırın. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir (arıza olması durumunda yardımı bölüne bakın).


→ Turuncu Isıtıcı kontrol lambası yaklaşık 8 dakika sonra söner.  
Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.

## Buhar miktarının ayarlanması

Buhar miktarını seçme anahtarını kullanarak, çıkan buhar miktarı ayarlanır. Seçme anahtarı üç konuma sahiptir:

 Maksimum buhar miktarı

 Azaltılmış buhar miktarı

 Buhar yok - çocuk kilidi  
**Uyarı:** Bu konumda buhar koluna basılmaz.

→ Seçme anahtarını gerekli buhar miktarına ayarlayın.

→ Buhar koluna basın, bu sırada, buhar eşit oranlı şekilde püskürtülene kadar buhar tabancasını ilk önce bir beze doğru tutun.

**Uyarı:** Depodaki basıncı korumak için, kullanım sırasında buharlı temizleyicinin rezistan-sı tekrar tekrar devreye girer. Bu sırada turuncu Isıtıcı kontrol lambası yanar.

## Su eklenmesi

Çalışma sırasında buhar miktarı azalır ve ardından hiç buhar gelmezse, kazana su eklenmelidir.

**Uyarı:** Depoda az miktarda basınç mevcut olduğu sürece emniyet kilidi açılmaz.

→ Cihazın fişini prizden çekin.  
→ Hiç buhar dışarı püskürtülmeyene kadar buhar koluna basın. Böylece cihazın deposundaki basınç tamamen yok olur.  
→ Emniyet kilidini cihazdan sökün.

### ⚠ Tehlike

Emniyet kilidini açarken, depoda kalan bir miktar buhar dışarı çıkabilir. Yanma tehlikesi nedeniyle emniyet kilidini dikkatlice açın.

→ Maksimum 1 litre temiz musluk suyunu depoya doldurun.

### ⚠ Tehlike

Doldurma sırasında su geri sıçrayabileceği için, depo sıcakken yanma tehlikesi bulunmaktadır! Kesinlikle temizlik maddesi veya benzeri katkı maddeleri doldurmayın!

→ Emniyet kilidini tekrar cihaza vidalayın.  
→ Elektrik fişini prize takın.  
→ Turuncu Isıtıcı kontrol lambası yaklaşık 8 dakika sonra söner.  
Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.

## Cihazın kapatılması

→ Cihazın fişini prizden çekin.

## Cihazın saklanması

→ Şekil 

- Uzatma borularını büyük aksesuar tutucusuna takın.
- El memesini ve nokta püskürtme memesini birer uzatma borusuna takın.
- Yuvarlak fırçayı orta aksesuar tutucusuna takın.
- Taban memesini park tutucusuna asın.
- Buhar hortumunu uzatma borularına sarın ve buhar tabancasını taban memesine takın.

## Aksesuarların kullanımı

### Önemli kullanım talimatları

#### Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

Buharlı temizleyicinin kullanılmasından önce zeminin süpürülmesi veya yerdeki tozların emdirilmesi önerilir. Bu şekilde, nemli temizlikten önce zemindeki kirler/gevşek partiküller temizlenir.

#### Tekstil ürünlerinin yenilenmesi

Buharlı temizleyiciyle işlem yapmadan önce, tekstil yüzeyin görünmeyen bir bölümünde makineyi deneyin: Önce buhar verin, daha sonra kurtun ve ardından renk ve şekil değişikliğini kontrol edin.

#### Kaplama veya cilalı yüzeylerin temizlenmesi

Kapılar, parkeler, mutfak dolapları, mobilyalar vb. boyalı veya plastik kaplı yüzeylerin temizliğinde, yüzeyde bulunan koruyucu madde, cila veya boya çözülebilir yada üzerinde lekeler oluşabilir. Bu yüzeyleri temizlemeden önce bir parça beze kısa süreli buhar verin ve bu bezle yüzeyleri silin.

### Dikkat

Tutkal çözülebileceği için, buharı tutkallanmış kenarlara yöneltmeyin. Cihazı verniklenmemiş ahşap ya da parke tabanların temizlenmesi için kullanmayın.

### Camların temizlenmesi

Düşük sıcaklıklarda, özellikle kış aylarında, tüm cam yüzeyine hafifçe buhar püskürterek camları ısıtın. Bu sayede, yüzeyde camın kırılmasına neden olabilecek gerilimler önlenir.

Daha sonra, pencere yüzeyini el memesi ve kılıfla temizleyin. Suyu çekirmek için bir pencere çekirtmesi kullanın veya yüzeyleri silerek kurutun.

#### **Dikkat**

*Zarar vermemek için, buharı pencere çerçevesinin vernikli yerlerine yöneltmeyin.*

### Buhar tabancası

Buhar tabancasını aksesuarsız kullanabilirsiniz, Örneğin:

- 10-20 cm mesafeden buhar püskürterek, asılı giysi parçalarındaki kokuları ve katları gidermek için.
- Bitkilerin üzerindeki tozların alınması. Bu sırada 20-40 cm'lik bir mesafeyi koruyun.
- Bir beze kısa süreli buhar püskürtülerek ve bununla mobilyanın üzeri silinerek, tozların nemli bir şekilde silinmesi için.

### Nokta püskürtmeli uç

Kirlenen yere ne kadar yakın olursa, meme çıkışındaki sıcaklık ve buhar en yüksek düzeyde olacaktır için temizleme etkisi de o oranda yüksek olur. Zor erişilen yerler, ek yerleri, armatürler, drenajlar, dökme parçalar, lavabolar, küvetler, tuvaletler, jaluziler ya da kalorifer radyatörlerinin temizlenmesi için çok pratiktir. Buharlı temizlemeden önce, güçlü kireç tortularının üzerine sirke veya limon asidi damlatılabilir, 5 dakika etki etmesi beklenir ve daha sonra buharla temizlenebilir.

### Yuvarlak fırça

Yuvarlak fırça, nokta püskürtme memesini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Bu sayede, inatçı kirler fırçalayarak daha kolay temizlenebilir.

#### **Dikkat**

*Hassas yüzeylerin temizlenmesi için uygun değildir.*

→ Şekil 

Yuvarlak fırçayı nokta püskürtme memesine sabitleyin.

### Hassas temizleme ucu

Havlü kumaş parçayı el memesinin üzerine çekin. Silinebilen küçük yüzeyler, duş kabinler ve aynalar için çok uygundur.

### Taban memesi

Örn; taş zeminler, fayanslar ve PVC tabanlar gibi silinebilen tüm duvar ve taban kaplamaları için uygundur. Çok kirli bölgelerde, buharın daha uzun süre etki gösterebilmesi için daha yavaş çalışın.

**Not:** *Hâlâ temizlenecek yüzeyde bulunan temizlik maddesi artıkları ve temizleme emülsiyonları, buharla temizleme sırasında kabarcıklar olabilir; fakat birkaç uygulamadan sonra bunlar kaybolur.*

→ Şekil 

Taban bezini taban memesine sabitleyin.

- 1 Taban memesini boylamasına katlayın ve taban memesinin üzerine koyun.
- 2 Tutucu mandalları açın.
- 3 Bezin uçlarını deliklere yerleştirin.
- 4 Tutucu mandalları kapatın.

#### **Dikkat**

*Parmaklarınızı mandalların arasına sokmayın.*

### Taban memesinin park edilmesi

→ Şekil 

Çalışma aralarında taban memesini park tütucusuna asın.

### Koruma ve Bakım

#### **⚠ Tehlike**

*Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fişi çekilmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğuduğunda yapılmalıdır.*

### Deponun suyla çalkalanması

Buharlı temizleyicinin deposunu en geç 10. depo dolumundan sonra suyla çalkalayın.

- Depoya su doldurun ve depoyu kuvvetli bir şekilde çalkalayın. Bu sayede, deponun tabanında biriken kireç artıkları çözülür.
- Su dökün.

## Depodaki kireçlerin sökülmesi

**Uyarı:** Her zaman damıtık su kullanıyorsanız, cihazın kireçten arındırılmasına gerek yoktur.

Deponun duvarlarında da kireç oluştuğu için, depoyu aşağıda belirtilen aralıklarla kireçten arındırmanızı öneririz (KD=Kazanın doldurulması):

| Sertlik derecesi | ° dH  | mmol/l  | KD |
|------------------|-------|---------|----|
| I yumuşak        | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II orta          | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III sert         | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV çok sert      | >21   | >3,8    | 25 |

**Uyarı:** Musluk suyunun sertlik derecesini sular idaresi ya da şehir idaresinden öğrenebilirsiniz.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı soğutun.
- Emniyet kilidini cihazdan sökün.
- Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil 11).

### ⚠ Uyarı

Cihazın hasar görmesini önlemek için sadece KÄRC-HER tarafından onaylanmış ürünleri kullanın.

- Kireci çözdürmek için KÄRC-HER kireç önleyici tabletleri (Sipariş No. 6.295-206) kullanın. Kireç önleyici çözeltiyi kullanmadan önce ambalajın üzerindeki dozaj uyarılarına dikkat edin.

### Dikkat

Buharlı temizleyiciyi doldururken ve boşaltırken dikkatli olun. Kireç çözücü çözelti hassas yüzeylere zarar verebilir.

- Bu çözeltiyi kazana doldurun ve çözeltiyi yaklaşık 8 saat kazanda bekletin.

### ⚠ Uyarı

Kireçten arındırma sırasında, emniyet kilidini cihaza vidalamayın.

Depoda kireç çözücü bulunduğu sürece, buharlı temizleyiciyi kesinlikle kullanmayın.

- 8 Saat sonra kireç çözme çözeltisini tamamen boşaltın. Cihazın deposunda halâ bir miktar çözelti kalmıştır, bu nedenle kireç çözücünün tüm artıklarını temizlemek için depoyu iki üç kez soğuk suyla çalkalayın.
- Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil 11).

## Aksesuarların bakımı

**Uyarı:** Yer bezi ve havlu kılıf önceden yıkanmıştır ve hemen buharlı temizleyiciyle birlikte kullanılabilir.

- Kirlenmiş yer bezlerini ve havlu kılıfları 60°C'de çamaşır makinesinde yıkayın. Bezlerin kiri emme özelliğini kaybetmemesi için yumuşatıcı kullanmayın. Bezler kurutucu için uygundur.

## Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebileceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaştığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

### ⚠ Tehlike

Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fişi çekilmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğuduğunda yapılmalıdır.

Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.

## Uzun ısınma süresi

### Buhar deposu kireçlenmiş

- Buhar deposundaki kireci temizleyin.

### Buhar yok

### Buhar deposunda su yok

- Cihazı kapatın.
- Bkz. „Su eklenmesi“ Sayfa 8.

### Buhar koluna basılamıyor

- Buhar kolu, kilit / çocuk kilidi ile korunmaktadır.
- Buhar miktarını seçme anahtarını öne getirin.

## Yüksek su çıkışı

### Buhar kazanı çok dolu

- Daha az su çıkana kadar buhar tabancasına basın.

### Buhar deposu kireçlenmiş

- Buhar deposundaki kireci temizleyin.

## Teknik Bilgiler

### Akım bağlantısı

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Gerilim | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Koruma sınıfı | I |
|---------------|---|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Koruma derecesi | IPX4 |
|-----------------|------|

### Performans değerleri

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Isıtıcı performansı | 1500 W |
|---------------------|--------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Maksimum çalışma basıncı | 0,32 MPa |
|--------------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Isıtma süresi | 8 Dakika |
|---------------|----------|

Buhar miktarı

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Sürekli buhar püskürtme | 40 g/dk |
|-------------------------|---------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buhar darbesi maks. | 100 g/dk |
|---------------------|----------|

### Boyutlar

|              |       |
|--------------|-------|
| Buhar kazanı | 1,0 l |
|--------------|-------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ağırlık (aksesuar hariç) | 3,1 kg |
|--------------------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Genişlik | 254 mm |
|----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Uzunluk | 380 mm |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Yükseklik | 260 mm |
|-----------|--------|

***Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!***

## Содержание

|  |    |    |
|--|----|----|
| Общие указания .....                   | RU | 5  |
| Описание прибора .....                 | RU | 6  |
| Краткое руководство .....              | RU | 6  |
| Указания по технике безопасности ..... | RU | 6  |
| Эксплуатация .....                     | RU | 8  |
| Использование принадлежностей .....    | RU | 9  |
| Уход и техническое обслуживание .....  | RU | 10 |
| Помощь в случае неполадок .....        | RU | 11 |
| Технические данные .....               | RU | 11 |

## Общие указания

### Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

### Использование по назначению

Используйте прибор для очистки паром исключительно в домашнем хозяйстве.

Прибор предназначен для проведения очистки паром. Очистку можно проводить с применением подходящих принадлежностей, описанных в руководстве по эксплуатации. Моющие средства не требуются. Следует соблюдать инструкции по технике безопасности

### Символы в руководстве по эксплуатации

#### **ОПАСНОСТЬ**

*Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.*

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.*

#### **ОСТОРОЖНО**

*Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.*

### Символы на аппарате



Пар

ВНИМАНИЕ – опасность ожога

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

### Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации. (Адрес указан на обороте)

### Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране.

Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска  
0 столетие выпуска  
1 десятилетие выпуска  
9 вторая цифра месяца выпуска  
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.

### Описание прибора

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ **Изображения см. на развороте!**

- A1 Контрольная лампа (зеленая) - наличие напряжения в сети
- A2 Контрольная лампа - "Нагрев" (ОРАНЖЕВАЯ)
- A3 Предохранительная пробка
- A4 Держатель для принадлежностей
- A5 Парковочное крепление насадки для пола
- A6 Сетевой кабель со штепсельной вилкой
- A7 Рабочие колеса (2 штуки)
- A8 Направляющий ролик
- B1 Паровой пистолет
- B2 Кнопка деблокировки
- B3 Переключатель количества пара (с защитой от включения детьми)
- B4 Рычаг подачи пара
- B5 Шланг подачи пара
- C1 Форсунка точечной струи
- C2 Круглая щетка
- D1 Ручная форсунка
- D2 Чехол из махровой ткани
- E1 Удлинительные трубки (2 шт.)
- E2 Кнопка деблокировки
- F1 Форсунка для чистки пола
- F2 Зажим
- F3 Ткань для мытья пола



### Краткое руководство

→ **Изображения прибора см. на стр. 2**

- 1 Вывернуть предохранительную пробку и заполнить прибор для паровой чистки водой объемом не более 1 литра.
- 2 Заверните предохранительную пробку.
- 3 Вставьте штепсельную вилку в электророзетку. Зеленая и оранжевая контрольные лампы светятся.
- 4 Подождите пока не погаснет оранжевая контрольная лампа.
- 5 Подключение принадлежностей к паровому pistolету.  
Прибор для чистки паром готов к работе.

### Указания по технике безопасности

#### **ОПАСНОСТЬ**

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Эксплуатация прибора в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Прибор нельзя использовать для чистки электрических устройств, например, духовок, вытяжных навесов, микроволновых печей, телевизоров, ламп, фенов, электрических обогревателей и т.д.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается. Особенно тщательно проверьте кабель сетевого питания, предохранительную пробку и шланг подачи пара.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Поврежденный шланг подачи пара подлежит немедленной замене. Разрешается использование только шлангов подачи пара, рекомендованных изготовителем (номер для заказа см. в списке запасных частей).
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не чистить паром предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Ни в коем случае не касайтесь струи пара рукой с близкого расстояния и не направляйте ее на людей и животных (опасность ожогов паром).



## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- *Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.*
- *Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.*
- *В сырых помещениях, например, в ванных комнатах, включайте прибор только в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа FI.*
- *Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. Использовать только брызгозащитный электрический удлинитель с сечением провода не менее 3x1 мм<sup>2</sup>.*
- *Соединение сетевой вилки и удлинителя не должно лежать в воде.*
- *При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.*
- *Пользователь должен использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с прибором на других лиц, находящихся поблизости.*
- *Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.*
- *Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.*
- *Соблюдать осторожность при чистке кафельных стен с электрическими розетками.*

## **ОСТОРОЖНО**

- *Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые шнуры следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.*
- *Ни в коем случае не используйте растворители, жидкости, содержащие растворители или неразбавленные кислоты (напр., моющие сред-*

*ства, бензин, разбавители красок и ацетон) и не заливайте их в бак для воды, поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в приборе.*

- *Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.*
- *Эксплуатировать и хранить прибор только в соответствии с описанием и рисунками!*
- *Во время работы не разрешается блокировка рычага подачи пара.*
- *Защищайте прибор от дождя. Не храните под открытым небом.*

## **Защитные устройства**

### **ОСТОРОЖНО**

*Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видоизменение защитных устройств или пренебрежение ими не допускается.*

### **Регулятор давления**

Регулятор давления удерживает давление в паровом котле во время работы по возможности на постоянном уровне. При достижении максимального рабочего давления в паровом котле подогрев отключается и снова включается при падении давления в котле в результате удаления пара.

### **Аварийный термостат**

В случае выхода из строя регулятора давления и перегрева прибора аварийный термостат выключает прибор. Для замены аварийного термостата следует обратиться в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы "KARCHER".

### **Предохранительная пробка**

Предохранительная пробка закрывает котел от создающегося давления пара. В случае неисправности регулятора давления и возникновения в котле избыточного давления в предохранительной пробке открывается предохранительный клапан, и пар через пробку выходит наружу.

Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию обратитесь в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы "KARCHER".

## Эксплуатация

### Установка принадлежностей

Рисунок **A**

- Вставить и зафиксировать направляющий ролик и транспортные колеса.

Рисунок **B**

- Соединить необходимые принадлежности (см. раздел "Использование принадлежностей") с паровым пистолетом. Для этого открытый край принадлежности надеть на паровой пистолет и надвинуть на паровой пистолет настолько, чтобы кнопка разблокировки парового пистолета зафиксировалась.

Рисунок **D**

- При необходимости использовать удлинительные трубки. Для этого соединить с паровым пистолет одну или две удлинительных трубки. Надвинуть необходимые принадлежности на свободный край удлинительной трубки.

### Снятие принадлежностей

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*При снятии принадлежностей из прибора может вытекать горячая вода! Не снимайте насадки во время подачи пара – угроза обваривания!*

- Переключатель количества пара установить в нижнем положении (Рычаг подачи пара заблокирован).
- Рисунок **E**  
Для снятия принадлежностей нажмите на кнопку разблокировки и отделите детали друг от друга.

### Залив воды

**Указание:** При постоянном использовании дистиллированной воды, предлагаемой торговлей, удаление накипи из котла не требуется.

#### **ОСТОРОЖНО**

*Не используйте сконденсированную воду из сушильной машины!*

*Не добавляйте моющие средства или другие добавки!*

- Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.
- Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок **II**).
- Залить в котел не более 1 литра свежей водопроводной воды.  
**Указание:** Использование теплой воды сокращает время нагрева.
- Предохранительную пробку снова плотно завинтить в прибор.

### Включение прибора

- Установите прибор на твердую поверхность.

#### **ОСТОРОЖНО**

*Перенос прибора во время работ по очистке запрещен.*

- Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.  
Должны загореться обе контрольные лампочки.

#### **ОСТОРОЖНО**

*Включайте прибор только в том случае, если в котле присутствует вода. В противном случае возможен перегрев прибора (см. раздел "Устранение неисправностей")*

- Примерно через 8 минут оранжевая контрольная лампа "Нагрев" погаснет.  
Прибор для чистки паром готов к работе.

### Регулировка количества пара

С помощью регулятора количества пара выполняется регулировка подаваемого количества пара. Регулятор имеет три положения:



Максимальное количество пара



Ограниченное количество пара



Отсутствие пара (защита от включения детьми)

**Указание:** В этом положении рычаг подачи пара невозможно привести в действие.

- Рычаг подачи пара установить на требуемое количество пара.
- Нажмите на рычаг подачи пара, при этом сначала направляя паровой пистолет на ткань, пока пар не будет выходить равномерно.  
**Указание:** Нагрев прибора для чистки паром во время использования постоянно включается для поддержания давления в котле. При этом светится оранжевая контрольная лампа "Нагрев".

### Долив воды

Котел следует наполнить водой в том случае, если во время работы количество пара снижается и новый пар не вырабатывается.

**Указание:** Предохранительная пробка не открывается до тех пор, пока в котле остается минимальное давление.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Нажимайте на рычаг подачи пара до тех пор, пока не прекратится выход пара. Теперь давление в котле прибора отсутствует.
- Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.

## **⚠ ОПАСНОСТЬ**

При открывании предохранительной пробки может выделиться остаточное количество пара. Открывайте предохранительную пробку осторожно, существует опасность обваривания.

→ Залить в котел не более 1 литра свежей водопроводной воды.

## **⚠ ОПАСНОСТЬ**

При нагревом котле существует опасность обваривания, поскольку вода может разбрызгиваться при наполнении! Запрещается добавлять в воду моющие средства или иные примеси!

→ Предохранительную пробку снова плотно завинтить в прибор.

→ Вставить штепсельную вилку электропитания в электророзетку.

→ Примерно через 8 минут оранжевая контрольная лампа "Нагрев" погаснет.

Прибор для чистки паром готов к работе.

### **Выключение прибора**

→ Вытащите штепсельную вилку из розетки.

### **Хранение прибора**

→ Рисунок **Г**

– Вставить удлинительную трубку в держатель для принадлежностей большого размера.

– Поместить ручную форсунку и форсунку точечной струи на удлинительную трубку.

– Вставить круглую щетку в держатель для принадлежностей среднего размера.

– Вставить форсунку для пола в парковочное крепление.

– Обмотать шланг подачи пара вокруг удлинительных трубок и поместить паровой пистолет в форсунку для пола.

## **Использование принадлежностей**

### **Важные указания по использованию**

#### **Очистить поверхность пола**

Перед применением устройства для чистки паром рекомендуется подмести или пропылесосить пол. Таким образом можно освободить пол от грязи/рассыпанного мусора перед проведением влажной уборки.

#### **Освежение текстильных изделий**

Перед проведением обработки с помощью прибора для чистки паром следует всегда проверять устойчивость текстильных изделий к воздействию пара. Прежде всего, следует обработать паром изделие, затем просушить его и, наконец, проверить устойчивость окраски и наличие деформации.

### **Чистка поверхностей с покрытиями и лакированных поверхностей**

При чистке лакированных поверхностей или поверхностей с покрытием, например, кухонной мебели и мебели для квартиры, дверей, паркета, воск, мебельная политура, искусственное покрытие или краска могут раствориться или на них могут возникнуть пятна. Для проведения чистки следует слегка отпарить салфетку и затем протереть ей перечисленные поверхности.

#### **ОСТОРОЖНО**

*Не направляйте пар на приклеенные кромки, поскольку обкладка может отклеиться. Не используйте прибор для чистки деревянных или паркетных полов без покрытия.*

#### **Чистка стекла**

При низких внешних температурах, прежде всего, зимой, прогрейте оконное стекло. Благодаря этому вы сможете легко обработать паром всю поверхность стекла. Таким образом удастся избежать напряжения поверхности, которое может привести к бою стекла. Затем поверхность окна необходимо очистить с применением ручной форсунки и салфетки. Для удаления воды следует использовать насадку для мойки окон или насухо протереть поверхность.

#### **ОСТОРОЖНО**

*Пар не направляют на уплотненные участки возле оконной рамы для предотвращения ее повреждения.*

### **Паровой пистолет**

Паровой пистолет можно использовать без принадлежностей, например, для:

- устранения запахов и складок на висящих предметах одежды при обработке с расстояния 10-20 см.
- удаления пыли с растений. Соблюдайте расстояние 20-40 см.
- увлажнения протирочной ткани. Быстро обработайте ткань паром и протрите ею мебель.

### **Форсунка точечной струи**


Чем ближе загрязненное место, тем выше чистящий эффект работы, поскольку наивысшая температура и выход пара обеспечиваются на выходе из форсунки. Особенно подходит для очистки труднодоступных мест, стыков, арматуры, стоков, раковин, туалетов, жалюзи или радиаторов отопления. Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом или лимонной кислотой, 5 минут дать подействовать, а затем произвести чистку паром.

## Круглая щетка

Круглую щетку можно установить на форсунку точечной струи в качестве дополнения. Благодаря очистке щеткой имеется возможность более легкого удаления устойчивых загрязнений.

### **ОСТОРОЖНО**

Не предназначена для очистки чувствительных по верхностей.

→ Рисунок 

Зафиксировать круглую щетку на форсунке точечной струи.


## Ручная форсунка

Надеть на ручную форсунку чехол из махровой ткани. Особо хорошо приспособлена для небольших моющихся поверхностей, душевых кабинок и зеркал.

## Форсунка для полов

Приспособлена для всех моющихся стальных и половых покрытий, например, каменных полов, плитки и поливинилхлорида. Работайте на сильно загрязненными поверхностями медленно, чтобы пар действовал дольше.

**Указание:** *Остатки чистящего средства или эмульсии для ухода, которые остаются на очищаемой поверхности, могут при чистке паром образовывать полосы, которые удаляются при многократной очистке.*

→ Рисунок 


Закрепить ткань для мытья пола на напольной форсунке.

- 1 Сложить ткань для мытья пола вдоль и поместит на нее форсунку для пола.
- 2 Открыть зажимы.
- 3 Поместить концы ткани в отверстия.
- 4 Закрыть зажимы.

### **ОСТОРОЖНО**

Следить, чтобы пальцы не попали между зажимами.

## Паркование форсунки для пола

→ Рисунок 

Во время перерывов в работе вставлять форсунку для пола в парковочное крепление.

## Уход и техническое обслуживание

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.*

## Промывка котла

Всегда промывайте котел прибора для чистки паром не позднее каждого 10-го наполнения котла.

- Наполните котел водой и энергично встряхните. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне котла.
- Вылейте воду.


## Удаление накипи из котла

**Указание:** *При постоянном использовании дистиллированной воды, предлагаемой торговлей, удаление накипи из котла не требуется.*

Поскольку накипь осаждается и на стенках котла, мы рекомендуем удалять накипь со следующими интервалами (НК=наполнения котла):

| Диапазон жесткости | ° dH  | ммоль/л | НК |
|--------------------|-------|---------|----|
| I мягкая           | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II средняя         | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III жесткая        | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV очень жесткая   | >21   | >3,8    | 25 |

**Указание:** *Жесткость трубопроводной воды можно узнать в управлении водоснабжения или коммунальном хозяйстве.*

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Дайте прибору остыть.
- Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.
- Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок ).

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Во избежание повреждения прибора используйте только продукты, одобренные фирмой KÄRCHER.*

- Для удаления извести использовать средство для удаления извести фирмы KÄRCHER (Заказ № 6.295-206). При использовании средства для удаления извести следует обратить внимание на указания по дозировке, приведенные на упаковке.

### **ОСТОРОЖНО**

*Соблюдайте осторожность при заправке и опорожнении прибора для чистки паром. Раствор средства для удаления накипи может повредить поверхность с чувствительным покрытием.*

- Залейте раствор средства для удаления накипи в котел и оставьте его там примерно на 8 часов.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во время удаления накипи не завинчивайте в прибор предохранительную пробку.

Не используйте прибор для чистки паром до тех пор, пока в котле находится средство для удаления накипи.

- Через 8 часов вылить весь раствор для удаления накипи. В котле остается остаточное количество раствора, поэтому 2-3 раза промойте котел холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.
- Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок **III**).

## **Уход за принадлежностями**

**Указание:** Салфетка для мытья пола и махровый чехол предварительно постираны и могут сразу использоваться для работы с прибором для чистки паром.

- Стирайте загрязненные салфетки для мытья пола и махровые чехлы в стиральной машине при 60°C. Не используйте средства для полоскания, чтобы салфетки хорошо впитывали загрязнения. Салфетки пригодны для сушки в сушильной машине.

## **Помощь в случае неполадок**

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

## **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.

## **Длительное время нагрева**

**В паровом котле образовалась накипь**

- Удалите накипь из парового котла.

## **Отсутствие пара**

**В паровом котле отсутствует вода**

- Выключите прибор.
- См. „Долив воды“ стр. 8.

**Невозможно нажать на рычаг подачи пара**

Рычаг подачи пара зафиксирован блокировкой / зашитой от включения детьми.

- Переключатель количества пара перевести в переднее положение.

## **Высокий выход воды**

**Паровой котел слишком полный**

- Нажимать на паровой пистолет до тех пор, пока не выйдет немного воды.

**В паровом котле образовалась накипь**

- Удалите накипь из парового котла.

## **Технические данные**

### **Подключение к источнику тока**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Напряжение | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|------------|-------------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Класс защиты   | I    |
| Степень защиты | IPX4 |

### **Рабочие характеристики**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Мощность нагрева              | 1500 Вт   |
| Макс. рабочее давление        | 0,32 МПа  |
| Время нагревания              | 8 Минуты  |
| Количество пара               |           |
| Продолжительность отпаривания | 40 г/мин  |
| Макс. струя пара              | 100 г/мин |

### **Размеры**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Паровой котел             | 1,0 л  |
| Вес без (принадлежностей) | 3,1 кг |
| Ширина                    | 254 мм |
| Длина                     | 380 мм |
| высота                    | 260 мм |

**Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!**

## Tartalom

|                                 |    |    |
|---------------------------------|----|----|
| Általános megjegyzések .....    | HU | 5  |
| Készülék leírása .....          | HU | 6  |
| Rövid bevezetés .....           | HU | 6  |
| Biztonsági tanácsok .....       | HU | 6  |
| Üzem .....                      | HU | 8  |
| A tartozékok alkalmazása .....  | HU | 9  |
| Ápolás és karbantartás .....    | HU | 10 |
| Segítség üzemzavar esetén ..... | HU | 11 |
| Műszaki adatok .....            | HU | 11 |

## Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

### Rendeltetésszerű használat

A gőztisztítót kizárólag magánháztartásban használja.

A készülék gőzzel való tisztításra alkalmas és a megfelelő tartozékkal, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően lehet használni. Nincs szükség tisztítószere. Különösen ügyeljen a biztonsági utasításokra.

### Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

#### **Balesetveszély**

*Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

#### **Figyelem!**

*Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

#### **Vigyázat**

*Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.*

### Szimbólumok a készüléken



**Gőz**

**FIGYELEM – Égésveszély**

## Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétkosárba, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szállítási tétel

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

## Alkatrészek

Kizárólag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén található a pótalkatrészek rövid áttekintését.

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

(A címet lásd a hátoldalon)

## Készülék leírása

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

➔ **Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!**



- A1 Jelzőlámpa (zöld) - van hálózati feszültség
- A2 Jelzőlámpa - fűtés (NARANCSÁRGA)
- A3 Biztonsági zár
- A4 Tartozék tartója
- A5 Parkoló tartó a padlófej számára
- A6 Hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóval
- A7 Futókerekek (2 darab)
- A8 Kormánygörgő
- B1 Gőzpisztoly
- B2 Kibiztosító gomb
- B3 Választókapcsoló a gőzmennyiséghez (gyermekzárral)
- B4 Gőzkar
- B5 Gőztömlő
- C1 Pontszórófej
- C2 Körkefe
- D1 Kézi szórófej
- D2 Frottírhuzat
- E1 Hosszabbítócsövek (2 db.)
- E2 Kibiztosító gomb
- F1 Padló szórófej
- F2 Tartókapocs
- F3 Törlőruha

## Rövid bevezetés

➔ **Ábrákat lásd a 2. oldalon**

- 1 A biztonsági zárat lecsavarni, és a gőztisztítót maximum 1 liter vízzel feltölteni.
- 2 Csavarja be a biztonsági zárat.
- 3 Dugja be a hálózati csatlakozót.  
*A zöld és a narancssárga jelzőlámpa világít.*
- 4 Várjon, amíg elalszik a narancssárga jelzőlámpa.
- 5 Csatlakoztassa a tartozékot a gőzpisztolyhoz.  
A gőztisztító használatra kész.

## Biztonsági tanácsok

### ⚠ **Balesetveszély**

- *Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.*
  - *A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.*
  - *A készüléket ne használja olyan úszómedencében, amely vizet tartalmaz.*
  - *A készüléket nem szabad elektromos készülékek pl. tűzhelyek, szagelszívók, mikrohullámú sütők, televíziók, lámpák, hajszárítók, elektromos fűtőtestek, stb. tisztítására használni.*
  - *A készülék és a tartozék előírászerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni. Kérem, különösen ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezetékét, a biztonsági zárat és a gőztömlőt.*
  - *A sérült hálózati csatlakozóvezetékét azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizzel/villamos szakemberrel.*
  - *A sérült gőztömlőt azonnal cserélje ki. Csak a gyártó által ajánlott gőztömlőt (a rendelési számat lásd a pótalkatrész listában) szabad alkalmazni.*
  - *Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugóját.*
  - *Nem szabad olyan tárgyat kezelni a gőzsugárral, amely egészségre káros anyagot (pl. azbesztet) tartalmaz..*
  - *A gőzsugarat nem szabad kis távolságból kézzel megérinteni, emberre, illetve állatra irányítani (forrázásveszély).*
- ⚠ **Figyelem!**
- *A készülék IEC 60364-nek megfelelő elektromos csatlakoztatását villanszerelővel kell elvégeztetni.*
  - *A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján található tápfeszültséggel.*
  - *Nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, a készüléket csak előkapcsolt FI védőkapcsolóval ellátott aljzatról szabad üzemeltetni.*
  - *Az alkalmazatlan elektromos hosszabbító vezetékek veszélyt okozhatnak. Csak fröccsenővíz ellen védett, legalább 3x1 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű elektromos hosszabbító vezetékét szabad használni.*
  - *A hálózati dugó és a hosszabbító vezeték csatlakozója nem kerülhet vízbe.*

- A hálózati vagy hosszabbító vezeték csatlakozóinak cseréjekor szavatolni kell a freccsenővíz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell venni a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelni kell másokra, főként a gyerekekre.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg üzemel.
- Vigyázat hálózati dugaljjal ellátott csempézett falak tisztításánál.

#### **Vigyázat**

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító kábel ne sérülhessen meg vagy károsodhasson általa, hogy áthajtanak rajta, becsípődik valahová, megrántják vagy hasonló hatások érik. A hálózati kábelt védeni kell a hőtől, olajtól és kiálló élektől.
- A víztartályba tilos oldószert, oldószertartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhígítót és acetont) tölteni, mivel az megtámadhatja a készülékben használt anyagokat.
- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!
- A gőzkart üzemeltetésénél ne szorítsa le.
- A készüléket védeni kell az esőtől. A készüléket nem szabad kültéren tárolni.

## **Biztonsági berendezések**

### **Vigyázat**

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezeket nem szabad módosítani vagy megkerülni.

### **Nyomásszabályozó**

A nyomásszabályozó a lehető legegyszerűsebb tartálynomást biztosítja működés közben. A fűtés a tartályban fennálló max. üzemi nyomás elérésekor kikapcsol, majd a gőzölés miatt bekövetkező, a tartályban fellépő nyomáscsökkenés következtében újra bekapcsol.

### **Biztonsági termosztát**

Amennyiben a nyomásszabályozó meghibásodik, és a gép túlmelegszik, akkor a biztonsági termosztát kikapcsolja azt. A biztonsági termosztát visszaállítása érdekében forduljon a KÄRCHER ügyfélszolgálatához!

### **Biztonsági zár**

A biztonsági zár lezárja a tartályt a keletkező gőznyomás elől. Amennyiben a nyomásszabályozó hibája következtében a tartályban túlnyomás képződne, úgy a biztonsági záron kinyílik egy túlnyomás-szelep, amelyen keresztül a gőz eltávozhat.

A gép ismételt üzembe helyezése érdekében forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához!



## A tartozékok felszerelése

Ábra **A**

→ A kormánygörgőt és a szállításhoz használt kerekeket behelyezni és bekattintani.

Ábra **B**

→ A szükséges tartozékokat (lásd „A tartozékok használata” fejezetet) csatlakoztassa a gőzpisztolyhoz. Ehhez a tartozék nyitott végét a gőzpisztolyra kell nyomni, és annyira fel kell tolni a gőzpisztolyra, hogy a gőzpisztoly biztosítógombja bekattanjon.

Ábra **D**

→ Szükség esetén használja a hosszabbító csövet. Ehhez az egyik ill. mindkét hosszabbító csövet kösse össze a gőzpisztollyal. A kívánt tartozékot tolja a hosszabbító cső szabad végére.

## A tartozékok leszerelése

### **⚠ Balesetveszély**

*Az alkatrészek leválasztásakor előfordulhat, hogy forró víz csöppen ki az eszközből! Az alkatrészeket nem szabad a gőzléssel egy időben eltávolítani – forrázásveszély!*

→ A gőzmennyiség választógombját hátra állítani (gőzkar lezárva).

→ Ábra **E**

Az alkatrészek levételéhez nyomja be a biztosítógombot, majd húzza szét az elemeket.

## Víz betöltése

**Tudnivaló:** A kereskedelembe kapható desztillált víz folyamatos használata esetén nem kell a tartályt vízkömentesíteni.

### **Vigyázat**

Ruhaszáritó gépből származó kondenzvizet nem szabad használni!

Ne töltsön tisztítószert vagy más adalékot a tartályba!

→ Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.

→ A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **F**).

→ Maximum 1 liter friss vezetékes vizet töltsön a tartályba.

**Megjegyzés:** Meleg vízzel lerövidítheti a fűtési időt.

→ Csavarja vissza szorosan a biztonsági zárat a készülékre.

## A készülék bekapcsolása

→ A készüléket helyezze szilárd felületre.

### **Vigyázat**

*A tisztítási munka alatt a készüléket nem szabad hordani.*

→ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.

Mindkét kontroll lámpának világítani kell.

### **Vigyázat**

*A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha víz van a tartályban. Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet (lásd a „Segítségnyújtás üzemzavar esetére” c. fejezetet).*

→ Kb. 8 perc múlva elalszik a narancssárga kontroll lámpa - fűtés.

A gőztisztító használatra kész.

## A gőzmennyiség szabályozása

A kiáramló gőz mennyiségét a gőzmennyiség választókapcsolójával lehet szabályozni. A választókapcsolónak három állása van:



Maximális gőzmennyiség



Csökkentett gőzmennyiség



Nincs gőzadagolás - gyermekzár

**Megjegyzés:** Ebben az állásban a gőzkart nem lehet működtetni.

→ A választókapcsolót a szükséges mennyiségre állítani.

→ Működtesse a gőzkart, ekkor a gőzpisztolyt először egy rongyra irányítsa, és várja meg míg a gőz egyenletesen áramlik ki.

**Megjegyzés:** A gőztisztító fűtése használat közben ismételten bekapcsol, hogy a tartályban lévő nyomást szinten tartsa. Eközben világít a narancssárga jelzőlámpa - fűtés.

## Víz utántöltése

Víz utántöltése szükséges a tartályba, ha munka közben a gőz mennyisége csökken és végül nem jön ki gőz.

**Megjegyzés:** *A biztonsági zárat addig nem lehet kinyitni, amíg a tartály nyomás alatt áll.*

→ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

→ Nyomja le és tartsa lenyomva a gőzkart, amíg a készülékből nem áramlik ki több gőz. Ekkor megszűnik a nyomás a tartályban.

→ Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.

### **⚠ Balesetveszély**

*A biztonsági zár nyitásakor kiáramolhat a maradék gőz. Ezért óvatosan nyissa ki a zárat, ne-hogy megégesse magát!*

→ Maximum 1 liter friss vezetékes vizet töltsön a tartályba.

### **⚠ Balesetveszély**

*Ha forró a tartály, fennáll a veszélye annak, hogy leforrálja magát, mert a víz a betöltéskor kispriccelhet. Ne töltsön tisztítószerrel vagy más adalékokat a tartályba!*

→ Csavarja vissza szorosan a biztonsági zárat a készülékre.

→ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.

→ Kb. 8 perc múlva elalszik a narancssárga kontroll lámpa - fűtés.

A gőztisztító használatra kész.

## A gép kikapcsolása

→ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

## A készülék tárolása

→ Ábra **F**

– A hosszabbító csöveket a nagy tartozék tartóba helyezni.

– A kézi szórófejet és a pontszórófejet egy-egy hosszabbító csőre helyezni.

– A körkefét a közepes tartozék tartóba helyezni.

– A padló szórófejet a parkoló tartóba beakasztani.

– A gőztömölőt a hosszabbító csőre tekerni és a gőzpisztolyt a padló szórófejre helyezni.

## A tartozékok alkalmazása

### A használatra vonatkozó fontos tudnivalók

#### Padlófelület tisztítása

A gőztisztító használata előtt ajánlott a padlót felseperni vagy felporszívózni. Így a padlót már a nedves tisztítás előtt megtisztítja a szennyező-déstől/szétzört tárgyaktól.

#### Textíliák felfrissítése

Mielőtt a gőz tisztítóval kezelést végezne, kérem mindig ellenőrizze a textíliák ellenálló képességét egy nem feltűnő helyen: Először begőzölni, azután száradni hagyni és végül szín- és forma-tartósságra ellenőrizni.

#### Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása

Lakkozott vagy műanyag bevonatos felületek, mint pl. konyha- és szobabútorok, ajtók, parketta, tisztításakor viasz, bútorpolitúr, műanyag bevonat vagy festék válhat le vagy folt keletkezhet. Ilyen felületek tisztításakor egy rongyot gőzöljön rövid ideig és ezzel tisztítsa le a felületeket.

#### Vigyázat

*A gőzt ne irányítsa ragasztott sarkokra, mivel a ragasztott szegély leoldódhat. A készüléket ne használja kezeletlen fa- vagy parkett padlón.*

#### Üvegtisztítás

Alacsony külső hőmérséklet esetén, főleg télen, melegítse fel az ablaküveget azáltal, hogy a teljes üvegfelületet enyhén begőzöli. Így elkerülheti a feszültséget a felületeken, amely az üveg töréséhez vezethet.

Ezután az ablakfelületet a kézi szórófejjel és a huzattal tisztítsa meg. A víz lehúzásához használjon ablaklehúzó vagy törölje szárazra a felületet.

#### Vigyázat

*A gőzt ne irányítsa az ablakkeret kezelt részeire, hogy ezeket ne rongálja meg.*

## Gőzpisztoly

A gőzpisztolyt tartozékok nélkül is használhatja, például:

– szagok és gyűrődések eltávolítására lógó ruhadarabokról azáltal, hogy ezeket 10-20 cm távolságból gőzöli.

– növények portalanítására. Ehhez tartson 20-40 cm távolságot.

– nedves portalanításhoz azáltal, hogy egy rongyot röviden begőzöl és ezzel törli le a bútorokat.

## Pontszórófej

Minél közelebb van a pontszórófej a szennyezett helyhez, annál nagyobb a tisztítási hatása, mivel a hőmérséklet és a gőz a szórófej kimenetnél a legerősebb. Különösen praktikus nehezen hozzáférhető helyeken, fugák, csaptelepek, lefolyók, mosdók, WC-k, redőnyök vagy fűtőtestek tisztítására. Erős vízkőlerakódásokra a gőzös tisztítás előtt ecetet vagy citromsavat lehet csep-penteni, 5 percig hatni hagyni, azután gőzzel tisztítani.

## Körkefe

A körkefét kiegészítésként a pontsugárfúvókára lehet szerelni. A kefék segítségével a makacs szennyeződések könnyebben el lehet távolítani.

### Vigyázat

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

→ Ábra 

A körkefét a pontsugárfúvókára rögzíteni.


## Kézi szórófej

Kérem, húzza a frotír huzatot a kézi szórófejre. Különösen alkalmas kis lemosható felületekre, zuhanykabinokra, tükörrre.

## Padló szórófej

Alkalmas minden lemosható fal- és padlóbevonatra, pl. kő padló, csempé és PVC padlók. Erősen szennyezett felületeken lassan haladjon át, hogy a gőz hatása hosszabb ideig érvényesüljön!

**Megjegyzés:** A tisztítószer maradékok vagy ápoló folyadékok, amelyek még a tisztítandó felületen találhatóak, a gőztisztításkor maszatoláshoz vezethetnek, ezek azonban többszörös használat esetén eltűnnek.

→ Ábra 

A padló rongyot a padlófejre rögzíteni.

- 1 A padló rongyot hosszába félbe hajtani és a padló szórófejet ráállítani.
- 2 A tartó kapcsokat kinyitni.
- 3 A rongy végeit a nyílásokba helyezni.
- 4 A tartó kapcsokat bezárni.

### Vigyázat

Az ujjait ne csípje be a kapcsok közé.

### Padló szórófej parkolása

→ Ábra 

Munkamegszakítás esetén a padló szórófejet akassza be a parkoló tartóba.

## Ápolás és karbantartás

### Balesetvesztély

Karbantartási munkálatokat csak kihűlt és áramtalanított gépen végezzen!

### A tartály kiöblítése

Öblítse ki a gőztisztító tartályát legalább annak minden 10. feltöltése után.

- Töltse fel a tartályt vízzel, majd erősen rázza meg azt. Ezáltal feloldódik a tartály fenekére rakódott mésztartalmú vízkő.
- Öntse ki a vizet.


### A tartály vízkőmentesítése

**Tudnivaló:** A kereskedelemben kapható desztillált víz folyamatos használata esetén nem kell a tartályt vízkőmentesíteni.

Mivel a tartály falán is képződik vízkő, ajánljuk, hogy rendszeres időközönként vízkőtlenítse azt (TF=tartályfeltöltés)!

| Keménységi tartomány | ° dH  | mmol/l  | TF |
|----------------------|-------|---------|----|
| I lágy               | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II közepes           | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III kemény           | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV nagyon kemény     | >21   | >3,8    | 25 |

**Megjegyzés:** A csapvíz keménységi fokát az önkormányzati vízgazdálkodási hivataltól vagy a vízművektől tudhatja meg.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.
- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát ).

### Figyelem!

Csak a KÄRCHER által jóváhagyott termékeket használja, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.

- Vízkőtelenítéshez használja a KÄRCHER vízkőtelenítő rúdjaikat (megrend. szám 6.295-206). A vízkőtelenítő oldat elkészítésekor vegye figyelembe a csomagoláson megadott adagolási tanácsokat.

### Vigyázat

A gőztisztító feltöltésénél és ürítésénél legyen óvatos. A vízkőmentesítő oldat az érzékeny felületeket megtámadhatja.

- Töltse bele az oldatot a tartályba, és hagyja kb. 8 órán át hatni.

### **⚠ Figyelem!**

A vízkőmentesítés alatt ne csavarja a biztonsági zárat a készülékre.

A gőztisztítót ne használja, amíg a tartályában vízkőoldó van.

- 8 óra időtartam elteltével teljesen ki kell önteni a vízkőoldó oldatot. Mivel ilyenkor a készülék tartályában valamennyi oldat marad, ezért a tartályt kétszer-háromszor át kell öblíteni hideg vízzel, hogy a vízkőoldót teljesen eltávolítsa a készülékből.
- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **III**).

### **Tartozékok ápolása**

**Tudnivaló:** A tisztító kendőt és a frottírhu-  
zatot előmosva szállítjuk, ezért azokat rögtön használ-  
hatja a gőztisztítóval végzendő munkához.

- A szennyeződött tisztító kendőt és frottírhu-  
zatot mosógépben 60°-on moshatja. Ezek a  
jobb szennyfelvő képesség megőrzése  
érdekében ne használjon öblítőszer! A ken-  
dők ruhaszártóban száríthatók.

### **Segítség üzemzavar esetén**

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekin-  
téssel a felhasználó is megszüntethet. Késég  
esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák vala-  
melyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal  
rendelkező ügyfélszolgálathoz.

### **⚠ Balesetveszély**

Karbantartási munkálatokat csak kihűlt és áram-  
talanított gépen végezzen!

A készülék javítását csak erre jogosult ügyfél-  
szolgálat végezheti.

### **Hosszú felfűtési idő**

#### **A gőzfejlesztő vízköves**

- A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távo-  
lítani.

### **Nincsen gőz**

#### **Nincs víz a gőztartályban**

- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Lásd víz utántöltése (9 ábrát).

#### **A gőzkart nem lehet lenyomni**

A gőzkart reteszeli a zár / gyermekzár.

- A gőzmennyiség választókapcsolóját előre  
állítani.

### **Sok víz jön ki**

#### **A gőztartály túlságosan tele van**

- A gőzpisztolyt addig nyomja, amíg kevesebb  
víz jön ki.

#### **A gőzfejlesztő vízköves**

- A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távo-  
lítani.

### **Műszaki adatok**

#### **Áramcsatlakozás**

|            |            |
|------------|------------|
| Feszültség | 220-240 V  |
|            | 1~50/60 Hz |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Védelmi osztály | I |
|-----------------|---|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Védelmi fokozat | IPX4 |
|-----------------|------|

#### **Teljesítményre vonatkozó adatok**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Fűtőteljesítmény | 1500 W |
|------------------|--------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Max. üzemi nyomás | 0,32 MPa |
|-------------------|----------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Felfűtési idő | 8 Perc |
|---------------|--------|

Gőz mennyiség

|                |          |
|----------------|----------|
| Tartós gőzölés | 40 g/min |
|----------------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Gőzfűvás max. | 100 g/min |
|---------------|-----------|

#### **Méretek**

|            |       |
|------------|-------|
| Gőztartály | 1,0 l |
|------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tartozékok nélküli súly | 3,1 kg |
|-------------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| szélesség | 254 mm |
|-----------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Hossz | 380 mm |
|-------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| magasság | 260 mm |
|----------|--------|

**A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!**

## Obsah

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Obecná upozornění . . . . .       | CS | 5  |
| Popis zařízení . . . . .          | CS | 6  |
| Stručný návod . . . . .           | CS | 6  |
| Bezpečnostní pokyny . . . . .     | CS | 6  |
| Provoz . . . . .                  | CS | 7  |
| Používání příslušenství . . . . . | CS | 9  |
| Ošetřování a údržba . . . . .     | CS | 10 |
| Pomoc při poruchách . . . . .     | CS | 10 |
| Technické údaje . . . . .         | CS | 11 |

## Obecná upozornění

### Vážený zákazníku,



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Používání v souladu s určením

Tento parní čistič používejte výhradně v domácnostech.

Přístroj je určen k čištění s parou a je možné jej používat ve spojení s vhodným příslušenstvím, jak je popsáno v tomto návodu k provozu. Není potřeba čisticí prostředek. Především dbejte na bezpečnostní pokyny:

### Symbole použité v návodu k obsluze

#### **Nebezpečí!**

*Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

#### **Upozornění**

*Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

#### **Pozor**

*Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.*

### Symbole na zařízení



#### **Pára**

**POZOR** – Nebezpečí opaření

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému využití.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

### Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeno, obraťte se na vaší prodejnu.

## Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

## Popis zařízení

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

→ **ilustrace najdete na rozkládací stránce!**



- A1 Kontrolní žárovka (zelená) – síťové napětí k dispozici
- A2 Kontrolka - ohřev (ORANŽOVÁ)
- A3 Bezpečnostní uzávěr
- A4 Držák na příslušenství
- A5 Odkládací místo pro podlahovou trysku
- A6 Síťové napájecí vedení se zástrčkou
- A7 Oběžná kola (2 kusy)
- A8 Řídicí válec
- B1 Pistole na páru
- B2 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- B3 Přepínací spínač množství páry (s dětskou pojistkou)
- B4 Spínač páry
- B5 Hadice na vedení páry
- C1 Hubice na bodový paprsek páry
- C2 Kotoučový kartáč
- D1 Ruční hubice
- D2 Potah z froté
- E1 Prodlužovací trubka (2 kusy)
- E2 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- F1 Hubice na čištění podlah
- F2 Spony (svorky) na uchycení
- F3 Hadr na vytírání

## Stručný návod

→ **ilustrace viz stránka 2**

- 1 Odmontujte jisticí uzávěr a naplňte napařovací stanici maximálně 1 litrem vody.
- 2 Našroubujte bezpečnostní uzávěr.
- 3 Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. *Zelená a oranžová kontrolka svítí.*
- 4 Počkejte, až oranžová kontrolka zhasne.
- 5 Připojte příslušenství na parní pistoli. Parní čistič je připraven k použití.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ **Nebezpečí!**

- *Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!*
- *Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.*
- *Zařízení nepoužívejte v bazénech, ve kterých je voda.*
- *Zařízení se nesmí používat k čištění elektrických zařízení např. pečicích trub, digestoří, mikrovlnných pécek, televizorů, lamp, fénů, elektrického topení atd.*
- *Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v náležitém stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat. Zkontrolujte prosím obzvláště síťový přívod, bezpečnostní uzávěr a parní hadici.*
- *Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.*
- *Poškozenou parní hadici neprodleně vyměňte. Je dovoleno používat pouze výrobcem doporučenou parní hadici (obj. č. viz seznam náhradních dílů).*
- *Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.*
- *Nikdy neošetřujte parou předměty obsahující látky životu nebezpečné (např. azbest).*
- *Parního paprsku se nikdy nedotýkejte rukou na krátkou vzdálenost ani jím nemířte na lidi nebo zvířata (nebezpečí opaření).*

### ⚠ **Upozornění**

- *Přístroj smí být zapojen jen do takového el. přívodu, který byl instalován kvalifikovaným elektrikářem v souladu s mezinárodní normou IEC 60364 o elektrické instalaci budov.*
- *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.*
- *Používáte-li přístroj ve vlhkých prostorách jako např. koupelně, zapojujte jej zásadně do zástrčky s předřazeným proudovým chráničem.*
- *Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. Používejte pouze elektrický prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Spojení zástrčky a prodlužovacího vedení nesmí ležet ve vodě.*

- Při výměně konektorů vedení síťového přívodu nebo prodlužovacího vedení musí být zaručena jak ochrana před střikající vodou tak mechanická pevnost.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát ohled na osoby, nacházející se v blízkosti přístroje.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Pozor při čištění stěn obložených kachlíky s nainstalovanými zástrčkami.

#### **Pozor**

- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození síťového či prodlužovacího vedení následkem přejetí vedení, jeho skrípnutím či taháním za něj trhavým pohybem. Síťové vedení chraňte před zárem, olejem a ostrými hranami.
- Nikdy do vodní nádržky nevlévejte rozpouštědla, tekutiny obsahující rozpouštědla nebo nezfeděné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředidla na barvy a aceton), napadly by materiály použité na přístroji.
- Zařízení musí stát na pevném podkladu.
- Přístroj používejte a skladujte dle popisu resp. zobrazení!
- Pákový spínač páry se nesmí za provozu vzpříčit.
- Zařízení chraňte před deštěm. Neskladujte ve venkovním prostoru.

## **Bezpečnostní zařízení**

### **Pozor**

Bezpečnostní mechanismy slouží na ochranu uživatele a nesmějí být měněny či obcházeny.

### **Regulátor tlaku**

Regulátor tlaku udržuje během provozu přístroje pokud možno konstantní tlak v kotli. Při dosažení maximálního provozního tlaku v kotlíku se ohřev vypne a při poklesu tlaku v kotlíku v důsledku odběru páry se opět zapne.

### **Bezpečnostní termostat**

Jestliže vypadne regulátor tlaku a přístroj se přehřeje, je přístroj vypnut bezpečnostním termostatem. Ohledně opětovného nastavení bezpečnostního termostatu na původní hodnotu se obraťte na příslušnou službu pro zákazníky firmy KÄRCHER.

### **Bezpečnostní uzávěr**

Bezpečnostní uzávěr uzavírá kotlík proti vzniklému tlaku páry. Je-li regulátor tlaku poškozený a v kotlíku vznikne přetlak, otevře se v bezpečnostním uzávěru přetlakový bezpečnostní ventil a pára unikne uzávěrem ven.

Obraťte se před znovuvvedením přístroje do provozu na příslušnou servisní službu firmy KÄRCHER.

## **Provoz**

### **Montáž příslušenství**

ilustrace **A**

➔ Nasaďte a zaaretujte vodící kladku a transportní kolečka.

ilustrace **B**

➔ Potřebné příslušenství (viz kapitola "Použití příslušenství") připojte k parní pistoli. K tomu nasaďte otevřený konec příslušenství na parní pistoli a posunujte po parní pistoli, dokud odjíšťovací tlačítko parní pistole nezaskočí.

ilustrace **D**

➔ V případě potřeby použijte prodlužovací trubku. V případě potřeby namontujte jednu popř. obě prodlužovací trubky na parní pistoli. Potřebné příslušenství nasuňte na volný konec prodlužovací trubky.

### **Odpojení příslušenství**

#### **⚠ Nebezpečí!**

Při odpojování dílů příslušenství může odkapávat horká voda! Nikdy neodpojujte díly příslušenství, dokud ven proudí pára - nebezpečí opaření!

➔ Přepínací spínač množství páry přepněte dozadu (pákový spínač páry je zablokován).

## → ilustrace

Za účelem oddělení dílů příslušenství stiskněte odjišťovací tlačítko a díly tahem oddělte.

### Naplňování vodou


**Upozornění:** *Používáte-li při provozu přístroje vždy výhradně obvyklou destilovanou vodu, není nutné nádrž odvápnovat.*

#### **Pozor**

*Nepoužívejte kondenzovanou vodu z prádelní sušičky!*

*Nevlévejte čisticí prostředek ani jiné přísady!*

→ Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.

→ Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. )

→ Naplňte do kotlíku maximálně 1 litr čerstvé vody z vodovodu.

**Upozornění:** *Teplá voda zkracuje dobu ohřevu.*

→ Bezpečnostní uzávěr našroubujte znovu pevně na zařízení.

### Zapnutí přístroje

→ Přístroj pokládejte na pevný povrch.

#### **Pozor**

*Zařízení se nesmí v průběhu čisticích prací přenášet.*

→ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Obě kontrolní žárovky musejí svítit.

#### **Pozor**

*Zařízení zapínejte jen tehdy, když je v kotlíku voda. Zařízení se jinak může přehřát (viz nápo- věda při poruchách).*

→ Po cca 8 minutách zhasne oranžová kontrolka - topení.

Parní čistič je připraven k použití.

### Regulace množství páry

Pomocí přepínače množství páry se nastavuje množství vycházející páry. Přepínač má tři pozice.



Maximální množství páry



Snížené množství páry



Bez páry - dětská pojistka

**Upozornění:** *V této pozici nelze používat pákový spínač páry.*

→ Nastavte přepínač na požadované množství páry.

→ Stiskněte pákový spínač páry, přitom nejprve namiřte parní pistoli na kus tkaniny a počkejte, dokud nezačne pára proudit rovnoměrně.

**Upozornění:** *Během používání se ohřev parního čističe stále znovu zapíná, aby se*

*udržel tlak v kotlíku na správné hodnotě. Přitom svítí oranžová kontrolka - topení.*

### Doplňování vody

Je nezbytné doplňovat vodu do kotlíku, když při práci ubývá množství páry a ke konci nevychází pára vůbec.

**Upozornění:** *Dokud je v kotlíku byt' jen nepatrný tlak, nedá se otevřít bezpečnostní uzávěr.*

→ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

→ Tiskněte pákový spínač páry, dokud nepřestane vycházet pára. Kotlík zařízení je nyní bez tlaku.

→ Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.

#### **Nebezpečí!**

*Při otevření bezpečnostního uzávěru může z přístroje ještě uniknout zbytková pára. Otevřete proto bezpečnostní uzávěr opatrně, jinak hrozí nebezpečí opaření.*

→ Naplňte do kotlíku maximálně 1 litr čerstvé vody z vodovodu.

#### **Nebezpečí!**

*Je-li kotlík horký, hrozí nebezpečí opaření, neboť voda může při plnění vystříknout zpátky! Nepřidávejte do vody žádný čisticí prostředek či jiné přísady!*

→ Bezpečnostní uzávěr našroubujte znovu pevně na zařízení.

→ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

→ Po cca 8 minutách zhasne oranžová kontrolka - topení.

Parní čistič je připraven k použití.

### Vypnutí přístroje

→ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

### Uložení přístroje

→ ilustrace 

– Prodlužovací trubku zasuňte do velkého držáku na příslušenství.

– Ruční hubici a bodovou postřikovací hubici nasadte vždy na jednu prodlužovací trubku.

– Kulatý kartáč zasuňte do středního držáku na příslušenství.

– Podlahovou hubici zavěste do parkovacího úchyty.

– Parní hadici obtočte kolem prodlužovací trubky a parní pistoli zasuňte do podlahové hubice.



## Používání příslušenství

### Důležité pokyny pro používání

#### Čištění podlahových ploch

Před používáním parního čističe doporučuje zamést nebo vysát podlahu. Tak je podlaha očistěna před vlhkým čištěním od nečistot/volných částic.

#### Čištění textilií

Před ošetřováním parním čističem vyzkoušejte prosím vždy na skrytém místě snášenlivost s textiliemi: Nejprve napařit, pak nechte uschnout a následně zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy nebo tvaru.

#### Čištění povrstvených nebo lakovaných povrchů

Při čištění lakovaných a plastových povrchů jako např. kuchyňského nábytku a nábytku v obytných místnostech, dveří, parket se může rozpustit vosk, politura nábytku, plastový povlak nebo barva, popř. mohou vznikat skvrny. Při čištění takových povrchů krátce napařte hadřík a pak jím otřete povrch.

#### Pozor

*Nikdy nemiřte párou na klížené hrany, protože by se mohl náklížek uvolnit. Nepoužívejte zařízení k čištění dřevěných nebo parketových podlah neuzavřených lakem.*

#### Čištění skla

Při nízkých venkovních teplotách, především pak v zimě, je třeba okenní tabuli nejprve nahřát tak, že celou její plochu lehce napaříte. Tak se odstraní pnutí na povrchu, které by mohlo vést v prasknutí skla.

Následně vyčistěte okenní plochy ruční hubicí a potahem. K setření vody použijte stěrku na okna nebo plochy vysušte.

#### Pozor

*Nemiřte párou na lakem uzavřená místa okenních rámu, abyste je nepoškodili.*

### Parní pistole

Parní pistoli můžete používat i bez příslušenství, například:

- k odstranění pachů a záhybů z visících kusů oděvů tak, že je napaříte ze vzdálenosti 10-20 cm.
- k odstraňování prachu z rostlin. Zde udržujte vzdálenost 20-40 cm.
- k vlhkému utírání prachu napařením utěrky a následným utíráním nábytku.

### Bodová postřikovací hubice


Čím blíže je hubice ke znečištěnému místu, tím vyšší je účinek čištění, jelikož je na výstupu z hubice teplota a pára na nejvyšší úrovni. Zvláště praktické k čištění těžce přístupných míst, mezer, armatur, odpadních vedení, umyvadel, záchodů, žaluzií a topných těles. Pevné usazeniny vodního kamene je možné před čištěním parou potříst octem nebo citronovou kyselinou, nechat na 5 minut působit, a poté vyčistit parou.

### Kulatý kartáč

Kulatý kartáč lze nasadit na hubici bodového paprsku. Kartáčováním lze snadněji čistit těžce smývatelné nečistoty.

#### Pozor

*Nehodí se k čištění choulolistivých ploch.*

→ ilustrace 

Přípevněte kulatý kartáč na hubici bodového paprsku.


### Ruční hubice

Natáhněte prosím přes ruční hubici froté návlak. Je zvláště dobře vhodný na malé omývatelné plochy, sprchovací kabiny a zrcadla.

### Podlahová hubice

Hodí se na omývatelné obklady stěn a podlahoviny, např. kamenné podlahy, dlaždice a podlahy z PVC. Na silně znečištěných plochách pracujte pomalu, aby mohla pára déle působit.

**Upozornění:** *zbytky čisticích prostředků nebo ošetřovacích emulzí, které se nacházejí na plochách určených k čištění, mohou při parním čištění způsobovat pruhy, které však při několikanásobné aplikaci mizí.*

→ ilustrace 


K podlahové trubici připevněte podlahovou utěrku.

- 1 Podlahovou utěrku podélně přehněte a podlahovou hubici postavte na ni.
- 2 Otevřete přídržné svorky.
- 3 Položte konce utěrky do otvorů.
- 4 Přídržné svorky zavřete.

#### Pozor

*Nedávejte mezi svorky prsty.*

### Zaparkování podlahové hubice

→ ilustrace 

Při přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovacího úchyty.

## Ošetřování a údržba

### ⚠ Nebezpečí!

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychladlém parním čističi.

### Vyplachování kotlíku

Kotlík parního čističe byste měli vypláchnout nejpozději po každém 10. naplnění..

- Kotlík naplňte vodou a silně zatřepejte. Tím se uvolní zbytky vápenných usazenin, které se usadily na dně kotlíku.
- Vodu vylijte.

### Odvápňování kotlíku

**Upozornění:** Používáte-li při provozu přístroje vždy výhradně obvyklou destilovanou vodu, není nutné nádrž odvápnovat.

Jelikož se vápenec usazuje i na stěnách kotlíku, doporučujeme odvápnovat kotlík v následujících intervalech (PK=plnění kotlíku):

| Oblast tvrdosti |             | ° dH  | mmol/l  | PK |
|-----------------|-------------|-------|---------|----|
| I               | měkká       | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II              | střední     | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III             | tvrdá       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV              | velmi tvrdá | >21   | >3,8    | 25 |

**Upozornění:** Tvrdost vody ze svého vodovodu, můžete zjistit na vodohospodářském úřadě, který je pro Vás příslušný, nebo v městské vodárně.

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. ■).

### ⚠ Upozornění

Abyste se vyvarovali poškození zařízení, používejte výhradně výrobky, které jsou schváleny firmou Kärcher.

- K odvápnění použijte odvápnovací tyčky KÄRCHER (obj. č. 6.295-206). Při použití odvápnovacího roztoku se řiďte dávkovacími pokyny uvedenými na obalu.

### Pozor

Pozor při plnění a vyprázdnování parního čističe. Roztok odvápnovacího přípravku může napadat citlivé povrchy.

- Naplňte kotlík odvápnovacím roztokem a roztok nechte působit po dobu asi 8 hodin.

### ⚠ Upozornění

Při odvápnování nešroubujte na přístroj bezpečnostní uzávěr.

Nepoužívejte parní čistič, dokud je odvápnovací prostředek stále v kotlíku.

- Po 8 hodinách odvápnovací prostředek zcela vylijte. V kotlíku zařízení zůstane ještě zbytkové množství roztoku, vypláchněte proto kotlík dvakrát až třikrát studenou vodou, aby se odstranily všechny zbytky odvápnovacího prostředku.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdněte (viz obr. ■).

### Ošetřování příslušenství

**Upozornění:** Hadr na vytírání a potah z froté byly již předem předeprány a mohou se ihned použít k práci s přístrojem.

- Znečištěné hadry na vytírání a potahy z froté perte v pračce při 60°C. Nepoužívejte žádný změkčovací prostředek, aby mohl hadr a potah dobře zachycovat nečistoty. Hadry jsou vhodné do sušičky.

### Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevymenovaných poruchách se laskavě obraťte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

### ⚠ Nebezpečí!

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychladlém parním čističi.

Veškeré opravářské práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

## Dlouhá doba ohřevu

### Parní kotlík je zanešený vápnem

→ Odvápňte parní kotlík.

## Bez páry

### V parním kotli není voda

→ Vypněte přístroj.

→ Viz „Doplňování vody“ stránka 8

### Spínač páry se nedá stisknout

Pákový spínač páry je blokován zajištěním / dětskou pojistkou.

→ Přepínací spínač množství páry přepněte do polohy vpředu.

## Vychází příliš mnoho vody

### Parní kotlík je příliš plný

→ Podržte parní pistol stisknutou tak dlouho, dokud se množství vycházející vody nesníží.

### Parní kotlík je zanešený vápnem

→ Odvápňte parní kotlík.

## Technické údaje

### Přívod el. proudu

|        |            |
|--------|------------|
| Napětí | 220-240 V  |
|        | 1~50/60 Hz |

|             |   |
|-------------|---|
| Třída krytí | I |
|-------------|---|

|              |      |
|--------------|------|
| Stupeň krytí | IPX4 |
|--------------|------|

### Výkonnostní parametry

|             |        |
|-------------|--------|
| Topný výkon | 1500 W |
|-------------|--------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Maximální provozní tlak | 0,32 MPa |
|-------------------------|----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Doba ohřevu | 8 minut |
|-------------|---------|

|               |  |
|---------------|--|
| Množství páry |  |
|---------------|--|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Trvalé napařování | 40 g/min |
|-------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Max. proud páry | 100 g/min |
|-----------------|-----------|

### Rozměry

|             |       |
|-------------|-------|
| Parní kotel | 1,0 l |
|-------------|-------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Hmotnost (bez příslušenství) | 3,1 kg |
|------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 254 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 380 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 260 mm |
|-------|--------|

**Technické změny vyhrazeny.**

## Kazalo

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Splošna navodila .....    | SL | 5  |
| Opis naprave .....        | SL | 6  |
| Kratko navodilo .....     | SL | 6  |
| Varnostna navodila .....  | SL | 6  |
| Obratovanje .....         | SL | 7  |
| Uporaba pribora .....     | SL | 8  |
| Nega in vzdrževanje ..... | SL | 9  |
| Pomoč pri motnjah .....   | SL | 10 |
| Tehnični podatki .....    | SL | 10 |

## Splošna navodila

### Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

### Namenska uporaba

Parni čistilnik uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Naprava je namenjena čiščenju s paro in se lahko uporablja z ustreznim priborom, kot je opisano v tem navodilu za uporabo. Čistilno sredstvo ni potrebno. Pri tem še posebej upoštevajte varnostna opozorila.

### Simboli v navodilu za uporabo

#### **Nevarnost**

*Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

#### **Opozorilo**

*Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

#### **Pozor**

*Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.*

### Simboli na napravi



**Para**

**POZOR** - nevarnost opeklin

## Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjiski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

## Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

## Opis naprave

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

→ **Slike glejte na razklopni strani!**



- A1 Kontrolna luč (zelena) – omrežna napetost je prisotna
- A2 Kontrolna luč - gretje (ORANŽNA)
- A3 Varnostno zapiralo
- A4 Nosilec za pribor
- A5 Parkirno držalo za talno šobo
- A6 Omrežni priključni vodnik z omrežnim vtičem
- A7 Tekalna kolesa (2 kosa)
- A8 Vrtljiva kolesca
  
- B1 Parna pištola
- B2 Tipka za deblokado
- B3 Izbirno stikalo za količino pare (z varovalom za otroke)
- B4 Parna ročica
- B5 Parna gibljiva cev
  
- C1 Točkovna razpršilna šoba
- C2 Okrogla krtača
  
- D1 Ročna šoba
- D2 Prevlaka iz frotirja
  
- E1 Podaljševalni cevi (2 kosa)
- E2 Tipka za deblokado
  
- F1 Šoba za pranje tal
- F2 Sponka
- F3 Krpa za pranje tal

## Kratko navodilo

→ **Slike glejte na strani 2**

- 1 Odvijte varnostno zapiralo in parni čistilnik napolnite z največ 1 litrom vode.
- 2 Privijte varnostno zapiralo.
- 3 Vtaknite omrežni vtič.  
Priúgeta se zelena in oranžna kontrolna lučka.
- 4 Počakajte, dokler oranžna kontrolna lučka ne ugasne.
- 5 Pribor priključite na parno pištolo.  
Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Varnostna navodila

### ⚠ Nevarnost

- *Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.*
- *Pri uporabi naprave v nevarnih območjih je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.*
- *Naprave ne uporabljajte v plavalnih bazenih, ki vsebujejo vodo.*
- *Naprave se ne sme uporabljati za čiščenje električnih aparatov npr. pečic, kuhinjskih nap, mikrovalovnih pečic, televizorjev, luči, sušilnikov za lase, električnih grelcev itd.*
- *Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati. Posebej preverite omrežni priključni kabel, varnostno zapiralo in gibko parno cev.*
- *Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščen uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja.*
- *Poškodovano gibko parno cev nemudoma zamenjajte. Uporabljati se sme le takšna gibljiva parna cev (naročniško številko pogledite v seznamu nadomestnih delov), ki jo priporoča proizvajalec.*
- *Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.*
- *S paro ne obdelujte predmetov, ki vsebujejo zdravju nevarne snovi (npr. azbest).*
- *Nikoli se s kratke razdalje ne dotikajte z roko parnega curka in nikoli ga ne usmerjajte proti osebam ali živalim (nevarnost oparin).*

### ⚠ Opozorilo

- *Stroj se sme priključevati samo na električni priključek, ki ga je elektroinštalater izvedel v skladu z IEC 60364.*
- *Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napekost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.*
- *V vlažnih prostorih, kot je npr. kopalnica, uporabljajte napravo le na vtičnice z vmesnim FI-zaščitnim stikalom.*
- *Neustrezni električni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščitene električne podaljševalni kabel z minimalnim prerezom 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Spoj omrežnega vtiča in podaljševalnega kabla ne sme ležati v vodi.*
- *Pri zamenjavi spojnic na omrežnem priključnem kablu ali električnem podaljškju je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehansko trdnost.*

- *Uporabnik mora stroj uporabljati v skladu z njegovim namenom. Mora upoštevati lokalne danosti in pri delu s strojem paziti na osebe v okolici.*
- *Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
- *Stroja med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.*
- *Previdno pri čiščenju s ploščicami obloženih sten z vtičnicami.*

#### **Pozor**

- *Pazite na to, da se omrežni ali podaljševalni kabel s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim ne uniči ali poškoduje. Omrežne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.*
- *V rezervoar za vodo nikoli ne polnite topil, tekočin s toplili ali nerazredčenih kislin (npr. čistiila, bencin, razredčila in aceton), ker lahko načnejo materiale, uporabljene na napravi.*
- *Naprava mora imeti stabilno podlago.*
- *Napravo uporabljajte ali shranjujte le skladno z opisom oz. sliko!*
- *Med obratovanjem ne zagozdite parne ročice.*
- *Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtem.*

### **Varnostne priprave**

#### **Pozor**

*Varnostne naprave služijo za zaščito uporabnika in se jih ne sme spreminjati ali ignorirati.*

#### **Regulator tlaka**

Regulator tlaka med delom vzdržuje v kotlu konstanten tlak. Gretje se izklopi pri doseženem maksimalnem delovnem tlaku v kotlu in se ponovno vklopi pri upadu tlaka v kotlu zaradi porabe pare.

#### **Varnostni termostat**

Če pride do izpada tlačnega regulatorja in se naprava pregreva, varnostni termostat izklopi napravo. Za zamenjavo varnostnega termostata se obrnite na pooblaščen servisno službo podjetja KÄRCHER.

#### **Varnostna zapora**

Varnostna zapora zapira kotel pred ustvarjenem parnem tlaku. Če je regulator tlaka pokvarjen in v kotlu nastaja nadtlak, se v varnostni zapori odpre varnostni ventil in para izstopi skozi zaporo. Pred ponovnim zagonom naprave se obrnite na pooblaščen Kärcherjevo servisno službo.

### **Obratovanje**

#### **Montaža pribora**

Slika **A**

→ Vodilno kolo in transportna kolesa vtaknite in zaskočite.

Slika **B**

→ Potreben pribor (glejte poglavje „Uporaba pribora“) povežite s parno pištolo. V ta namen nataknite odprti konec pribora na parno pištolo in ga potisnite tako daleč na parno pištolo, dokler se tipka za deblokado parne pištote ne zaskoči.

Slika **D**

→ Po potrebi uporabite podaljševalni cevi. V ta namen eno oz. obe podaljševalni cevi povežite s parno pištolo. Potreben pribor potisnite na prosti konec podaljševalne cevi.

#### **Ločevanje pribora**

##### **⚠ Nevarnost**

*Pri ločevanju pribora lahko kaplja vroča voda! Pribora nikoli ne ločujte med izhajanjem pare – nevarnost oparin!*

→ Izbirno stikalo za količino pare postavite nazaj (ročica za paro blokirana).

→ Slika **E**

Za ločevanje pribora pritisnite tipko za deblokado in dele potegnite narazen.

#### **Polnjenje z vodo**

**Napotek:** *Pri kontinuirani uporabi običajne destilirane vode odstranjevanje vodnega kamna iz kotla ni potrebno.*

#### **Pozor**

*Ne uporabljajte kondenzirane vode iz sušilnika za perilo!*

*Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov!*

→ Odvijte varnostno zapiralo z naprave.

→ Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko **F**).

→ V kotliček napolnite maksimalno 1 litra sveže vode iz pipe.

**Opozorilo:** *Topla voda zmanjšuje čas segrevanja.*

→ Varnostno zapiralo ponovno trdno privijte na napravo.

## Vklop naprave

→ Napravo postavite na trdno podlago.

### Pozor

*Naprave se med čiščenjem ne sme nositi.*

→ Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.  
Svetili morata obe kontrolni lučki.


### Pozor

*Napravo vklopite le, če se v kotlu nahaja voda. Aparat se v nasprotnem primeru lahko pregreje (glej pomoč pri motnjah).*


→ Po ca. 8 minutah oranžna kontrolna lučka - gretje ugasne.  
Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Regulacija količine pare

Z izbirnim stikalom za količino pare se regulira izstopajoča količina pare. Izbirno stikalo ima tri položaje:

 Maksimalna količina pare

 Zmanjšana količina pare

 Brez pare - varovalo za otroke  
**Opozorilo:** V tem položaju ročice za paro ni mogoče aktivirati.

→ Izbirno stikalo postavite na potrebno količino pare.

→ Sprožite parno ročico, pri tem parno pištolo najprej usmerite proti krpi, dokler para ne začne enakomerno izhajati.

**Opozorilo:** *Gretje se med uporabo občasno vklopi zaradi vzdrževanja enakomernega tlaka v kotlu. Pri tem sveti oranžna kontrolna lučka - gretje.*

## Dolivanje vode

Vodo je potrebno v kotel doliti, če se količina pare pri delu zmanjša in na koncu para ne izstopa več.

**Opozorilo:** *Varnostno zapiralo se ne more odpreti, dokler v kotlu obstaja še tako majhen tlak.*  
→ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

→ Pritisnite parno ročico, dokler para ne izstopa več. Kotel naprave sedaj ni več pod tlakom.

→ Odvijte varnostno zapiralo z naprave.

### ⚠ Nevarnost

*Pri odpiranju varnostne zapore lahko še izstopi neznatna količina pare. Varnostno zaporo odprite pazljivo, ker obstaja nevarnost oparin.*

→ V kotliček napolnite maksimalno 1 litra sveže vode iz pipe.

### ⚠ Nevarnost

*Pri vročem kotlu obstaja nevarnost oparin, ker voda pri polnjenju lahko škropi nazaj! Nikoli ne dodajajte čistilnih sredstev ali drugih dodatkov!*

→ Varnostno zapiralo ponovno trdno privijte na napravo.

→ Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

→ Po ca. 8 minutah oranžna kontrolna lučka - gretje ugasne.

Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Izklop naprave

→ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

## Shranjevanje naprave

→ Slika 

- Podaljševalne cevi vtaknite v velika držala za pribor.
- Ročno šobo in točkovno razpršilno šobo natakните vsako na eno podaljševalno cev.
- Okroglo krtačo vtaknite v srednja držala za pribor.
- Talno šobo obesite v parkirno držalo.
- Gibko parno cev navijte okoli podaljševalnih cevi in parno pištolo vtaknite v talno šobo.

## Uporaba pribora

### Pomembni napotki za uporabo

#### Čiščenje talnih površin

Priporoča se, da pred uporabo parnega čistilnika tla pometete ali posesate. Tako bodo tla že pred mokrim čiščenjem brez umazanije/prostih delcev.

#### Osvežitev tekstila

Pred obdelavo s parnim čistilcem vedno preverite odpornost tekstila na skritem mestu: Najprej naparite, nato pustite, da se posuši in nato preverite spremembe barv in oblike.

#### Čiščenje prevlečenih ali lakiranih površin

Pri čiščenju lakiranih ali plastificiranih površin kot npr. kuhinjsko in stanovanjsko pohištvo, vrata, parket, se lahko vosek, politura za pohištvo, plastificiranja ali barve raztopijo ali nastanejo madeži. Pri čiščenju teh površin naparite krpo in z njo obrišite površine.

#### Pozor

*Pare nikoli ne usmerite proti zalepljenim robovom, ker nalepek lahko popusti. Naprave ne uporabljajte za čiščenje nelakiranih lesenih ali parketnih tal.*

## Čiščenje stekla

Okenške šipe pri nizkih zunanjih temperaturah predhodno segrejte, predvsem pozimi, tako da celotno stekleno površino rahlo naparite. Tako preprečite napetosti na površini, ki lahko vodijo do loma stekla.

Nato površino oken očistite z ročno šobo in prevleko. Za odstranjevanje vode uporabite brisalec stekla ali površino do suhega obrišite.

### Pozor

*Pare ne usmerjajte na lakirana mesta okenskega okvirja, da jih ne poškodujete.*

## Parna pištola

Parno pištolo lahko uporabljate tudi brez pribora, na primer:

- za odstranjevanje vonjev in gub na visečih oblačilih tako, da jih naparite z oddaljenosti 10-20 cm.
- za razpraševanje rastlin. Pri tem vzdržujte oddaljenost 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prahu tako, da se krpa na hitro napari in se z njo obriše preko pohištva.

## Točkovna razpršilna šoba

Bližje kot je le-ta umazanemu mestu, večji je učinek čiščenja, ker sta temperatura in para na izstopu iz šobe najvišja. Še posebej praktično za čiščenje težko dostopnih mest, fug, armatur, odtokov, umivalnikov, WC-jev, žaluzij ali grelnih teles. Močne obloge vodnega kamna se lahko pred čiščenjem s paro nakapajo s kisom ali citronske kisline, pustite delovati 5 minut, nato obdelajte s paro.

## Okrogla krtača

Okrogla krtača se kot dopolnitev montira direktno na točkovno razpršilno šobo. S krtačenjem je mogoče tako lažje odstraniti trdovratne umazanije.

### Pozor

*Ni primerno za čiščenje občutljivih površin.*

→ Slika

Okroglo krtačo pritrdite na točkovno razpršilno šobo.

## Ročna šoba

Prevleko iz frotirja prevlecite preko ročne šobe. Posebej primerna za majhne perljive površine, kabine za prhanje in ogledala.

## Talna šoba

Primerno za vse perljive stenske in talne obloge, npr. kamnita tla, ploščice in PVC-tla. Na zelo umazanih površinah delajte počasi, da para lahko deluje dalj časa.

**Opozorilo:** *Ostanki čistilnih sredstev ali negovalne emulzije, ki se še nahajajo na površinah za čiščenje, bi lahko pri parnem čiščenju povzročili trakaste maroge, ki pa pri večkratni uporabi izginejo.*

→ Slika

Krpo za tla pritrdite na talno šobo.

- 1 Krpo za tla vzdolžno preganite in nanjo položite talno šobo.
- 2 Odprite sponke.
- 3 konce krpe položite v odprtine in trdno napnite.
- 4 Zaprite sponke.

### Pozor

*Ne vstavljajte prstov med sponke.*

## Parkiranje talne šobe

→ Slika

Ob prekinitvi dela talno šobo obesite v parkirno držalo.

## Nega in vzdrževanje

### Nevarnost

*Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohlajen.*

## Spiranje kotla

Kotel parnega čistilca spirajte najmanj po vsakem 10. polnjenju z vodo.

→ Kotel napolnite z vodo in ga močno pretresite. S tem se ločijo ostanki vodnega kamna, ki so se usedli na dno kotla.

→ Odlijte vodo.

## Odstranjevanje vodnega kamna iz kotla


**Napotek:** *Pri kontinuirani uporabi običajne destilirane vode odstranjevanje vodnega kamna iz kotla ni potrebno.*

Ker se na stene kotla prijema vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna v sledečih obdobjih:

| Območje trdote | ° dH  | mmol/l  | KF |
|----------------|-------|---------|----|
| I mehko        | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II srednje     | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III trdo       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV zelo trdo   | >21   | >3,8    | 25 |



**Napotek:** Trdoto svoje vode lahko preverite pri svojem podjetju za oskrbo z vodo ali mestnem komunalnem podjetju.

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Pustite, da se naprava ohladi.
- Odvijte varnostno zapiralo z naprave.
- Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko ).

#### **Opozorilo**

Da izključite poškodbe naprave, uporabljajte izključno izdelke, ki jih dovoljuje proizvajalec KÄRCHER.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte KÄRCHER palčke za odstranjevanje vodnega kamna (Naroč.-št. 6.295-206). Pri pripravljanju raztopine za odstranjevanje vodnega kamna upoštevajte napotke za doziranje na embalaži.

#### **Pozor**


Ob polnjenju in praznjenju parnega čistilca bodite previdni. Raztopina odstranjevalca vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine.

- Raztopino odstranjevalca vodnega kamna nalijte v kotel in jo pustite delovati približno 8 ur.

#### **Opozorilo**

Med odstranjevanjem vodnega kamna na napravo ne privijte varnostnega zapirala.

Parnega čistilca ne uporabljajte, dokler se v kotlu še nahaja sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

- Po 8 urah popolnoma izlijte raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. V kotlu naprave se še nahaja ostanek raztopine, zaradi tega kotel dva- do trikrat izperite z mrzlo vodo in na tak način odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko ).

### **Čiščenje pribora**

**Napotek:** Krpa za pranje tal in prevleka iz frotirja sta že oprani in se lahko takoj uporabita za delo s parnim čistilcem.

- Umazane krpe za pranje tal in prevleke iz frotirja perite v pralnem stroju pri temperaturi do 60°C. Ne uporabljate mehčalca, da krpa omogočite dobro pobiranje umazanije. Krpe so primerne za sušenje v sušilniku.

### **Pomoč pri motnjah**

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščen servisno službo.

#### **Nevarnost**

Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohlajen. Popravila na napravi lahko izvaja le pooblaščen servisna služba.

### **Daljši čas segrevanja**

**V parnem kotlu se je nabral vodni kamen**

- Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

### **Ni pare**

**V parnem kotlu ni vode**

- Izklopite napravo.
- Glejte „Dolivanje vode“ (stran. 8).

**Parne ročice ni mogoče pritisniti**

Parna ročica je zavarovana z zapiralom / zaščito za otroke.

- Izbirno stikalo za količino pare postavite naprej.

### **Visok iznos vode**

**Parni kotliček prepoln**

- Parno pištolo tako dolgo pritiskajte, dokler ne izstopa manj vode.

**V parnem kotlu se je nabral vodni kamen**

- Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

### **Tehnični podatki**

#### **Električni priključek**

Napetost 220-240 V  
1~50/60 Hz

Razred zaščite I

Stopnja zaščite IPX4

#### **Podatki o zmogljivosti**

Ogrevalna moč 1500 W

Maks. delovni tlak 0,32 MPa

Čas ogrevanja 8 minut

Količina pare

Stalno izparevanje 40 g/min

Sunek pare max. 100 g/min

#### **Mere**

Parni kotliček 1,0 l

Teža (brez pribora) 3,1 kg

Širina 254 mm

Dolžina 380 mm

Višina 260 mm

**Pridržana pravica do tehničnih sprememb!**

## Spis treści

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Instrukcje ogólne .....           | PL | 5  |
| Opis urządzenia .....             | PL | 6  |
| Skrócona instrukcja obsługi ..... | PL | 6  |
| Wskazówki bezpieczeństwa .....    | PL | 6  |
| Działanie .....                   | PL | 8  |
| Zastosowanie wyposażenia .....    | PL | 9  |
| Czyszczenie i konserwacja .....   | PL | 10 |
| Usuwanie usterek .....            | PL | 11 |
| Dane techniczne .....             | PL | 11 |

## Instrukcje ogólne

### Szanowny Kliencie!



Przed pierwszym użyciu urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Oczyszczacz parowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przy użyciu pary i można je używać z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia opisanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wymagane jest użycie środka czyszczącego. Przestrzegać należy zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa.

### Symbole w instrukcji obsługi

#### **Niebezpieczeństwo**

*Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

#### **Ostrzeżenie**

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.*

#### **Uwaga**

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.*

### Symbole na urządzeniu



**Para**

**UWAGA** - niebezpieczeństwo oparzenia

## Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

## Opis urządzenia

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

➔ **Ilustracje, patrz strony rozkładane!**



- A1 Kontrolka (zielona) – włączone zasilanie
- A2 Kontrolka - Ogrzewanie (POMARAŃCZOWA)
- A3 Zawór bezpieczeństwa
- A4 Uchwyt na akcesoria
- A5 Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej
- A6 Przewód zasilający z wtyczką
- A7 Wirniki (2 sztuki)
- A8 Kółko skrętne
  
- B1 pistolet parowy
- B2 przycisk odblokowujący
- B3 Przełącznik preselekcyjny ilości pary (z zabezpieczeniem przed dziećmi)
- B4 Dźwignia parowania
- B5 wąż pary
  
- C1 dysza ze strumieniem punktowym
- C2 szczotka okrągła
  
- D1 dysza ręczna
- D2 nakładka frotte
  
- E1 Rury przedłużające (2 szt.)
- E2 przycisk odblokowujący
  
- F1 Ssawka podłogowa
- F2 kłamy mocujące
- F3 ścierka do podłóg

## Skrócona instrukcja obsługi

➔ **Rysunki patrz strona 2**

- 1 Odkręcić zamknięcie bezpieczeństwa i nappełnić oczyszczacz parowy maks. 1 litrem wody.
- 2 Wkręcić zamknięcie bezpieczeństwa.
- 3 Podłączyć urządzenie do zasilania.  
*Świeci zielona i pomarańczowa kontrolka.*
- 4 Odczekać, aż zgaśnie pomarańczowa lampka kontrolna.
- 5 Odpowiedni element wyposażenia osadzić na pistolecie parowym.  
Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ **Niebezpieczeństwo**

- *Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.*
  - *Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.*
  - *Nie używać urządzenia w basenach pływackich, zawierających wodę.*
  - *Nie można używać urządzenia do czyszczenia urządzeń elektrycznych np. piekarników, okapów kuchennych, kuchenek mikrofalowych, telewizorów, lamp, suszarek, grzejników elektrycznych itd.*
  - *Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, to sprzętu takiego nie wolno używać. Szczególnie należy sprawdzić przewód sieciowy, zamknięcie bezpieczeństwa i przewód parowy.*
  - *W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.*
  - *Uszkodzony przewód parowy należy niezwłocznie wymienić. Wolno stosować tylko zalecane przez producenta przewody parowe (numer katalogowy patrz Specyfikacja części zamiennych).*
  - *Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.*
  - *Nie czyścić parą przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).*
  - *Nigdy nie dotykać ręką strumienia pary z małej odległości, ani nie kierować go na ludzi, ani na zwierzęta (grozi poparzeniem).*
- ### ⚠ **Ostrzeżenie**
- *Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364.*
  - *Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.*
  - *W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy przyłączać do gniazdek posiadających w swoich obwodach wyłącznik różnicowo-prądowy.*
  - *Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Używać tylko przedłużacza chronionego przed wodą bryz-*

gową przekroju wynoszącym co najmniej 3x1 mm<sup>2</sup>.

- Połączenie wtyku sieciowego i przedłużacza nie może leżeć w wodzie.
- Przy zastępowaniu złązek przy przewodzie zasilającym i przedłużaczu należy zabezpieczyć ochronę przed wodą bryzgową oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględnić warunki panujące w otoczeniu i uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.
- Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru.
- Uważać przy czyszczeniu ścian pokrytych kafelkami z gniazdami wtykowi.

#### **Uwaga**

- Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, załamania, szarpnięcia, przejechania po nim itp. Przewody sieciowe chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i aceton), ponieważ atakują one materiały użyte w urządzeniu.
- Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.
- Używać wzgl. przechowywać urządzenia jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!
- Nie blokować dźwigni włącznika pary przy pracy.
- Chronić urządzenie przed deszczem. Nie magazynować pod gołym niebem.

## **Zabezpieczenia**

### **Uwaga**

Zabezpieczenia chronią użytkownika i nie wolno ich modyfikować ani obchodzić.

### **Regulator ciśnienia**

Podczas pracy regulator ciśnienia utrzymuje możliwie stałe ciśnienie w zbiorniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia roboczego w zbiorniku grzałka wyłącza się i włącza się ponownie przy spadku ciśnienia w zbiorniku na skutek poboru pary.

### **Termostat zabezpieczający**

W przypadku awarii regulatora ciśnienia i przegrzania się urządzenie zostanie wyłączone przez termostat zabezpieczający. W celu zresetowania termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do właściwego serwisu KÄRCHER.

### **Zamknięcie bezpieczeństwa**

Zawór bezpieczeństwa stanowi zamknięcie pozwalające utrzymać ciśnienie w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia i wytworzenia się nadciśnienia w zbiorniku, w zamknięciu bezpieczeństwa otwiera się zawór nadciśnieniowy i para uchodzi przez zamknięcie na zewnątrz.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia proszę zwrócić się do właściwego serwisu KÄRCHER.

## Działanie

### Montaż akcesoriów

Rysunek **A**

- Włożyć i unieruchomić w zapadce kółko skrętne i kółka transportowe.

Rysunek **B**

- Połączyć akcesoria (patrz rozdział „Zastosowanie wyposażenia”) przy użyciu pistoletu parowego. W tym celu otwartą końcówkę elementu nasadzić na pistolet parowy i nasunąć tak daleko, aż przycisk odblokowujący pistoletu parowego się zaczepi.

Rysunek **D**

- W razie potrzeby użyć rurek przedłużających. W tym celu połączyć jedną lub obydwie rurki przedłużające z pistoletem parowym. Na wolny koniec rury przedłużającej nasunąć żądany element wyposażenia.

### Zdejmowanie akcesoriów

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

Przy odłączeniu elementów wyposażenia może wyciekać gorąca woda! Nigdy nie oddzielać akcesoriów, gdy wydobywa się para – grozi to poparzeniem!

- Ustawić przełącznik preselekcyjny do tyłu (dźwignia włącznika pary zablokowana).
- Rysunek **E**  
W celu odłączenia elementów wyposażenia należy nacisnąć przycisk odblokowujący i pociągnąć elementy w przeciwnych kierunkach.

### Napełnianie wodą

**Wskazówka:** W przypadku stałego stosowania dostępnej w handlu wody destylowanej odkażenie zbiornika nie jest konieczne.

#### **Uwaga**

Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki do bielizny!

Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków!

- Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.
- Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek **III**).
- Wlać do zbiornika maks. 1 litra świeżej wody wodociągowej.

**Wskazówka:** Ciepła woda skraca czas nagrzewania.

- Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia.

## Włączenie urządzenia

- Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.

#### **Uwaga**

W czasie czyszczenia nie można nosić urządzenia.

- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.  
Obydwie kontrolki muszą się świecić.




#### **Uwaga**

Włączyć urządzenie tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się woda. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia (patrz "Usuwanie usterek").

- Po ok. 8 minutach pomarańczowa kontrolka ogrzewania gaśnie.  
Urządzenie jest gotowe do pracy.

### Regulacja ilości pary

Przy użyciu przełącznika preselekcyjnego reguluje się wydostającą się ilość pary. Przełącznik preselekcyjny posiada trzy ustawienia:

-  Maksymalna ilość wody
-  Zredukowana ilość pary
-  Brak pary - zabezpieczenie przed dziećmi  
**Wskazówka:** W tym położeniu nie można użyć dźwigni włącznika pary.

- Ustawić przełącznik preselekcyjny na żadaną ilość pary.
- Nacisnąć dźwignię włącznika pary, kierując pistolet parowy najpierw na ściereczkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie.  
**Wskazówka:** Podczas użytkowania grzałka włącza się regularnie, tak aby utrzymać ciśnienie w zbiorniku. Wtedy świeci się pomarańczowa kontrolka ogrzewania.

## Uzupełnianie wody

W zbiorniku należy uzupełnić ilość wody, gdy przy pracy zmniejsza się przepływ pary, a na końcu para nie wydobywa się wcale.

**Wskazówka:** *Zamknięcia bezpieczeństwa nie można otworzyć, dopóki w zbiorniku panuje jeszcze choćby niewielkie ciśnienie.*

- ➔ Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ➔ Trzymać wciśniętą dźwignię włącznika pary, aż przestanie wydobywać się para. W zbiorniku nie ma już ciśnienia.
- ➔ Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.

### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Podczas otwierania zaworu bezpieczeństwa ze zbiornika może ujść resztką pary. Ze względu na niebezpieczeństwo oparzenia zawór bezpieczeństwa należy otwierać ostrożnie.*

- ➔ Wlać do zbiornika maks. 1 litra świeżej wody wodociągowej.

### **⚠ Niebezpieczeństwo**


*Przy nagrzanym zbiorniku istnieje niebezpieczeństwo oparzenia, ponieważ woda przy napełnianiu może przyskać. Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków!*

- ➔ Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia.
- ➔ Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
- ➔ Po ok. 8 minutach pomarańczowa kontrolka ogrzewania gaśnie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Wyłączanie urządzenia

- ➔ Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

## Przechowywanie urządzenia

- ➔ Rysunek 
- Nałożyć rurki przedłużające na wielkie uchwyty na akcesoria.
- Nałożyć dyszę ręczną i dyszę ze strumieniem punktowym na rurki przedłużające.
- Nałożyć szczotkę okrągłą na średni uchwyt na akcesoria.
- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.
- Okręcić przewód parowy o rurki przedłużające, a pistolet parowy włożyć do dyszy podłogowej.

## Zastosowanie wyposażenia

### Ważne zasady użytkowania

#### Czyszczenie podłóg

Zaleca się przed użyciem oczyszczacza parowego zamieść lub odkurzyć podłogę. W ten sposób uwalnia się podłogę od kurzu wzgl. luźnych cząstek już przed wilgotnym czyszczeniem.

#### Odświeżanie tekstyliów

Przed użyciem urządzenia parowego do czyszczenia tekstyliów należy zawsze najpierw w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność tych materiałów na parę: Najpierw zwilżyć parą, następnie pozostawić do wyschnięcia, a potem sprawdzić, czy nie miały miejsca zmiany w kolorze lub kształcie.

#### Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych

Przy czyszczeniu mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietów, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym mogą się oddzielić wosk, politura meblowa, okładzina z tworzywa sztucznego albo farba wzgl. mogą powstać plamy. Przy czyszczeniu tych powierzchni należy krótko naparować ścierkę, a następnie wytrzeć nią meble.

#### Uwaga

*Nie kierować pary na oklejone krawędzie, ponieważ kleina może się odkleić. Nie używać urządzenia do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych ani parkietowych.*

#### Czyszczenie szkła

Przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim w zimie, należy ogrzać szybę okienną, lekko zwilżając parą powierzchnię szyby. W ten sposób unika się naprężenia powierzchni, które może prowadzić do pęknięcia szyby.

Następnie należy wyczyścić powierzchnię okna za pomocą dyszy ręcznej i powłoki. Do usunięcia wody należy użyć ściągaczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha.

#### Uwaga

*Nie kierować pary na lakierowane miejsca ramy okiennej, by ich nie uszkodzić.*

## Pistolet parowy

Pistoletu parowego można używać bez żadnych akcesoriów, np.

- do usuwania zapachów i fałdów z wiszących ubrań, kierując na nie parę z odległości 10-20 cm.
- do odkurzania roślin. Tutaj należy zachowywać odległość od 20-40 cm.
- do wilgotnego wycierania kurzów, ściereczkę lekko zwilżając parą, a następnie wycierając nią meble.

## Dysza ze strumieniem punktowym

Im bliżej znajduje się ona od zanieczyszczonego miejsca, tym większa skuteczność czyszczenia, gdyż temperatura i stężenie pary u wylotu dyszy są najwyższe. Szczególnie praktyczne do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, szczelin, armatury, odlewów, umywalk, toalet, żaluzji wzgl. grzejników. Silne osady kamienia można przed czyszczeniem parowym pokropić octem lub kwasem cytrynowym, pozostawić na 5 minut, a następnie wycisnąć parą.

## Szczotka okrągła

Szczotkę okrągłą można jako uzupełnienie zamontować na dyszę ze strumieniem punktowym. Przez szczotkowanie można w łatwiejszy sposób usunąć silne zanieczyszczenia.

### Uwaga

Nie nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni.

### → Rysunek

Zamocować szczotkę okrągłą na dyszy ze strumieniem punktowym.

## Dysza ręczna

Nakładkę z frotte naciągnąć na dyszę ręczną. Nadaje się szczególnie do małych powierzchni zmywalnych, kabin prysznicowych i luster.

## Ssawka podłogowa

Nadaje się do wszystkich zmywalnych wykładzin podłogowych i ściennych, np. podłóg kamiennych, płytek podłogowych i podłóg z PCW. Na silnie zabrudzonych powierzchniach pracować powoli, aby para mogła działać przez dłuższy czas.

**Wskazówka:** Pozostałości po środkach czyszczących lub emulsjach pielęgnacyjnych, które znajdują się jeszcze na czyszczonej powierzchni, mogą przy czyszczeniu parą prowadzić do powstawania smug, które jednak przy kilkakrotnym użyciu znikają.

### → Rysunek

Ścierkę do podłóg zamocować na dyszy podłogowej.

- 1 Tkaninę złożyć wzdłuż i ustawić na niej dyszę podłogową.
- 2 Otworzyć klamry mocujące.
- 3 Umieścić końcówki tkaniny w otworach.
- 4 Zamknąć klamry mocujące.

### Uwaga

Nie umieszczać palców między klamrami.

## Parkowanie dyszy podłogowej

### → Rysunek

Podczas krótkich przerw w pracy zawiesić dyszę podłogową na uchwycie stojowym.

## Czyszczenie i konserwacja

### Niebezpieczeństwo

Prace konserwacyjne można wykonywać tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i po ostygnięciu urządzenia.

## Płukanie zbiornika

Zbiornik urządzenia należy płukać nie rzadziej niż po każdym 10-tym napełnieniu.

- Napełnić zbiornik wodą i mocno wstrząsać. W ten sposób oddzielają się pozostałości kamienia, które osadziły się na dnie kotła.
- Wylać wodę.


## Odkamienianie zbiornika

**Wskazówka:** W przypadku stałego stosowania dostępnej w handlu wody destylowanej odkamienianie zbiornika nie jest konieczne.

Ponieważ na ścianach zbiornika powstają osady wapienne (kamień kotłowy), zalecamy by zbiornik był odwapniany następująco (NZ = napełnienie zbiornika):

| Zakres twardości | ° dH  | mmol/l  | NZ |
|------------------|-------|---------|----|
| I miękka         | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II średnia       | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III twarda       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV bardzo twarda | >21   | >3,8    | 25 |

**Wskazówka:** Informacji o stopniu twardości wody udzielają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.
- Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek ).

### **⚠ Ostrzeżenie**

Należy stosować wyłącznie produkty dopuszczone przez firmę KÄRCHER, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- ➔ Do odkamieniania używać pałeczek do odkamieniania KÄRCHER (nr katalogowy 6.295-206). Przy stosowaniu roztworu odkamieniacza przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania na opakowaniu.

### **Uwaga**


Zachować ostrożność podczas napełniania i opróżniania parowego urządzenia czyszczącego. Roztwór odkamieniacza może uszkodzić wrażliwe powierzchnie.

- ➔ Roztwór odkamieniacza włąć do zbiornika i pozostawić, tak aby czas oddziaływania roztworu wyniósł ok. 8 godzin.

### **⚠ Ostrzeżenie**

Podczas odkamieniania nie nakręcać zamknięcia bezpieczeństwa na urządzenie.

Nigdy nie używać urządzenia, gdy w kotle znajduje się jeszcze odkamieniacz.

- ➔ Po 8 godzinach wylać całość roztworu odkamieniacza. W kotle pozostaje jeszcze resztką roztworu, dlatego należy go przepłukać dwa do trzech razy zimną wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości odkamieniacza.
- ➔ Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek ).

## **Pielęgnacja wyposażenia**

**Wskazówka:** Ścierka i nakładka z frotté są uprane i mogą być od razu użyte do pracy z parowym urządzeniem czyszczącym.

- ➔ Brudne ścierki i nakładki z frotté prac w pralce w temperaturze 60°C. Nie używać płynów zmiękczających, aby ścierki były w stanie dobrze wchłonąć brud. Ścierki można suszyć w suszarkach.

## **Usuwanie usterek**

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

### **⚠ Niebezpieczeństwo**

Prace konserwacyjne można wykonywać tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazodka i po ostygnięciu urządzenia.

Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.

## **Długi czas nagrzewania**

### **Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem**

- ➔ Usunąć kamień ze zbiornika.

## **Brak pary**

### **Brak wody w zbiorniku parowym.**

- ➔ Wyłączyć urządzenie.
- ➔ Por. „Uzupelnianie wody“ (strona 9).
- Dźwignia parowania nie daje się nacisnąć**
- Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona blokadą / zabezpieczeniem przed dziećmi.
- ➔ Ustawić przełącznik preselekcyjny ilości pary do przodu.

## **Duże zużycie wody**

### **Kocioł parowy zbyt pełen.**

- ➔ Pistolet parowy naciskać aż do wydostawania się mniejszej ilości wody.

### **Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem**

- ➔ Usunąć kamień ze zbiornika.

## **Dane techniczne**

### **Zasilanie elektryczne**

|          |            |
|----------|------------|
| Napięcie | 220-240 V  |
|          | 1~50/60 Hz |

|               |   |
|---------------|---|
| Klasa ochrony | I |
|---------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień zabezpieczenia | IPX4 |
|------------------------|------|

### **Wydajność**

|              |        |
|--------------|--------|
| Moc grzewcza | 1500 W |
|--------------|--------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Maks. ciśnienie robocze | 0,32 MPa |
|-------------------------|----------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Czas nagrzewania | 8 minut |
|------------------|---------|

|            |  |
|------------|--|
| Ilość pary |  |
|------------|--|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Parowanie stałe | 40 g/min |
|-----------------|----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Uderzenie pary maks. | 100 g/min |
|----------------------|-----------|

### **Wymiary**

|               |       |
|---------------|-------|
| Kocioł parowy | 1,0 l |
|---------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ciężar (bez akcesoriów) | 3,1 kg |
|-------------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| szerokość | 254 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 380 mm |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| wysokość | 260 mm |
|----------|--------|

### **Zmiany techniczne zastrzeżone!**



## Cuprins

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| Observații generale . . . . .        | RO | 5  |
| Descrierea aparatului . . . . .      | RO | 6  |
| Instrucțiuni pe scurt . . . . .      | RO | 6  |
| Măsuri de siguranță . . . . .        | RO | 6  |
| Funcționarea . . . . .               | RO | 7  |
| Utilizarea accesoriilor . . . . .    | RO | 9  |
| Îngrijirea și întreținerea . . . . . | RO | 10 |
| Remediarea defecțiunilor . . . . .   | RO | 11 |
| Date tehnice . . . . .               | RO | 11 |

## Observații generale

Mult stimat client,



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

### Utilizarea corectă

Curățătorul cu abur este destinat exclusiv uzului casnic.

Aparatul este destinat curățării cu abur și poate fi utilizat cu accesoriile corespunzătoare, potrivit celor specificate în instrucțiunile de utilizare.

Pentru curățare nu se necesită soluție de curățat. La curățare țineți cont mai ales de instrucțiunile de siguranță.

### Simboluri din manualul de utilizare

#### Pericol

*Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### Avertisment

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### Atenție

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.*

### Simboluri pe aparat



Abur

ATENȚIE – Pericol de opărire

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoierul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

### Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

### Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

## Descrierea aparatului

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

➔ **Pentru imagini vezi pagina interioară!**



- A1 Bec de control (verde) - tensiune rețea prezentă
- A2 Lampă de control – Încălzire (PORTOCALIU)
- A3 Capacul de siguranță
- A4 Suport pentru accesorii
- A5 Suport de parcare duză de podea
- A6 Cablu de rețea cu ștecher
- A7 Rotoare (2 bucăți)
- A8 Rolă de ghidare
  
- B1 Pistol cu abur
- B2 Buton de deblocare
- B3 Selector pentru cantitatea de abur (cu siguranță pentru copii)
- B4 Manetă aburi
- B5 Furtun de aburi
  
- C1 Duză punctiformă
- C2 Perie cilindrică
  
- D1 Duză manuală
- D2 Husă din froțir
  
- E1 Țevi de prelungire (2 bucăți)
- E2 Buton de deblocare
  
- F1 Duză pentru sol
- F2 Clemă de fixare
- F3 Cârpă pentru podea

## Instrucțiuni pe scurt

➔ **Pentru imagini vezi pagina 2**

- 1 Deșurubați capacul de siguranță și umpleți curățătorul cu abur cu max. 1 litri de apă.
- 2 Înșurubați capacul de siguranță.
- 3 Introduceți ștecherul în priză.  
Beurile de control verde 1/2i portocaliu luminez...
- 4 Așteptați până când lampa de control portocalie se stinge.
- 5 Conectați accesoriile la pistolul cu abur.  
Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

## Măsurile de siguranță

### ⚠ Pericol

- *Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.*
- *La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.*
- *Nu utilizați aparatul în bazine de înot în care se află apă.*
- *Nu este permisă folosirea aparatului pentru curățarea aparatului electrocasnice, ex. cupatoare, hote, cuptoare cu microunde, televizoare, lămpi, uscătoare de păr, încălzitoare electrice etc.*
- *Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate. Verificați neapărat cablul de alimentare, capacul de siguranță și furtunul pentru abur.*
- *Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.*
- *Înlocuiți imediat furtunul de aburi dacă prezintă deteriorări. Se permite numai utilizarea unui furtun pentru abur recomandat de producător (pentru numărul de comandă vezi lista de piese de schimb).*
- *Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.*
- *Nu aplicați jetul de aburi pe obiecte care conțin substanțe dăunătoare sănătății (de ex. azbest).*
- *Nu atingeți jetul de aburi cu mâna de la distanță mică și nu-l îndreptați asupra persoanelor sau animalelor (pericol de arsuri).*

### ⚠ Avertisment

- *Conectarea aparatului este permisă numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364, de către un electrician de specialitate.*
- *Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.*
- *În încăperi cu umiditate ridicată, ca de ex. băi, utilizați aparatul numai conectat la prize prevăzute cu întrerupător de protecție precomutat FI.*
- *Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Utilizați numai un cablu prelungitor protejat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm<sup>2</sup>.*

- *Conexiunea dintre cablul de alimentare și prelungitor nu trebuie să se afle în apă.*
- *La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.*
- *Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și, în timpul lucrului, să fie atent la persoanele din preajmă.*
- *Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiența și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- *Aparatul nu va fi lăsat să funcționeze nesupravegheat.*
- *Atenție la curățarea pereților cu faianță care au prize.*

#### **Atenție**

- *Atenție la cablul de conectare sau la prelungitor, trebuie să fie în bună stare, nu îndoite, crăpate sau uzate, etc. Cablurile de rețea se vor proteja contra căldurii excesive, uleiurilor, muchiilor ascuțite.*
- *Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solvenți, lichizi cu conținut de solvenți sau acizi nediluți (de ex. agenți de curățare, benzină, diluant sau acetonă), deoarece acestea atacă materialele utilizate pentru construcția aparatului.*
- *Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.*
- *Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!*
- *Nu blocați niciodată maneta pentru abur în timpul utilizării aparatului.*
- *Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.*

## Dispozitive de siguranță

### **Atenție**

*Dispozitivele de siguranță servesc pentru protecția utilizatorului și nu este permisă modificarea sau scoaterea din funcțiune a acestora.*

### **Regulatorul de presiune**

În timpul întrebuirii, regulatorul de presiune menține presiunea rezervorului la o valoare cât mai constantă posibil. Dacă în rezervor se atinge presiunea maximă de funcționare, încălzirea este oprită. Repornirea are loc dacă scade presiunea din rezervor, ca urmare a degajării aburului.

### **Termostatul de siguranță**

Dacă regulatorul de presiune nu funcționează și aparatul se supraîncălzește, atunci termostatul de siguranță oprește aparatul. Pentru resetarea termostatului de siguranță, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

### **Capacul de siguranță**

Capacul de siguranță asigură închiderea rezervorului, nepermițând aburului să iasă. Dacă s-a defectat regulatorul de presiune și în rezervor are loc o creștere excesivă a presiunii, atunci în capacul de siguranță se deschide o supapă de suprapresiune și aburul poate fi evacuat prin capac.

Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

## Funcționarea

### Montarea accesoriilor

#### **Figura A**

➔ Aplicați și fixați rola de ghidare și roțile de transport.

#### **Figura B**

➔ Cuplați accesoriile necesare (vezi capitolul "Utilizarea accesoriilor") cu pistolul pentru abur. Pentru aceasta introduceți capătul deschis al accesoriului pe pistolul de abur și împingeți-l pe pistol până când butonul de deblocare a pistolului de abur se fixează.


#### **Figura D**

➔ Dacă este necesar utilizați țeava de prelungire. Pentru acesta conectați țeava sau țevile de prelungire de pistolul de abur. Împingeți accesoriul necesar pe capătul liber al țevii de prelungire.

## Desprinderea accesoriilor

### Pericol

*În cazul detașării unor accesorii, este posibilă scurgerea picăturilor de apă fierbinte ! Nu desprindeți niciodată accesoriile în timp ce iese abur – pericol de arsuri !*


- Reglați selectorul pentru cantitatea de abur în spate (maneta pentru abur este blocată).
- Figura  Pentru desprinderea accesoriilor, apăsați butonul de deblocare și trageți piesele una din alta.

## Umplerea cu apă

**Notă:** *În cazul utilizării continue a apei distilate din comerț nu este necesară decalcifierea rezervorului.*

### Atenție

*Nu utilizați apă de condens din uscătorul de rufe! Nu introduceți soluții de curățat sau alți aditivi!*

- Desfaceți capacul de siguranță.
  - Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura ).
  - Introduceți în rezervor maxim 1 litru de apă proaspătă de la robinet.
- Observație:** *Apa caldă contribuie la reducerea timpului de încălzire.*
- Înșurubați capacul de siguranță la loc.

## Porniți aparatul

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.

### Atenție

*Nu transportați aparatul în timpul lucrării de curățare.*

- Se introduce ștecherul în priză.  
Ambele becuri de control trebuie să fie aprinse.


### Atenție


*Porniți aparatul numai, dacă în rezervor este apă. În caz contrar, aparatul se poate supraîncălzi (a se consulta posibilitățile de remediere din secțiunea Defecțiuni).*


- După cca. 8 minute se stinge becul de control portocaliu – încălzire.  
Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

## Reglarea cantității de abur

Cu ajutorul selectorului pentru cantitatea de abur puteți regla cantitatea de abur degajată. Selectorul are trei poziții:

 cantitate de abur maximă

 cantitate de abur redusă

 nu se degajă aburi (protecție copii)

**Observație:** *În această poziție maneta pentru abur nu poate fi pornit.*

- Reglați selectorul pe cantitatea de abur necesară.

- Acționați maneta de aburi și orientați pistolul cu aburi întotdeauna mai întâi spre o bucată de pânză, până când are loc o degajare uniformă a aburului.

**Observație:** *În timpul utilizării, încălzirea curățătorului cu aburi repornește din când în când, pentru a menține constantă presiunea din interiorul rezervorului. În acest interval, becul de control portocaliu (încălzire) este aprins.*

## Umplerea cu apă

Trebuie să completați apa din rezervor, dacă se reduce cantitatea de aburi în timpul lucrării apoi nu se mai degajă aburi.

**Observație:** *Capacul de siguranță nu poate fi deschis atâta timp cât în rezervor mai există presiune.*

- Trageți fișa din priză.
- Apăsați maneta de aburi, până când nu mai ies aburi. Acum rezervorul aparatului nu mai este sub presiune.
- Desfaceți capacul de siguranță.

### Pericol

*În momentul deschiderii capacului de siguranță este posibil să se mai degajeze o cantitate remanentă de aburi. Deschideți cu mare grijă capacul de siguranță, deoarece există pericolul de opărire.*

- Introduceți în rezervor maxim 1 litru de apă proaspătă de la robinet.

### Pericol

*Dacă rezervorul este fierbinte, există pericolul de opărire, deoarece apa poate stropi în timpul umplerii! Nu introduceți detergenți sau alți aditivi!*

- Înșurubați capacul de siguranță la loc.
- Se introduce ștecherul în priză.
- După cca. 8 minute se stinge becul de control portocaliu – încălzire.  
Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

## Oprirea aparatului

- Trageți fișa din priză.

## Depozitarea aparatului

### → Figura **F**

- Introduceți țevile de prelungire în suportul de accesorii mare.
- Introduceți duza manuală și duza punctiformă pe câte o țevă de prelungire.
- Introduceți peria cilindrică în suportul de accesorii de mijloc.
- Agățați duza pentru podea în suportul de parcare.
- Înfășurați furtunul de aburi pe țevile de prelungire și introduceți pistolul de aburi în duza pentru podea.

## Utilizarea accesoriilor

### Indicații de utilizare importante

#### Curățarea suprefețelor de pardoseală

Vă recomandăm, ca înainte de a utiliza curățătorul cu abur să măturați sau să aspirați podeaua. Astfel podeaua va fi curățată de murdărie/particule libere înainte de curățarea umedă.

#### Reîmprospătarea textilelor

Înainte de tratarea cu curățătorul cu abur verificați întotdeauna compatibilitatea textilelor pe o suprafață acoperită. Aplicați aburul, apoi lăsați-l să se usuce și în final verificați deteriorarea culorii sau a formei.

#### Curățarea suprafețelor cu strat de acoperire sau lăcuite

La curățarea suprafețelor vopsite sau cu un strat din material sintetic, cum ar fi mobilierului de bucătărie și de cameră, este posibil ca stratul de ceară, luciul mobilei, stratul de acoperire din material sintetic sau vopseaua să fie deteriorate, respectiv este posibilă apariția petelor. La curățarea acestor suprafețe aburiți o cârpă și ștergeți apoi suprafața.

#### Atenție

*Nu îndreptați aburul spre muchiile încleiate, deoarece este posibil ca locul încleiat să se desfacă. Nu utilizați aparatul pentru curățarea podelelor de lemn sau parchet netratat.*

#### Curățarea sticlei

Dacă temperatura exterioară este scăzută, în special iarna, înainte de curățare este necesar să încălziți geamul prin aburirea ușoară a întregii suprafețe de sticlă. Prin acesta evitați apariția tensiunilor pe suprafața sticlei, care pot cauza spargerea sticlei.

La urmă curățați suprafața ferestrei cu duza de mână și husa. Pentru îndepărtarea apei utilizați o lamă pentru geamuri sau ștergeți suprafața, până se usucă.

#### Atenție

*Nu îndreptați niciodată jetul de abur direct spre porțiunile de etanșare ale ramei ferestrei, pentru a nu deteriora acesta.*

### Pistol cu aburi

Puteți să utilizați pistolul cu aburi chiar și fără accesorii, de exemplu:

- Pentru îndepărtarea mirosului neplăcut și a cuteilor din articolele de îmbrăcăminte, prin aburirea acestora de la o distanță de 10-20 cm.
- pentru desprăfuirea plantelor. Aplicați jetul de aburi de la o distanță de 20-40 cm.
- pentru ștergerea umedă a prafului, prin aburirea scurtă a unei cârpe și ștergerea mobilierului cu acesta.

### Duză punctiformă

Cu cât țineți duza mai aproape de porțiunea murdară, cu atât crește efectul de curățare, deoarece temperatura și presiunea aburului ating valoarea maximă la ieșirea din duză. Ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, rosturilor, armăturilor, scurgerilor, chiuvetelor, toaletelor, jaluzelelor și a radiatoarelor. Depunerile rezistente de calcar pot fi tratate înainte de curățare cu oțet sau acid citric. Lăsați-le să acționeze timp de 5 minute, apoi curățați cu abur.

### Perie cilindrică

Peria cilindrică se poate monta direct ca o completare pe duza punctiformă. Prin periere puteți îndepărta mai ușor depunerile de murdărie mai rezistente.

#### Atenție

*Nu este potrivită pentru curățarea suprafețelor sensibile.*

### → Figura **G**

Fixați peria cilindrică pe duza punctiformă.

### Duză manuală

Vă rugăm să trageți husa din frotir peste duza manuală. Ideal pentru curățarea suprafețelor mici, care pot fi spălate, cabine de duș sau oglinzi.

## Duză pentru podea

Potrivit pentru curățarea tuturor tipurilor de acoperiri de pereți și pardoseli lavabile, de ex.: pardoseli de piatră, gresie sau PVC. Lucrați încet pe suprafețele foarte murdare, pentru ca aburul să aibă un efect mai accentuat.

**Indicație:** Urme de detergenți sau emulsii de îngrijire, care se află pe suprafața de curățat pot produce un film de depunere în timpul curățării cu aburi, care însă dispare după mai multe aplicații.

→ Figura G

Fixați cârpa pentru podea la duza pentru podea.

- 1 Împăturiți cârpa pentru podea pe lungime și așezați duza pentru podea pe acesta.
- 2 Deschideți clemele de fixare.
- 3 Introduceți capetele cârpei în deschideri.
- 4 Închideți clemele de fixare.

### Atenție

Nu introduceți degetele între cleme.

### Parcarea duzei pentru podea

→ Figura H

În cazul întreruperii lucrării, agățați duza pentru podea în suportul de parcare.

## Îngrijirea și întreținerea

### ⚠ Pericol

Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.

### Spălarea rezervorului

Spălați rezervorul cel târziu după fiecare a 10-a umplere a încălzitorului.

- Umpleți rezervorul cu apă și scuturați-l bine. Astfel se îndepărtează resturile de calcar depuse pe fundul rezervorului.
- Goliți apa.

### Decalcifierea rezervorului

**Notă:** În cazul utilizării continue a apei distilate din comerț nu este necesară decalcifierea rezervorului.

Deoarece calcarul se depune și pe pereții rezervorului, vă recomandăm să decalcificați rezervorul la următoarele intervale (UR = umpleri ale rezervorului):

| Domeniul de duritate    | ° dH  | mmol/l  | UR |
|-------------------------|-------|---------|----|
| I duritate mică         | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II duritate medie       | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III duritate mare       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV duritate foarte mare | >21   | >3,8    | 25 |

**Notă:** Duritatea apei de la robinet o puteți afla de la biroul de gospodărire a apelor sau de la uzina de apă.

- Trageți fișa din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Desfaceți capacul de siguranță.
- Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura I).

### ⚠ Avertisment

Pentru a evita deteriorarea aparatului, utilizați exclusiv produsele agreate de KÄRCHER.

- Folosiți pentru decalcifiere batoanele de decalcifiere KÄRCHER (nr. comandă 6.295-206). Când preparați soluția de decalcifiere, respectați indicațiile de dozare de pe ambalaj.

### Atenție

Atenție la umplerea și golirea curățătorului cu abur. Soluția de decalcifiere poate ataca suprafețele sensibile.

- Turnați soluția de decalcifiere în încălzitor și lăsați-o să acționeze timp de aprox. 8 ore.

### ⚠ Avertisment

În timpul decalcifierii nu înșurubați capacul de siguranță al aparatului.

Nu utilizați curățătorul cu aburi în timp ce agentul de decalcifiere se află în rezervor.

- După 8 ore goliți complet soluția de decalcifiere. Deoarece în rezervorul aparatului mai rămâne o cantitate remanentă de soluție, este indicat să clătiți de două - trei ori rezervorul cu apă rece, pentru a îndepărta toate reziduurile agentului de decalcifiere.
- Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura I).

### Îngrijirea accesoriilor

**Notă:** Cârpa de șters și husa din frotir sunt deja prespălate și pot fi utilizate direct pentru lucrul cu curățătorul cu abur.

- După ce s-au murdărit, spălați cârpele pentru podele și husele din frotir în mașina de spălat, la o temperatură de 60°C. La limpezire, nu utilizați balsam de rufe, deoarece cârpele trebuie să rămână cu o capacitate ridicată de antrenare a murdăriei. Cârpele pot fi introduse în uscătorul de rufe.

## Remedierea defecțiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți autorizat.

### **Pericol**

*Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.*

*Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un service pentru clienți autorizat..*

### Durată mare de încălzire

#### Rezervorul conține calcar

→ Decalcificați rezervorul.

### Nu se degajă aburi

#### Nu este apă în rezervor

→ Opriți aparatul.

→ Vezi „Umplerea cu apă“ (pag 8).

#### Maneta de aburi nu poate fi acționată

Maneta de aburi este asigurată prin închizător / protecția pentru copii.

→ Reglați selectorul pentru cantitatea de abur în față.

### Debit de apă ridicat

#### Cazanul de abur este prea plin

→ Țineți pistolul de abur deschis, până ce debitul apei scade.

#### Rezervorul conține calcar

→ Decalcificați rezervorul.

## Date tehnice

### Alimentarea cu curent

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Tensiune | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|----------|-------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Clasa de protecție | I |
|--------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Grad de protecție | IPX4 |
|-------------------|------|

### Caracteristicile de performanță

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puterea de încălzire | 1500 W |
|----------------------|--------|

|   |          |
|---|----------|
| Presiunea maximă în timpul funcționării | 0,32 MPa |
|---|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Țimp de încălzire | 8 Minute |
|-------------------|----------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Cantitate de abur |  |
|-------------------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Aburire continuă | 40 g/min |
|------------------|----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Jet de abur max. | 100 g/min |
|------------------|-----------|

### Dimensiunile

|                |       |
|----------------|-------|
| Cazan de aburi | 1,0 l |
|----------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Masa (fără accesorii) | 3,1 kg |
|-----------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lățime | 254 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Lungime | 380 mm |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Înălțime | 260 mm |
|----------|--------|

**Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!**

## Obsah

|                                  |    |    |
|----------------------------------|----|----|
| Všeobecné pokyny . . . . .       | SK | 5  |
| Popis prístroja . . . . .        | SK | 6  |
| Krátky návod . . . . .           | SK | 6  |
| Bezpečnostné pokyny . . . . .    | SK | 6  |
| Prevádzka . . . . .              | SK | 8  |
| Použitie príslušenstva . . . . . | SK | 9  |
| Starostlivosť a údržba . . . . . | SK | 10 |
| Pomoc pri poruchách . . . . .    | SK | 11 |
| Technické údaje . . . . .        | SK | 11 |

## Všeobecné pokyny

Vážení zákazník,



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte parný čistič výhradne v domácnosti. Prístroj je určený na čistenie pomocou pary a môže sa používať s vhodným príslušenstvom tak, ako je popísané v tomto návode na prevádzku. Nie je potrebný žiadny čistiaci prostriedok. Rešpektujte pritom hlavne bezpečnostné pokyny.

### Symbols v návode na obsluhu

#### **Nebezpečenstvo**

*Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.*

#### **Pozor**

*V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

#### **Pozor**

*V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.*

### Symboler på apparaten



Para

POZOR - nebezpečenstvo obarenia

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

## Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)



## Popis prístroja

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

→ **Obrázky nájdete na vyklápajúcej sa strane!**



- A1 Kontrolka (zelená) - pripojené sieťové napätie
- A2 Kontrolka - ohrev (oranžová)
- A3 Bezpečnostný uzáver
- A4 Držiak príslušenstva
- A5 Parkovací držiak na podlahovú hubicu
- A6 Prípojka siete so sieťovou zástrčkou
- A7 Koleska (2 kusy)
- A8 Otočné koleso
  
- B1 Parná pištoľ
- B2 Tlačidlo na odblokovanie
- B3 Prepínač voľby pre množstvo pary (s detskou poistkou)
- B4 Parná páka
- B5 Parná hadica
  
- C1 Bodová dýza
- C2 Okrúhla kefa
  
- D1 Ručná hubica
- D2 Froté pot'ah
  
- E1 Predlžovacia rúra (2 kusy)
- E2 Tlačidlo na odblokovanie
  
- F1 Podlahová hubica
- F2 Upínacia spona
- F3 Handra na podlahu

## Krátky návod

→ **Ilustrácie – pozri na strane 2**

- 1 Odskrutkujte poistný uzáver a naplňte parnú čistič maximálne 1 litrom vody.
- 2 Naskrutkujte bezpečnostný uzáver.
- 3 Zastrčte sieťovú zástrčku.  
*Svieti zelen- a oranžov- kontrolka.*
- 4 Čakajte, kým oranžová kontrolka nezhasne.
- 5 Pripojte príslušenstvo na parnú pištoľ.  
Parný čistič je pripravený na použitie.

## Bezpečnostné pokyny

### **Nebezpečenstvo**

- *Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.*
- *Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.*
- *Zariadenie sa nesmie používať v plaveckých bazénoch, ktoré sú napustené vodou.*
- *Zariadenie sa nesmie používať na čistenie elektrických prístrojov napr. pece, odsávače, mikrovlnné rúry, televízne prijímače, lampy, sušiče, elektrické kúrenia atď.*
- *Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať. Skontrolujte prosím najmä sieťový kábel, bezpečnostný uzáver a parnú hadicu.*
- *Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.*
- *Poškodenú parnú hadicu neodkladne vymeňte. Používať sa smie iba parná hadica odporúčaná výrobcom (objednávacie číslo vid' Zoznam náhradných dielov).*
- *Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.*
- *Nenaparujte predmety, ktoré obsahujú zdraviu škodlivú látku (napr. azbest).*
- *Prúdu pary sa nedotýkajte z blízkej vzdialenosti rukou alebo ho nikdy nesmerujte na ľudí alebo zvieratá (nebezpečenstvo obarenia).*

### **Pozor**

- *Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalatérom podľa požiadaviek normy IEC 60364.*
- *Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.*
- *Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, zapájajte zariadenie do zástrčky s predradeným ochranným spínačom FI.*
- *Nevhodné elektrické predlžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Používajte iba elektrický predlžovací kábel chránený pred postriekáním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Spoj sieťovej zástrčky a predlžovacieho kábla nesmie ležať vo vode.*
- *Pri výmene spojok na sieťovom alebo predlžovacom kábli musí ostať zachovaná ochra-*

na pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.

- *Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihliadať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.*
- *Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.*
- *Zariadenie sa nesmie nikdy ponechávať bez dozoru, ak je v činnosti.*
- *Pozor pri čistení stien s obkladmi so zásuvkami.*

#### **Pozor**

- *Dbajte, aby sa prívodný alebo predlžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztláčením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. Siet'ové káble chráňte pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.*
- *Do vodnej nádrže nikdy nedávajte rozpúšťadlá, tekutiny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedené kyseliny (napl. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiál zariadenia.*
- *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*
- *Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu resp. obrázku!*
- *Pamäť páka sa pri prevádzke nesmie zaseknúť.*
- *Zariadenie chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.*

## **Bezpečnostné prvky**

### **Pozor**

*Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti.*

### **Regulátor tlaku**

Regulátor tlaku udržiava počas prevádzky podľa možnosti konštantný tlak v kotle. Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v kotle vypne a pri poklese tlaku v kotle v dôsledku odberu pary sa opäť zapne.

### **Bezpečnostný termostat**

Ak regulátor tlaku vypadne a prístroj sa prehreje, tak bezpečnostný termostat prístroj vypne. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

### **Bezpečnostný uzáver**

Bezpečnostný uzáver uzatvára kotol proti vznikajúcejmu tlaku pary. Pokiaľ by bol regulátor tlaku chybný a v kotle by vznikol pretlak, v bezpečnostnom uzávère sa otvorí pretlakový ventil a para bude vystupovať cez uzáver do vonného priestranstva.

Za účelom opätovného uvedenia prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

## Prevádzka

### Montáž príslušenstva

Obrázok **A**

- Nasuňte a zaistite zaklapnutím vodiacu kladku a prepravné kolieska.

Obrázok **B**

- Potrebné príslušenstvo (viď kapitola „Použitie príslušenstva“) spojte s parnou pištoľou. Za týmto účelom nasuňte otvorený koniec príslušenstva na parnú pištoľ a nasuňte ho na parnú pištoľ tak hlboko, až kým odblokovacie tlačidlo parnej pištole nezaskočí do západky.

Obrázok **D**

- V prípade potreby používajte predžhovaciu rúrku. Za týmto účelom namontujte jednu resp. obidve predžhovacie rúrky na parnú pištoľ. Potrebné príslušenstvo nasuňte na voľný koniec predžhovacej rúrky.

### Rozoberanie príslušenstva

#### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Pri odpojení časti príslušenstva môže odkvapkávať horúca voda! Časti príslušenstva nikdy nerozpájajte počas prúdenia pary - nebezpečenstvo obarenia!*

- Prepínač množstva pary posuňte smerom dozadu (parná páka zablokovaná).
- Obrázok **E**  
Ak chcete odpojiť časti príslušenstva, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a diely odtiahnite od seba.

### Naplnenie vody

**Upozornenie:** Ak budete stále používať bežne predajnú destilovanú vodu, nie je potrebné odváňovať kotol.

#### **Pozor**

*Nepoužívajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo!*

*Nenapĺňajte žiadnym čistiacim prostriedkom alebo inými prísadami!*

- Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.
- Vodu z kotla úplne vypustíte (viď obrázok **I**).
- Do kotla naplňte maximálne 1 litra čerstvej vody z vodovodu.

**Upozornenie:** Teplá voda skracuje čas ohrevu.

- Bezpečnostný uzáver opäť pevne naskrutkujte na zariadenie.

### Zapnutie prístroja

- Postavte prístroj na pevný podklad.

#### **Pozor**

*Zariadenie sa nesmie počas čistenia nosiť.*

- Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky. Obidve kontrolky musia svietiť.

#### **Pozor**

*Zariadenie zapínajte len, ak sa v kotle nachádza voda. Zariadenie by sa inak mohlo prehriať (viď Pomoc pri poruchách).*

- Po asi 8 minútach zhasne oranžová kontrolka - ohrev. Parný čistič je pripravený na použitie.

### Regulácia množstva pary

Pomocou prepínača pre množstvo pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač má tri polohy:



maximálne množstvo pary



redukované množstvo pary



žiadna para - detská poistka

**Upozornenie:** V tejto polohe sa nedá parná páka ovládať.

- Prepínač nastavte na požadované množstvo pary.
- Zatlačte parnú páku, pritom parnú pištoľ najprv vždy nasmerujte na handru, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.  
**Upozornenie:** Ohrev parného čističa sa počas používania vždy zapne, aby bol v kotle udržovaný tlak. Pritom svieti oranžová kontrolka - ohrev.

### Doplnenie vody

Doplnenie vody v kotli je potrebné, ak je pri práci menšie množstvo pary a na záver už nevystupuje žiadna para.

**Upozornenie:** Bezpečnostný uzáver sa nedá otvoriť, pokiaľ ešte v kotli zostal nejaký tlak.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zatlačte parnú páku dovtedy, kým už nebude vystupovať žiadna para. Kotol zariadenia je teraz bez tlaku.
- Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.

#### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Pri otvorení bezpečnostného uzáveru môže ešte uniknúť zvyškové množstvo pary. Opatrne otvorte bezpečnostný uzáver, lebo existuje nebezpečenstvo oparenia.*

- Do kotla naplňte maximálne 1 litra čerstvej vody z vodovodu.

## **⚠ Nebezpečenstvo**

U horúceho kotla existuje nebezpečenstvo opa-  
renia, keďže voda pri plnení môže striekať späť!  
Nedopĺňajte žiadny čistiaci prostriedok alebo iné  
prísady!

- ➔ Bezpečnostný uzáver opäť pevne naskrut-  
kujte na zariadenie.
- ➔ Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
- ➔ Po asi 8 minútach zhasne oranžová kontrol-  
ka - ohrev.  
Parný čistič je pripravený na použitie.

### **Vypnutie prístroja**

- ➔ Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

### **Uskladnenie prístroja**

- ➔ Obrázok **F**
- Predlžovaciu rúrku nasadte do veľkého dr-  
žiaka príslušenstva.
- Ručnú trysku a trysku s bodovým prúdom  
nasuňte na predlžovaciu rúrku.
- Kruhovú kefu nasadte do stredného držiaka  
príslušenstva.
- Trysku na podlahu zaveste do parkovacieho  
držiaka.
- Parnú hadicu naviňte okolo predlžovacej rúr-  
ky a parnú pištoľ nasuňte do trysky na pod-  
lahu.

## **Použitie príslušenstva**

### **Dôležité pokyny pre použitie**

#### **Čistenie podlahy**

Odporúčame vám pred použitím parného čističa  
pozametať alebo povysávať podlahu. Tak sa  
zbaví podlaha už pred vlhkým čistením nečisto-  
ty/vlhných častíc.

#### **Regenerácia textilíí**

Pred začatím prác s parným čističom si na zakry-  
tom mieste vždy preverte, či príslušné textilie  
odolávajú pôsobeniu čističa. Najprv silne napar-  
te, potom nechajte vyschnúť a následne kontro-  
lujte zmenu farby alebo tvaru.

#### **Čistenie povrchových plôch s ochrannou vrstvou alebo lakovaných povrchov**

Dávajte pozor pri čistení lakovaných povrchov  
alebo povrchov pokrytých plastom, ako napr. ku-  
chynského a obývacieho nábytku, dverí, parkiet,  
že sa môže uvoľniť vosk, politúra nábytku, plas-  
tová povrchová vrstva alebo farba a vzniknúť  
škvrny. Pri čistení týchto povrchov naparte krát-  
ko handričku a poutierajte ňou povrch.

#### **Pozor**

Paru nikdy nesmerujte na lepené hrany, lebo by  
sa náglejok mohol odlepiť. Zariadenie nepouží-  
vajte na nelakované drevené alebo parketové  
podlahy.

#### **Čistenie skla**

Pri nízkych vonkajších teplotách, hlavne v zime,  
okenné tabule nahrejte tak, že celý sklenený po-  
vrch jemne naparíte. Tým sa zabráni vzniku po-  
vrchových napätí, ktoré by mohli spôsobiť  
porušenie skla.

Potom vyčistíte plochu okien pomocou ručnej  
hubice a poťahu. Používajte na stieranie vody  
stierku na okná alebo poutierajte plochu do su-  
cha.

#### **Pozor**

Paru nesmerujte na lakované miesta okenných  
rámov, aby sa nepoškodili.

### **Parná pištoľ**

Parnú pištoľ môžete používať bez príslušenstva,  
napríklad:

- na odstránenie zápachu a záhybov zo zave-  
sených kusov odevu tak, že tieto naparíte zo  
vzdialenosti 10-20 cm.
- na odstránenie prachu z rastlín. Tu dodržia-  
vajte vzdialenosť 20-40 cm.
- na vlhké utieranie prachu, keď je handra  
krátko naparená a potom sa ňou utiera náby-  
tok.

### **Bodová tryska**

Čím je táto bližšie k znečistenému miestu, tým  
vyšší je čistiaci účinok, keďže teplota a para na  
výstupe trysky sú najvyššie. Je to zvlášť praktic-  
ké na čistenie ťažko prístupných miest, škár, ar-  
matúr, odtokov, umývadiel, WC, žaluzí alebo  
ohrievacích telies. Silné usadeniny vodného ka-  
meňa sa môžu pred parným čistením pokvapkať  
octom alebo kyselinou citrónovou, nechať pôso-  
biť 5 minút a potom odpariť.

### **Kruhovú kefu**

Kruhovú kefu sa môže namontovať ako doplnok  
na bodovú trysku. Pomocou kief môžete ľahko  
odstrániť silne priľnuté nečistoty.

#### **Pozor**

Nehodí sa na čistenie citlivých povrchov.

- ➔ Obrázok **G**

Na bodovú trysku upevnite kruhovú kefu.

## Ručná tryska

Cez ručnú trysku natiahnite prosím froté poťah. Zvlášť sa dobre hodí na malé umývateľné plochy, kabíny sprch a zrkadlá.

## Tryska na podlahu

Hodí sa na všetky umývateľné povrchy stien a podláh, napr. z kameniny, obkladov a PVC. Na silne znečistených plochách pracuje pomaly, aby mohla para dlhšie pôsobiť.

**Upozornenie:** Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrovacích emulzií, ktoré sa ešte nachádzajú na čistenej ploche, by mohli pri naparovaní spôsobiť vytvorenie šmúh, ktoré ale pri viacnásobnom použití zmiznú.

→ Obrázok 


Na trysku na podlahu upevnite handru na podlahu.

- 1 Handru na podlahu pozdĺž zahnite a na ňu postavte trysku na podlahu.
- 2 Otvorte upevňovacie spony.
- 3 Konce handry vložte do otvorov.
- 4 Upevňovacie spony uzavrite.

### Pozor

Prsty nedávajte medzi spony.

## Parkovanie podlahovej trysky

→ Obrázok 

Pri prerušení práce trysku na podlahu zavesíte na parkovacie držiaky.

## Starostlivosť a údržba

### **Nebezpečenstvo**

Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.

## Prepláchnutie kotla

Kotol parného čističa vypláchnite najmenej po každom 10. naplnení kotla

- Kotol s vodou naplníte a silno potrate. Tým sa uvoľnia zvyšky vápnika, ktoré sa usadili na dne kotla.
- Vodu vyliať.

## Odvápnenie kotla

**Upozornenie:** Ak budete stále používať bežne predajnú destilovanú vodu, nie je potrebné odváňovať kotol.

Keďže sa na stenách kotla usádza vodný kameň, tak odporúčame kotol v nasledujúcich intervaloch odváňovať (NN=naplnenia nádrže):


| Rozsah tvrdosti |             | ° dH  | mmol/l  | NN |
|-----------------|-------------|-------|---------|----|
| I               | mäkká       | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II              | stredná     | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III             | tvrdá       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV              | veľmi tvrdá | >21   | >3,8    | 25 |

**Upozornenie!** Tvrdosť vašej vody z vodovodu môžete zistiť u vašej vodárenskej spoločnosti alebo v mestských vodáreniach.

→ Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

→ Zariadenie nechajte vychladnúť.

→ Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.

→ Vodu z kotla úplne vypustíte (viď obrázok ).

### **Pozor**

Používajte výlučne výrobky schválené firmou KÄRCHER, aby sa vylúčilo poškodenie zariadenia.

→ Používajte na odstraňovanie vodného kameňa nálepky na odstraňovanie vodného kameňa KÄRCHER (č. objednávky 6.295-206). Rešpektujte pri používaní roztoku na odstraňovanie vodného kameňa pokyny o dávkovaní uvedené na obale.

### **Pozor**

Pri plnení a vypúšťaní parného čističa si dávajte pozor. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa môže zasiahnuť citlivé miesta Vašej pokožky.

→ Nalejte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádržky a nechajte pôsobiť asi 8 hodín.

### **Pozor**

Počas odváňovania sa bezpečnostný uzáver nesmie naskrutkovať na zariadenie.

Parný čistič nepoužívajte, pokiaľ sa odváňovací prostriedok nachádza v kotle.

→ Po 8 hodinách úplne vylejte odváňovací roztok. V kotle ostane ešte zvyšok roztoku, preto kotol dva až trikrát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky odváňovača.

→ Vodu z kotla úplne vypustíte (viď obrázok ).

## Ošetrovanie príslušenstva

**Upozornenie:** Handru na podlahu a froté pot'ah sú už predpraté a môžu sa ihneď použiť na prácu s parným čističom.

- Znečistené handry na podlahu a froté pot'ahy perte v práčke pri 60°C. Nepoužívajte avivážne prostriedky, aby handry dobre zachytávali nečistoty. Handry je možné sušiť v sušičke.

## Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

### **⚠ Nebezpečenstvo**

Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.

Zariadenie smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.

## Dlhá doba nahrievania

**Parný kotol je zanesený vodným kameňom**

- Parný kotol odvápnite.

## Žiadna para

**V parnom kotli nie je voda**

- Prístroj vypnite.  
→ Vid' "Doplnenie vody" (strana 8).

**Parná páka sa nedá stlačiť**

Parná páka je zaistená zámkom / detskou poistkou.

- Prepínač množstva pary posuňte smerom dopredu.

## Vysokým tlakom vody

**parný kotol je plný**

- Parnú pištoľ držte stlačenú dovtedy, kým nevyteká menej vody.

**Parný kotol je zanesený vodným kameňom**

- Parný kotol odvápnite.

## Technické údaje

### Sieťové napájanie

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Napätie | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| Krytie | I |
|--------|---|

|                |      |
|----------------|------|
| Stupeň ochrany | IPX4 |
|----------------|------|

### Výkonové parametre

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vyhrievací výkon | 1500 W |
|------------------|--------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| max. prevádzkový tlak | 0,32 MPa |
|-----------------------|----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Doba ohrevu | 8 minút |
|-------------|---------|

Množstvo pary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Trvalý prívod pary | 40 g/min |
|--------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Náraz pary max. | 100 g/min |
|-----------------|-----------|

### Rozmery

|             |       |
|-------------|-------|
| Parný kotol | 1,0 l |
|-------------|-------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Hmotnosť (bez príslušenstva) | 3,1 kg |
|------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šírka | 254 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Dĺžka | 380 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 260 mm |
|-------|--------|

**Technické zmeny vyhradené!**

## Sadržaj

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Opće napomene .....       | HR | 5  |
| Opis uređaja .....        | HR | 6  |
| Kratke upute .....        | HR | 6  |
| Sigurnosni napuci .....   | HR | 6  |
| U radu .....              | HR | 7  |
| Uporaba pribora .....     | HR | 9  |
| Njega i održavanje .....  | HR | 10 |
| Otklanjanje smetnji ..... | HR | 10 |
| Tehnički podaci .....     | HR | 11 |

## Opće napomene

Poštovani kupče,



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

### Namjensko korištenje

Paročistač je prikladan isključivo za kućansku uporabu.

Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz prikladan pribor na način opisan u ovim uputama za rad. Nije potrebno koristiti sredstva za pranje. Pritom posebnu pozornost obratite na sigurnosne napomene.

### Simboli u uputama za rad

#### **Opasnost**

*Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **Upozorenje**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **Oprez**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.*

### Simboli na aparatu



**Para**

**PAŽNJA** - opasnost od opekline

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

## Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHERove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poledini)

## Opis uređaja

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiranja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

➔ **Slike pogledajte na preklapnoj stranici!**



- A1 Kontrolna žaruljica (zelena) - napon strujne mreže postoji
- A2 Narančasti indikator grijanja
- A3 Sigurnosni zatvarač
- A4 Držač pribora
- A5 Držač za odlaganje podnog nastavka
- A6 Strujni priključni kabel s utikačem
- A7 Kotači (2 komada)
- A8 Kotačići
- B1 Parni pištolj
- B2 Tipka za deblokiranje
- B3 Preklopnik za odabir količine pare (sa zaštitom za djecu)
- B4 Poluga za paru
- B5 Parno crijevo
- C1 Uskomlazna sapnica
- C2 Okrugla četka
- D1 Ručna sapnica
- D2 Presvlaka od frotira
- E1 Produžne cijevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
- F1 Podna sapnica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda

## Kratke upute

➔ **Slike pogledajte na stranici 2**

- 1 Odvijte sigurnosni zatvarač i u parni čistač ulijte maksimalno 1 litru vode.
- 2 Zavijte sigurnosni zatvarač.
- 3 Utaknite strujni utikač.  
*Pale se zelena i narančasta kontrolna žaruljica.*
- 4 Pričekajte dok se ne ugasi narančasta kontrolna žaruljica.
- 5 Pribor priključite na parni pištolj.  
Parni čistač je spreman za uporabu.

## Sigurnosni napuci

### ⚠ **Opasnost**

- **Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.**
- **Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.**
- **Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.**
- **Uređaj se ne smije koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrovalne pećnice, nape, televizori, lampe, sušila za kosu, električne grijalice i slično.**
- **Prije uporabe provjerite jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati. Posebice provjerite priključni strujni kabel, sigurnosni zatvarač i parno crijevo.**
- **Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.**
- **Oštećeno parno crijevo odmah zamijenite. Smije se upotrebljavati samo parno crijevo kojeg je preporučio proizvođač (za kataloški br. vidi popis pričuvnih dijelova).**
- **Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.**
- **Parom ne čistite predmete koji sadržavaju tvari štetne po zdravlje (npr. azbest).**
- **Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmjeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od oparina).**

### ⚠ **Upozorenje**

- **Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak, koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.**
- **Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.**
- **U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kuponica, uređaj priključujte na utičnice s predprijenom FI zaštitnom sklopkom.**
- **Neprikladni električni produžni kabeli mogu biti opasni. Upotrebljavajte samo električne produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.**
- **Spoj strujnog i produžnog kabela ne smije ležati u vodi.**
- **Kod zamjene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.**
- **Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lo-**



kalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okruženju.

- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Oprez prilikom čišćenja opločenih zidova s utičnicama.

#### Oprez

- Pazite da se mrežni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gniježenjem, vucenjem ili sličnim. Mrežne kabele zaštitite od vrućine, ulja i oštih bridova.
- U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razrjeđivače i aceton), jer mogu nagristi materijale od kojih je uređaj sačinjen.
- Uređaj mora imati stabilnu podlogu.
- Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odnosno slikom!
- Tijekom rada nemojte uklještit polugu za paru.
- Uređaj zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

### Sigurnosni uređaji

#### Oprez

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju mijenjati i zaobilaziti.

#### Regulator tlaka

Regulator tlaka tijekom rada održava što je moguće ujednačeniji tlak u kotlu. Grijanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog tlaka u kotlu i ponovo uključuje pri padu tlaka u kotlu uslijed trošenja pare.

#### Sigurnosni termostat

Ako dođe do ispada regulatora tlaka i uređaj se pregrije, sigurnosni će termostat isključiti uređaj. Za zamjenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi poduzeća KÄRCHER.

#### Sigurnosni zatvarač

Sigurnosni zatvarač zatvara kotao protiv prekomjernog porasta tlaka. Ako je regulator tlaka neispravan i u kotlu nastane nadtlak, onda se u sigurnosnom zatvaraču otvara nadtlačni ventil i para kroz zatvarač izlazi van.

Prije ponovnog pokretanja uređaja obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

## U radu

### Montaža pribora

#### Slika A

→ Utaknite i fiksirajte upravljački kotačić i transportne kotačiće.

#### Slika B

→ Potreban pribor (vidi poglavlje "Uporaba pribora") spojite s parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj i potiskujte ga na njega sve dok tipka za deblokiranje parnog pištolja ne dosjedne.

#### Slika D

→ Prema potrebi upotrijebite produžne cijevi. U tu svrhu jednu odnosno obje produžne cijevi spojite s parnim pištoljem. Potreban pribor natakните na slobodan kraj produžne cijevi.

### Skidanje pribora

#### ⚠ Opasnost

*Pri skidanju dijelova pribora može kapati vruća voda! Dijelove pribora ne skidajte dok izlazi para – opasnost od oparina!*

→ Preklopnik za odabir količine pare postavite unatrag (poluga za paru je blokirana).

#### → Slika E

Za odvajanje dijelova pribora pritisnite tipku za deblokiranje i izvucite dijelove jedan iz drugog.

### Punjenje vodom

**Napomena:** Pri stalnoj uporabi obične destilirane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

#### Oprez

*Ne upotrebljavajte kondenziranu vodu iz sušilice rublja!*

*Ne punite sredstva za čišćenje niti druge dodatke!*

→ Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku **F**).

→ U kotao ulijte maksimalno 1 lit. obične svježje vode.

**Napomena:** Topla voda skraćuje vrijeme zagrijavanja.

→ Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

## Uključivanje uređaja

→ Stavite aparat na čvrstu podlogu.

### Oprez

*Tijekom čišćenja se uređaj ne smije nositi.*

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Oba indikatora moraju svijetliti.

### Oprez

*Uređaj smijete uključiti samo ako u kotlu ima vode. U suprotnom se slučaju uređaj može pregrijati (pogledajte Otklanjanje smetnji).*

→ Narančasti indikator grijanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Parni čistač je spreman za uporabu.

## Reguliranje količine pare

Preklopnikom za odabir količine pare regulira se izlazeća količina pare. Preklopnik ima tri položaja:



maksimalna količina pare



smanjena količina pare



bez pare (zaštita za djecu)

**Napomena:** U ovom se položaju poluga za paru ne može aktivirati.

→ Preklopnik postavite na potrebnu količinu pare.

→ Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvijek prvo usmjeravajte u jednu krpu dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

**Napomena:** Grijanje parnog čistača se povremeno uključuje tijekom uporabe, kako bi se u kotlu održavao ravnomjeran tlak. Pritom svijetli narančasti indikator grijanja.

## Dopunjavanje vode

Preporuča se nadopunjavati vodu u kotlu ako se prilikom rada smanji količina pare te je na kraju potpuno nestane.

**Napomena:** Sigurnosni zatvarač se ne može otvoriti dok je kotao pod tlakom.

→ Strujni utikač izvucite iz utičnice.

→ Držite polugu za paru pritisnutom sve dok para ne prestane izlaziti. Sada kotao uređaja više nije pod tlakom.

→ Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.

### ⚠ Opasnost

*Prilikom otvaranja sigurnosnog zatvarača može doći do isturavanja zaostale pare. Sigurnosni zatvarač otvarajte pažljivo, jer postoji opasnost od oparina.*

→ U kotao ulijte maksimalno 1 lit. obične svježje vode.

### ⚠ Opasnost

*Kod vrućeg kotla postoji opasnost od oparina jer voda prilikom punjenja može prskati van! Ne ulijevajte sredstva za čišćenje ili druge dodatke!*

→ Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

→ Narančasti indikator grijanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Parni čistač je spreman za uporabu.

## Isključivanje uređaja

→ Strujni utikač izvucite iz utičnice.

## Čuvanje uređaja

→ Slika

- Utaknite produžne cijevi u velike držače pribora.
- I ručni nastavak i uskomlaznu sapnicu natakните na po jednu produžnu cijev.
- Utaknite okruglu četku u srednji držač pribora.
- Objesite podni nastavak o držač za odlaganje.
- Omotajte parno crijevo oko produžnih cijevi, a parni pištolj utaknite u podni nastavak.

## Uporaba pribora

### Važni naputci za uporabu

#### Čišćenje podnih površina

Prije primjene parnog čistača preporučamo da pometete ili usisate pod. Na taj se način s poda već prije vlažnog čišćenja uklanjaju nečistoće i čestice neučvršćene prljavštine.

#### Osvježavanje tekstila

Prije obrade tekstila parnim čistačem uvijek na pokrivenom mjestu provjerite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika.

#### Čišćenje obloženih ili lakiranih površina

Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina poput kuhinjskog i sobnog namještaja, vrata ili parketa, može doći do otapanja voska, laštila za namještaj, plastične obloge ili boje te do nastanka mrlja. Prilikom čišćenja tih površina naparite nakratko krpu pa njom prebrišite površine.

#### Oprez

*Paru nikada ne usmjeravajte na zalijepljene rubove jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.*

#### Čišćenje stakla

Kod niskih vanjskih temperatura, a posebice zimi, zagrijavajte prozorska stakla tako da cijelu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbjegavaju površinske napetosti koje mogu uzrokovati pucanje stakla.

Nakon toga ručnim nastavkom i pamučnom presvlakom očistite površinu prozora. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili površine prebrišite tako da budu suhe.

#### Oprez

*Paru ne usmjeravajte na impregnirana mjesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.*

### Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pribora, primjerice:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obješenih odjevnih predmeta na način da ih naparite s udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine s biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da pretihodno kratko naparite krpu kojom ćete brisati namještaj.

## Uskomlazna sapnica


Što je ona bliže prljavom mjestu, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz sapnice. Osobito je praktična za čišćenje teško dostupnih mjesta, fuga, armatura, odvoda, umivaonika, WC-a, žaluzina ili radijatora. Tvrdokorne naslage kamenca mogu se prije parnog čišćenja poprskati octom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da djeluje i zatim očistiti parom.

### Okrugla četka

Čišćenje uskomlaznom sapnicom možete poboljšati ugradnjom okrugle četke. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

#### Oprez

*Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.*

→ Slika 

Pričvrstite okruglu četku na uskomlaznu sapnicu.


### Ručni nastavak

Preko ručnog nastavka prevucite presvlaku od frotira. Osobito je prikladan za male perive površine, kabine za tuširanje i zrcala.

### Podni nastavak

Prikladan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako onečišćenim površinama radite polako kako bi para mogla dulje djelovati.

**Napomena:** *Ostatci sredstava za čišćenje ili emulzija za njegu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom uzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primjene.*

→ Slika 

Pričvrstite krpu za brisanje poda na podni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

#### Oprez

*Ne stavljajte prste između stezaljki.*

#### Odlaganje podnog nastavka

→ Slika 

Prilikom prekida u radu objesite podni nastavak o držač za odlaganje.

## Njega i održavanje

### ⚠ **Opasnost**

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen.

### Ispiranje kotla

Kotao parnog čistača ispirajte najmanje nakon svakog 10. punjenja.

- Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostataka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.
- Prospite vodu.


### Uklanjanje kamenca iz kotla

**Napomena:** Pri stalnoj uporabi obične destilirane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

Budući da se na stijenci kotla taloži kamenac, preporučujemo da kamenac iz kotla odstranjujete u sljedećim razmacima (PK = punjenja kotla):

| Područje tvrdoće vode | °dH   | mmol/l  | PK |
|-----------------------|-------|---------|----|
| I meka                | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II srednje tvrda      | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III tvrda             | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV jako tvrda         | >21   | >3,8    | 25 |

**Napomena:** Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vaše službe za vodoopskrbu ili u komunalnom poduzeću.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ).

### ⚠ **Upozorenje**

Kako biste spriječili oštećenja uređaja koristite samo proizvode koje dopušta KÄRCHER.

- Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-206). Prilikom pripremanja otopine sredstva za uklanjanje kamenca pridržavajte se naputaka za doziranje navedenih na ambalaži.

### **Oprez**


Oprez pri punjenju i pražnjenju parnog čistača. Otopina za odstranjivanje kamenca može nagrišti osjetljive površine.

- Otopinu za odstranjivanje kamenca ulijte u spremnik i pustite djelovati oko 8 sati.

### ⚠ **Upozorenje**

Tijekom uklanjanja kamenca sigurnosni zatvarač ne zavrćite na uređaj.

Parni čistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Nakon 8 sati potpuno ispraznite otopinu sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina otopine, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ).

### Čišćenje pribora

**Napomena:** Krpa za brisanje i presvlaka od frotira su već oprane i mogu se odmah upotrijebiti za rad s parnim čistačem.

- Onečišćene krpe za pranje poda i presvlake od frotira perite u perilici rublja pri temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prljavštine. Krpe se mogu sušiti u sušilici.

## Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

### ⚠ **Opasnost**

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen. Uređaju smije popravljati samo ovlaštena servisna služba.

## Dugo vrijeme zagrijavanja

### U parnom kotlu se nataložio kamenac

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

## Nema pare

### U parnom kotlu nema vode

- Isključite uređaj.
- Vidi "Dopunjavanje vode" (stranici 8).

### Poluga za paru se ne može pritisnuti

- Poluga za paru je osigurana zapornim klizačem / zaštitom za djecu.
- Preklopnik za odabir količine pare postavite prema naprijed.

## Obilno pražnjenje vode

### Parni kotao je prepunjen

→ Parni pištolj držite pritisnut sve dok ne počne izlaziti manje vode.

### U parnom kotlu se nataložio kamenac

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

## Tehnički podaci

### Strujni priključak

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Napon | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|-------|-------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Klasa zaštite | I |
|---------------|---|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
|-----------------|------|

### Podaci o snazi

|                |        |
|----------------|--------|
| Snaga grijanja | 1500 W |
|----------------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Maks. radni tlak | 0,32 MPa |
|------------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Vrijeme zagrijavanja | 8 minuta |
|----------------------|----------|

količina pare

|                |          |
|----------------|----------|
| trajno parenje | 40 g/min |
|----------------|----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| maksimalan mlaz pare | 100 g/min |
|----------------------|-----------|

### Dimenzije

|             |       |
|-------------|-------|
| Parni kotao | 1,0 l |
|-------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Težina (bez pribora) | 3,1 kg |
|----------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Širina | 254 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 380 mm |
|---------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 260 mm |
|--------|--------|

***Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!***

## Sadržaj

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Opšte napomene.....       | SR | 5  |
| Opis uređaja .....        | SR | 6  |
| Kratko uputstvo .....     | SR | 6  |
| Sigurnosne napomene ..... | SR | 6  |
| Rad.....                  | SR | 7  |
| Upotreba pribora.....     | SR | 9  |
| Nega i održavanje .....   | SR | 10 |
| Otklanjanje smetnji ..... | SR | 10 |
| Tehnički podaci .....     | SR | 11 |

## Opšte napomene

Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

### Namensko korišćenje

Paročistač upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz odgovarajući pribor kako je opisano u ovom uputstvu za rad. Nije potrebno koristiti deterđente. Pritom posebnu pažnju obratite na sigurnosne napomene.

### Simboli u uputstvu za rad

#### **Opasnost**

*Ukazuje na neposrednu preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### **Upozorenje**

*Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### **Oprez**

*Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.*

### Simboli na aparatu



Para

PAŽNJA - Opasnost od opekotina

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

### Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

### Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Opis uređaja

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

### → Slike pogledajte na preklopnj stranici!



- A1 Indikator (zeleni) - napon strujne mreže postoji
- A2 Narandžasti indikator grejača
- A3 Sigurnosni zatvarač
- A4 Držač pribora
- A5 Držač za odlaganje podnog nastavka
- A6 Strujni priključni kabl sa utikačem
- A7 Točkici (2 komada)
- A8 Upravljački toččić
  
- B1 Parni pištolj
- B2 Tipka za deblokiranje
- B3 Prekidač za izbor količine pare (sa zaštitom za decu)
- B4 Poluga za paru
- B5 Parno crevo
  
- C1 Uska mlaznica
- C2 Okrugla četka
  
- D1 Ručna mlaznica
- D2 Fortirska presvlaka
  
- E1 Produžne cevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
  
- F1 Podna mlaznica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda

## Kratko uputstvo

### → Slike pogledajte na stranici 2

- 1 Odvijte sigurnosni zatvarač i u paročistač ulijte maksimalno 1 litar vode.
- 2 Zavijte sigurnosni zatvarač.
- 3 Utaknite strujni utikač.  
*Zeleni i narandžasti indikator svetle.*
- 4 Sačekajte dok se ne ugasi narandžasta kontrolna lampica.
- 5 Pribor priključite na parni pištolj.  
Paročistač je spreman za upotrebu.

## Sigurnosne napomene

### ⚠ **Opasnost**

- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*
- *Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.*
- *Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.*
- *Uređaj se ne sme koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrotalasne pećnice, aspiratori, televizori, lampe, fenovi za kosu, električne grejalice i slično.*
- *Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati. Posebno proverite priključni strujni kabl, sigurnosni zatvarač i parno crevo.*
- *Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenj servisnoj službi/električaru.*
- *Oštećeno parno crevo odmah zamenite. Sme se upotrebljavati samo parno crevo kojeg je preporučio proizvođač (kataloški broj vidi u spisku rezervnih delova).*
- *Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
- *Parom ne čistite predmete koji sadrže materije štetne po zdravlje (npr. azbest).*
- *Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od opekotina).*

### ⚠ **Upozorenje**

- *Uređaj sme da se priključuje samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.*
- *Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.*
- *U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupatilo, uređaj priključujte na utičnice sa predspojenom FI zaštitnom sklopkom.*
- *Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu biti opasni. Upotrebljavajte samo električne produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa prečnikom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Spoj strujnog i produžnog kabla ne sme ležati u vodi.*
- *Kod zamene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kablju mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička*

čvrstina.

- *Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima i kod rada sa uređajem paziti na ljude u okolini.*
- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*
- *Uređaj za vreme rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.*
- *Opreznost pri čišćenju popločanih zidova sa utičnicama.*

#### **Oprez**

- *Pazite da se mrežni ili produžni vod ne uništi ili ošteti gaženjem, gnečenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežni vod zaštitite od vrućine, ulja i oštrih rubova.*
- *U rezervoar za vodu nikada ne sipajte rastvarače, tečnosti sa rastvaračima ili nerazređene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razređivače i aceton), jer mogu nagristi materijale upotrebjene u uređaju.*
- *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*
- *Uređaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!*
- *Tokom rada ne pritežite polugu za paru.*
- *Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.*

### **Sigurnosni elementi**

#### **Oprez**

*Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika i ne smeju se ni menjati niti zaobilaziti.*

#### **Regulator pritiska**

Regulator pritiska tokom rada održava što je moguće ujednačeniji pritisak u kotlu. Grejanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog pritiska u kotlu i ponovo uključuje pri padu pritiska u kotlu usled trošenja pare.

#### **Sigurnosni termostat**

Ako dođe do ispada regulatora pritiska i uređaj se pregreje, sigurnosni termostat će isključiti uređaj. Za zamenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj KÄRCHER-ovoj servisnoj službi.

### **Sigurnosni zatvarač**

Sigurnosni zatvarač zatvara kotao protiv prekomernog porasta pritiska. Ako je regulator pritiska neispravan i u kotlu nastane nadpritisak, onda se u sigurnosnom zatvaraču otvara ventil nadpritiska i para kroz zatvarač izlazi napolje. Pre ponovnog pokretanja uređaja obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

## **Rad**

### **Montaža pribora**

Slika **A**

→ Utaknite i fiksirajte upravljački točkić i transportne točkice.

Slika **B**

→ Potreban pribor (vidi poglavlje "Upotreba pribora") spojite sa parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj i potiskujte ga na njega sve dok se taster za deblokiranje parnog pištolja ne uglati.

Slika **D**

→ Po potrebi upotrebite produžne cevi. U tu svrhu jednu odnosno obe produžne cevi spojite sa parnim pištoljem. Potreban pribor natakните na slobodan kraj produžne cevi.

### **Skidanje pribora**

#### **⚠ Opasnost**

*Pri skidanju delova pribora može kapati vruća voda! Delove pribora ne skidajte dok izlazi para - opasnost od opekotina!*

→ Prekidač za izbor količine pare postavite unazad (poluga za paru je blokirana).

→ Slika **E**

Za odvajanje delova pribora pritisnite taster za deblokiranje i izvucite delove jedan iz drugog.

### **Punjenje vodom**

**Napomena:** *Pri stalnoj upotrebi obične destilovane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.*

#### **Oprez**

*Ne upotrebljavajte kondenzovanu vodu iz mašine za sušenje veša!*

*Nemojte dodavati sredstva za čišćenje niti druge dodatke!*

→ Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku **I**).

→ U kotao napunite maksimalno 1 lit. obične sveže vode.



**Napomena:** Topla voda skraćuje vreme zagrevavanja.

- Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

### Uključivanje uređaja

- Uređaj postaviti na čvrstu podlogu.

#### **Oprez**

Tokom čišćenja se uređaj ne sme nositi.

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Oba indikatora moraju da svetle.

#### **Oprez**

Uređaj smete da uključite samo ako u kotlu ima vode. U suprotnom slučaju se uređaj može pregrejati (vidi Otklanjanje smetnji).

- Narandžasti indikator grejanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Paročistač je spreman za upotrebu.

### Regulisanje količine pare

Prekidačem za izbor količine pare reguliše se izlazeća količina pare. Prekidač za izbor ima tri položaja:



maksimalna količina pare



smanjena količina pare



bez pare (zaštita za decu)

**Napomena:** U ovom položaju se poluga za paru ne može aktivirati.

- Prekidač za izbor postavite na potrebnu količinu pare.

- Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvek prvo usmeravajte u neku krpu dok para ne počne ravnomerno da izlazi.

**Napomena:** Grejanje paročistača se povremeno uključuje tokom upotrebe, kako bi se u kotlu održavao ravnomeran pritisak. Pritom svetli narandžasti indikator grejanja.

### Dopunjavanje vode

Preporučuje se nadopunjavati vodu u kotlu ako se prilikom rada smanji količina pare i na kraju potpuno nestane.

**Napomena:** Sigurnosni zatvarač se ne može otvoriti dok je kotao pod pritiskom.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Držite polugu za paru pritisnutom sve dok para ne prestane izlaziti. Sada kotao uređaja više nije pod pritiskom.
- Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.

### **⚠ Opasnost**

Prilikom otvaranja sigurnosnog zatvarača može doći do istrujavanja zaostale pare. Sigurnosni zatvarač otvarajte pažljivo, jer postoji opasnost od opekotina.

- U kotao napunite maksimalno 1 lit. obične sveže vode.

### **⚠ Opasnost**

Kod vrućeg kotla postoji opasnost od opekotina, jer voda prilikom punjenja može prskati napolje! Ne ulivajte sredstva za čišćenje niti druge dodatke!

- Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.

- Narandžasti indikator grejanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Paročistač je spreman za upotrebu.

### Isključivanje uređaja

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.

### Skladištenje uređaja

- Slika

- Utaknite produžne cevi u velike držače pribora.
- I ručnu mlaznicu i usku mlaznicu natakните na po jednu produžnu cev.
- Utaknite okruglu četku u srednji držač pribora.
- Obesite podni usisni nastavak o držač za odlaganje.
- Obmotajte parno crevo oko produžnih cevi, a parni pištolj utaknite u podni usisni nastavak.

## Upotreba pribora

### Važne napomene za upotrebu

#### Čišćenje podnih površina

Preporučljivo je da pre primene paročistača pometete ili usisate pod. Na taj način se pre vlažnog čišćenja s poda uklanjaju nečistoće i neučvršćene čestice prljavštine.

#### Osvežavanje tekstila

Pre obrade tekstila parnim čistačem uvek na pokrivenom mestu proverite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju proverite da li je došlo do promene boje ili oblika.

#### Čišćenje obloženih ili lakiranih površina

Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina kao što su kuhinjski i sobni nameštaj, vrata ili parket, može doći do otapanja voska, politure za nameštaj, plastične obloge ili boje kao i do nastanka mrlja! Prilikom čišćenja ovih površina nakratko naparite krpom kojom ćete ih prebrisati.

#### Oprez

*Paru nikada ne usmeravajte na zalepljene ivice jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.*

#### Čišćenje stakla

Kod niskih spoljnih temperatura, a posebno zimi, zagrevajte prozorska stakla tako da celu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbegavaju površinske napetosti koje mogu prouzrokovati pucanje stakla.

Nakon toga ručnim nastavkom i tekstilnom presvlakom očistite prozorske površine. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili prebrišite površinu tako da se osuši.

#### Oprez

*Paru ne usmeravajte na impregnirana mesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.*

### Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pribora, na primer:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obešenih odevnih predmeta na način da ih naparite sa udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine sa biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da prethodno kratko naparite krpom kojom ćete brisati nameštaj.

## Uska mlaznica


Što je ona bliže mestu koje se čisti, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz mlaznice. To je posebno praktično za čišćenje teško dostupnih mesta, fuga, armatura, odvoda, lavaboa, WC-a, žaluzina ili radijatora. Tvrdokorne naslage kamenca se pre parnog čišćenja mogu poprskati sirčetom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da deluje i zatim očistiti parom.

### Okrugla četka

Okrugla četka se može namestiti kao dodatak na usku mlaznicu. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

#### Oprez

*Nije prikladna za čišćenje osetljivih površina.*

→ Slika 

Pričvrstite okruglu četku na usku mlaznicu.


### Ručna mlaznica

Preko ručne mlaznice prevucite presvlaku od frotira. Posebno je prikladno za male perive površine, kabine za tuširanje i ogledala.

### Podni usisni nastavak

Prikladan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako zaprljanim površinama radite polako kako bi para mogla duže da deluje.

**Napomena:** *Ostaci sredstava za čišćenje ili emulzija za negu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom prouzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primene.*

→ Slika 

Pričvrstite krpom za brisanje poda na podni usisni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni usisni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

#### Oprez

*Ne stavljajte prste između stezaljki.*

### Odlaganje podnog usisnog nastavka

→ Slika 

Prilikom prekida u radu obesite podni usisni nastavak o držač za odlaganje.

## Nega i održavanje

### ⚠ **Opasnost**

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.

### Inspiranje kotla

Kotao paročistača ispirajte najmanje nakon svakog 10. punjenja.

- Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostataka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.
- Prospite vodu.


### Uklanjanje kamenca iz kotla

**Napomena:** Pri stalnoj upotrebi obične destilovane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

Budući da se na unutrašnjem zidu kotla taloži kamenac, preporučujemo da kamenac iz kotla odstranjujete u sledećim razmacima (PK = punjenja kotla):

| Područje tvrdoće vode | °dH   | mmol/l  | PK |
|-----------------------|-------|---------|----|
| I meka                | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II srednje tvrda      | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III tvrda             | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV jako tvrda         | >21   | >3,8    | 25 |

**Napomena:** Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vašeg zavoda za vodospisnabdebanje ili u mesnom komunalnom poduzeću.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ).

### ⚠ **Upozorenje**

Kako biste sprečili oštećenja uređaja, upotrebljavajte samo proizvode koje odobrava KÄRCHER.

- Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-206). Za pripremanje rastvora sredstva za uklanjanje kamenca pridržavajte se instrukcija za doziranje navedenih na pakovanju.

### **Oprez**


Oprez prilikom punjenja i pražnjenja paročistača. Rastvor za odstranjivanje kamenca može da nagrizе osetljive površine.

- Sipajte rastvor za odstranjivanje u kotao i ostavite da deluje oko 8 sati.

### ⚠ **Upozorenje**

Tokom uklanjanja kamenca sigurnosni zatvarač ne zavrćite na uređaj.

Paročistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Nakon 8 sati prospite sav rastvor sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina rastvora, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ).

### Čišćenje pribora

**Napomena:** Krpa za brisanje i foritirska presvlaka su već oprane i mogu se odmah upotrebiti za rad sa paročistačem.

- Zaprljane krpe za pranje poda i frotirske presvlake perite u mašini za pranje veša na temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prijavštine. Krpe se mogu sušiti u mašini za sušenje.

### Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

### ⚠ **Opasnost**

Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.

Uređaj sme da popravlja samo ovlašćena servisna služba.

### Dugo vreme zagrevanja

#### U parnom kotlu se nataložio kamenac

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

### Nema pare

#### U parnom kotlu nema vode

- Isključite uređaj.
- Vidi „Dopunjavanje vode“ (na strani 8).

#### Poluga za paru ne može da se pritisne

Poluga za paru je osigurana blokadom / zaštitom za decu.

- Prekidač za izbor količine pare postavite prema napred.

## Visoko raznošenje vode

### Parni kotao je prepunjen

→ Parni pištolj držite pritisnutim dok ne počne izlaziti manje vode.

### U parnom kotlu se nataložio kamenac

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

## Tehnički podaci

### Strujni priključak

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Napon | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|-------|-------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Klasa zaštite | I |
|---------------|---|

|                |      |
|----------------|------|
| Stepen zaštite | IPX4 |
|----------------|------|

### Podaci o snazi

|                |        |
|----------------|--------|
| Snaga grejanja | 1500 W |
|----------------|--------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Maks. radni pritisak | 0,32 MPa |
|----------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Vreme zagrevanja | 8 minuta |
|------------------|----------|

količina pare

|                |          |
|----------------|----------|
| trajno parenje | 40 g/min |
|----------------|----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| maksimalan mlaz pare | 100 g/min |
|----------------------|-----------|

### Dimenzije

|             |       |
|-------------|-------|
| Parni kotao | 1,0 l |
|-------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Težina (bez pribora) | 3,1 kg |
|----------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Širina | 254 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Dužina | 380 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 260 mm |
|--------|--------|

**Zadržavamo pravo na tehničke promene!**

## Съдържание

|  |    |    |
|--|----|----|
| Общи указания . . . . .                  | BG | 5  |
| Описание на уреда . . . . .              | BG | 6  |
| Кратко упътване . . . . .                | BG | 6  |
| Указания за безопасност . . . . .        | BG | 6  |
| Експлоатация . . . . .                   | BG | 8  |
| Използване на принадлежностите . . . . . | BG | 9  |
| Грижи и поддръжка . . . . .              | BG | 10 |
| Помощ при неизправности . . . . .        | BG | 11 |
| Технически данни . . . . .               | BG | 11 |

## Общи указания

### Уважаеми клиенти,



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

### Употреба по предназначение

Използвайте пароструйния уред само в частни домакинства.

Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не е необходим почистващ препарат. При това спазвайте специално указанията за безопасност.

### Символи в Упътването за работа

#### **Опасност**

*За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.*

#### **Предупреждение**

*За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.*

#### **Внимание**

*За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.*

### Символи на уреда



Пара

**ВНИМАНИЕ** – Опасност от изгаряне

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разпаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

### Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

### Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адресите ще намерите на задната страница)

## Описание на уреда

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

➔ **Вижте схемите на разгънатата страница!**



- A1 Контролна лампа (зелена) – Има напрежение от мрежата
- A2 Контролна лампа – Нагреване (ОРАНЖЕВА)
- A3 Предпазна запушалка
- A4 Дръжка за принадлежности
- A5 Носач за паркиране за подовата дюза
- A6 Мрежови захранващ кабел с щепсел
- A7 Ходови колела (2 броя)
- A8 Водеща ролка
- V1 Пароструен пистолет
- V2 Бутон за деблокиране
- V3 Прекъсвач за избор на количеството пара (със защита за деца)
- V4 Лост за пара
- V5 Пароструен маркуч
- C1 Струйна дюза
- C2 Кръгла четка
- D1 Ръчна дюза
- D2 Хавлиено покривало
- E1 Удължаващи тръби (2 броя)
- E2 Бутон за деблокиране
- F1 Подова дюза
- F2 Задържаща скоба
- F3 Подова кърпа

## Кратко упътване

➔ **Виж изображенията на страница 2**

- 1 Развийте предпазната запушалка и напълнете пароструйния уред с максимум 1 литър вода.
- 2 Да се завинти предпазната запушалка.
- 3 Включете щепсела в електрическата мрежа. *Светват зелената и оранжевата контролни лампи.*
- 4 Изчакайте, докато изгасне оранжевата контролна лампа.
- 5 Накрайника да се включи към пароструйния пистолет.  
Пароструйният уред е готов за работа.

## Указания за безопасност

### **Опасност**

- *Забранена е работата във взривоопасни помещения.*
- *При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.*
- *Уреда да не се използва в басейни, които съдържат вода.*
- *Уреда не трябва да се използва за почистване на електроуреди, напр. фурни, кухненски абсорбатори, микровълнови печки, телевизори, лампи, сешоари, електрически отопленици и т.н.*
- *Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено. Моля проверете специално захранващия кабел, предпазната запушалка и пароструйния маркуч.*
- *Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервиз/специалист – електротехник.*
- *Повредения пароструен маркуч трябва да се смени незабавно. Позволено е само използването на препоръчан от производителя пароструен маркуч (виж номера за поръчки в списъка на резервните части).*
- *Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.*
- *Да не се обливат с пара предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).*
- *Парната струя не трябва да се докосва с ръка от близко разстояние или да се насочва към хора и животни (съществува опасност от изгаряне).*

### **Предупреждение**

- *Уредът може да се включва само към електрически контакт, изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364.*
- *Сервизвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.*
- *Във влажни помещения, напр. бани, включвайте уреда в контакти с предварително включена противовлагова защита.*
- *Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. Използвайте единствено водоустойчив електрически удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 мм<sup>2</sup>.*

- Връзката между щепсела и удължителния кабел не бива да попада във вода.
- При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира защита от водни пръски и механична здравина.
- Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. Той трябва да се съобразява с даденостите на мястото и да внимава при работа с уреда дали наоколо няма хора.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- По време на работа уредът да не се оставя без надзор.
- Внимание при почистване на стени с плочки с контакти.

#### **Внимание**

- Внимавайте кабелът на уреда или удължителят да не се повредят или скъсат поради настъпване, прегъване, опъване или друго. Пазете кабела от топлина, масла и остри ръбове.
- Никога не наливайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или не разредени киселини (напр. почистващи препарати, бензин, разреждители за бои и ацетон), тъй като те ще разядат използваните в уреда материали.
- Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.
- Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описанието респ. изображението!
- При работа не заклинявайте лоста за пара.
- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.

## Предпазни приспособления

### **Внимание**

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не трябва да се променят или заобикалят.

### **Регулатор за налягането**

По време на работа регулаторът за налягането поддържа максимално постоянно налягането в котела. При достигане на максималното работно налягане в котела нагряването спира, а при понижаване на налягането в котела вследствие на отделянето на парата отново се включва.

### **Предпазен термостат**

Ако регулаторът на налягането откаже и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда. За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизирания сервис на KÄRCHER.

### **Предпазна запушалка**

Предпазната запушалка затваря котела срещу повишаване на паровото налягане. Ако регулаторът на налягането е дефектен, и в котела възникне свръхналягане, предпазната запушалка отваря един вентил свръхналягане и парата излиза от запушалката навън.

Преди да пуснете отново уреда се обърнете към оторизиран сервис на KÄRCHER.

## Експлоатация

### Монтиране на принадлежностите

Фигура **A**

→ Поставете водеща ролка и транспортни коела и ги фиксирайте.

Фигура **B**

→ Свържете необходимите принадлежности (виж глава „Използване на принадлежностите“) с пароструйния пистолет. За целта отворения край на принадлежността се поставя върху пароструйния пистолет и се избутва, докато се фиксира деблокиращият бутон на пароструйния пистолет.

Фигура **D**

→ При необходимост използвайте удължителните тръби. За целта свържете с пароструйния пистолет едната респ. двете удължителни тръби. Необходимата принадлежност да се постави на свободния край на удължителната тръба.

### Демонтиране на принадлежностите

#### **⚠ Опасност**

*При демонтиране на принадлежностите може да изтече гореща вода! Никога не демонтирайте принадлежностите по време на излизане на пара – съществува опасност от изгаряне!*

→ Поставете прекъсвача за избор на количеството на парата назад (лостът за парата е блокиран).

→ Фигура **E**

За да демонтирате принадлежностите, натиснете деблокиращия бутон и отделете частите една от друга.

### Напълване на вода

**Забележка:** При постоянна употреба на дестилирана вода от търг. мрежа не е необходимо почистване на котления камък в котела.

#### **Внимание**

*Не използвайте кондензирана вода от сушилнята! Не наливайте почистващи препарати или други добавки!*

→ Предпазната запушалка да се развие от уреда.

→ Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. **II**).

→ Налейте в котела максимум 1 литър прясна вода от водопровода.

**Указание:** Топлата вода скъсява времето за подгаряване.

→ Предпазната запушалка отново да се завие здраво на уреда.

### Включване на уреда

→ Уредът да се постави върху твърда основа.

#### **Внимание**

*По време на почистване уредът не бива да се носи.*

→ Включете щепсела в контакта.

Двете контролни лампи трябва да светят.

#### **Внимание**

*Включвайте уреда само, ако в котела има вода. В противен случай уредът може да прегрее (виж Помощ при повреди).*

→ Изчакайте, докато изгасне оранжевата контролна лампа - Нагриване.

Пароструйният уред е готов за работа.

### Регулиране количеството на парата

С прекъсвача за избор на количеството на парата се регулира количеството на излизашката пара. Прекъсвачът за избор има три положения:



максимално количество на парата



намалено количество на парата



без пара - защита за деца

**Указание:** В това положение лостът за парата не може да бъде задействан.

→ Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.

→ Задействайте лоста за парата, при това първо насочвайте пароструйния пистолет към някаква кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

**Указание:** Нагриването на пароструйния уред периодично се включва, за да поддържа постоянно налягането в котела. При това светва оранжевата контролна лампа - Загриване.



## Пълнене с вода

Необходимо е допълване на вода в котела, ако по време на работа количеството на парата намалее и накрая спре да излиза пара.

**Указание:** *Предпазната запушалка не може да се отвори, докато в котела има все още малко налягане.*

- Извадете щепсела от контакта.
- Да се натиска лоста за пара, докато спре да излиза пара. Котелът на уреда сега е без налягане.
- Предпазната запушалка да се развие от уреда.

### **⚠ Опасност**

*При отваряне на предпазната запушалка може да излезе остатъчно количество пара. Отворете внимателно предпазната запушалка, съществува опасност от изгаряне.*

- Налейте в котела максимум 1 литър прясна вода от водопровода.

### **⚠ Опасност**

*При горещ котел съществува опасност от изгаряне, тъй като водата може да пръсне обратно при пълнене! Не пълнете почистващ препарат или други добавки!*

- Предпазната запушалка отново да се завие здраво на уреда.
- Включете щепсела в контакта.
- Изчакайте, докато изгасне оранжевата контролна лампа - Нагриване. Пароструйният уред е готов за работа.

## Изключете уреда

- Извадете щепсела от контакта.

## Съхранение на уреда

- Фигура **F**
- Поставете удължителните тръби в големите носачи за принадлежности.
- Поставете ръчната дюза и струйната дюза в по една удължителна тръба.
- Поставете кръглата четка в средния носач за принадлежности.
- Закачете дюзата за под в носача за паркиране.
- Завийте маркуча за пара около удължителните тръби и поставете пистолета за пара в дюзата за под.

## Използване на принадлежностите

### Важни указания за употреба

#### Почистване на подови повърхности

Препоръчва се преди използване на пароструйния уред подът да се измете или изсмуচে. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия/свободни частици.

#### Освежаване на текстил

Преди третиране с пароструйния уред моля винаги да проверявате устойчивостта на текстилните тъкани на скрито място: Първо облейте с пара, след това оставете да изсъхне и накрая проверете за изменения на цвета и формата.

#### Почистване на повърхности с покритие или лак

При почистване на лакирани или покрити с пластмаса повърхности, като напр. кухненски и стайни мебели, врати, паркет, могат да се отделят восък, мебелен лак, изкуствени покрития или бои и да се образуват петна. При почистването на тези повърхности напоете една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

#### Внимание

*Не насочвайте парата към залепени ръбове, тъй като лепилото може да се отдели. Не използвайте уреда за почистване на не запечатани дървени подове или паркет.*

#### Почистване на стъкло

При ниски външни температури затоплете стъклата на прозорците, преди всичко през зимата, като леко напръскате с пара цялата стъклена повърхност. По този начин се избягват напрежения на повърхността, които могат да доведат до счупване на стъклото.

Накрая почистете повърхността на прозореца с ръчната дюза и покривалото. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхността до сухо.

#### Внимание

*Не насочвайте парата към запечатаните места на рамката на прозореца, за да не ги повредите.*

### Пароструен пистолет

Вие може да използвате пароструйния пистолет и без принадлежности, например:

- за отстраняване на миризми и гънки от окачени дрехи, като ги напръскате с пара от разстояние то 10-20 см.
- за почистване на прах по цвета. При това спазвайте разстояние от 20-40 см.
- за влажно почистване на прах, като напоите кърпата за кратко с пара и след това избършете мебелите с нея.

## Струйна дюза

Колкото по-близо е тя да замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и парата са най-високи на изхода на дюзата. Особено практично за почистване на трудно достъпни места, фуги, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат напръскани с оцет, оставете да подейства 5 минути, след това облейте с пара.

## Кръгла четка

Кръглата четка може да се монтира като допълнение към точковата струйна дюза. Така благодарение на четките могат лесно да бъдат отстранени и упоритите замърсявания.

### Внимание

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

### → Фигура

Закрепете кръглата четка към точковата струйна дюза.

## Ръчна дюза

Моля поставете на ръчната дюза хавлиеното покривало. Особено подходяща за малки миещи се повърхности, душкабини и огледала.

## Подова дюза

Подходяща за миещи се стенни и подови покрития, напр. каменни подове, плочки и подове от PVC. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

**Указание:** Остатъците от препарати за почистване или поддържащи емулсии, които още се намират на почистваната повърхност, при почистване се пара могат да доведат до неравномерни места, които изчезват при многократно приложение.

### → Фигура

Закрепете подовата кърпа на дюзата за под.

- 1 Нагънете подовата кърпа по дължина и поставете дюзата за под върху нея.
- 2 Отворете задържащите скоби.
- 3 Поставете краищата на кърпата в отворите.
- 4 Затворете задържащите скоби.

### Внимание

Не слагайте пръстите си между скобите.

### Паркиране на четката за под

### → Фигура

При прекъсване на работа закачете четката за под в носача за паркиране.

## Грижи и поддръжка

### Опасност

Обслужването да се извършва само при изваден щепсел и охладен пароструен уред.

## Изплакване на котела

Изплакнете котела на пароструения уред най-късно след всяко десети напълване на котела.

- Котела да се напълни с вода и да се разтърси силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на котела.
- Излейте водата.


## Почистване на варовика на котела

**Забележка:** При постоянна употреба на дестилрана вода от търг. мрежа не е необходимо почистване на котления камък в котела.

Тъй като по стените на котела се отлага варовик, ние препоръчваме котелът да се почиства от варовик на следните интервали (ПР=пълнения на резервоара):

| Ниво на твърдост | ° dH  | mmol/l  | ПР |
|------------------|-------|---------|----|
| I меко           | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II средно        | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III твърдо       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV много твърдо  | >21   | >3,8    | 25 |

**Забележка:** Твърдостта на водата от Вашия водопровод можете да научите от служба Водоснабдяване или от общината.

- Извадете щепсела от контакта.
- Уреда да се остави да се охлади.
- Предпазната запушалка да се развие от уреда.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. ).

### Предупреждение

Използвайте единствено препоръчаните от KARCHER продукти, за да избегнете повреда на уреда.

- Използвайте за премахване на варовика стикетите за премахване на варовика на KÄRCHER (№ за поръчка 6.295-206). При поставяне на разтвора за премахване на варовика използвайте указанията за дозиране на опаковката.

### Внимание

Внимавайте при пълненето и изпразването на уреда за парно почистване. Разтворът срещу котлен камък може да разяре чувствителни повърхности.

- Напълнете разтвор срещу котлен камък в резервоара и оставете разтвора да действа за около 8 часа.

### **⚠ Предупреждение**

По време на почистването на варовика предпазвателната запушалка да не се завива на уреда.

Уредът да не се използва, докато средството за почистване на варовика е още в котела.

- ➔ След 8 часа почистващия препарат за варовик се излива напълно. Тъй като има остатъци от разтвора, котелът да се изплакне два-три пъти със студена вода, за да се отстранят всички остатъци от препарата за почистване на котления камък.
- ➔ Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. III).

### **Грижи за принадлежностите**

**Забележка:** Подовата кърпа и хавлиеното покривало са предварително изпрани и могат директно да се използват за работа с пароструйния уред.

- ➔ Перете замърсените подови кърпи и хавлиени покривала в пералня при температура 60°C. Не използвайте омекотител, за да може кърпите добре да поемат мръсотията. Кърпите са подходящи за сушене в сушилня.

### **Помощ при неизправности**

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

### **⚠ Опасност**

Обслужването да се извършва само при изваден щепсел и охладен пароструен уред. Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервис.

### **Удължаване на времето за загряване**

**Пароструйният котел съдържа варовик**

- ➔ Почистване на варовика в пароструйния котел.

### **Липса на пара**

**Липса на вода в пароструйния котел.**

- ➔ Изключете уреда.
- ➔ Виж „Пълнене с вода“ страница 9

**Лоста за парата не може да се включи**

Лостът за парата е осигурен с блокировката / защитата от деца.

- ➔ Настройте прекъсвача за избор на количеството пара напред.

### **Високо изпускане на вода**

**Парният котел в твърде пълнен**

- ➔ Натискайте пароструйния пистолет, докато започне да излиза по-малко вода.

**Пароструйният котел съдържа варовик**

- ➔ Почистване на варовика в пароструйния котел.

### **Технически данни**

#### **Електрозахранване**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Напрежение | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|------------|-------------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Клас защита      | I    |
| Градус на защита | IPX4 |

#### **Данни за мощността**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Нагревателна мощност   | 1500 W   |
| Работно налягане макс. | 0,32 МПа |
| Време за подгряване    | 8 минути |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Количество пара                    |           |
| Продължително пускане на пара      | 40 г/мин  |
| Еднократно изпускане на пара макс. | 100 г/мин |

#### **Размери**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Парен котел                | 1,0 л  |
| Тегло (без принадлежности) | 3,1 кг |
| Широчина                   | 254 мм |
| Дължина                    | 380 мм |
| Височина                   | 260 мм |

**Запазваме си правото на технически изменения!**

## Sisukord

|                                  |    |    |
|----------------------------------|----|----|
| Üldmärkusid .....                | ET | 5  |
| Seadme osad .....                | ET | 6  |
| Lühijuhend .....                 | ET | 6  |
| Ohutusalsed märkused .....       | ET | 6  |
| Käitamine .....                  | ET | 7  |
| Tarvikute kasutamine .....       | ET | 8  |
| Korrashoid ja tehnohooldus ..... | ET | 9  |
| Abi häirete korral .....         | ET | 10 |
| Tehnilised andmed .....          | ET | 10 |

## Üldmärkusid

### Väga austatud klient,



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

### Sihipärane kasutamine

Kasutage aurupuhastit eranditult kodumajapidamises.

Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ning seda võib kasutada koos sobivate tarvikutega selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Puhastusvahendit ei ole vaja. Pidage kinni ohutusnõuetest.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

#### Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

#### Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

#### **Ettevaatust**

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalselt kahju.

### Seadmel olevad sümbolid



#### Aur

TÄHELEPANU – põletusohu keeva vee või auruga

## Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seotõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.

## Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga.

Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Aadressi vt tagaküljelt)

## Seadme osad

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.

### → Jooniseid vt volditaval leheküljel!



- A1 Märgutuli (roheline) – võrgupinge on olemas
- A2 Kütte märgutuli (ORANŽ)
- A3 Turvalukk
- A4 Tarvikute hoidik
- A5 Põrandaotsaku parkimishoidik
- A6 Toitepistikuga toitekaabel
- A7 Rattad (2 tk)
- A8 Juhratas
  
- B1 Aurupüstol
- B2 Luku vabastusklahv
- B3 Aurukoguse valikulüliti (lapselukuga)
- B4 Auruhoob
- B5 Auruvoolik
  
- C1 Punktdüüs
- C2 Ümar hari
  
- D1 Käsidüüs
- D2 Froteekate
  
- E1 Pikendustorud (2 tükki)
- E2 Luku vabastusklahv
  
- F1 Põrandadüüs
- F2 Kinnitusklamber
- F3 Põrandalapp

## Lühijuhend

### → Joonised vt lk 2

- 1 Kruvige turvalukk maha ja valage aurupuhastisse maksimaalselt 1 l vett.
- 2 Kruvige turvalukk kohale.
- 3 Ühendadage võrgupistik.  
*Pöleb roheline ja oranž märgutuli.*
- 4 Oodake, kuni oranž märgutuli kustub.
- 5 Ühendage tarvikud aurupüstoliga.  
Aurupuhasti on tööks valmis.

## Ohutusosalased märkused

### ⚠ Oht

- *Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.*
- *Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vasta-vaid ohutusalasaid eeskirju.*
- *Ärge kasutage seadet basseinides, milles on vett.*
- *Seadet ei tohi kasutada elektriseadmete, nt küpsetusahjude, auruarastite, mikrolaineahjude, televiisorite, lambi, fööni, elektrilise kütteseadme jne puhastamiseks.*
- *Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada. Palun kontrollige eriti toitekaablit, turvalukkuk ja auruvoolikut.*
- *Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.*
- *Kahjustatud auruvoolik kohe välja vahetada. Kasutada on lubatud ainult tootja poolt soovitatud auruvoolikut (tellimisnumber vt varuosade nimekirja).*
- *Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega.*
- *Ärge töödelge auruga esemeid, mis sisaldavad tervisele ohtlikke aineid (näit. asbesti).*
- *Ärge kunagi pistke kätt aurojoa lähedale ega suunake seda inimestele või loomadele (põletusohu).*

### ⚠ Hoiatus

- *Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.*
- *Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.*
- *Niisketes ruumides, näit. vannitoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupesadest, millel on FI-kaitseüliti.*
- *Mittesobivad elektrilised pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud elektrilisi pikendusjuhet, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Toitepistiku ja pikenduskaabli ühenduskoht ei tohi vees olla.*
- *Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstud veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.*
- *Seadet tuleb kasutada selle otstarbe kohaselt. Arvestada tuleb kohalike iseärasusi ning seadmega töötades pöörata tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.*

- *Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvliisuse eest vastutava isiku järelvalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*
- *Töötavat seadet ei tohi mitte kunagi jätta järelvalveta.*
- *Ettevaatust kahhelkividest seinte puhastamisel, milles on pistikupesid.*

### Ettevaatust

- *Jälgida, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustataks sellest ülesõitmisega, muljumisega, rebimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, õli ja teravate servade eest.*
- *Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisaldavaid vedelikke ega lahendamata happeid (näit. puhastusvahendeid, bensiooni, värvilahustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasutatud materjale.*
- *Seade peab olema stabiilsel alusel.*
- *Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!*
- *Ärge kiiluge auruhuoba töö käigus kinni.*
- *Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage väljas.*

### Ohutusseadised

#### Ettevaatust

*Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks ning neid ei tohi muuta ega neid mitteaktiivseks seada.*

#### Rõhuregulaator

Rõhuregulaator hoiab rõhu katlas seadme töö käigus võimalikult konstantsena. Kui katlas saavutatakse maksimaalne töörõhk, lülitatakse küte välja ning uuesti sisse, kui rõhk katlas auru väljumise tõttu langeb.

#### Turvatermostaat

Kui rõhuregulaator rivist välja langeb ja seade kuumeneb üle, lülitab turvatermostaat seadme välja. Pöörduge turvatermostaadi lähtestamiseks firma KÄRCHER klienditeenindusse.

#### Turvalukk

Turvalukk sulgeb katla tõusva auruurve vastu. Kui rõhuregulaator on defektne ja katlas tekib ülerõhk, avaneb turvalukus olev ülerõuventiil ja aur pääseb läbi luku välja. Pöörduge seadme uuesti kasutuselevõtuks firma KÄRCHER klienditeenindusse.

## Käitamine

### Lisavarustuse monteerimine

Joonis **A**

→ Torgake kohale juhtrull ja transpordirattad ja laske asendisse fikseeruda.

Joonis **B**

→ Ühendage vajalikud tarvikud aurupüstoliga (vt ptk „Tarvikute kasutamine“). Selleks torgake tarviku lahtine ots aurupüstolile ning lükake nii kaugele aurupüstolile, kuni aurupüstoli lukustusklahv asendisse fikseerub.

Joonis **D**

→ Kasutage vajaduse korral pikendustorusid. Selleks ühendage üks või mõlemad pikendustorud aurupüstoliga. Lükake vajalikud tarvikud pikendustoru vabale otsale.

### Tarvikute mahavõtmine

#### ⚠ Oht

*Tarvikuid maha võttes võib kuuma vett välja tilkuda! Ärge kunagi võtke tarvikuid maha, kui auru välja voolag - põletusohu!*

→ Seadke aurugkoguse valikulüliti taha (auruhoob blokeeritud).

→ Joonis **E**

Lisaseadmete äravõtmiseks vajutage lukustusse vabastusklahvi ja tõmmake lisaseade ära.

### Vee sissevalamine

**Märkus:** *Kui kasutate pidevalt kaubanduses saadaolevat destilleeritud vett, ei ole dekaltsifikatsioon vajalik.*

#### Ettevaatust

*Ärge kasutage pesukuivati kondensvett!*

*Ärge valage paaki puhastusvahendeid või muid lisandeid!*

→ Kruvige turvalukk seadme küljest maha.

→ Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist **II**).

→ Valage katlasse maksimaalselt 1 liitrit värsket kraanivett.

**Märkus:** *Soe vesi lühendab kütmissaega.*

→ Kruvige turvalukk uuest seadme külge.

## Seadme sisselülitamine

→ Seade asetada kõvale pinnale.

### Ettevaatust

Seadet ei tohi puhastamise ajal kanda.

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.  
Mõlemad märgutuled peavad põlema.

### Ettevaatust

Ärge lülitage seadet sisse, kui katlas ei ole vett.

Seade võib vastasel korral üle kuumeneda (vt abi rikete korral).

→ Umbes 8 minuti pärast kustub oranž märgutuli - küte.

Aurupuhasti on tööks valmis.

## Aurukoguse reguleerimine

Aurukoguse valikulülitiga reguleeritakse väljavoola-  
vat aurukogust. Valikulülilil on kolm asendit:



Maksimaalne aurukogus



Vähendatud aurukogus



Auru ei eraldu - lapselukk

**Märkus:** Selles asendis ei saa auruhuoba liigutada.

→ Seadke valikulüliti vajalikule aurukogusele.

→ Vajutage auruhuovale, seejuures suunake aurupüstol esmalt riidelapile, kuni auru eraldu ühtlaselt.

**Märkus:** Aurupuhasti küte lülitub kasutamise ajal ikka ja jälle sisse, et säilitada rõhku katlas. Seejuures põleb oranž märgutuli - küte.

## Vee lisamine

Vee lisamine katlasse on vajalik, kui töö käigus aurukogus väheneb, kuni lõpuks ei tule enam üldse aur.

**Märkus:** Turvalukku ei saa avada, kui katlas on veel natuke rõhku.

→ Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.

→ Vajutage auruhuoba, kuni auru enam ei eraldu. Seadme katlas ei olen nüüd rõhku.

→ Kruvige turvalukk seadme küljest maha.

### ⚠ Oht

Turvalukku avades võib välja tulla veel väike kogus aur. Avage turvalukk ettevaatlikult - põletusoht.

→ Valage katlasse maksimaalselt 1 liitrit värsket kraanivett.

### ⚠ Oht

Kui katel on kuum, tuleb arvestada põletusohuga, kuna vett lisades võib seda tagasi pütsida! Ärge valage paaki puhastusvahendit ega muid liisandeid!

→ Kruvige turvalukk uuest seadme külge.

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.

→ Umbes 8 minuti pärast kustub oranž märgutuli - küte.

Aurupuhasti on tööks valmis.

## Seadme väljalülitamine

→ Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.

## Seadme ladustamine

→ Joonis

– Torgake pikendustorud tarvikutele mõeldud suurtesse hoidikutesse.

– Torgake nii käsidüüs kui punkt düüs pikendustorudele.

– Torgake ümarhari tarvikutele mõeldud keskmisse hoidikusse.

– Riputage pörandoatsik parkimishoidikusse.

– Mähkige auruvoolik pikendustorude ümber ja torgake aurupüstol pörandadüüsi otsa.

## Tarvikute kasutamine

### Tähtsaid näpunäiteid kasutamiseks

#### Pörandapindade puhastamine

Soovitame enne aurupuhasti kasutamist pörand puhtaks pühkida või tõmmata. Nii ei ole pörandal juba enne märgpuhastust mustust/lahtisi osakesi.

#### Tekstiilmaterjalide värskendamine

Enne aurupuhastiga käsitlemist palume alati kontrollida mõnes varjatud kohas, kas tekstiilpind talub auruga käsitlemist: auruga niisutada, kuivada lasta ja lõpuks kontrollida värvi või vormi muutumist.

#### Värvitud ja lakitud pindade puhastamine

Lakitud või plastiga kaetud pindade, nt köögi- jm mööbel, ukсед, parkett, võivad eralduda vaha, mööblipoliituur, plastkatted või värv ja tekkida plekid. Nende pindade puhastamisel niisutage lappi kergelt auruga ja pühkige pinnad lapiga puhtaks.

#### Ettevaatust

Ärge suunake auru liimitud servadele, sest serv võib lahti tulla. Ärge kasutage seadet töötlemata puut- või parkettpindade puhastamiseks.

#### Klaasi puhastamine

Kui välistemperatuur on madal, eriti talvel, soojendage aknaklaasi, aurutades kogu klaasipinda kergelt. Nii väldite pealispinnas tekkivaid pindeid, mis võivad põhjustada klaasi purunemise. Seejärel puhastage aknapinda, kasutades tekstiilkattega käsidüüsi. Tõmmake vesi aknaklaasilt vastava kummist harjaga maha või pühkige pind kuivaks.

### Ettevaatust

Ärge suunake auru aknaraami tihendatud kohta-  
dele, et neid mitte kahjustada.

### Aurupüstol

Te võite aurupüstolit kasutada ka ilma tarvikute-  
ta, nt:

- lõhna ja kortside eemaldamiseks rippuva-  
test riideesemetest, aurutades neid 10-  
20 cm kauguselt.
- taimede puhastamiseks tolmust. Seejuures  
hoidke seadet taimest 20-40 cm kaugusel.
- niiskeys tolmupühkimiseks, aurutades lappi  
lühidalt ja pühkides siis sellega mööblit.

### Punktdüüs


Mida lähemal on see määratud kohale, seda  
suurem on puhastamise mõju, sest düüsi otsas  
on aur kõige tugevam ja temperatuur kõige kõr-  
gem. Eriti praktiline raskesti ligipääsetavate koh-  
tade, vuukide, armatuuride, äravoolude,  
kraanikausside, WC, žaluside ja radiaatorite pu-  
hastamiseks. Tugevaid katlakivi ladestusi võib  
enne auruga puhastamist piserdada äädika või  
sidrunhappega, lasta 5 minutit mõjuda ja seejä-  
rel aurustuda.

### Ümar hari

Ümmarguse harja võib paigaldada täiendavalt  
punktdüüsile. Nii on harjates kergem eemaldada  
rasket mustust.

### Ettevaatust

Ei sobi tundlike pindade puhastamiseks.

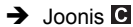

Kinnitage ümmargune hari punktdüüsile.


### Käsikäsi

Palume tõmmata käsiotsakule froteekate. Eriti  
sobiv väikeste pestavate pindade, dušikabiinide  
ja peeglite jaoks.

### Põrandadüüs

Sobib kõigile pestavatele seina- ja põrandakate-  
tele, nt kivi- ja PVC-põrandatele. Töötage tugevalt määratud pindadel  
aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

**Märkus:** Puhastusvahendite või hooldusvedeli-  
ke jäägid, mis on veel puhastataval pinnal, või-  
vad auruga puhastamisel põhjustada  
määratud kohti, mis aga mitmekordse käsitle-  
mise järel kaovad.

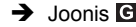

Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi otsa.

- 1 Voltige põrandalapp pikuti kokku ja asetage  
põrandadüüs sellele.
- 2 Avage kinnitusklambrid.
- 3 Pange lapi otsad avadesse.
- 4 Sulgege kinnitusklambrid.

### Ettevaatust

Ärge jätke sõrmi klambrite vahele.

### Põrandaotsiku parkimine



Tööd katkestades riputage põrandaotsik  
parkimishoidikusse.

### Korrashoid ja tehnohooldus



### Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui võrgu-  
pistik on välja tõmmatud ja aurupuhas-  
ti jahtunud.

### Katla loputamine

Loputage aurupuhas-  
ti katelt hiljemalt pärast iga  
10. katla täitmist

→ Täitke katel veega ja raputage tugevasti. See-  
läbi tuleb lahti katla põhja kogunenud lubi.

→ Vesi välja valada.

### Katla dekaltsifitseerimine

**Märkus:** Kui kasutate pidevalt kaubanduses  
saadaolevat destilleeritud vett, ei ole dekaltsifi-  
katsioon vajalik.

Kuna lubi ladestub ka katla seintele, soovitame  
katelt järgmiste ajavahemike tagant dekaltsifi-  
seerida (KT=katla täitmine):

| Karedusvahemik | ° dH  | mmol/l  | KT |
|----------------|-------|---------|----|
| I pehme        | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II keskmine    | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III kare       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV väga kare   | >21   | >3,8    | 25 |

**Märkus:** Teie kraanivee kõvaduse kohta võite  
küsida veemajandusametist või linna veevärgist.



- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Laske seadmel jahtuda.
- Kruvige turvalukk seadme küljest maha.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist II).

### ⚠ Hoiatus

Kasutage eranditult tootedi, mis on firma KÄRCHER poolt lubatud, et vältida seadme vigastamist.

- Kasutage katlakivi eemaldamiseks KÄRCHERi katlakivi eemaldamise pulki (tellimisnr. 6.295-206). Katlakivi eemaldusvahendi lahust valmistades jäljige pakendil olevaid doosierimisandmeid.

### Ettevaatust

Ettevaatust aurupuhasti täitmisel ja tühjendamisel. Lubjaeemaldusvahend võib rikkuda õrna pindu.

- Täitke katel lubjaeemaldusvahendiga ja laske lahusel umbes 8 tundi mõjuda.

### ⚠ Hoiatus

Lubja eemaldamise ajal ärge kruvige turvalukku seadmele.

Ärge kasutage aurupuhastit, kui katlas on veel dekaltsifitseerimisvahendit.

- 8 tundi pärast valage kogu dekaltsifitseerimisvahendi lahust välja. Seadme katlasse jääb veel väike kogus lahust, seetõttu loputage katelt kaks kuni kolm korda külma veega, et eemaldada kõik dekaltsifitseerimise jäägid.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist II).

### Tarvikute hooldamine

**Märkus:** Põrandalapp ja froteekate on juba eelnevalt pestud ning neid võib kohe aurupuhastiga töötades kasutada.

- Peske määratud põrandalappe ja froteekatteid pesumasinas 60°C juures. Ärge kasutage loputusvahendit, et mustus haakuks lappidega paremini. Lappe võib kuivatis kuivatada.

### Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

### ⚠ Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui võrgupistik on välja tõmmatud ja aurupuhasti jahtunud. Seadme parandustöid tohib läbi viia ainult tunnustatud klienditeenindus.

### Pikk kütemisaeg

#### Aurukatel on lupjunud

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestunud lubi.

#### Auru ei tule

#### Aurukatlas ei ole vett.

- Lülitage seade välja.
- Vt „Vee lisamine“ lk 8.

#### Auruhooba ei saa alla vajutada

- Aurukatel on kaitstud lukustusega / lapsekaitsega.
- Seadke aurukoguse valikulüliti ette.

### Vabaneb palju vett

#### Aurukatel liiga täis

- Vajutage aurupüstolile, kuni välja tuleb vähem vett.

#### Aurukatel on lupjunud

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestunud lubi.

### Tehnilised andmed

#### Elektriühendus

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Pinge | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|-------|-------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Elektriohutusklass | I    |
| Kaitseaste         | IPX4 |

#### Jõudluse andmed

|               |           |
|---------------|-----------|
| Küttevõimsus  | 1500 W    |
| Tööõhk, maks. | 0,32 MPa  |
| Kuumenemisaeg | 8 minutit |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aurukogus       |           |
| Püsiaur         | 40 g/min  |
| Aurupahvak max. | 100 g/min |

#### Mõõtmed

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Aurukatel               | 1,0 l  |
| Kaal (ilma tarvikuteta) | 3,1 kg |
| Laius                   | 254 mm |
| Pikkus                  | 380 mm |
| Kõrgus                  | 260 mm |

**Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!**

## Saturs

|  |    |    |
|--|----|----|
| Vispārējās piezīmes .....                    | LV | 5  |
| Aparāta apraksts .....                       | LV | 6  |
| Īsā pamācība .....                           | LV | 6  |
| Drošības norādījumi .....                    | LV | 6  |
| Darbība .....                                | LV | 8  |
| Pierīču lietošana .....                      | LV | 9  |
| Kopšana un tehniskā apkope .....             | LV | 10 |
| Palīdzība darbības traucējumu gadījumā ..... | LV | 11 |
| Tehniskie dati .....                         | LV | 11 |

## Vispārējās piezīmes

### Godājamais klient,



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet tvaika tīrītāju tikai privātā mājāsaimniecībā.

Aparāts ir paredzēts tīrīšanai ar tvaiku un to atbilstoši aprakstam šajā lietošanas instrukcijā var izmantot kopā ar piemērotiem piederumiem. Tīrīšanas līdzeklis nav nepieciešams. Īpaši ievērojiet drošības norādījumus.

### Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

#### **Bīstami**

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

#### **Brīdinājums**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

#### **Uzmanību**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglas ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

### Simboli uz ierīces



#### **Tvaiks**

**UZMANĪBU!** Aplaucēšanās risks

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam izmantot vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

## Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamais Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

## Aparāta apraksts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

### → Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!



- A1 Kontrollampa (zaļa) - ierīce pieslēgta strāvas padevei
- A2 Apsildes kontrollampīņa (ORANŽA)
- A3 Drošības aizslēgs
- A4 Piederumu turētājs
- A5 Grīdas sprauslas novietojuma stiprinājums
- A6 Tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu
- A7 Ritentiņi (2 gab.)
- A8 Vadrullītis
  
- B1 Tvaika pistole
- B2 Atbloķēšanas poga
- B3 Tvaika daudzuma izvēles slēdzis (ar bērnu aizsardzības mehānismu)
- B4 Tvaika padeves svira
- B5 Tvaika padeves šļūtene
  
- C1 Reaktīvā punktsprausla
- C2 Apjojošā suka
  
- D1 Rokvadības sprausla
- D2 Frotē auduma pārvalks
  
- E1 Pagarinātājcaurules (2 caurules)
- E2 Atbloķēšanas poga
  
- F1 Sprausla grīdas tīrīšanai
- F2 Turētājskavas
- F3 Drāna grīdas mazgāšanai

## Īsā pamācība

### → Attēlus skatiet 2. lapā

- 1 Noskrūvējiet drošības aizslēgu un piepildiet tvaika tīrītāju ar maksimāli 1 litru ūdens.
- 2 Ieskrūvējiet drošības aizslēgu.
- 3 Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai. *Iedegas zaīā un oranžā kontrollampa.*
- 4 Pagaidiet, līdz oranžā kontrollampa nodziest.
- 5 Pievienojiet pierīci tvaika pistolei. Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

## Drošības norādījumi

### ⚠ Bīstami

- Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.
  - Eksploatējot ierīci paaugstinātas bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
  - Nelietot ierīci peldbaseinos, kuros ir ūdens.
  - Aparātu nedrīkst izmantot elektrisko ierīču, piem., cepeškrāšņu, tvaika nosūcēju, mikroviļņu krāšņu, televizoru, lampu, fēnu, elektrisko apsildes ierīču utt. tīrīšanai.
  - Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts. Lūdzu, īpaši pārbaudiet elektriskās strāvas pieslēguma vadus, drošības vāku un tvaika plūsmas šļūteni.
  - Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
  - Nekavējoties nomainīt bojātu tvaika šļūteni. Izmantot ir atļauts tikai ražotāja rekomendēto tvaika šļūteni (pasūtīšanas numuru skatīt rezerves daļu sarakstā).
  - Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.
  - Neapstrādājiet ar tvaiku priekšmetus, kuri satur veselībai kaitīgas vielas (piem., azbestu).
  - Nekādā gadījumā ar roku neskarīties klāt tvaika strūklai tuvu klāt pie atveres vai arī neurtiet to vērstu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (izraisa aplaucēšanās risku).
- ### ⚠ Brīdinājums
- Aparātu drīkst pieslēgt tikai tādām elektriskajām pieslēgumam, kuru ierīkojis elektrīķis atbilstoši IEC 60364.
  - Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegunam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.
  - Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, piem., vannas un dušas telpās, ierīci lietojiet tikai, izmantojot priekšslēguma FI-aizsargslēdzi.
  - Neatbilstoši elektriskie pagarināju kabeli var būt bīstami dzīvībai. Izmantojiet tikai no ūdens šļakatām drošu elektrisko pagarinātāja kabeli ar minimālo šķērssriegzumu 3x1 mm<sup>2</sup>.
  - Tīkla kabeļa kontakts un pagarinātāja savienojuma vieta nedrīkst atrasties ūdenī.

- *Nomainot elektrības vada vai pagarinātāja vada savienojumus, jānodrošina, lai tiktu saglabāta vada mehāniskā izturība un aizsardzība pret ūdens šļakatām.*
- *Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un strādājot ar aparātu jāpievērš uzmanība apkārtne esošajiem cilvēkiem.*
- *Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.*
- *Aparātam darbojoties nekad neatstājiet to bez uzraudzības.*
- *Uzmanību tirot flizētas sienas ar kontaktligzdām.*

### **Uzmanību**

- *Pievērsiet uzmanību, lai tīkla pieslēgšanas kabelis vai pagarinātāja kabelis netiktu bojāts pārbraucot pāri, iespējot, saraujot vai tamlīdzīgi. Sargājiet tīkla kabeli no karstuma, eļļas un asām malām.*
- *Nekādā gadījumā ūdens rezervuārā nepildiet šķīdinātājus, šķīdinātāju saturošus šķīdumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķīdinātājus un acetonu), jo tie bojā materiālu, no kā ierīce ir izgatavota.*
- *Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.*
- *Lietojiet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!*
- *Ekspluatācijas laikā nenobloķēt tvaika padeves sviru.*
- *Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.*

### **Uzmanību**

*Drošības iekārtas kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nekadā veidā nedrīkst mainīt vai atstāt neievērotas.*

### **Spiediena regulators**

Ar spiediena regulatora palīdzību tvaika katla spiediens iespēju robežās tiek uzturēts nemainīgs. Sasniedzot maksimālo darba spiedienu, katla karsēšana tiek izslēgta un, tvaika ņemšanas rezultātā spiedienam katlā samazinoties, karsēšana tiek atkal atjaunota.

### **Drošības termostats**

Ja nedarbojas spiediena regulators un aparāts pārkarst, drošības termostats aparātu izslēdz. Lai iestāfītu drošības termostatu atpakaļ sākotnējā pozīcijā, vēršieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

### **Drošības aizslēgs**

Ar drošības aizslēgu tiek noslēgts tvaika katls, lai tajā nepalielinātos tvaika spiediens. Ja spiediena regulators ir sabojājies un katlā ir radies pārspiediens, drošības aizslēgā atveras drošības vārsts un tvaiks caur aizslēgu tiek izvadīts ārpusē. Pirms ierīces lietošanas atsākšanas, vēršieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

## Darbība

### Piederumu montāža

Attēls **A**

→ Ielieciet un nofiksējiet vadības rullīti ritentiņus.

Attēls **B**

→ Savienojiet nepieciešamos piederumus (skat. nodaļu "Pierīču kopšana") ar tvaika pistoli. Lai to izdarītu, pierīces vaļējo galu uzspraudiet uz tvaika pistoles un bīdiet to tik tālu, līdz nofiksējas tvaika pistoles atbloķēšanas poga.

Attēls **D**

→ Nepieciešamības gadījumā izmantojiet pagarinātājcauruli. Šim nolūkam savienojiet vienu vai divas pagarinātājcaurules ar tvaika pistoli. Darba procesam nepieciešamās pierīces uzbīdiet uz brīvā pagarinātājcaurules gala.

### Pierīču atvienošana

**⚠ Bīstami**

*Pierīču atvienošanas laikā no tām var iztecēt karsts ūdens! Nekādā gadījumā neatvienojiet pierīces tvaika izplūdes laikā - var izraisīt applaucēšanos!*

→ Tvaika daudzuma izvēles slēdzi pārslēdziet atpakaļ (tvaika padeves svira bloķēta).

→ Attēls **E**

Lai atvienotu pierīču detaļas, piespiediet atbloķēšanas pogu un atdaliet detaļas vienu no otras.

### Ūdens uzpilde

**Piezīme:** Uzpildei pastāvīgi izmantojot tirdzniecībā pieejamo destilēto ūdeni, katla atkaļķošanu veikt nav nepieciešams.

### Uzmanību

Neizmantojiet uzpildei kondensātu no veļas žāvētāja!

Nepildiet katlā tīrīšanas līdzekļus vai cita veida ūdens piedevas!

→ Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.

→ Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu **II**).

→ Iepildiet katlā maksimāli 1 litru svaiga ūdens no ūdensvada.

**Piezīme:** Silts ūdens samazina uzsildīšanas laiku.

→ Drošības aizslēgu atkal stingri uzskrūvējiet uz ierīces.

## Ierīces ieslēgšana

→ Novietojiet ierīci uz cietas pamatnes.

### Uzmanību

*Tīrīšanas darbu veikšanas laikā ierīci nedrīkst nest.*

→ Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.

Abām kontrollampām ir jādeg.

### Uzmanību

*Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tvaika katlā ir iepildīts ūdens. Pretējā gadījumā ierīce var pārkarst (skatīt sadaļu Kļūmju novēršana).*

→ Pēc apmēram 8 minūtēm oranžā kontrollampaiņa izdziest.

Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

### Tvaika padeves regulēšana

Ar tvaika daudzuma izvēles slēdzi tiek regulēts izplūstošais tvaika daudzums. Izvēles slēdzim ir trīs pozīcijas:



Maksimāla tvaika padeve



Samazināta tvaika padeve



Tvaika izplūde nenotiek - bērnu aizsardzības mehānisms

**Piezīme:** šajā pozīcijā tvaika padeves sviru nevar nospiegt.

→ Pārslēdziet izvēles slēdzi uz vajadzīgo tvaika daudzumu.

→ Darbiniet tvaika padeves sviru, šī procesa laikā tvaika pistoli vispirms turot vērstu uz kādu drānu, līdz ir vērojama vienmērīga tvaika strūkļas izplūde.

**Piezīme:** Ierīces lietošanas laikā tvaika tīrītāja karsēšanas sistēma ik pēc brīža ieslēdzas, lai katlā uzturētu vienmērīgu spiedienu. Šī procesa laikā deg oranžā kontrollampaiņa - sildīšana.

## Atkārtota ūdens uzpilde

Katlā nepieciešams papildināt ūdens daudzumu, ja darba laikā tvaika daudzums samazinās un visbeidzot tvaika vairs nav vispār.

**Piezīme:** Drošības aizslēgu nevar atvērt tik ilgi, kamēr katlā vēl ir neliels spiediena daudzums.

→ Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.

→ Spiediet tvaika padeves sviru, līdz tvaiks vairs neizplūst. Tagad ierīces tvaika katls vairs neatrodas zem spiediena.

→ Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.

### **⚠ Bīstami**

*Verot vajā drošības aizslēgu, caur to vēl var izplūst atlikušais tvaiks. Drošības aizslēgu atveriet ļoti piesardzīgi, jo pastāv applaucēšanās risks.*

→ Iepildiet katlā maksimāli 1 litru svaiga ūdens no ūdensvada.

### **⚠ Bīstami**

*Tvaika katlam esot karstam, pastāv applaucēšanās risks, jo iepildot katlā ūdeni, tas var izšļakstīties no katla un skart ierīces lietotāju! Nepildiet katlā tīrīšanas līdzekļus vai citas ūdens piedevas!*

→ Drošības aizslēgu atkal stingri uzskrūvējiet uz ierīces.

→ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

→ Pēc apmēram 8 minūtēm oranžā kontrolampu izdzies.

Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

## Izslēdziet ierīci

→ Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.

## Aparāta uzglabāšana

→ Attēls **13**

- Ievietojiet pagarinātājcaurules piederumu lielajos turētājos.
- Rokvadības sprauslu un punktsprauslu katru uzspraudiet uz pagarinātājcaurules.
- Ievietojiet aplojošo suku piederumu vidējos turētājos.
- Iekariniet sprauslu grīdas mazgāšanai stāvbalsā.
- Satiniet tvaika padeves šļūteni ap pagarinātājcauruli un ievietojiet tvaika pistoli sprauslā grīdas mazgāšanai.

## Pierīču lietošana

### Svarīgi norādījumi par pierīču lietošanu

#### Grīdas virsmu tīrīšana

Pirms tvaika tīrītāja izmantošanas ieteicams grīdu izslaucīt un izsūkt. Tādējādi grīda pirms mitrās tīrīšanas būs jau attīrīta no putekļiem/ netīrumu daļiņām.

#### Tekstilizstrādājumu atjaunošana

Pirms apstrādes ar tvaika tīrītāju vienmēr pārbaudiet tekstilizstrādājuma izturību kādā neredzamā vietā: vispirms to apstrādājiet ar tvaiku, tad ļaujiet izžūt un pēc tam pārbaudiet, vai nav novērojamas krāsas vai formas izmaiņas.

#### Virsmu ar speciālu pārklājumu vai lakotu virsmu tīrīšana

Tīrot krāsotas vai ar sintētiskiem materiāliem pārklātas virsmas, kā, piem., virtuves un dzīvojamās istabas mēbeles, durvis, parketu, var atdalīties vasks, mēbeļu politūra, sintētiskais pārklājums vai krāsa vai veidoties traipi. Tīrot šīs virsmas, apstrādājiet ar tvaiku lupatiņu un notīriet virsmu ar to.

#### Uzmanību

*Nevērsiet strūklu pret līmētām šķautnēm, pretējā gadījumā līmējums var atlīmēt. Nelietojiet ierīci uz nepārklātas koksnes un parketa grīdām.*

#### Stikla virsmu tīrīšana

Ja ārā ir pazemināta gaisa temperatūra, īpaši ziemā, sasildiet loga stiklu, visu virsmu nedaudz apsmidzinot ar tvaiku. Tādā veidā tiek novērsta spriedzes rašanās uz stikla virsmas, kas var izraisīt stikla plīšanu.

Pēc tam notīriet loga virsmu ar rokas sprauslu un pārvalku. Loga atbrīvošanai no ūdens izmantojiet logu tīrītāju vai nosusiniet virsmas sausas.

#### Uzmanību

*Nevērsiet tvaiku pret ar aizsargpārklājumu apstrādātajām loga vietām pie loga rāmja, lai netiktu bojāts aizsargpārklājums.*

## Tvaika pistole

Tvaika pistoli Jūs varat lietot arī bez pierīču izmantošanas, piemēram:

- lai neitralizētu nepatīkamas smakas un izlīdzinātu locījumu vietas piekarinātos apģērbu gabalos, tos apstrādājot ar tvaiku no 10-20 cm attāluma.
- putekļu likvidēšanai uz augiem. apstrādājot no 20-40 cm attāluma.
- putekļu notīrīšanai ar samitrinātu drānu, vispirms nedaudz apstrādājot ar tvaiku drānu un tad ar to tīrot mēbeles.

## Reaktīvā punktsprausla

Jo tuvāk tā atrodas netīrajai vietai, jo lielāka ir tīrīšanas efektivitāte, un tas ir tādēļ, ka sprauslas izejā ir visaugstākā temperatūra un vislielākais tvaiks. Īpaši piemērota grūti pieejamu vietu, salaidumvietu, armatūras, noteku, izlietņu, klozet-podu, žaļūziju vai radiatoru tīrīšanai. Stiprus kaļķa nogulsņņjumus pirms tīrīšanas ar tvaiku var apslacīt ar etiķi vai citronskābi, ļaut tam 5 min iedarboties un pēc tam ar tvaiku attīrīt.

## Aplojošā suka

Apajo suku var uzmontēt kā punktsprauslas papildinājumu. Izmantojot to, vieglāk ir notīrīt noturīgus netīrumus.

### Uzmanību

Nav piemērots jutīgu vietu tīrīšanai.

→ Attēls 

Nostipriniet apajo suku uz punktsprauslas.

## Rokvadības sprausla

Lūdzu, uzvelciet frofē pārvalku pāri rokvadības sprauslai. Īpaši tas ir piemērots mazām, nomazgājāmām virsmām, duškabīnēm un spoguļiem.

## Sprausla grīdas tīrīšanai

Piemērots visiem mazgājamajiem sienas un grīdas segumiem, piem., akmens grīdām, flīzēm, PVC grīdām. Ļoti netīras virsmas apstrādājiet lēni, lai tvaiks var ilgāk uz tām iedarboties.

**Piezīme:** tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi vai kopšanas emulsijas, kuras vēl atrodas uz tīrāmās virsmas, tīrīšanas ar tvaiku laikā var radīt svēdres, kuras vairākkārtējas lietošanas rezultātā izzūd.

→ Attēls 

Piestipriniet grīdas mazgāšanas drānu pie grīdas mazgāšanas sprauslas.

- 1 Salokiet grīdas mazgāšanas drānu garenvirzienā un uz tās uzlieciet sprauslu grīdas mazgāšanai.
- 2 Atveriet turētājskavas.
- 3 Drānas galus ielieciet atvērumos.
- 4 Aizveriet turētājskavas.

### Uzmanību

Nelieciet pirkstus starp skavām.

## Sprauslas grīdas tīrīšanai novietošana

→ Attēls 

Pārtraucot darbu, iekariniet sprauslu grīdas tīrīšanai stāvbalsā.

## Kopšana un tehniskā apkope

### **Bīstami**

Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspraudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzis.

## Tvaika katla skalošana

Veiciet katla skalošanu vismaz ik pēc katras 10. ūdens uzpildes reizes.

- Uzpildiet katlu ar ūdeni un spēcīgi kratiet to. Tādējādi no katla pamatnes atdalās kaļķa nogulsņņjumi.
- Izleļiet ūdeni.


## Tvaika katla atkaļķošana

**Piezīme:** Uzpildei pastāvīgi izmantojot tirdzniecībā pieejamo destilēto ūdeni, katla atkaļķošanu veikt nav nepieciešams.

Tā kā kaļķis nogulsņņējas arī uz katla malām, iesakām veikt katla atkaļķošanu, ievērojot zemāk minētos intervālus (KU=katla uzpildes reizes):

| Cietības pakāpe | °dH   | mmol/l  | KU |
|-----------------|-------|---------|----|
| I mīksts        | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II vidējs       | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III ciets       | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV ļoti ciets   | >21   | >3,8    | 25 |

**Piezīme:** Informāciju par Jūsu māsājniecībā lietotā krāna ūdens cietības pakāpi Jūs varat iegūt vietējā ūdensapgādes pārvaldē vai vietējās rūpnīcās.

- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Ļaut aparātam atdzist.
- Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.
- Izleļiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu ).

### **Brīdinājums**

Lai novērstu bojājumu rašanos ierīcē, izmantojiet tikai tādus produktus, kuru lietošanu ir apstiprinājis firma KÄRCHER.

- Atkaļķošanai izmantojiet KÄRCHER atkaļķošanas stieniņšus (pasūt. Nr. 6.295-206). Izmantojot atkaļķošanas šķīdumu, ievērojiet uz iepakojuma dotos dozēšanas norādījumus.

### Uzmanību


Uzpildot vai iztukšojot tvaika tīrītāju, ievērojiet piesardzību. Atkaļķošanas līdzekļa šķīdumus var sabojāt sensitīvas virsmas.

- Iepildiet atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu katlā un atstājiet iedarboties aptuveni 8 stundas.

## **⚠ Brīdinājums**

Atkaļķošanas procesa laikā drošības aizslēgu neskrūvējiet uz ierīces.

Nelietojiet tvaika tīrītāju, kamēr katlā vēl atrodas atkaļķošanas līdzeklis.

- ➔ Pēc 8 stundām izlejiet visu atkaļķošanas šķīdumu no katla. Pēc iziešanas ierīces katlā vēl paliek neliels šķīdums, tāpēc izskalojiet katlu 2-3 reizes ar aukstu ūdeni, lai likvidētu visas atkaļķotāja atliekas.
- ➔ Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu ).

## **Pierīču kopšana**

**Piezīme:** Grīdas tīrīšanas drāna un frotē auduma pārvalks jau ir iepriekš mērcēti un tāpēc tos darbam ar tvaika tīrītāju var izmantot uzreiz.

- ➔ Neīrītas grīdas tīrīšanas drānas un frotē pārvalkus mazgājiet veļas mašīnā 60°C temperatūrā. Nelietojiet veļas mīkstinātāju, lai drānas nezaudētu labo netīrumu savākšanas spēju. Drānas ir piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā.

## **Palīdzība darbības traucējumu gadījumā**

Kļūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par kļūmes cēloni vai, ja konstatētā kļūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

### **⚠ Bīstami**

Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspraudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzisis.

Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.

## **Ilgas uzsildīšanas laiks**

### **Tvaika katls ir aizkaļķojies**

- ➔ Veiciet tvaika katla atkaļķošanu.

## **Nenotiek tvaika padeve**

### **Tvaika katlā nav ūdens**

- ➔ Izslēdziet ierīci.
- ➔ Skat. „Atkārtota ūdens uzpilde“ Lapa 9.

### **Nevar nospiegt tvaika padeves sviru**

Tvaika padeves svira ir nobloķēta /ir iedarbināta bērnu piekļuves kontroles funkcija.

- ➔ Pārslēdziet tvaika padeves izvēles slēdzi uz priekšu.

## **Izplūst liels daudzums ūdens**

### **Pārāk pilns tvaika katls**

- ➔ Spiediet tvaika pistoli tik ilgi, līdz izplūst mazāks daudzums ūdens.

### **Tvaika katls ir aizkaļķojies**

- ➔ Veiciet tvaika katla atkaļķošanu.

## **Tehniskie dati**

### **Strāvas pieslēgums**

|           |            |
|-----------|------------|
| Spriegums | 220-240 V  |
|           | 1~50/60 Hz |

### **Aizsardzības klase**

I

### **Aizsardzības līmenis**

IPX4

### **Tehniskie dati attiecībā uz jaudu**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Karsēšanas jauda            | 1500 W    |
| Maksimālais darba spiediens | 0,32 MPa  |
| Uzkaršanas laiks            | 8 Minūtes |

### **Tvaika daudzums**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Pastāvīga tvaika padeve | 40 g/min  |
| Maks. tvaika plūsma     | 100 g/min |

### **Izmēri**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tvaika ģenerators    | 1,0 l  |
| Svars (bez pierīcēm) | 3,1 kg |
| Platums              | 254 mm |
| Garums               | 380 mm |
| Augstums             | 260 mm |

### **Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**





## Turinys

|                                     |    |    |
|-------------------------------------|----|----|
| Bendrieji nurodymai . . . . .       | LT | 5  |
| Prietaiso aprašymas . . . . .       | LT | 6  |
| Trumpa instrukcija . . . . .        | LT | 6  |
| Saugos reikalavimai . . . . .       | LT | 6  |
| Naudojimas . . . . .                | LT | 8  |
| Priedų naudojimas . . . . .         | LT | 7  |
| Priežiūra ir aptarnavimas . . . . . | LT | 9  |
| Pagalba gedimų atveju . . . . .     | LT | 10 |
| Techniniai duomenys . . . . .       | LT | 10 |

## Bendrieji nurodymai

### Gerbiamas kliente,

  Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ją vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

### Naudojimas pagal paskirtį

Garintuvą naudokite tik namų ūkyje. Įrenginys skirtas valyti garais ir gali būti naudojamas kartu su pritaikytais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonių naudoti nereikia. Būtinai laikykitės saugos reikalavimų.

### Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

#### **Pavojus**

*Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### **Įspėjimas**

*Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### **Atsargiai**

*Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.*

### Simboliai ant prietaiso



#### **Garai**

DĖMESIO – pavojus nusiplikyti

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitineis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmoneis. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

### Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

## Prietaiso aprašymas

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

### ➔ **Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!**



- A1 Apie prijungimą prie elektros tinklo pranešanti kontrolinė lemputė (žalia)
- A2 Kontrolinė šildymo lemputė (ORANŽINĖ)
- A3 Apsauginis užraktas
- A4 Priedų laikiklis
- A5 Antgalio grindims laikiklis
- A6 Maitinimo laidas su kištuku
- A7 Ratukai (2 vnt.)
- A8 Vairuojamasis ratukas
- B1 Garo pistoletas
- B2 Atblokavimo mygtukas
- B3 Garų kiekio pasirinkimo jungiklis (su apsauga nuo vaikų)
- B4 Garo srauto reguliatorius
- B5 Garo tiekimo žarna
- C1 Taškinis antgalis
- C2 Apvalus šepetėlis
- D1 Rankinis antgalis
- D2 Frotinė įmautė
- E1 Ilginimo vamzdžiai (2 vnt.)
- E2 Atblokavimo mygtukas
- F1 Antgalis grindims
- F2 Fiksatorius
- F3 Šluostė

## Trumpa instrukcija

### ➔ **Paveikslėlius rasite 2 psl.**

- 1 Atskirkite apsauginį užraktą ir į garintuvą įpilkite maks. 1 litrą vandens.
- 2 Įsukite apsauginį užraktą.
- 3 Įkiškite elektros laido kištuką.  
*Upsišedga palia ir oranžinė kontrolinė lemputės.*
- 4 Palaukite, kol užges oranžinė kontrolinė lemputė.
- 5 Prijunkite priedus prie garų pistoleto. Garintuvą paruoštas darbui.

## Saugos reikalavimai

### ⚠ **Pavojus**

- *Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.*
- *Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykitės atitinkamų saugos nuorodų.*
- *Nenaudokite prietaiso baseinuose, jeigu juose yra vandens.*
- *Draudžiama naudoti prietaisą elektros prietaisų valymui, pavyzdžiui, orkaitėms, garų surinktuvams, mikrobangų krosnelėms, televizoriams, lempoms, plaukų džiovintuvams, elektros šildytuvams ir t. t.*
- *Prieš naudodami prietaisą ir priedus, patikrinkite, ar jie tvarkingos būklės. Jei jų būklė nėra puiki, prietaiso naudoti negalima. Ypač kruopščiai tikrinkite maitinimo laidus, apsauginį užraktą ir garų tiekimo žarną.*
- *Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuotam elektrikui.*
- *Pažeistą garų tiekimo žarną nedelsdami pakeiskite. Galima naudoti tik gamintojo rekomenduojamą garų tiekimo žarną (užsakymo numerį žiūrėkite keičiamų detalių sąrašė).*
- *Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.*
- *Nepurškite garų ant daiktų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto).*
- *Jokiu būdu arti nekiškite rankos prie garų srauto ir nenukreipkite jo į žmones ar gyvūnus (galite nusiplikyti).*

### ⚠ **Įspėjimas**

- *Prietaisą galima įjungti tik elektros laidu, kurį pagamino elektros įrangos specialistas pagal standartą IEC 60364.*
- *Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skyde lyje nurodytą įtampą.*
- *Drėgnose patalpose, pvz., vonios kambaryje,junkite prietaisą prie kištukinio lizdo su apsauginiu liekamosios srovės pertraukikliu.*
- *Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavojų. Naudokite tik vandeniui atsparų ne mažesnio nei 3x1 mm<sup>2</sup> skersmens ilginamąjį elektros laidą.*
- *Šakutės ir ilginamojo laido jungtis negali būti vandenyje.*
- *Jei keičiate elektros tinklo ar ilginamojo laido movas, užtikrinkite, kad laidai bus apsaugoti nuo purškiamo vandens ir atsparūs mechanišiam poveikiui.*

- *Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas – netoliese esančių žmonių laikytis*
- *Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamos patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atskiram asmeniui arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.*
- *Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.*
- *Būkite atsargūs valydami plytelėmis klotas sienas su elektros šakutės lizdais.*

### Atsargiai

- *Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo laidas nepervaziuotas, nesuspaustas, neišstomptas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros laidus nuo karščio, naftos ir netempkite jų virš aštrių briaunų.*
- *Jokiu būdu į vandens rezervuarą nepilkite tirpikliu, skysčiu, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neskiestų rūgščių (pvz., valymo priemonių, benzino, dažų skiediklių ir acetono), nes šie skysčiai gali pažeisti prietaiso medžiagas.*
- *Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.*
- *Prietaisą eksploatuokite ir laikykite pagal aprašymą ir paveikslėlį!*
- *Dirbant prietaisu, garų svirtas negali būti užfiksuotas.*
- *Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelaikykite jo lauke.*

## Saugos įranga

### Atsargiai

*Saugos įranga saugo naudotoją, todėl jos negalima keisti ar nenaudoti.*

### Slėgio reguliatorius

Slėgio reguliatorius darbo metu palaiko kiek įmanoma pastovesnį boilerio slėgį. Pasiėkus didžiausią darbinį boilerio slėgį kaitinimas išjungiamas, o boileryje nukritus slėgiui dėl atiduodamo garo kaitinimas vėl įjungiamas.

### Apsauginis termostatas

Jei sugenda slėgio reguliatorius ir prietaisas perkaista, tuomet jį išjungia apsauginis termostatas. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą kreipkitės į atitinkamą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

### Apsauginis užraktas

Apsauginis užraktas apsaugo boilerį nuo kylančio garo slėgio. Jei slėgio reguliatorius sugenda

ir boileryje susidaro per aukštas slėgis, apsauginiame užrakte atsidaroma viršslėgio vožtuvas ir garas per užraktą išleidžiamas į išorę.

Dėl pakartotinio prietaiso paleidimo po ilgesnio laiko kreipkitės į atitinkamą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

## Naudojimas

### Sumontuokite priedus

Paveikslas **A**

→ Įstatykite ir užfiksuokite valdymo ritinėlį ir transportavimo ratukus.

Paveikslas **B**

→ Reikalingus priedus (žr. skyrių „Priedų naudojimas“) sujunkite su garų pistoletu. Atvirą priedo galą užmaukite ant garų pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos pistoleto atblokovimo mygtukas.

Paveikslas **D**

→ Jeigu būtina, naudokite ilginamąjį vamzdį. Sujunkite vieną ar abu ilginamuosius vamzdžius su garų pistoletu. Pageidaujamus priedus užmaukite ant laisvo ilginamojo vamzdžio galo.

### Priedų išmontavimas

**⚠ Pavojus**

*Nuimant priedus iš jų gali lašėti karštas vanduo! Jokiu būdu neišmontuokite priedų, kol purškiami garai – galite nusipilkinti!*

→ Garų kiekio pasirinkimo jungiklį nustatykite atgal (garų svirtis užblokuota).

→ Paveikslas **E**

Jei norite nuimti priedus, spauskite fiksatorių ir nutraukite detales vieną nuo kitos.

### Vandens pylimas

**Pastaba:** *Jei nuolat naudojate parduodamą distiliuotą vandenį, boilerio nukalkinti nereikės.*

### Atsargiai

*Nenaudokite kondensuoto skalbinių džiovintuvo vandens!*

*Nepilkite jokiu valymo priemonių ar kitų priedų!*

→ Nusukite nuo prietaiso apsauginį užraktą.

→ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. **F**).

→ Į šildytuvą supilkite 1,2 l švaraus vandentiekio vandens.

**Pastaba:** *Įpylus šilto vandens, sutrumpės šildymo laikas.*

→ Vėl tvirtai užveržkite prietaiso apsauginį užraktą.

## Prietaiso įjungimas

➔ Prietaisą statykite ant tvirto pagrindo.

### Atsargiai

*Plaunant prietaiso negalima nešioti.*

➔ Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.  
Abi kontrolinės lemputės turėtų užsidegti.


### Atsargiai

*Prietaisą junkite tik tuomet, jeigu katilė yra vandens. Prietaisas gali perkaisti (žiūrėkite skyrių apie trikių šalinimą).*


➔ Palaukite (apie 8 min.), kol užges oranžinė kontrolinė lemputė (šildymas).  
Garintuvus paruoštas darbui.

## Garų kiekio reguliavimas

Garų kiekio pasirinkimo jungikliu reguliuojamas išeinančių garų kiekis. Pasirinkimo jungiklis turi tris padėtis:

 didžiausias garų kiekis

 sumažintas garų kiekis

 garai nepurškiami – apsauga nuo vaikų  
**Pastaba:** .ioje padėtyje paspausti garų svirties negalima.

➔ Pasirinkimo jungiklį nustatykite ties reikalingu garų kiekiu.

➔ Įjunkite garų svertą, o garų pistoletą pirmiausia laikykite nukreipę į medžiagą, kol garai ims purkšti tolygiai.

**Pastaba:** *Garintuvo šildymas darbo metu nuolat įsijungia ir išsijungia, kad būtų išlaikomas slėgis katilė. Šildymui įsijungus užsidega oranžinė kontrolinė lemputė (šildymas).*

## Vandens lygio pildymas

Katilą būtina papildyti vandeniu, jeigu darbo metu garų kiekis sumažėja, o darbo pabaigoje garų nebelieka.

**Pastaba:** *Apsauginio užrakto neatidarysite tol, kol katilė bus nors kiek slėgio.*

➔ Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

➔ Spauskite garų svertą tol, kol nebus purškiami garai. Dabar katilė slėgio nebėra.

➔ Nusukite nuo prietaiso apsauginį užraktą.

### ⚠ Pavojus

*Atidarius apsauginį užraktą gali veržtis garų likučiai. Atsargiai atidarykite apsauginį užraktą, nes galite nusiplikyti.*

➔ Į šildytuvą supilkite 1,2 l švaraus vandentiekio vandens.

### ⚠ Pavojus

*Jei katilas karštas, galite nusiplikyti, nes gali aptaškyti pilamas vanduo! Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų!*

➔ Vėl tvirtai užveržkite prietaiso apsauginį užraktą.

➔ Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.

➔ Palaukite (apie 8 min.), kol užges oranžinė kontrolinė lemputė (šildymas).  
Garintuvus paruoštas darbui.

## Prietaiso išjungimas

➔ Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

## Prietaiso laikymas

➔ Paveikslas **F**

- Ilginamąjį vamzdį įkiškite į didžiuosius priedų laikiklius.
- Uždėkite rankinį purkštuką ir taškinį antgalį ant ilginamojo vamzdžio.
- Apvalų šepetėlį įkiškite į vidutinius priedų laikiklius.
- Grindų antgalį pakabinkite ant laikiklio.
- Garų tiekimo žarną vyniokite aplink ilginamąjį vamzdį, o garų pistoletą įkiškite į grindų antgalį.

## Priedų naudojimas

### Svarbūs nurodymai dėl naudojimo

#### Grindų valymas

Rekomenduojama prieš naudojant garintuvą nušluoti arba nusiurbti grindis. Taip pašalinsite nuo grindų purvą ir palaidus nešvarumus dar prieš drėgną valymą.

#### Tekstilės atnaujinimas

Prieš valydami garintuvu, visada patikrinkite ant uždengtos vietos, ar garai negadina tekstilės: pirmiausia išgarinkite, tada išdžiovinkite ir po to patikrinkite, ar nepakito spalva ir forma.

#### Padengtų papildomu sluoksniu ar lakuotų paviršių valymas

Būkite atsargūs valydami lakuotus ar plastiką padengtus paviršius, pavyzdžiui, virtuvės ir svečių kambario baldus, duris, parketą, nes gali ištirpti vaškas, baldų politūra, plastiko sluoksniai arba spalva ar atsirasti dėmių. Valydami tokius paviršius trumpai pagarinkite šluostę ir ją valykite paviršius.

#### Atsargiai

*Jokiu būdu nenukreipkite garų srauto į suklijuotus kraštus, nes iširs suklijuotas profilis. Nevalykite prietaisu neizoliuotų medinių ar parketo grindų.*

## Stiklo valymas

Esant žemai lauko temperatūrai, pirmiausia žiemą, sušildykite lango stiklą lengvai garindami visą stiklo paviršių. Tokiu būdu išvengsite paviršiaus įtamos, dėl kurios gali įtrūkti stiklas.

Po to nuvalykite langą rankiniu antgaliu ir įmaute. Vandeniui pašalinti naudokite stiklų valytuvą arba sausai nutrinkite šluoste.

### Atsargiai

*Nekreipkite garų ant nulukuotų lango rėmo vietų, kad jų nesugadintumėte.*

## Garų pistoletas

Galite naudoti garų pistoletą be priedų, pavyzdžiui:

- norėdami pašalinti kvapus ir raukšles iš kabančių drabužių, garinkite 10-20 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes nuo augalų. Valykite 20-40 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes, truputį pagarinkite šluostę ir tuomet valykite baldus.

## Taškinis antgalis

Kuo arčiau purvinos vietos yra taškinis antgalis, tuo geriau išvalysite, nes iš antgalio garai sklinda intensyviausiai, o temperatūra yra aukščiausia. Ypač puikiai tinka sunkių prieinamų vietų, siūlių, armatūrų, nutekamųjų vamzdžių, praustuvų, klozetų, žaliuzių arba radiatorių valymui. Dideles kalkių nuosėdas prieš valant garais galima sudrėkinti actu ar cintrinos rūgštimi, palaukti 5 minutes ir leisti išgaruoti.

## Apvalus šepetėlis

Apvalų šepetį galima sumontuoti kaip papildymą ant taškinio antgalio. Valant šepėčiu galima lengvai pašalinti sukietėjusius nešvarumus.

### Atsargiai

*Netinka jautrių paviršių valymui.*

➔ Paveikslas **G**

Apvalų šepetį pritvirtinkite ant taškinio antgalio.

## Rankinis purkštukas

Apraukite rankinį purkštuką frotine įmaute. Ypač puikiai tinka nedideliams plauنامiams paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiams.

## Grindų antgalis

Tinka visoms plauنامų sienų ir grindų dangoms, pvz., akmeninėms dangoms, plytelėms ir PVC dangoms. Labiau užterštus paviršius valykite ilgiau, kad garai galėtų geriau įsiskverbti į paviršių.

**Pastaba:** valymo priemonių likučiai arba priežiūros emulsija, vis dar esantys ant valomojo paviršiaus, valant garais gali palikti žymes, kurios naudojant dažniau išnyksta.

➔ Paveikslas **G**

Pritvirtinkite grindų šluostę prie grindų antgalio.

- 1 Išilgai perlenkite grindų šluostę ir ant jos pastatykite grindų antgalį.
- 2 Atidarykite fiksatorius.
- 3 Šluostės galus įdėkite į angas.
- 4 Uždarykite fiksatorius.

### Atsargiai

*Nekiškite pirštų tarp sąvaržų.*

**Įstatykite grindų antgalį.**

➔ Paveikslas **H**

Nutraukę darbą, pakabinkite grindų antgalį ant laikiklio.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠ Pavojus

*Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui atvėsti.*

## Boilerio plovimas

Plaukite garintuvo boilerį ne vėliau kaip po 10 boilerio pripildymo.

- ➔ Pripildykite boilerį vandeniu ir smarkiai supurtykite. Taip išsijudins kalkių nuosėdos, susikaupusios boilerio dugne.
- ➔ Išpilkite vandenį.

## Boilerio nukalkinimas

**Pastaba:** Jei nuolat naudojate parduodamą distiliuotą vandenį, boilerio nukalkinti nereikės.

Ir ant boilerio sienelių nusėda kalkės, todėl rekomenduojame nukalkinti boilerį šiais intervalais (BP=boilerio pildymas):

| Kietumas             | ° dH  | mmol/l  | BP |
|----------------------|-------|---------|----|
| I minkštas           | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II vidutinio kietumo | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III kieta            | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV labai kieta       | >21   | >3,8    | 25 |

**Pastaba:** Apie savo vandentiekio vandens kietumą sužinosite pasiteiravę miesto vandentiekio tarnyboje.

- ➔ Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- ➔ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ➔ Nusukite nuo prietaiso apsauginį užraktą.
- ➔ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. 11).

### ⚠ **Įspėjimas**

Norėdami nesugadinti prietaiso, naudokite tik „KÄRCHER“ patvirtintus produktus.

- ➔ Norėdami pašalinti kalkes, naudokite „KÄRCHER“ kalkių šalinimo filtrą (užsakymo Nr. 6.295-206). Šalindami kalkes, atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytas tirpalo dozavimo nuorodas.

### **Atsargiai**

Būkite atsargūs pildydami ir tušindami garo valytuvą. Nukalkinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius.

- ➔ Įpilkite nukalkinimo tirpalą į boilerį ir palaukite apie 8 valandas.

### ⚠ **Įspėjimas**

Kalkių šalinimo metu nesukite apsauginio užrakto ant prietaiso.

Nenaudokite garintuvo, kol katilė yra kalkių šalinimo priemonių.

- ➔ Po 8 valandų išpilkite kalkių šalinimo tirpalą. Prietaiso šildytuve dar yra tirpalo likučių, todėl jį du ar tris kartus išskalaukite šaltu vandeniu, norėdami pašalinti visus kalkių šalinimo tirpalo likučius.
- ➔ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. 11).

### **Priedų priežiūra**

**Pastaba:** Grindų šluostė ir frotinė įmautė jau išplauti gamykloje, todėl juos galima iš karto naudoti darbui su garintuvu.

- ➔ Nešvarias grindų šluostes ir frotines įmautes plaukite skalbimo mašinoje, 60°C temperatūroje. Nenaudokite jokių minkštiklių, kad šluostės gerai surinktų purvą. Šluostės prikaitytos džiovintuvui.

### **Pagalba gedimų atveju**

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaitę šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

### ⚠ **Pavojus**

Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui atvėsti.

Prietaisą taisyti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

### **Prietaisas ilgai kaista**

#### **Užkalkėjo boileris**

- ➔ Nukalkinkite boilerį.

### **Nėra garo**

#### **Garų katilė vandens nėra.**

- ➔ Išjunkite prietaisą.
- ➔ Žr. „Vandens lygio pildymas“ Puslapis 8.

#### **Garų srauto reguliatoriaus neįmanoma paspausti**

Garų svertas uždarytas sklende / apsauga nuo vaikų.

- ➔ Garų kiekio pasirinkimo jungiklį nustatykite į priekį.

### **Didelis vandens išpurškimas**

#### **Per pilnas garų rezervuaras**

- ➔ Spauskite garų pistoletą, kol ištekės mažiau vandens.

#### **Užkalkėjo boileris**

- ➔ Nukalkinkite boilerį.

### **Techniniai duomenys**

#### **Elektros srovė**

|        |            |
|--------|------------|
| Įtampa | 220-240 V  |
|        | 1~50/60 Hz |

|                |   |
|----------------|---|
| Apsaugos klasė | I |
|----------------|---|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Saugiklio rūšis | IPX4 |
|-----------------|------|

#### **Galia**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kaitinimo galia | 1500 W |
|-----------------|--------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Didžiausias darbinis slėgis | 0,32 MPa |
|-----------------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Įkaitimo laikas | 8 Minutės |
|-----------------|-----------|

|             |  |
|-------------|--|
| Garų kiekis |  |
|-------------|--|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nuolatinis garų pūtimas | 40 g/min |
|-------------------------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Slėgis, maks. | 100 g/min |
|---------------|-----------|

#### **Matmenys**

|            |       |
|------------|-------|
| Šildytuvai | 1,0 l |
|------------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Svoris (be priedų) | 3,1 kg |
|--------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Plotis | 254 mm |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Ilgis | 380 mm |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Aukštis | 260 mm |
|---------|--------|


**Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!**

## Зміст

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Загальні вказівки                 | UK | 5  |
| Опис пристрою                     | UK | 6  |
| Коротка інструкція                | UK | 6  |
| Правила безпеки                   | UK | 6  |
| Експлуатація                      | UK | 8  |
| Застосування приладдя             | UK | 9  |
| Догляд та технічне обслуговування | UK | 10 |
| Допомога у випадку неполадок      | UK | 11 |
| Технічні характеристики           | UK | 12 |

## Загальні вказівки

### Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

### Правильне застосування

Використовуйте пристрій для очищення парою виключно в домашньому господарстві. Пристрій призначений для проведення очищення парою. Очищення можна проводити із застосуванням відповідного додаткового обладнання, описаного в керівництві по експлуатації. Миючі засоби не потрібні. Слід дотримуватись інструкції по техніці безпеки.

### Знаки у посібнику

#### **Обережно!**

*Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.*


#### **Попередження**

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.*

#### **Увага!**

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.*

### Знаки на приладі

 **Пара**  
УВАГА – існує небезпека опіку!

## Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці.

При розпакуванні пристрою перевірити комплектацію.

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

### Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

### Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки. (Адреси див. на звороті)

## Опис пристрою

Комплектація пристрою зазначена на упаковці.  
При розпакуванні пристрою перевірити комплектацію.

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

### → Зображення див. на розвороті!



- A1 Контрольна лампа (зелена) – наявність напруги у мережі
- A2 Контрольна лампа - "Нагрів" (ПОМАРАНЧЕВА)
- A3 Запобіжна пробка
- A4 Тримач для приналежностей
- A5 Паркувальне кріплення насадки для підлоги
- A6 Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
- A7 Робочі колеса (2 штуки)
- A8 Спрямовувальний валець
- V1 Паровий пістолет
- V2 Кнопка розблокування
- V3 Перемикач кількості пару (з захистом від вмикання дітьми)
- V4 Важіль подачі пари
- V5 Паровий шланг
- C1 Сопло точкового струменя
- C2 Кругла щітка
- D1 Ручне сопло
- D2 Покриття з епонжу
- E1 Подовжувальні трубки (2 штуки)
- E2 Кнопка розблокування
- F1 Сопло для полу
- F2 Затискач
- F3 Ганчірка для миття підлоги

## Коротка інструкція

### → Див. малюнки на сторінці 2

- 1 Вивернути запобіжну пробку та заповнити прилад для парового чищення водою в об'ємі не більш 1 літра.
- 2 Закрутіть запобіжну пробку.
- 3 Вставте штепсельну вилку.  
*Загоряться зелений та жовтогарячий контрольні індикатори.*
- 4 Зачекайте, доки не згасне жовтогаряча контрольна лампа.
- 5 Приєднайте насадку до парового пістолета. Паровий сепаратор готовий до роботи.

## Правила безпеки

### ⚠ **Обережно!**

- *Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.*
  - *При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.*
  - *Експлуатація пристрою в басейні, що містить воду, заборонена.*
  - *Пристрій не можна використовувати для чищення електричних пристроїв, наприклад, духовок, витяжних навісів, мікрохвильових печей, телевізорів, ламп, фенів, електричних обігрівачів тощо.*
  - *Перед використанням перевірте справність пристрою та приналежностей. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати. Особливо ретельно перевірте кабель мережного живлення, запобіжну пробку та шланг подачі пари.*
  - *Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/фахівцем-електриком.*
  - *Ушкоджений шланг подачі пари підлягає негайній заміні. Дозволяється використання тільки шлангів подачі пари, рекомендованих виробником (номер для замовлення див. у списку запасних частин).*
  - *Ніколи не торкайтесь мережного штекеру та розетки вологими руками.*
  - *Не чистити парюю предмети, що містять речовини, шкідливі для здоров'я (наприклад, азбест).*
  - *У жодному разі не торкайтесь струменя пари рукою з близької відстані та не направляйте її на людей та тварин (небезпека опіків парюю).*
- ### ⚠ **Попередження**
- *Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером згідно з IEC 60364.*
  - *Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказанам на фірмовій таблиці пристрою даним щодо напруги.*
  - *У сирих приміщеннях, наприклад, у ванних кімнатах, включайте пристрій тільки в розетки із передвключеним запобіжним вимикачем типу FI.*



### **Увага!**

Захисні пристрої слугують для захисту користувачів. Видозміна захисних пристроїв чи нехтування ними не допускається.

### **Регулятор тиску**

Регулятор тиску утримує максимально постійний тиск у резервуарі під час роботи приладу. Нагрівання вимикається при досягненні максимального значення робочого тиску у резервуарі, і при падінні тиску в резервуарі внаслідок відбору пари нагрівання знову вмикається.

### **Захисний термостат**

Якщо регулятор вийшов із ладу і пристрій перегрівся, то пристрій вимикається за допомогою захисного термостату. Зверніться до відділу забезпечення захисними термостатами в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії "KARCHER".

### **Запобіжна пробка**

Запобіжна пробка замикає резервуар від виникаючого тиску пари. У випадку, якщо регулятор тиску пошкоджений та в резервуарі утворився надлишковий тиск, у запобіжній пробці відкривається захисний клапан для виведення пари назовні.

Зверніться, будь ласка, до ремонтного відділу в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії KARCHER.

- Непридатні електричні подовжувачі можуть бути небезпечними. Використовувати тільки бризкозахисний електричний подовжувач із перетином проводу не менш 3x1 мм<sup>2</sup>.
- З'єднання мережної вилки та подовжувача не повинне лежати у воді.
- При заміні сполучних елементів на кабелі мережного живлення або подовжувачі повинна забезпечуватися бризкозахисність та механічна міцність.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристроєм.
- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі й дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грати із пристроєм.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Обережність при чищенні кахельних стін з електричними розетками.

### **Увага!**

- Слідкуйте за тим, щоб мережні кабелі або подовжувачі не можна було пошкодити наступивши на них, у результаті перегинання, розірвання або подібного ушкодження. Захищайте мережений кабель від жару, масла та гострих поверхонь.
- У жодному разі не використовуйте розчинники, рідини, що містять розчинники або нерозведені кислоти (напр., мийні засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон) і не заливайте їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані в пристрої.
- Пристрій необхідно розміщати на міцній основі.
- Експлуатувати та зберігати пристрій згідно до опису та малюнків!
- Під час роботи не дозволяється блокування важеля подачі пари.
- Захищайте пристрій від дощу. Не зберігаєте під відкритим небом.

## Експлуатація

### Змонтувати обладнання

Малюнок **A**

- ➔ Вставити і зафіксувати напрямний ролик та транспортні колеса.

Малюнок **B**

- ➔ З'єднати необхідне приладдя (див. розділ "Застосування приладдя") з паровим пістолетом. Для цього надягніть відкритий край приналежності на паровий пістолет та насуньте на паровий пістолет настільки, щоб кнопка розблокування парового пістолета зафіксувалася.

Малюнок **D**

- ➔ При необхідності використовуйте подовжувальні трубки. Для цього з'єднайте з паровим пістолетом одну або дві подовжувальні трубки. Насуньте необхідні приналежності на вільний край подовжувальної трубки.

### Від'єднання насадок

#### **⚠ Обережно!**

*При знятті приналежностей із пристрою може витікати гаряча вода! Не знімайте насадки під час подачі пари - погроза обварювання!*

- ➔ Перемикач кількості пару перевести у заднє положення (важіль подачі пари)
- ➔ Малюнок **E**  
Для зняття приналежностей натисніть на кнопку розблокування та відокремте деталі одну від одної.

### Заливання води

**Вказівка:** у разі тривалого використання стандартної дистильованої води не потрібно видаляти накип з резервуара.

#### **Увага!**

*Не використовувати конденсат з сушарки для білизни!*

*Не додавайте мийні засоби або інші добавки!*

- ➔ Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.
- ➔ З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **II**).
- ➔ Залити в котел не більше ніж 1 літр свіжої водопровідної води.

**Примітка:** Використання теплої води скорочує час нагрівання.

- ➔ Запобіжну пробку знову щільно загорніть у пристрій.

### Увімкнення приладу

- ➔ Прилад необхідно встановлювати на міцну основу.

#### **Увага!**

*Перенос пристрою під час робіт з очищення заборонений.*

- ➔ Вставте мережний штекер у штепсельну розетку приладу.  
Повинні загорітися обидві контрольні лампи.

#### **Увага!**

*Включайте пристрій тільки при наявності в котлі води. В іншому випадку можливий перегрів пристрою (див. розділ "Усунення несправностей").*

- ➔ Приблизно через 8 хвилин жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання" згасне. Паровий сепаратор готовий до роботи.

### Регулювання кількості пари

За допомогою перемикача кількість пари регулюється кількістю пари, яка подається.

Перемикач має три положення:



Максимальна кількість пари



Обмежена кількість пари



Відсутність пари - (захист від вмикання дітьми)

**Примітка:** В цьому положенні важеля подачі пари не можливо задіяти.

- ➔ Встановити перемикач на необхідну кількість пару.
- ➔ Натисніть на важіль подачі пари, при цьому спочатку направляючи паровий пістолет на тканину, поки пара не буде виходити рівномірно.

**Примітка:** Нагрівання пристрою для чищення парою під час використання постійно включається для підтримки тиску в котлі. При цьому світиться жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання".

## Доливання води

Котел слід наповнити водою в тому випадку, якщо під час роботи кількість пари знижується і нова пара не виробляється.

**Примітка:** Запобіжна пробка не відкривається, поки в котлі залишається найменший тиск.

- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- Натискайте на важіль подачі пари, поки не припиниться вихід пари. Тепер тиск у котлі пристрою відсутній.
- Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.

### **⚠ Обережно!**

*При відкриванні запобіжної пробки може виділитися залишкова кількість пари.*

*Відкривайте запобіжну пробку обережно, існує небезпека обварювання.*

- Залити в котел не більше ніж 1 літр свіжої водопровідної води.

### **⚠ Обережно!**

*При нагрітому котлі існує небезпека обварювання, оскільки вода може розприскуватися при наповненні!*


*Забороняється додавати у воду мийні засоби або інші добавки!*

- Запобіжну пробку знову щільно загорніть у пристрій.
- Вставте мережний штекер у штепсельну розетку приладу.
- Приблизно через 8 хвилин жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання" згасне. Паровий сепаратор готовий до роботи.

## Вимкнення приладу

- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.

## Зберігати пристрій

- Малюнок 
- Вставити подовжувальну трубку у тримач для принадлежности великого розміру.
- Помістити ручну форсунку та форсунку точкового струменя на подовжувальну трубку.
- Вставити круглу щітку у тримач для принадлежности середнього розміру.
- Вставити форсунку для підлоги в паркувальне кріплення.
- Обмотати шланг подачі пари навколо подовжувальних трубок та помістити паровий пістолет у форсунку для підлоги.

## Застосування приладдя

### Важливі вказівки щодо застосування

#### Прибирайте поверхню підлоги

Перед застосуванням пристрою для чищення парою рекомендується підмести або пропилососити підлогу. Таким чином можна звільнити підлогу від бруду/незакріплених часток перед проведенням вологого прибирання.

#### Освіження текстильних виробів

Перед проведенням обробки з допомогою пристрою для чищення парою слід завжди перевіряти стійкість текстильних виробів до впливу пари. Насамперед, слід обробити парою виріб, потім просушити його та, нарешті, перевірити стійкість фарбування та наявність деформації.

#### Очищення поверхонь з покриттям та лакованих поверхонь

При чищенні лакованих поверхонь або поверхонь із покриттям, наприклад, кухонних меблів та меблів для квартири, дверей, паркету, віск, меблева політура, штучне покриття або фарба можуть розчинитися або на них можуть виникнути плями. Для проведення чищення слід злегка відпарити хустку і потім протерти нею перераховані поверхні.

#### Увага!

*Не направляйте пару на приклеєні краї, оскільки обклашка може відклеїтися. Не використовуйте пристрій для чищення дерев'яних або паркетних підлог без покриття.*

#### Очищення скла

При низьких зовнішніх температурах, насамперед, узимку, прогрійте віконне скло. Завдяки цьому ви зможете легко обробити парою всю поверхню скла. У такий спосіб вдасться уникнути напруги поверхні, що може призвести до розбиття скла. Потім поверхню вікна слід очистити із застосуванням ручної форсунки та серветки. Для видалення води слід використовувати насадку для миття вікон або досуха протерти поверхню.

#### Увага!

*Пару не направляють на ущільнені ділянки біля віконної рами для запобігання її ушкодження.*

## Паровий пістолет

Паровий пістолет можна використовувати без приналежностей, наприклад, для:

- усунення запахів та складок на висячих предметах одягу при обробці з відстані 10-20 см.
  - видалення пилу з рослин. Дотримуйтесь відстані 20-40 см.
  - для зволоження протиральної тканини.
- Швидко обробіть тканину парою та протріть нею меблі.

## Форсунка точкового струменя


Чим ближче забруднене місце, тим вище ефект чищення, оскільки найвища температура та вихід пари забезпечуються на виході з форсунки. Особливо підходить для очищення важкодоступних місць, стиків, арматур, стоків, раковин, туалетів, жалюзі або радіаторів опалення. Сильний вапняний наліт перед чищенням парою можливо збризнути оцтом або лимонною або лимонною кислотою, 5 хвилин дати подіяти, а після цього обробити парою.

## Кругла щітка

Круглу щітку можливо встановити на соплі крапкового струменя в якості доповнення. Завдяки чищенню щіткою є можливість легкого видалення стійких забруднень.

### **Увага!**

Не призначена для очищення чутливих поверхонь.

→ Малюнок 

Зафіксувати круглу щітку на соплі крапкового струменя.


## Ручна форсунка

Надягніть на ручну форсунку чохол з махрової тканини. Особливо добре пристосована для невеликих поверхонь, що миються, душових кабінок та дзеркал.

## Форсунка для підлоги

Пристосована для всіх мийних стінних та полових покриттів, наприклад, кам'яних підлог, плитки та полівінілхлориду. На сильно забруднених поверхнях працюйте повільно для того, щоб збільшити тривалість дії пари.

**Примітка:** Залишки засобу для чищення або емульсії для догляду, які залишаються на очищуваній поверхні, можуть при чищенні парою утворювати смуги, які видаляються при багаторазовому очищенні.

→ Малюнок 


Закріпити тканину для миття підлоги на форсунці для підлоги.

- 1 Скласти тканину для миття підлоги вздовж та помістити на неї форсунку для підлоги.
- 2 Відкрити затиски.
- 3 Помістити кінці тканини в отвори.
- 4 Закрити затиски.

### **Увага!**

Не засовувати пальці між затисками.

## Паркування форсунки для підлоги

→ Малюнок 

Під час перерви в роботі вставляти форсунку для підлоги в паркувальне кріплення.

## Догляд та технічне обслуговування

### **⚠ Обережно!**

Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при вийнятій мережній вилці та остиглому пристрої для чищення парою.

## Промивання резервуара

Промивайте резервуар парового сепаратора не пізніше кожного 10-го наповнення резервуар

- Наповніть резервуар водою й інтенсивно струсіть його. За рахунок цього відокремлюються залишки накипу, що осіли на дні резервуара.
- Вилийте воду.

## Видалення накипу з резервуара

**Вказівка:** у разі тривалого використання стандартної дистильованої води не потрібно видаляти накип з резервуара.

Якщо на стінках резервуара утворився накип, рекомендується видаляти його через наступні інтервали (нв=наповнення резервуара водою):

| Діапазон жорсткості | ° dH  | ммоль/л | нв |
|---------------------|-------|---------|----|
| I м'яка             | 0- 7  | 0-1,3   | 55 |
| II середня          | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III жорстка         | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV дуже жорстка     | >21   | >3,8    | 25 |

**Вказівка:** інформацію щодо жорсткості води можна отримати у організації з водозабезпечення або у організації міського комунального господарства.

- ➔ Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- ➔ Дайте апарату вихолонутися.
- ➔ Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.
- ➔ З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **III**).

### ⚠ Попередження

Щоб уникнути uszkodження пристрою використовуйте тільки продукти, схвалені фірмою KÄRCHER.

- ➔ Для видалення вапняного нальоту використовуйте засіб для видалення вапна фірми KÄRCHER (Замовлення № 6.295-206). При використанні засобу для видалення вапна зверніть увагу на вказівки з дозування, наведені на упаковці.

### Увага!

Будьте обережні під час заповнення та випорожнення парового сепаратора. Видалення накипу може впливати на делікатні поверхні.

- ➔ Залийте засіб для видалення накипу у резервуар та залишіть діяти протягом приблизно 8 годин.

### ⚠ Попередження

Під час видалення накипу не загвинчуйте в пристрій запобіжну пробку.

Не використовуйте пристрій для чищення парою, поки в котлі перебуває засіб для видалення накипу.

- ➔ Через 8 годин вилити з резервуару весь розчин для видалення накипу. У котлі залишається залишкова кількість розчину, тому 2-3 рази промийте котел холодною водою, щоб видалити всі залишки розчину для видалення накипу.

- ➔ З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **III**).

## Догляд за приладдям

**Вказівка:** ганчірка для підлоги та покриття з епонжу попередньо промити, тому їх можна одразу використовувати під час роботи з паровим сепаратором.

- ➔ Мийте забруднені ганчірки для підлоги та покриття з епонжу при 60°C у пральній машині. Для зберігання здатності тканини вбирати вологу не використовуйте при пранні речовини для полоскання білизни. Ганчірки можна сушити в апараті для сушіння білизни.

## Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеного нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтеся, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

### ⚠ Обережно!

Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при вийнятій мережній вилці та остиглому пристрої для чищення парою. Ремонтні роботи щодо пристрою можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування користувачів..

## Тривалий час нагрівання

### У паровому резервуарі з'явився накип

- ➔ Видаліть накип з парового резервуара.

## Немає пари

### Немає води у паровому котлі

- ➔ Виключіть пристрій.
- ➔ Див „Доливання води“.

### Важіль подачі пари не можна натиснути

Важіль подачі пари зафіксований блокуванням / захистом від включення дітьми.

- ➔ Перемикач кількості пару перевести у переднє положення.

## Високий вихід води

### Паровий котел дуже повний

- ➔ Натискати на паровий пістолет стільки, поки не піде вода.

### У паровому резервуарі з'явився накип

- ➔ Видаліть накип з парового резервуара.

## Технічні характеристики

### Подача струму

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Напруга | 220-240 V<br>1~50/60 Hz |
|---------|-------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Клас захисту | I |
|--------------|---|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ступінь захисту | IPX4 |
|-----------------|------|

### Робочі характеристики

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Потужність нагріву | 1500 Вт |
|--------------------|---------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Макс. робочий тиск | 0,32 МПа |
|--------------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Час нагрівання | 8 Хвилини |
|----------------|-----------|

Кількість пари

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Тривалість відпарювання | 40 г/хв |
|-------------------------|---------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Макс. струмись пар | 100 г/хв |
|--------------------|----------|

### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Паровий резервуар | 1,0 л |
|-------------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| вага (без обладнання) | 3,1 кг |
|-----------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| ширина | 254 мм |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 380 мм |
|---------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| висота | 260 мм |
|--------|--------|

*Можливі зміни у конструкції пристрою!*

## Мазмұны

|   |    |    |
|---|----|----|
| Жалпы нұсқаулар .....                       | КК | 5  |
| Бұйым сипаттамасы .....                     | КК | 6  |
| Қысқаша нұсқаулық .....                     | КК | 6  |
| Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .....          | КК | 6  |
| Қолдану .....                               | КК | 8  |
| Жабдықтарды қолдану .....                   | КК | 9  |
| Күту мен техникалық тексеру жұмыстары ..... | КК | 10 |
| Кедергілер болғанда көмек алу .....         | КК | 11 |
| Техникалық мағлұматтар .....                | КК | 11 |

## Жалпы нұсқаулар

### Құрметті тұтынушы,



Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бу тазалағышын үй шаруашылығына ғана қолданыңыз. Бұйымды бұмен тазалау үшін арналған және осы пайдалану нұсқауында көрсетілген тиісті жабдықтармен қолдануға болады. Сондықтан ерекше қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

### Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

#### **ҚАУІП**

*Бұл белгі тікелей түрде түсе алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апаттарға апаруы мүмкін.*

#### **ЕСКЕРТУ**

*Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апаттарға апаруы мүмкін.*

#### **АБАЙЛАҢЫЗ**

*Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп жеңіл дене жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне апаруы мүмкін.*

### Бұйымдағы символдар мен белгілер



**Бу**  
Назар аударыңыз – ыстық будың күйдіру қаупі бар

## Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өңдеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өңдеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өңдеуге жарамды материалдар бар.

Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазым.

### Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Қаптама ішіндегі бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.

Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманы хабардар етіңіз.

### Қосалқы бөлшектер

Тек қана түпнұсқалық KARCHER қосалқы бөлшектер қолданыңыз. Қосалқы бөлшектердің суреттемесі осы нұсқаулықтың соңында берілген.

### Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған. Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2) 013 өндірілген күнін білдіреді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

### Бұйым сипаттамасы

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.

Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманы хабардар етіңіз.

#### → Суреттер бүктемелі бетте қараңыз!



- A1 Бақылау шамы (жасыл түсті) - желілік кернеу бар
- A2 Бақылау шамы (қызыл түсті) - қызу
- A3 Бу қазанының қауіпсіздік қақпағы
- A4 Бөлшектерінің ұстағышы
- A5 Еден сору шүмек ұстау үшін тұтқасы
- A6 Электр тоққа қосу кабелдер ашасымен
- A7 Дискілер (2 дана)
- A8 Бағыттағыш ролик
- B1 Бу пистолеті
- B2 Ажыратқыш түйме
- B3 Көппозициялы бу шығынын қосқыш (балалардың қосуынан сақтау)
- B4 Бу берудің деңгейін реттегіш
- B5 Бу беру шлангі
- C1 Нүктелі ағын шүмегі
- C2 Дөңгелек қылшақ
- D1 Қол шүмегі
- D2 Түкті матадан жасалған қап
- E1 Ұзартқыш түтіктер (2 дана)
- E2 Ажыратқыш түйме
- F1 Еден жууға арналған шүмегі

- F2 Бекіткіш
- F3 Еден шүберегі

### Қысқаша нұсқаулық

#### → Суреттер 2 бетте қараңыз

- 1 Бу қазанының қауіпсіздік қақпағын бұрап ашып, 1 литрге дейін бу тазалағышын толтырыңыз.
- 2 Қауіпсіздік қақпағын бұрап жабыңыз.
- 3 Желі ашасын енгізіңіз.  
Зеленая и оранжевая контрольные лампы светятся.
- 4 Қызғылт сары түсті бақылау шамы өшкенге дейін күтіңіз.
- 5 Жабдықтарды бу пистолетіне жалғаңыз.  
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

### Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

#### ⚠ ҚАУІП

- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Қауіпті аймақта бұйымды қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Суы бар жуу бассейнінде аппаратты қолданбаңыз.
- Пеш, асхана сорғышы, шағын толқынды пеш, теледидар, фен, электр қыздырғышы сияқты электрлі аспаптарды тазалау үшін бұйымды қолданбаңыз.
- Пайдалану алдында бұйым мен жабдықтардың дұрыстығын тексеріңіз. Егер қызметі ойдағыдай болмаса, қолдануға тыйым салынады. Электр тоққа қосу кабелдерін, қауіпсіздік қаппашасын және бу беру шлангісін ерекше тексеруден өткізіңіз.
- Бұзылып қалған кабелдерін дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс.
- Бұзылып қалған жоғары қысымды бу беру шлангісін дереу түрде ауыстыртып алуыңыз тиіс. Бұйым шығарушы тарапынан рұқсат етілген ғана бу беру шлангісі қолданылуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не түртпеңіз.
- Құрамында қауіпті заттары бар бұйымдарды бұмен тазаламаңыз (мысалы, таскөндір).
- Жақын аралықтан бу ағынына қолыңызды тиігізбеңіз және оны адамдар немесе жануарларға қарай бағыттамаңыз (ыстық будың күйдіру қаупі бар).



## **△ ЕСКЕРТУ**

- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қолдырған электр розеткасына қосуға болады.
- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндегі көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Ылғалды бөлмелерде, мысалы, ванна бөлмелерінде, бұйымды арнайы FI қауіпсіздік ажыратып-қосқышымен розеткаға қосу тиіс.
- Жарамсыз электрлік ұзарту кабельдерін қолдану қауіпті болуы мүмкін. Ұзартқыш ретінде тек су бүркіндісінен сақтайтын кемінде 3 x 1 мм<sup>2</sup> көлденең қималы электрлік кабельді пайдаланыңыз.
- Электр ашасы мен ұзартқыш жалғауы суда жатпау керек.
- Электр тоққа қосу кабелі немесе ұзартқыштағы жалғау муфталарын алмастыру кезінде бүркіндіден сақталуын және механикалық беріктікті қамтамасыз ету қажет.
- Пайдаланушы бұйымды нысанына байланысты қолдану керек. Бұйыммен жұмыс істеу кезінде жергілікті ерекшеліктерге назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
- Бұл бұйымды физикалық, сенсорлық немесе ақыл есі шектелуі бар адамдар (осылардың ішінде балалар да) тарапынан, немесе керекті білім не тәжірибесі болмаған адамдар тарапынан қолданбауы лазым, ал осылар арнайы дайындалған не оқытылған мамандар тарапынан бақылау астында болып немесе оларға осы мамандар тарапынан бұйыммен жұмыс істеу тәсілі көрсетіліп, анықталып берілгенде қолдануы мүмкін. Бұйыммен ойнауға жол бермеу үшін, бұйым жанындағы балаларды бақылап отыру лазым.
- Бұйымды ешқашан қосуды күйінде қалдыруға болмайды.
- Электр розеткалары бар кафельді қабырғаларды тазалау кезінде қауіпсіздікті сақтаңыз.

## **АБАЙЛАҢЫЗ**

- Электр тоққа қосу кабелі мен ұзартқыштың қиылу, қысылу, созылу және т.б. нәтижесінде пайда болған ақаулардың болмауын қадағалау керек. Электр кабелдер ыстықтың, майдың әсерінен және өткір қырлардың зақымдануынан сақтаңыз.
- Су резервуарына еріткіштерді, еріткіші бар сұйықтықтарды және де араластырылмаған

- қышқылдарды (мысалы, жуғыш заттар, жанармай, бояуларға арналған еріткіш немесе ацетон) құюға тыйым салынады, әйтпесе, бұйымның жасалған материалдарына зиян келтіруі мүмкін.
- Бұйым тұрақтылықты сақтайтын жерде тұруы қажет.
- Бұйымды сипаттамаға немесе суретке сәйкес қана қолдану және сақтау қажет!
- Жұмыс барысында Бу берудің деңгейі реттегішін бекітуге болмайды.
- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

## **Қауіпсіздік құралдары**

### **АБАЙЛАҢЫЗ**

Қауіпсіздік құралдарының мақсаты қолданушыны қауіптен сақтандыру, осыларды өзгертуге немесе ықпалсыз қалдыруға болмайды.

### **Қысымды реттегіш**

Қысымды реттегіш жұмыс кезінде қазандағы қысымды ең жоғарғы бірқалыпты мөлшерде сақтап тұрады. Қазандағы жұмыс қысымының ең жоғарғы деңгейіне жеткенде, жылытқыш элемент айырылады, ал бу шығыны нәтижесінде қысым төмендесе, қайта қосылады.

### **Қауіпсіздік термостаты**

Егер қысым реттегіші қатеге байланысты істен шықса және бұйым қатты қызып кетсе, қауіпсіздік термостаты бұйымды өшіреді. Қауіпсіздік термостатын бастапқы қалпына қайтару үшін KÄRCHER компаниясының өкілетті қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

### **Бу қазанының қауіпсіздік қалпақшасы**

Бу қазанының қалпақшасы қазанды бу қысымының жоғарылауына қарсы тұрады. Қысымды реттегіш істен шыққан жағдайда және егер қазандағы бу қысымы өте жоғары болса, бу қазанының қалпақшасындағы қысымды шектеу клапаны ашылады да, бу қақпақ арқылы сыртқа шығады. Бұйымды қайтадан пайдаланар алдында KÄRCHER фирмасының өкілетті сервистік қызметіне хабарласу қажет.

## Қолдану

### Бұйым керек-жарақтарын орнату

Сурет **A**

→ Бағыттаушы ролик пен тасымалдау дөңгелектері орнатылып қалатындай қойыңыз.

Сурет **B**

→ Қажет жабдықтарды («Жабдықтарды қолдану» бөлімін қараңыз) бу пистолетпен жалғаңыз. Осы үшін жабдықтың ашық ұшын бу пистолетке орнатып, оны бу пистолеттің блоктан шығару батырмасының (C2) орнауына дейін, бу пистолетіне қарай жылжыта беріңіз.

Сурет **D**

→ Қажет болған жағдайда ұзартқыш түтіктерді қолдану керек. Осы үшін бір немесе екі ұзартқыш түтіктерді бу пистолетпен жалғаңыз. Қажет жабдықтарды ұзартқыш түтіктің бос ұшына орнатыңыз.

### Жабдықтарды ажырату

#### **⚠ ҚАУІП**

*Жабдықтардың бөлшектерін ажыратқан кезде, ыстық су тамшылауы мүмкін! Жабдықтар бөлшектерін ешқашан бу шығып тұрған кезде ажыратпаңыз, бұға шалыну қаупі бар!*

→ Бу шығысын көппозициялы ажыратып - қосқышын артқы позицияға қойыңыз (бу берудің деңгейіне реттегіш жабылған).

→ Сурет **E**

Жабдықтардың бөлшектерін ажырату үшін, блоктан шығару батырмасын басып, бөлшектерді бірінің ішінен бірін суырып алыңыз.

## Су құю

**Нұсқау:** Сатылымдағы дистильденген суды үнемі қолданған кезде, бу қазанының татын жоюдың қажеті жоқ.

### АБАЙЛАҢЫЗ

*Кір келтіргіштен конденсациялық суды пайдаланбаңыз!*

*Тазартқыш заттарды немесе басқа қоспаларды құймаңыз!*

→ Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын бұрап шығарыңыз.

→ Қазандағы судың барлығын толығымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз **F**).

→ Қазанға ең көп дегенде 1 литр таза құбыр суын құйыңыз.

**Нұсқау:** Ыстық су жылыну уақытын азайтады.

→ Бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын нығыз бұрап жабыңыз.

## Бұйымды өшіру

→ Бұйымды тұрақтылығын қамтамасыз ететін бетке қойыңыз.

### АБАЙЛАҢЫЗ

*Тазалау бойынша жұмыстар жүргізу кезінде бұйымды тасуға болмайды.*

→ Электр ашасын электр розеткасына салыңыз. Бақылау шамының екеуі де жану қажет.

### АБАЙЛАҢЫЗ


*Бұйымды қазанда су болған кезде ғана қосуға болады. Әйтпесе бұйым шамадан тыс қызып кетуі мүмкін («Кедергілер болғанда көмек алу қараңыз»).*

→ Қызғылт сары түсті бақылау шамы сөнгенге дейін күтіңіз.


Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

## Бу мөлшерін реттеу

Көппозициялы бу шығысының ажыратып - қосқышының көмегімен шығып жатқан будың мөлшері реттеледі. Көппозициялы ажыратып-қосқыштың үш позициясы болады:

 Будың ең көп мөлшері

 Будың қысқартылған мөлшері

 Бусыз - балалардың қосуынан қорғау  
**Нұсқау:** Осы позицияда бу берудің деңгейін реттегіші қолданыла алмайды.

→ Көппозициялы ажыратып-қосқышты будың қажет мөлшеріне орнату.

→ бу берудің деңгейін реттегішін қосу, осы кезде, алдымен бу тапаншасын, бу бірқалыпты шыққанша дейін, қандай да бір шүберекке бағыттау қажет.

**Нұсқау:** Бу тазартқышының жылыту элементі, оны пайдалану кезінде, қазандағы қысымды ұстап тұру үшін әлсін-әлсін қосылады. Осы кезде бақылау шамы (қызғылт сары түсті) жанып тұр - Қызу.

## Суды еселеп құю

Жұмыс кезінде бу мөлшері азайып, және соңында бу шықпай қойған кезде, бу қазанына суды еселеп құю қажет.

**Нұсқау:** *Қауіпсіздік қалпақшасы бу қазанының ішінде әлі аз да болса, қысым болса, ашылмайды.*

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Бу шығуы тоқтамағанша, бу берудің деңгейін реттегішін басыңыз. Енді бұйымның бу қазанында қысым жоқ.
- Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын бұрап шығарыңыз.

### ⚠ **ҚАУІП**

*Қауіпсіздік қалпақшасын ашқан кезде, будың қалдық мөлшері шығуы мүмкін. Қауіпсіздік қалпақшасын байқап ашыңыз, бұға шалынып қалу қаупі бар.*

- Қазанға ең көп дегенде 1 литр таза құбыр суын құйыңыз.

### ⚠ **ҚАУІП**

*Қазан ыстық болған кезде, бұға шалынып қалу қаупі бар, себебі су толтырған кезде, су артқа шашырауы мүмкін. Тазартқыш заттарды немесе басқа қоспаларды құймаңыз!*

- Бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын нығыз бұрап жабыңыз.
- Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Қызғылт сары түсті бақылау шамы сөнгенге дейін күтіңіз.  
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

## Бұйымды істен шығару

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

## Бұйымды сақтау

- Сурет **16**
- Ұзартқыш түтіктерді жабдықтар үшін үлкен ұстауыштарға енгізіңіз.
- Қол шүмегі мен нүктелі ағын шүмегін ұзартқыш түтіктерге енгізіңіз.
- Дөңгелек қылшақты жабдықтар үшін орта ұстауышқа енгізіңіз.
- Еден жууға арналған шүмегін парк ұстауышына іліңіз.
- Бу жіберуге арналған шлангіні ұзартқыш түтіктерді айналдыра ораңыз және бу тапаншаны еден жууға арналған шүмегіне енгізіңіз.

## Жабдықтарды қолдану

### Маңызды қолдану тұралы нұсқаулары

#### Жер бетін тазалау

Бу тазалағышын қолданбас бұрын еденді сыпыру не шаңсорғылау ұсынылады. Осылайша еден ылғалды тазалау алдында кір/бос қоқыстан тазаланады.

#### Тоқыманы жаңарту

Тоқыма бұйымдарын тазалауды бастамас бұрын, алдымен көрінбейтін аймақта тоқыманың бу әсеріне тұрақтылығын тексеру қажет. Алдымен бумен тазалаңыз да, келтіріп, матаның түсі, пішіні өзгеруін тексеріңіз.

#### Қапталған, жалатылған немесе лакталған беттерді тазалау

Ас бөлмесінің және үй жиһазы, есіктер, паркет сияқты лакталған немесе жасанды материалдармен қапталған беттерді тазалаған кезде, балауыз, жиһаз политурасы, жасанды материалдардан жасалған беттер және сыр бөлініп, түсіп қалуы, дақтар пайда болуы мүмкін. Осы беттерді тазалау кезінде матаны кішкене құрғатыңыз және беттерін сүртіңіз.

#### АБАЙЛАҢЫЗ

*Жапсырылған жиектерге буды бағыттамаңыз, себебі жабыстырғыш түсіп қалуы мүмкін. Бұйымды лак жағылмаған ағаш немесе паркет едендерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.*

#### Әйнектерді тазалау

Суық ауа райы кезінде, әсіресе қыста, терезе әйнектерін, әйнек бетін бумен ақырындап өңдеп, жылытыңыз. Осылайша, әйнекте жарықшақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін әйнек бетінің деформациялану кернеуі түседі.

Содан кейін терезе бетін қол бүріккішімен және қаптамамен тазалаңыз. Судан босату үшін ракельді қолданыңыз немесе беттерін құрғақ етіп сүртіңіз.

#### АБАЙЛАҢЫЗ

*Терезе жақтауының лакпен қапталған жерлеріне нұқсан келтіріп алмас үшін, буды оған қарай бағыттамаңыз.*

#### Бу пистолеті

Сіз бу пистолетін саптамаларсыз да пайдалана аласыз, мысалы:

- ілулі тұрған киімдегі иістер мен бүрмелерді кетіру үшін оларды 10-20 см қашықтықтан бумен өңдеңіз.
- өсімдіктерден шаңды кетіру үшін. Сол үшін 20-40 см қашықтығын сақтаңыз.
- шаңды ылғалды кетіру үшін, осы мақсатта шүберекті аздап бумен өңдеп, онымен жиһазды сүртіңіз.

## Нүктелі ағын шүмегі


Тазалау сапасы нүктелі ағын шүмегінің кірленген жерге жақындағына тәуелді жоғарылайды, себебі температура мен қысым шүмегінің шыға берісінде ең жоғары болып табылады. Қол жетуге қиын жерлерді, фугаларды, арматураларды, суағарларды, шұңғылшаларды, дәретханаларды, жалюзилерді және жылыту батареяларын тазалауға әсіресе тиімді болып табылады. Өктің қатып қалған жерлерін бұмен тазалаудың алдында сірке суымен немесе лимон қышқылымен сулап, сірке суы 5 минут ішінде әсер ету үшін тосып, содан кейін бұмен тазалап, кетіруге болады.

## Цилиндрлік қылшақ

Цилиндрлік қылшақты қосымша ретінде нүктелі ағын шүмегіне орнатуға болады. Қылшақпен тазалаудың арқасында, тұрып қалған кірлерді оңайырақ кетіруге болады.

### АБАЙЛАҢЫЗ

*Тез ақауланатын беттерді тазалауға келмейді.*

→ Сурет 

Цилиндрлік қылшақты шүмегіне орнатыңыз.


## Қол шүмегі

Түкті матадан жасалған тысқапты қол шүмегіне тартып киізіңіз. Әсіресе үлкен емес, жууға болатын аудандар үшін жақсы келеді, мысалы, душ кабиналары және айналар үшін.

## Еден жууға арналған шүмегі

Жууға болатын барлық қабырға немесе еденді төсемдер үшін жақсы келеді, мысалы тас едендер, кафель плиталары және ПВХ жасалған еден төсемдері үшін. Өте кірленген беттерде бұ ұзағырақ әсер ету мақсатында баяу жұмыс істеңіз.

**Нұсқау:** Егер тазаланатын төсем үстінде жуғыш заттың немесе полцирлейтін эмульсиялардың қалдықтары қалса, онда бұмен тазалау кезінде, еденде сызықтар пайда болуы мүмкін, олар әдетте бұмен тазалауды бірнеше рет қолданғаннан кейін жойылады.

→ Сурет 

Еден шүберекті еден жууға арналған шүмегіне бекітіңіз.

- 1 Еден жууға арналған шүберекті ұзынынан екіге бүктеңіз де, оның үстінде еден жууға арналған шүмегің қойыңыз.
- 2 Қысқыштарды ашыңыз.
- 3 Шүберек шеттерін саңылауларға салып, тығыздап тартыңыз.
- 4 Қысқыштарды жабыңыз.

## АБАЙЛАҢЫЗ

*Саусақтарыңыздың қысқыш арасына түсіп қалмауың қадағалаңыз.*

**Еден жууға арналған шүмегіңізді парк позициясына қойыңыз.**

→ Сурет 

Жұмысты тоқтатқан кезде, еден жууға арналған шүмегіңізді парк ұстауышына іліңіз.

## Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

### ⚠ ҚАУІП

*Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желі ашасы және суыған бұ тазалағышы кезінде ғана рұқсат етіледі.*

## Қазанды шау

Бұ тазалағышының қазанды әрбір 10 рет толтырған сайын жуып отырыңыз.

→ Бұ қазанды сумен толтырып белсенді түрде сілкіңіз. Осының нәтижесінде қазан түбіне шөгіп қалған тат түседі.

→ Судан босатып алыңыз.

## Қазандағы татты тазалау

**Нұсқау:** Сатылымдағы дистильденген суды үнемі қолданған кезде, бұ қазанының татын жойудың қажеті жоқ.

Тат қазан қабырғаларында да болатындықтан, біз татты келесі интервалмен кетіріп отыруды ұсынамыз (KF=қазанды толтыру):


| Су қаттылығы  | dH    | ммоль/л | KF |
|---------------|-------|---------|----|
| I жұмсақ      | 0-7   | 0-1,3   | 55 |
| II орташа     | 7-14  | 1,3-2,5 | 45 |
| III кермек    | 14-21 | 2,5-3,8 | 35 |
| IV аса кермек | >21   | >3,8    | 25 |

**Нұсқау:** Құбырлы судың қаттылығын сумен қамтамасыз ету басқармасынан немесе коммуналды шаруашылық ведомстволарынан білуге болады.

→ Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

→ Бұйым суығанша тосыңыз.

→ Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын бұрап шығарыңыз.

→ Қазандағы судың барлығын толығымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз ).

### ⚠ ЕСКЕРТУ

*Бұйымның сынуын болдырмау үшін, тек қана KARCHER ұсынған өнімдерді қолданыңыз.*

→ Татты кетіру үшін KARCHER тат кетіруге арналған затты қолданыңыз (Bestell-Nr. 6.295-206). Тат кетіруге арналған затты пайдаланған

кезде, орауышында келтірілген мөлшерлеу бойынша нұсқауларға назар аударыңыз.

### **АБАЙЛАҢЫЗ**

*Толтыру және босату кезінде абай болыңыз. Татты кетіруге арналған ерітінді сезімтал жерлерді бұзуы мүмкін.*

→ Татты кетіруге арналған ерітіндіні қазанға құйып, оны сол жерде 8 сағатқа қалдырыңыз.

### **⚠ ЕСКЕРТУ**

*Татты кетіру барысында, бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын бұрамаңыз.*

*Бу тазалағышын қазанда татты кетіруге арналған зат бар болғанға дейін қолданбаңыз.*

→ 8 сағаттан кейін татты кетіруге арналған ерітіндіні төгіңіз. Қазанда ерітіндінің қалдық мөлшері қалады, сондықтан татты кетіруге арналған ерітіндінің барлық қалдықтарынан арылу үшін, қазанды 2-3 рет суық сумен жуыңыз.

→ Қазандағы судың барлығын толығымен төгіп тастаңыз (Суретке қараңыз **III**).

### **Жабдықтарды күту**

**Нұсқау:** Еден жууға арналған шүберек пен түкті матадан жасалған тысқап алдын ала жуылған және оларды бірден жұмысқа пайдалануға болады.

→ Кір еден жууға арналған шүберектер мен түкті матадан жасалған тысқаптарды 60°C температурада жуу машинасында жуыңыз. Шүберектерді жуу кезінде, олардың сору қасиетін сақтау мақсатында, кірді шаюға арналған заттарды пайдаланбаңыз. Шүберектерді кептіру аппараттарында кептіруге болады.

### **Кедергілер болғанда көмек алу**

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзіңіз жоя алуыңыз мүмкін. Күдікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

### **⚠ ҚАУІП**

*Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс істеу тек қана шығарылған желі ашасы және суыған бу тазалағышы кезінде ғана рұқсат етіледі.*

*Бұйымды жөндеу жұмыстары тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс.*

### **Ыстық су жылыну уақыты ұзақ**

**Бу қазанында тат пайда болды.**

→ Қазаннан татты кетіру

### **Бу жоқ**

**Бу қазанында бу жоқ.**

→ Бұйымды істен шығарыңыз.

→ Қараңыз „Суды еселеп құю“ Бет 9.

**Бу берудің деңгейі реттегішін басу мүмкін емес.** Сақтандырығышпен / балалардың қосып жіберуінен қорғаумен жабылып қалды.

→ Көппозициялы бу шығының қосқышын алдыңғы позицияға орнатыңыз.

### **Судың биік шығуы**

**Бу қазаны тым толы.**

→ Бу пистолетіне кішкене су шыққанша басыңыз.

**Бу қазанында тат пайда болды.**

→ Қазаннан татты кетіру

### **Техникалық мағлұматтар**

Электрге қосу

|                |            |
|----------------|------------|
| Электр кернеуі | 220-240 V  |
|                | 1~50/60 Hz |

Қорғау классы I

Қорғау дәрежесі IPX4

### **Жұмыс сипаттары**

Жылу өнімділігі 1500 Вт

Қысымның ең жоғарғы деңгейі 0,32 бар

Жылу уақыты 8 Минут

Бу көлемі

Ұзақ уақытты бу жіберу 40 г/мин

Бу ағыны макс. 100 г/мин

### **Көлемі**

Бу қазаны 1,0 л

Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы 3,1 кг

Ені 254 мм

Ұзындығы 380 мм

Биіктігі 260 мм

**Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!**

لا يجوز القيام بأعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال مركز خدمة العملاء المعتمد .

## البيانات الفنية

### الوصلة الكهربائية

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| V  | 240-220 | الجهد الكهربائي |
| Hz | 60/50~1 |                 |

I فئة الحماية

IPX4 درجة الحماية

### بيانات الأداء

واط 1500 قدرة التسخين

ميغا باسكال 0,32 ضغط التشغيل الأقصى

دقائق 8 وقت التسخين

جم/دقيقة كمية البخار

جم/دقيقة 40 التبخير المستمر

جم/دقيقة 100 أقصى دفعة بخار

### الأبعاد

لتر 1,0 غلاية البخار

كجم 3,1 الوزن (بدون الملحقات)

مم 254 العرض

مم 380 الطول

مم 260 الارتفاع

### التسخين لفترة طويلة

وجود ترسيبات جيرية في غلاية البخار.

- قم بإزالة الترسبات الجيرية من غلاية البخار.

### لا يوجد بخار

لا يوجد ماء في غلاية البخار.

- قم بإيقاف الجهاز.
- انظر "استكمل ملء الخزان بالماء".

يتعذر الضغط على مفتاح البخار

مفتاح البخار مؤمن عن طريق وسيلة التأمين / حماية الأطفال.

- اضبط زر اختيار كمية البخار إلى الأمام.

### تفريغ كمية كبيرة من المياه

غلاية البخار ممتلئة تمامًا.

- اضغط على مسدس البخار لفترة طويلة حتى تخرج كمية أقل من المياه.

وجود ترسيبات جيرية في غلاية البخار.

- قم بإزالة الترسبات الجيرية من غلاية البخار.

جميع حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!

## إزالة الترسبات الجيرية من الغلاية

**إرشاد:** ليس من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الغلاية في حالة استخدام الماء المقطر المتوافر في الأسواق باستمرار. نظراً لأن الجير يترسب أيضاً على جدار الغلاية، فإننا ننصح بإزالة الترسبات الجيرية تبعاً للفترات التالية (KF = كميات ملء الغلاية):

| النطاق الصلبي | Hd° العسر الألمانية | درجة قياس | مللي مول / لتر | كميات ملء الغلاية |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|-------------------|
| I             | خفيفة               | 0-7       | 0-1,3          | 55                |
| II            | متوسطة              | 7-14      | 1,3-2,5        | 45                |
| III           | شديدة               | 14-21     | 2,5-3,8        | 35                |
| IV            | شديدة جداً          | <21       | <3,8           | 25                |

**إرشاد:** يمكنك الاستعلام عن درجة عسر ماء الصنبور لدى مرفق المياه أو السلطات المحلية.

- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- اترك الجهاز حتى يبرد.
- قم بفك سدادة الأمان من الجهاز.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة 11).

### تحذير

لا تستخدم سوى المنتجات المصرح بها من قبل KAERCHER لتجنب حدوث ضرر بالجهاز.

- لإزالة الترسبات الجيرية استخدم إصبع إزالة الجير KAERCHER (رقم الطلب 6.295-). احرص عند وضع مذيب الترسبات الجيرية على مراعاة إرشادات الجرعة المدونة على العبوة.

### احترس

كن حذراً عند ملء أو تفريغ جهاز التنظيف بالبخار. يمكن أن يؤدي مذيب الترسبات الجيرية إلى حدوث أضرار بالأسطح الحساسة.

- ضع مذيب الترسبات الجيرية في الغلاية، واتركه لمدة 8 ساعات تقريباً.

### تحذير

أثناء عملية إزالة الترسبات الجيرية لا تقم بربط سدادة الأمان على الجهاز. لا تقم باستخدام جهاز التنظيف بالبخار، طالما أن مادة إزالة الترسبات الجيرية ما زالت في الغلاية.

- قم بتفريغ مذيب الجير بعد مرور 8 ساعات. لا تزال هناك كمية متبقية من المذيب في غلاية الجهاز، وبالتالي يجب غسل الغلاية من مرتين إلى ثلاث مرات بالماء البارد من أجل إزالة بقايا مزيل الجير.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة 11).

## العناية بالملحقات

**إرشاد:** يمكن غسل منشفة الأرضية وكيس التنظيف القماشى واستخدامها للعمل على الفور في جهاز التنظيف بالبخار.

- قم بغسل مناشف الأرضية وأكياس التنظيف القماشية المتسخة في الغسالة عند درجة حرارة 60° مئوية. لا تستخدم منعم الملابس، حتى تتمكن المناشف من التقاط الاتساخات بصورة جيدة. المناشف مناسبة للاستخدام في المجفف.

## المساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

### خطر

لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار.

## فوهة خروج البخار

كلما اقتربت فوهة خروج البخار من الموضع المتسخ، زادت فعالية التنظيف، نظراً لأن درجة الحرارة والبخار يكونان على أقصى درجة عند مخرج الفوهة. وهي بذلك عملية للغاية لتنظيف المواضع التي يصعب الوصول إليها والشقوق والتجهيزات والممرات وأحواض الغسل والمراحيض وحاجبات الشمس بالنوافذ وأسطح التسخين. يمكن رش الترسبات الجيرية القوية بالخل أو حمض الستريك قبل التنظيف بالبخار، واتركه يعمل ويُحدث مفعوله لمدة 5 دقائق، ثم قم بالتنظيف بالبخار.

## الفرشاة المستديرة

يمكن تركيب الفرشاة المستديرة كجزء مكمل على فوهة خروج البخار. وبالتالي يمكن إزالة الاتساخات العنيدة بسهولة من خلال التنظيف بالفرشاة.



غير مناسبة لتنظيف الأسطح الحساسة.

- صورة  قم بتثبيت الفرشاة المستديرة بفوهة خروج البخار.

## فوهة اليد


يرجى سحب كيس التنظيف القماشي فوق الفوهة اليدوية. تتناسب خصيصاً مع الأسطح الصغيرة القابلة للغسل وكيابن الاستحمام والمرايا.

## فوهة الأرضية

مناسبة لجميع طبقات الحوائط والأرضيات القابلة للغسل، على سبيل المثال الأرضيات الصخرية والبلاط وأرضيات كلوريد البولي

فينيل. تعامل مع الأسطح ذات الاتساخات الشديدة ببطء، لأنها تحتاج أن تتعرض لتأثير البخار لمدة أطول.


**إرشاد:** بقايا مواد التنظيف ومستحلبات العناية التي تظل على الأسطح المراد تنظيفها، يمكن أن تتسبب في حدوث آثار تلطيخ عند التنظيف بالبخار إلا أنها تختفي مع الاستخدام المتكرر.

- صورة إيضاحية  قم بتثبيت منشفة وفوهة الأرضية.
- 1. قم بفرد منشفة الأرضية طولياً ثم ضع فوهة الأرضية فوقها.
- 2. قم بفتح مشابك التثبيت.
- 3. ضع أطراف المنشفة في الفتحات وثبتها بإحكام.
- 4. أغلق مشابك التثبيت.



لا تضع إصبعك بين المشابك.

## تخزين فوهة الأرضية

- صورة إيضاحية  في حالة قطع العمل قم بتعليق فوهة الأرضية في سنادة التوقف.

## العناية والصيانة



لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار.

## شطف الغلاية

- اشطف غلاية جهاز التنظيف بالبخار بعد كل 10 مرات يتم ملء الغلاية فيها على أقصى تقدير.
- املاً الغلاية بالماء ورجها بقوة. ومن خلال ذلك تذوب البقايا الجيرية التي تكون قد ترسبت في أرضية الغلاية.
  - قم بتفريغ الماء.



## إيقاف الجهاز

- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.

## تخزين الجهاز

### • صورة

- ضع ماسورة التمديد في الحوامل الكبيرة الخاصة بالملحقات.
- قم بتركيب فوهة اليد وفوهة خروج البخار على ماسورة التمديد لكل منهما.
- ضع الفرشاة المستديرة في الحامل الأوسط الخاص بالملحقات.
- قم بتعليق فوهة الأرضية في سنادة التوقف.
- قم بلف خرطوم البخار حول ماسورة التمديد وضع مسدس البخار في فوهة الأرضية.

## استخدام الملحقات

### إرشادات استخدام هامة

#### تنظيف أسطح الأرضيات

يُنصح بضرورة كس الأرضية أو تنظيفها قبل استخدام جهاز التنظيف بالبخار. وبذلك يتم تنظيف الأرضية من الأوساخ/ الجزيئات العالقة بها قبل التنظيف الرطب.

#### إنعاش المنسوجات

قبل التعامل مع جهاز التنظيف بالبخار يرجى التأكد دائماً من توافق المنسوجات مع الجهاز: قم أولاً بتنظيف جزء غير بارز من المنسوجات بالبخار، ثم اتركها تجف، وبعد ذلك افحصها للتأكد من عدم وجود تغييرات في اللون أو الشكل.

#### تنظيف الأسطح المغطاة أو المطلية

عند تنظيف الأسطح المطلية أو المغطاة بطبقة من البلاستيك كتلك الموجودة في

وحدات المطبخ وقطع الأثاث أو الأبواب أو الباركيه فقد يؤدي ذلك إلى ذوبان الشمع ومواد تلميع الأثاث والطبقات البلاستيكية أو إلى بهتان الألوان أو تكون البقع. عند تنظيف مثل هذه الأسطح قم بتعريض منديل للبخار لفترة قصيرة ثم نظف به الأسطح.

### ⚠️ احترس

لا توجه البخار بأي حال من الأحوال إلى الحواف المفجرة، نظراً لأن ذلك قد يؤدي إلى فكها. لا تستخدم الجهاز في تنظيف الأرضيات الخشبية أو الباركيه غير المثبتة.

### تنظيف الزجاج

قم بتدفئة زجاج النوافذ عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة وخصوصاً في فصل الشتاء، عن طريق توجيه البخار نحو الأسطح الزجاجية بالكامل برفق. وبذلك تتجنب الضغط على الأسطح الزجاجية والذي قد تؤدي إلى حدوث شرخ بالزجاج.

ثم قم بتنظيف سطح النافذة باستخدام فوهة اليد وكيس قماش. للتخلص من الماء استخدم سحابة النوافذ أو قم بتجفيف أسطح النوافذ.

### ⚠️ احترس

لا توجه البخار إلى مواضع الإحكام الموجودة في إطار النوافذ، حتى لا تسبب في حدوث أضرار بهذه المواضع.

## مسدس البخار

يمكنك أيضاً استخدام مسدس البخار بدون ملحقات، على سبيل المثال.

- لإزالة الروائح والطبقات من قطع الملابس المعلقة، عن طريق توجيه البخار نحوها من مسافة تبلغ 10-20 سم.
- لإزالة الأتربة عن النباتات. وفي تلك الأثناء احتفظ بمسافة تبلغ 20-40 سم.
- لغسل الأتربة الرطبة، عن طريق توجيه البخار نحو قطعة قماش لفترة قصيرة ثم استخدامها في مسح قطع الأثاث.

- إرشاد:** يقلل الماء الدافئ من مدة التسخين.
- قم بإحكام غلق سدادة الأمان على الجهاز مرة أخرى.

## تشغيل الجهاز

- لا بد أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة.



لا يجوز حمل الجهاز أثناء عملية التنظيف.

- قم بتوصيل قابس الشبكة في مقبس التوصيل.
- عندئذ يجب أن يضيء مصباحا الكترول.



لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في حالة وجود ماء في الغلاية. فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد (انظر المساعدة عند حدوث أعطال).

- انتظر حتى تنطفئ لمبة التحكم في الحرارة البرتقالية.
- بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

## التحكم في كمية البخار

يتم التحكم في كمية البخار الخارج من خلال زر اختيار كمية البخار. توجد ثلاثة أوضاع لزر اختيار كمية البخار:

☞ أقصى كمية بخار

☞ كمية بخار منخفضة

☞ بدون بخار - لحماية الأطفال

**ملحوظة:** في هذا الوضع، لا يمكن تشغيل مقبض البخار.

- اضبط زر اختيار كمية البخار على كمية البخار المطلوبة.
- قم بتشغيل مفتاح البخار، وفي أثناء ذلك قم بتوجيه مسدس البخار أولاً إلى قطعة قماش، إلى أن يخرج البخار بشكل متساو.

**ملحوظة:** أثناء الاستخدام، يبدأ تسخين جهاز التنظيف بالبخار من جديد بين الحين والآخر للحفاظ على الضغط المناسب في الغلاية. وفي هذه الحالة، تضاع لمبة التحكم في الحرارة (البرتقالية).

## إعادة ملء الماء

يلزم إعادة ملء الماء في الغلاية إذا أصبحت كمية البخار أقل أثناء العمل ولا يخرج أي بخار في النهاية.

**إرشاد:** لا يمكن فتح سدادة الأمان طالما كان هناك ضغط قليل في الغلاية.

- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- اضغط على مفتاح البخار حتى ينتهي خروج البخار تماماً. عندئذ تصبح غلاية الجهاز خالية من الضغط.
- قم بفك سدادة الأمان من الجهاز.



عند فتح سدادة الأمان قد تخرج الكمية المتبقية من البخار. افتح سدادة الأمان بحرص شديد، إذ أنه لا يزال هناك خطر الإصابة بحروق.

- واملأ الغلاية بمياه صنبور عذبة بحد أقصى 1 لتر.



قد تتعرض لخطر الإصابة بحروق نظراً لأن الماء يمكن أن يرتد على هيئة رذاذ عند الملء! لا تقم بملء أية مواد تنظيف أو إضافات الأخرى!

- قم بإحكام غلق سدادة الأمان على الجهاز مرة أخرى.
- قم بتوصيل قابس الشبكة في مقبس التوصيل.
- انتظر حتى تنطفئ لمبة التحكم في الحرارة البرتقالية.
- بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

## تجهيزات الأمان



تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بإدخال تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

### منظم الضغط

يحافظ منظم الضغط باستمرار على ضغط الغلاية أثناء التشغيل قدر الإمكان. يتم إيقاف التسخين عند وصول ضغط التشغيل إلى الحد الأقصى في الغلاية ويتم تشغيله مرة أخرى عند انخفاض الضغط في الغلاية نتيجة لخروج البخار.

### ترموستات الأمان

إذا تعطل منظم الضغط وترموستات الغلاية في حالة وقوع عطل وارتفعت درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط يقوم ترموستات الأمان بإيقاف تشغيل الجهاز. في هذه الحالة، يجب عليك التوجه لمركز خدمة عملاء KAERCHER المختص من أجل إعادة ضبط ترموستات الأمان.

### سداة الأمان

تقوم سداة الأمان بإحكام غلق الغلاية حماية من ضغط البخار الناشئ. في حالة وجود عطل في منظم الضغط، مع وجود ضغط زائد عن الحد في الغلاية، فيتم فتح صمام تنفيس الضغط الزائد الموجود في سداة الأمان ويتسرب البخار للخارج من خلال السداة.

توجه إلى خدمة العملاء الخاص بـ KAERCHER قبل إعادة تشغيل الجهاز.

## التشغيل

### ثبيت الملحقات

#### صورة إيضاحية

- قم بتركيب بكرات التوجيه وطارات النقل وثبتها.

#### صورة

- قم بتوصيل الملحقات اللازمة (انظر فصل "استخدام الملحقات") بمسدس البخار وللقيام بذلك، عليك بإدخال الطرف المفتوح للملحقات في مسدس البخار وتحريكه بمسدس البخار بقدر الإمكان حتى تسمع صوت تعشيق زر الثبيت بمسدس البخار.

#### صورة

- استخدم ماسورة تمديد عن الحاجة. ولهذا الغرض قم بتوصيل إحدى أو ماسورتين التمديد بمسدس البخار. قم بثبيت الملحق اللازم على الطرف الخالي لماسورة التمديد.

### فك الملحقات



من الممكن أن تخرج بعض قطرات الماء الساخن عند فك الملحقات! لذا لا تقم بفك أجزاء الملحقات أثناء خروج البخار - خطر الإصابة بحروق!

- اضبط زر اختيار كمية البخار للخلف (تأمين مقبض البخار).
- صورة لفك أجزاء الملحقات اضغط على زر التحرير واسحب الأجزاء بعضها من بعض.

## تعبئة الماء

**إرشاد:** ليس من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الغلاية في حالة استخدام الماء المقطر المتوافر في الأسواق باستمرار.



- لا تستخدم ماء مكثف من مجفف الملابس!
- لا تقم بتعبئة أية مواد تنظيف أو إضافات أخرى!
- قم بفك سداة الأمان من الجهاز.
- قم بتفريغ الغلاية من المياه الموجودة تماماً (انظر الصورة).
- واملأ الغلاية بمياه صنوبر عذبة بحد أقصى 1 لتر.

- عليك ألا تستخدمها. يرجى القيام بفحص كل من وصلة سلك التوصيل الرئيسي، وسدادة الأمان، وخرطوم البخار.
- احرص فوراً على استبدال وصلة سلك التوصيل الرئيسي التالفة عن طريق خدمة العملاء المعتمدة/ فني كهربائي مختص.
- قم على الفور باستبدال خرطوم البخار التالف. يجب استخدام خرطوم البخار الذي ينصح به المصنع (لمعرفة رقم الطلب انظر قائمة قطع الغيار).
- لا تقم بالإمسك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبللتين.
- يمنع تسخين الأشياء التي قد تحتوي على مواد مضرّة بالصحة (مثل الأسبستوس).
- يمنع نهائياً تعريض اليد للبخار من مسافات قصيرة ويمنع كذلك توجيهه بشكل مباشر للأشخاص أو الحيوانات (خطر الإصابة بحروق).

#### ⚠ تحذير

- لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا بسلك كهربائي فقط تم تصميمه من قبل فني وفقاً للمعيار IEC 60364.
- قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد. يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
- في الأماكن الرطبة مثل الحمامات، لا تقم بتشغيل الجهاز إلا عن طريق مقبس توصيل مزود بمفتاح أمان FI.
- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد غير المناسبة خطورة. ويجب الاقتصاد على استخدام سلك تمديد محمي ضد الماء ذات مقطع عرضي 13x مم<sup>2</sup> على الأقل.
- يجب ألا يكون موضع توصيل قابس الشبكة وسلك التمديد في الماء.
- عند تبديل وصلات كابل الشبكة أو سلك التمديد يجب التأكد على حماية الكابل ضد الماء والصلابة الميكانيكية.
- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للقواعد المحددة. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الأشخاص

التواجدين في المكان عند استخدام الجهاز.

- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أي أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو تعوزهم الخبرة أو المعرفة أو كليهما، إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل الشخص المختص بسلامتهم أو إلا إذا حصلوا على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز. فضلاً عن ذلك، يتعين مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عيبتهم بالجهاز.
- لا يترك الجهاز نهائياً بدون مراقبة طالما أنه لا يزال قيد التشغيل.
- كن حذراً عند تنظيف الجدران المكسوة بالقراميد والموجود بها مقابس توصيل.

#### ⚠ احترس

- يراعى ألا يتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف نتيجة لدهسها أو تعرضها للانحشار والثنى أو ما شابه ذلك. يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة والزيت والحواف الحادة.
- يمنع نهائياً ملء خزان الماء بمواد مذيبة أو مواد سائلة محتوية على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة (مثل مواد التنظيف، وبنزين، ومذيب الألوان والأسيتون) وإلا سيتم إضعاف المواد المستخدمة في الجهاز.
- يجب أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز أو تخزينه إلا وفقاً لتعليمات وصف الجهاز والصور ذات الصلة!
- لا تقم بثبيت مفتاح البخار أثناء التشغيل.
- يجب حماية الجهاز من الأمطار والرذاذ. لا تقم بتخزينه في الأماكن المفتوحة.

## وصف الجهاز

توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

• الصور، انظر الصفحة المطوية!



- A1 مصباح كترول (أخضر) - جهد الشبكة متوافق
- A2 لمبة الفحص - التدفئة (برتقالي)
- A3 سدادة الأمان
- A4 حامل الملحقات
- A5 سنادة التوقف الخاصة برأس تنظيف الأرضيات
- A6 وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقباس الكهربائي
- A7 عجلات السير (عجلتان)
- A8 بكرة توجيه
- B1 مسدس البخار
- B2 زر التحرير
- B3 زر اختياري لكمية البخار (مع وسيلة لحماية الأطفال)
- B4 مفتاح البخار
- B5 خرطوم البخار
- C1 فوهة خروج البخار
- C2 فرشاة مستديرة
- D1 فوهة اليد
- D2 كيس التنظيف القماشي
- E1 ماسورة التمديد (2 قطعة)
- E2 زر التحرير

- F1 فوهة الأرضية
- F2 مشابك التثبيت
- F3 منشفة الأرضية

## الدليل المختصر

- الصور الإيضاحية - انظر صفحة 2
- 1. قم بفك سدادة الأمان واملأ جهاز التنظيف بالبخار بكمية من المياه بحد أقصى 1 لتر.
- 2. أحكم غلق سدادة الأمان.
- 3. قم بتوصيل قابس الكهرباء. *فيضء مصباحي الكترول الأخضر والبرتقالي.*
- 4. انتظر حتى ينطفئ مصباح الكترول البرتقالي.
- 5. قم بتوصيل الملحقات على مسدس البخار. بهذا يصبح جهاز التنظيف بالبخار في وضع الاستعداد.

## إرشادات السلامة



- يحظر تمامًا تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.
- يجب مراعاة تعليمات الأمان الخاصة والمناسبة عند استعمال الجهاز في أماكن الخطر.
- لا تستخدم الجهاز في حمامات السباحة المحتوية على ماء.
- يجب ألا يستخدم الجهاز في تنظيف بعض الأجهزة الكهربائية مثل فرن الخبز، ومدخنة المطبخ، وفرن المايكروويف، والتلفاز، والمصباح، ومجفف الشعر، والسخان الكهربائي وخلافه.
- احرص قبل الاستخدام على التأكد من الحالة السليمة للجهاز والملحقات. إذا لم تكن الحالة سليمة ولا عيب فيها، فيجب

## إرشادات عامة

### عزيزي العميل

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

## حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

## المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشمطات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات. وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

## قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

## الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

## الرموز الواردة في دليل التشغيل



المخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تخففها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تخففها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

## الرموز الموجودة على الجهاز




تحذير - خطر الإصابة بحروق







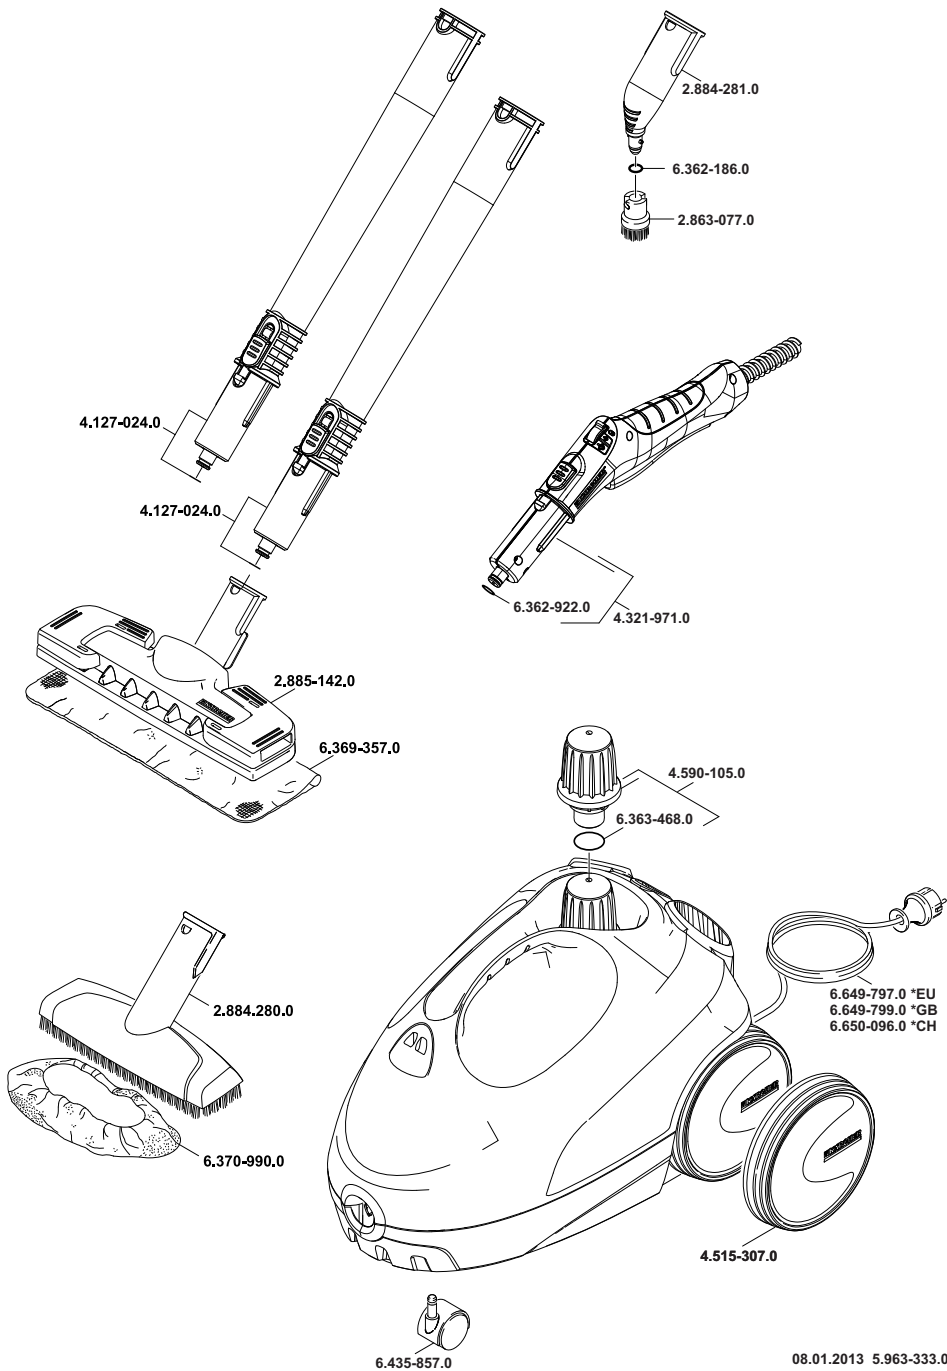

**SBR Höllwarth GmbH**

Lise-Meitner-Straße 6  
71364 Winnenden  
Tel.: 07195 / 957 66 44  
Fax: 07195 / 957 66 45  
Web: [www.SBR-Hoellwarth.de](http://www.SBR-Hoellwarth.de)  
Shop: [www.SBR24.de](http://www.SBR24.de)



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212