



Betriebsanleitung
Operating Instructions
Manuel d' instructions
Instruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones de servicio
Brugsanvisning
Driftsveiledning
Instruktion
Käyttöohje


TBS 35
KÄRCHER 35

Inhaltsangabe

1. Wichtige Hinweise	4
1.1 Transportschaden	4
1.2 Garantie	4
1.3 Elektrische Hinweise	4
1.4 Achtung	4
1.5 Bitte beachten	4
2. Inbetriebnahme und Handhabung	5
2.1 Saugschlauch anstecken	5
2.2 Staubsauger mit Bürstkopf verbinden	5
2.3 Entnahme des Kabels	5
2.4 Arbeits-/Ruhestellung	5
2.5 Hand-/Bürstensauger	6
2.6 Verstellen der Teppichbürste	6
2.7 Elektronische Bürstenkontrolle	6
2.8 Gelbe Kontrolllampe	7
2.9 Statische Aufladung	7
3. Zubehör	7
4. Pflege und Wartung	8
4.1 Papierfiltertüte und Bürstenstreifen wechseln	8
4.2 Hinweise bei Störungen	9
5. Technische Daten	9
6. Ersatzteilliste	73



- 1 Bürstkopf mit Bürstenkontrolle
- 2 Motorgehäuse
- 3 Griffmulde
- 4 Saugschlauch mit Saugrohr
- 5 Handgriff mit Kabel und Stecker
- 6 EIN/AUS -Schalter
- 7 Kabelhalter
- 8 Deckel (abnehmbar für Filterwechsel)
- 9 Typenschild
- 10 Druckknopf für Schlauchrückholung

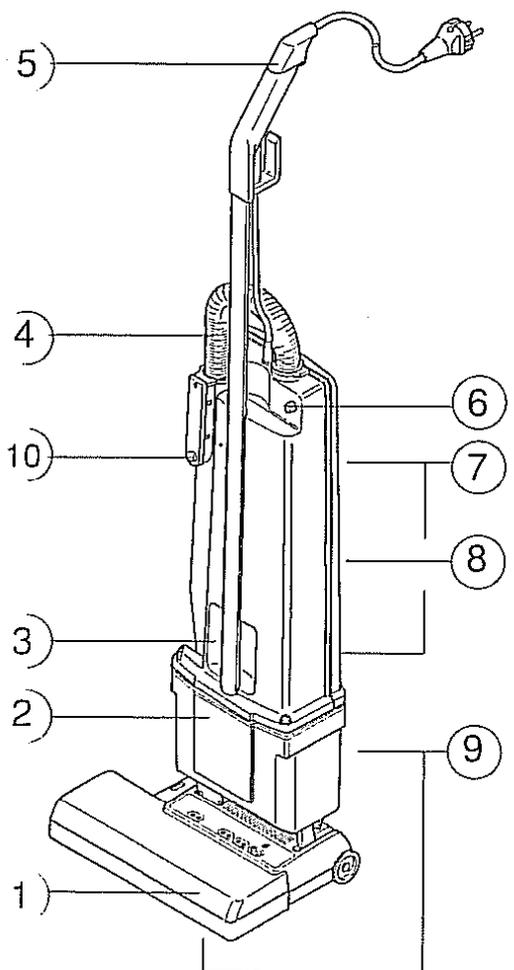

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme folgende Punkte:

1.1 Transportschaden

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, dann benachrichtigen Sie Ihr Kärcher-Verkaufshaus.

1.2 Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Kärcher-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Störungen beseitigen wir an Ihrem Gerät kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Die Kärcher-Garantie tritt nur dann in Kraft, wenn Ihr Händler die beiliegende Antwortkarte beim Verkauf vollständig ausfüllt, abstempelt und unterschreibt, und Sie die Antwortkarte anschließend an die Kärcher-Gesellschaft Ihres Landes schicken.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder die nächstliegende Kärcher-Niederlassung. Bitte stets das Gerät mit Zubehör und Garantiekarte einschicken.



1.3 Elektrische Hinweise

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muß mit der Netzspannung übereinstimmen.

Das Gerät ist mit einem Leitungsschutzschalter vom Typ L, mit einem Nennstrom von 10 A, oder einer Schmelzsicherung von 10 A abzusichern.

Beim Reinigen und Warten des Gerätes, beim Auswechseln von Teilen oder bei der Umstellung auf eine andere Funktion ist der Antrieb auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

Es ist darauf zu achten, daß die Netzanschlußleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt wird.

Die Netzanschlußleitung ist regelmäßig auf Verletzung oder Alterung zu untersuchen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluß- oder Verlängerungskabeln müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.

Bei diesem Gerät darf bei der Verwendung oder dem Ersatz von Netzanschlußleitungen nicht von der vom Hersteller angegebenen Type H05VV-F2x1 abgewichen werden.



1.4 Achtung

Niemals explosive Flüssigkeiten, explosive Stäube sowie unverdünnte Säuren und Lösungsmittel aufsaugen! Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden können, ferner Azeton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, sofern sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

1.5 Bitte beachten

Achten Sie bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten bitte darauf, daß nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Nur Original-Ersatzteile geben Ihnen die Gewähr für eine stete und zuverlässige Einsatzbereitschaft Ihres Gerätes.

2. Inbetriebnahme und Handhabung

2.1 Saugschlauch anstecken

Den weißen Verschlußring (1.1) drehen bis er ausrastet. Saugschlauch bis zum Anschlag in das Ansaugrohr (1.2) einstecken. Den weißen Verschlußring zurück drehen bis er wieder einrastet.

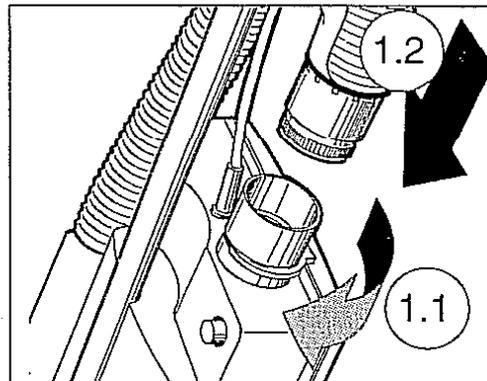


Fig. 1

2.2 Staubsauger mit Bürstkopf verbinden

Das Staubsaugoberteil in senkrechter Position auf den Bürstkopf stecken. Die Linie (2.1) auf dem Motorgehäuse zeigt dabei genau auf die Griffe am Gelenk. Der Drehknopf (2.2) muß während des Aufsteckens nach links gedreht sein. Nach dem Aufstecken Knopf in senkrechte Stellung drehen.

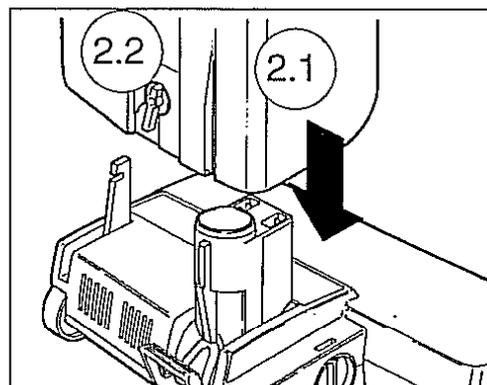


Fig. 2

2.3 Entnahme des Kabels

Eine einfache Entnahme des kompletten Kabels ist durch Drehen des unteren Kabelhalters (7) möglich.

2.4 Arbeits-/Ruhestellung

Der Bürstkopf besitzt eine Gelenkraste die den TBS 35 in der senkrechten Ruhestellung arretiert. Zum Arbeiten Rastpedal (3.1) treten und den Staubsauger nach hinten kippen.

Achtung:

Mit der sich drehenden Bürste nicht über die Anschlußleitung fahren! Das Gerät über Treppen und hohe Schwellen tragen.

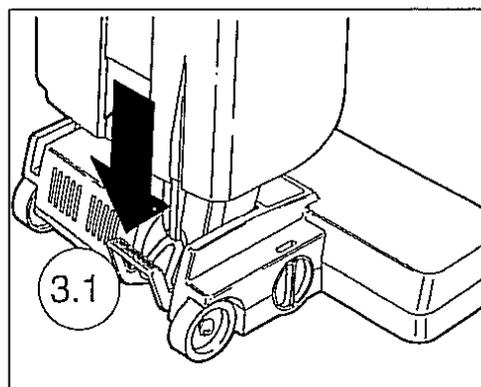


Fig. 3

D

2. Inbetriebnahme und Handhabung

2.5 Hand-/Bürstensauger

Gerät mit Druckschalter (6) einschalten.

Hinweis: Die Teppichbürste schaltet sich automatisch ein, wenn das Handsaugrohr fest im Motorgehäuse sitzt (4.1). Bitte prüfen!

Wird für Saugarbeiten das Handsaugrohr aus dem Motorgehäuse gezogen, schaltet sich die Teppichbürste automatisch ab.

- Der Arbeitsradius kann beim Arbeiten mit dem Saugrohr durch Herausziehen des Schlauches vergrößert werden, bis dieser einrastet.
- Der Schlauch wird bei eingestecktem Saugrohr und eingeschaltetem Gerät durch Drücken des Knopfes (10) eingesaugt

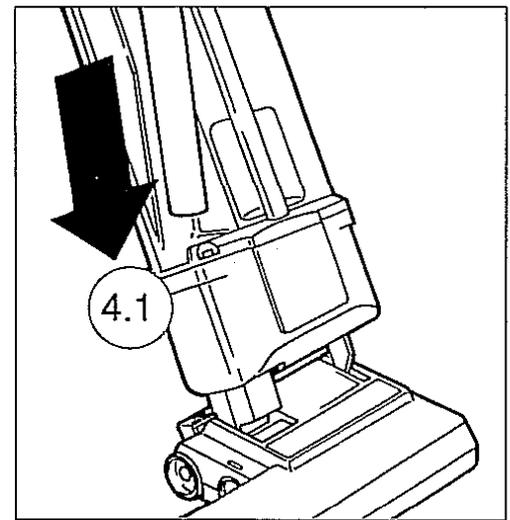


Fig. 4

2.6 Verstellen der Teppichbürste

Die Teppichbürste läßt sich an die Florhöhe des Teppichs anpassen. Durch Drehen des Stellknopfes (5.1) wird die gewünschte Position zwischen 1 und 4 gewählt. Die eingestellte Position ist im Sichtfenster abzulesen.

Position 1 - niedriger Flor

Position 4 - hoher Flor

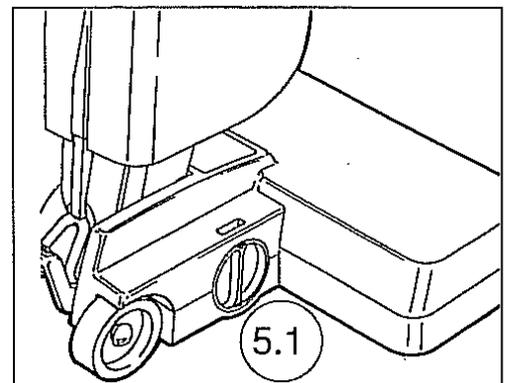


Fig. 5

2.7 Elektronische Bürstenkontrolle

Die elektronische Bürstenkontrolle überwacht ständig das Arbeiten der Bürste.

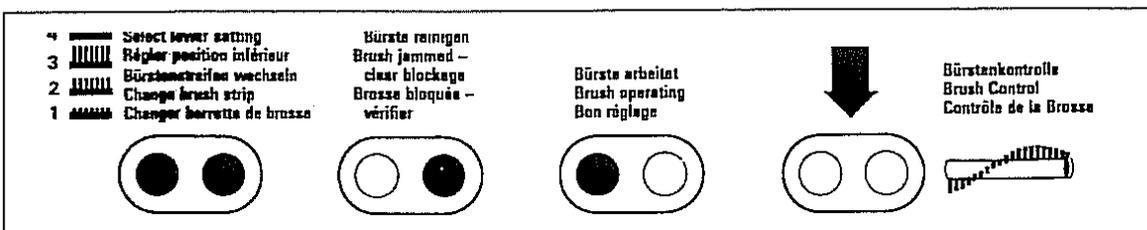


Fig. 6

Grünes Licht:

- Bürste arbeitet richtig.

Grünes und rotes Licht:

(bei Stufe 4 - 2)

- mit dem Stellknopf niedrigere Zahl einstellen.
- (bei Stufe 1)
- Bürstenstreifen wechseln.

Rotes Licht:

- Bürste blockiert (siehe Pflege und Wartung).

3. Zubehör

2.8 Gelbe Kontrollampe

Leuchtet die Kontrollampe (7.1) auf, bitte prüfen:

- a) ist die Filtertüte voll?
- b) ist die Teppichbürste verstopft?
- c) ist der Saugschlauch verstopft?

Entweder Filtertüte wechseln oder Verstopfungen beseitigen.

Hinweis:

Es liegt keine Störung vor, wenn beim Saugen mit dem Saugschlauch das Handrohr verschlossen wird und dabei die Lampe aufleuchtet.

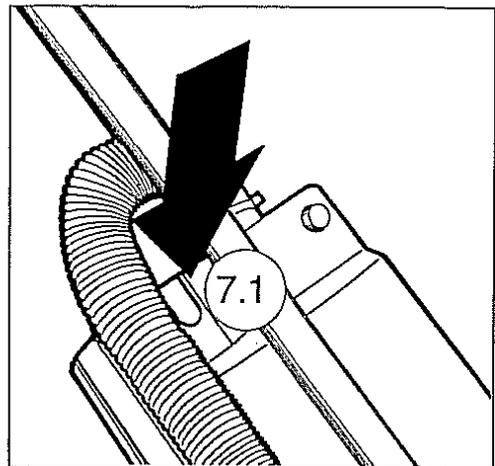


Fig. 7

D

2.9 Statische Aufladung

Um eine statische Aufladung zu vermeiden, ist das Gerät mit einer entsprechenden Ableiteinrichtung versehen.

3. Zubehör

* Zubehörkorb	6.903-269
Bürstenstreifen, schwarz	6.900-475
* Verschleißteile-Set	6.900-487
** Papierfiltertüten (10 Stück)	6.900-488
Sicherheitsfilter	6.900-444
* Mikrofilter	6.904-030

* nicht im Lieferumfang

** 1 Stück im Lieferumfang

4.1 Wechseln von Papierfiltertüte und Bürstenstreifen

Papierfiltertüte wechseln

- Deckelverriegelung ziehen und Deckel abnehmen.
- Filtertütensicherung (8.1) nach unten drücken, bis sich die Filtertüte vom Stutzen abziehen läßt.
- Haltepappe der neuen Filtertüte mit der Schmalseite in die Halterung (8.2) einstecken.
- Filtertütensicherung nach unten drücken und Haltepappe über den Stutzen schieben bis sie in die Filtertütensicherung einrastet.
- Deckel (8) aufsetzen.

Hinweis: Schließt der Deckel nicht, bitte prüfen Sie ob die Filtertüte bzw. der Sicherheitsfilter richtig eingesetzt sind?

Nach 20 Filtertütenwechsel bitte den Sicherheitsfilter auswechseln.

Bürstenstreifen wechseln

Abdeckblech vom Bürstkopf abschrauben. Bürste so drehen, daß sich der Bürstenstreifen durch die Öffnung herausschieben bzw. ziehen läßt (9.1). Neuen Bürstenstreifen ganz einschieben und Abdeckblech wieder anschrauben.

Wichtig:

Die Borsten sollen immer über den Verbindungsdraht (10.1) hinausragen.

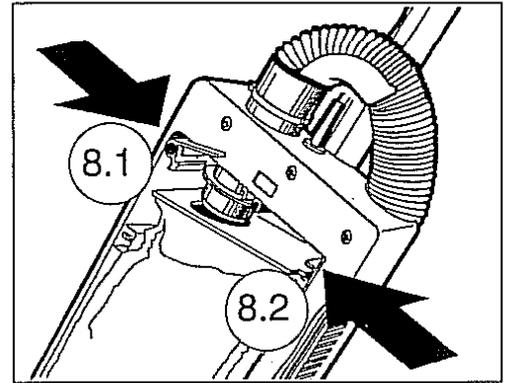


Fig. 8

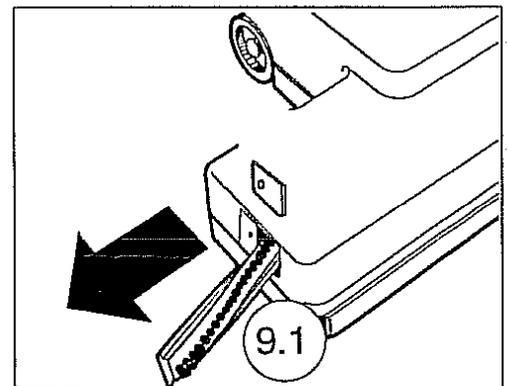


Fig. 9

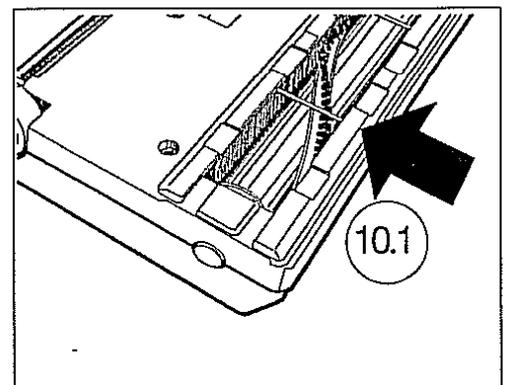


Fig. 10

4.2 Hinweise bei Störungen

Bürste blockiert:

Bei dem Gerät TBS 35 wird dann der Bürstenmotor durch die eingebaute Elektronik abgeschaltet. Die rote Kontrollleuchte zeigt diesen Zustand an.

Abhilfe:

Netzstecker ziehen, Bürste auf Verunreinigungen prüfen und eventuell blockierende Gegenstände entfernen. Das Gerät muß nun erneut eingeschaltet werden.

Saugschlauch verstopft:

Gerät ausschalten. Flexiblen Schlauch durch Drücken des schwarzen Knopfes aus dem Handsaugrohr nehmen. Schlauch gerade ziehen und Gerät einschalten. Hat sich dann die Verstopfung noch nicht gelöst, Schmutz mit Stecken oder Ähnlichem entfernen.

5. Technische Daten

Gebäsedaten:

Leistung	Watt	850
Unterdruck	mbar	175
Luftmenge	l/sec.	44


Bürste:

Bürstenmotor	Watt	150
Antrieb	Zahnriemen	
Kehrbreite	mm	325

Bürstenstreifen sind auswechselbar

Maße und Gewichte:

Höhe	mm	1250
Breite	mm	360
Gewicht	kg	8
Schalldruckpegel nach DIN 45635	dB(A)	69

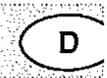

6. Ersatzteilliste

- 1.910-121 EUROPA
- 1.910-281 GB
- 1.910-291 CH
- 1.910-601 AUS
- 1.910-681 USA-CDN
- 1.910-821 D
- 1.910-831 AUS

