


5.960-642

04/03_2004246



KÄRCHER

K 2.80 M K 2.90 M

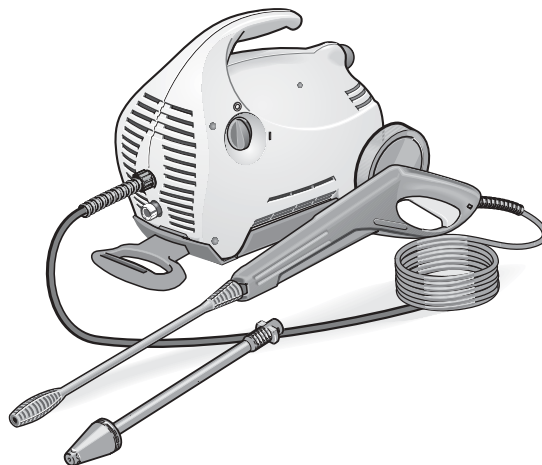

Deutsch

English

Français

Italiano

Nederlands

Español

Português

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Türkçe

Русский

Magyar

Česky

Slovensko

Polski

Românește

Slovensky

Hrvatski

Srpski

Български

Deutsch

4 - 13
14 - 17



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

English

4 - 13
18 - 21



Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of the appliance. Retain the instructions for use for future reference or for subsequent possessors.

Français

4 - 13
22 - 25



Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire la présente notice et vous conformer aux instructions qu'elle contient. Rangez cette notice d'instructions en vue de son utilisation future ou pour le cas où l'appareil devrait changer de propriétaire.

Italiano

4 - 13
26 - 29



Leggere queste istruzioni per l'uso prima di usare l'apparecchio la prima volta e comportarsi di conseguenza. Conservare questo libretto d'istruzioni per l'uso per la successiva consultazione o per un successivo proprietario dell'apparecchio.

Nederlands

4 - 13
30 - 33



Lees deze gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik van het apparaat en handel ernaar. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later of voor een eventuele volgen-de eigenaar.

Español

4 - 13
34 - 37



Antes de poner en marcha por vez primera su aparato deberá leer atentamente las presentes instrucciones de servicio, observando estrictamente los consejos y advertencias que se facilitan en las mismas. Guarde las instrucciones de servicio en un lugar seguro y accesible para posibles consultas ulteriores o para un propietario posterior.

Português

4 - 13
39 - 42



Antes de utilizar este aparelho leia e proceda segundo estas instruções de serviço. Guarde estas instruções de serviço para consultas futuras ou para enregá-las ao futuro proprietário.

Dansk

4 - 13
43 - 46



Læs denne betjeningsvejledning og følg den, før apparatet tages i brug første gang. Gem betjeningsvejledningen til senere brug eller hvis apparatet skifter ejer.

Norsk

4 - 13
47 - 50



Les og følg denne bruksanvisningen før maskinen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk, eller for en eventuell ny eier.

Svenska

4 - 13
51 - 54



Läs och följ bruksanvisningen innan aggregatet tas i bruk första gången. Förvara bruksanvisningen för senare användning eller för eventuell ny ägare.

Suomi

4 - 13
55 - 58



Lue ennen pesurin ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja noudata siinä olevia ohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti, jotta se löytyy helposti myöhemmin tarvittaessa tai pesurin omistajan vaihtuessa.

Ελληνικά

4 - 13
59 - 62



Πριν την πρώτη χρήσης της συσκευής διαβάστε αυτές τις οδηγίες χειρισμού και ακολουθήστε τες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού για τη μετέπειτα χρήση ή για κάποιον μετέπειτα χρήστη.

Türkçe

4 - 13
64 - 68



Cihazınjzy ilk olarak kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu iyice okuyunuz ve verilen bilgiler doğrultusunda hareket ediniz. Kullanım kılavuzunu ileride tekrar kullanabileceđinizi yada bu kılavuzun başkaları tarafından da kullanılabileceđini dđpünerek iyi saklayınız.

Рчский

4 - 13
69 - 72

  Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию по обслуживанию и поступайте в соответствии с ее указаниями. Храните инструкцию в надежном месте, с тем чтобы можно было воспользоваться ею позже или для передачи ее следующему владельцу устройства.

Magyar

4 - 13
74 - 77

  A készülék első használatához olvassa el ezt a kezelési utasítást és ennek megfelelően járjon el. A kezelési utasítást őrizze meg, hogy későbbi használatához, vagy a következő tulajdonosnak továbbadhassa.

Česky

4 - 13
78 - 81

  Přečtěte si před prvním použitím přístroje tento návod na obsluhu a jednejte podle něho. Uchovávejte tento návod na obsluhu pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Slovensko

4 - 13
82 - 85

  Prosimo, pozorno preberite sledeča navodila s pomembnimi napotki o varnosti, uporabi in vzdrževanju aparata. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih po potrebi posredujte drugemu uporabniku.

Polski

4 - 13
86 - 89

  Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytać tę instrukcję obsługi i stosować się do jej zaleceń. Instrukcję obsługi przechować starannie do dalszego użycia lub dla ewentualnego następnego właściciela urządzenia.

Românește

4 - 13
90 - 93

  Înainte de prima utilizare a aparatului citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uz personal sau pentru următorul proprietar.

Slovensky

4 - 13
94 - 97

  Prečítajte si pred prvým použitím prístroja tento návod na obsluhu a jednajte podľa neho. Uchovajte tento návod na obsluhu na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Hrvatski

4 - 13
98 - 101

  Prije prvog korištenja pročitajte ovo uputstvo za uporabu i pospremite za kasnije korištenje ili za novog vlasnika.

Srpski

4 - 13
102 - 105

  Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prvog korištenja uređaja i pridržavajte se istog priručnika i uputstva. Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za daljnja korištenja ili za druge korisnike.

Български

4 - 13
106 - 109


  Преди първата употреба прочетете упътването за употреба на уреда и след това процедирайте. Запазете упътването за употреба в случай на нужда за по-късно или за друг притежател на уреда след Вас.



110



111

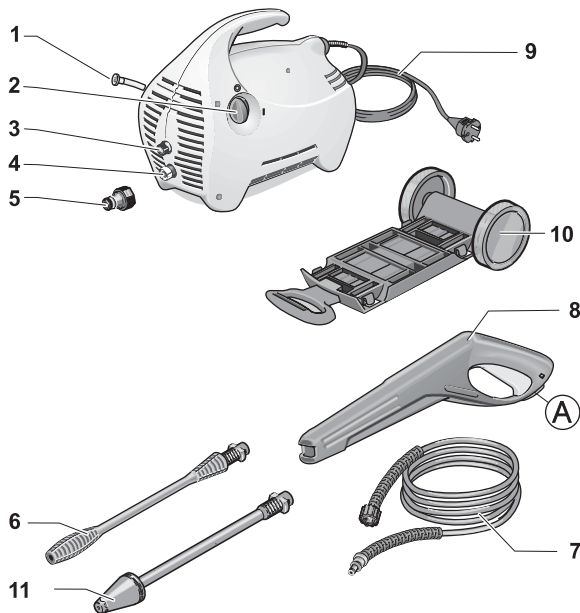

DEUTSCH

- 1 Reinigungsmittel-Saugschlauch
- 2 Geräteschalter (EIN/AUS)
- 3 Hochdruckausgang
- 4 Wasseranschluß mit Sieb
- 5 Kupplungsteil
- 6 Strahlrohr
- 7 Hochdruckschlauch
- 8 Handspritzpistole mit Sicherungsra-
ste (A)
- 9 Netzstecker
- 10 Transportwagen
- 11 Strahlrohr mit Rotordüse

ENGLISH

- 1 Detergent suction hose
- 2 Appliance switch (ON/OFF)
- 3 High-pressure outlet
- 4 Water connection with filter
- 5 Coupling
- 6 Spray lance
- 7 High-pressure hose
- 8 Spray gun with safety ratchet (A)
- 9 Connection lead
- 10 Transport handle
- 11 Spray lance with dirt blaster

FRANÇAIS

- 1 Tuyau d'aspiration de détergent
- 2 Interrupteur (MARCHE/ARRET)
- 3 Sortie haute pression
- 4 Prise d'eau avec filtre
- 5 Raccord
- 6 Lance
- 7 Tuyau haute pression
- 8 Poignée-pistolet à cran d'arrêt (A)
- 9 Câble de branchement
- 10 Chariot de transport
- 11 Lance à rotabuse

ITALIANO

- 1 Tubo flessibile di aspirazione
detergente
- 2 Interruttore dell'apparecchio
- 3 Uscita alta pressione
- 4 Attacco acqua con filtro
- 5 Giunto
- 6 Lancia
- 7 Tubo flessibile ad alta pressione
- 8 Pistola con arresto di sicurezza (A)
- 9 Cavo di alimentazione
- 10 Manico di trasporto
- 11 Lancia con ugello mangiasporco

NEDERLANDS

- 1 Reinigingsmiddel-doseerslang
- 2 Hoofdschakelaar (AAN/UIT)
- 3 Hogedruk-uitgang
- 4 Wateraansluiting met zeef
- 5 Koppeling
- 6 Spuitlans
- 7 Hogedrukslang
- 8 Spuitpistool met vergrendelingspal
(A)
- 9 Elektrische aansluiting
- 10 Transportbeugel
- 11 Spuitlans met vuilfrees

ESPAÑOL

- 1 Manguera de aspiración del
detergente
- 2 Interruptor de conexión
- 3 Conexión (salida) de alta presión
- 4 Toma de agua con filtro
- 5 Racor de empalme en la toma de
agua del aparato
- 6 Lanza
- 7 Manguera de alta presión
- 8 Pistola con seguro contra accion-
amiento involuntario de la pistola
- 9 Cable de conexión a la red eléctrica
- 10 Asa de transporte
- 11 Fresadora de suciedades

PORTUGUÊS

- 1 Mangueira de aspiração do produto
de limpeza
- 2 Interruptor do aparelho
- 3 Saída de alta pressão
- 4 Ligação de água com crivo
- 5 Peça de acoplamento
- 6 Tubo pulverizador
- 7 Mangueira de alta pressão
- 8 Pistola pulverizadora manual
com trava de segurança
- 9 Cabo de ligação
- 10 Peça de transporte
- 11 Fresadora de sujidades











DANSK

- 1 Sugelange til rengøringsmiddel
- 2 Kontakt
- 3 Højtryksudgang
- 4 Vandtilslutning med si
- 5 Koblingsdel
- 6 Strålerør
- 7 Højtryksslange
- 8 Håndsprøjtepistol med
sikringsstopper
- 9 Tilslutningskabel
- 10 Transprtbojle
- 11 Strålerør med skidfræser

NORSK

- 1 Rengjøringsmiddeldyse
- 2 Hovedbryter
- 3 Høytrykksutgang
- 4 Vanntilkobling med sil
- 5 Koblingsdel
- 6 Strålerør
- 7 Høytrykkslange
- 8 Høytrykkspistol med
låsemekeanisme
- 9 Elektrisk kabel
- 10 Transportboyle
- 11 Strålerør med rotordyse

SVENSKA 1 Rengöringsmedelmunstycke 2 Strömbrytare 3 Högtrycksutgång 4 Vattenanslutning med filter 5 Kopplingsdon 6 Spolrör 7 Högtrycksslang 8 Spolhandtag med säkerhetsspärr 9 Kabel 10 Transporthandtag 11 Spolrör med rotormunstycke	Türkçe 1 Temizlik maddesi emme hortumu 2 Cihaz jalteri 3 Basınc çıkışına 4 Su bađlantısı 5 akupleman parçası dahil 6 Püskürtme 7 yüksek basınç hortumu dahil 8 Püskürtme tabancası emniyet mandalı (a) 9 Elektrik bađlantısı 10 Aksesuar bölmesi 11 Püskürtme namlusu	Česky 1 Nasávaci hadice čistícího prostředku 2 Vypínač přístroje (ZAP/VYP) 3 Vysokotlaký výstup 4 Vodní přípojka se sítkem 5 Spojovací díl 6 Rozprašovací trubka 7 vysokotlakou hadici 8 Ruční stříkací pistole s bezpečnostní zárazkou (A) 9 Připojovací kabel 10 Transportní držadlo 11 Rozprašovací trubka s rotační tryskou	Românește 1 Furtun de aspirare a detergentului 2 Comutator (PORNIT/OPRIT) 3 Racord de înaltă presiune 4 Racord de apă cu filtru 5 Racord 6 Teavă 7 Furtun de înaltă presiune 8 Pistol cu buton de asigurare (A) 9 Cablu de alimentare 10 Măner de transport 11 Teavă cu duză rotativă	Srpski 1 Crevo za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje 2 Glavni prekidač 3 Priključak za vodu 5 Pričvrstite vijcima spojnicu 6 Čev za prskanje 7 Crevo 8 Pištolj za prskanje 9 Priključni kabel sa utikačem 10 Držac za transportovanje 11 Otklanjač prljavštine
SUOMI 1 Puhdistusaineen suutin 2 Käyttökytkin 3 Korkeapaineveden ulostulo 4 Vesiliitäntä ja sihti 5 Liitinkappale 6 Suihkuputki 7 korkeapaineletkulla 8 Käsikahva varustettu varmistimella 9 Suihkuputki ja säädettävä suutin 10 Kuljetuskahva 11 Rotojet turbosuutin	Рчcский 1 Шланг 2 Главный выключатель 3 Выход высокого давления 4 Элемент подключения воды 5 Соединительный элемент 6 Ствол пистолета 7 Высоконапорный шланг 8 Ручной пистолет (А) 9 Сетевой кабель с вилкой 10 Рукоятка 11 Фреза для удаления грязи	Slovensko 1 Sesalna cev za čistilno sredstvo 2 Glavno stikalo (vklop/izklop) 3 Visokotlačni priključek 4 Priključek za vodo s sitom 5 Spojni del 6 Brizgalna cev 7 visokotlačna cev 8 Ročna brizgalna pištola z vpenjalno varnostno zaskočko (A) 9 Priključni kabel 10 Transportni držadlo 11 Brizgalna cev z vrtečo se šobo	Slovensky 1 Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku 2 Vypínač prístroja (ZAP/VYP) 3 Visokotlaký výstup 4 Vodná prípojka so sítom 5 Spojovací diel 6 Rozprašovacia trubka 7 Vysokotlakou hadicou 8 Ručná striekacia pištoľ s bezpečnostnou zárazkou (A) 9 Pripojovací kábel 10 Rukoväť 11 Rozprašovacia trubka s rotačnou tryskou	Български език 1 Маркуч за почистващите средства 2 Главен шалтер 4 Връзка за водата 5 Връзка за водата 6 Разпръскваща тръба 7 Маркуч за вода под високо налягане 8 Пистолет за ръчно пръскане 9 Свързващ кабел със щепсел 10 Дръжка за транспортиране 11 Разпръскваща тръба
Ελληνικά 1 εύκαμπος σωλήνας απορρυπαντικού 2 διακόπτης συσκευής (ON/ OFF) 3 έξοδος υψηλής πίεσης 4 σύνδεση νερού με σήτα 5 κομμάτι συνδέσμου 6 σωλήνας εκτόξευσης 7 εύκαμπο σωλήνα υψηλής πίεσης 8 φορητό πιστολέτο με κρίκο ασφαλείας (Α) 9 αγωγός σύνδεσης 10 τοξοειδής λαβή μεταφοράς 11 περιστρεφόμενο στόμιο	Magyar 1 tisztítószerszívőtömlő 2 a készülék kapcsolója (BE/KI) 3 nagynyomású kimenet 4 vízcsatlakozás szűrővel 5 csatlakozórész 6 vizsugárcső 7 nagynyomású tömlővel 8 kézi szórópisztoly biztosítóval (A) 9 csatlakozóvezeték 10 szállítófogantyú 11 vizsugárcső forgófüvőkával	Polski 1 Wąż zasysający środek czyszczący 2 Wyłącznik urządzenia (włączanie/wyłączanie) 3 Przyłącze wysokociśnieniowe 4 Przyłącze wodne z sitkiem 5 Złączka 6 Rurka strumieniowa 7 wężem wysokociśnieniowym 8 Ręczny pistolet natryskowy z zapadką zabezpieczającą (A) 9 Elektryczny przewód zasilający 10 Uchwyt prowadzący urządzenia 11 Rurka strumieniowa z dyszą rotacyjną	Hrvatski 1 Crijervo za usisavanje sredstva za čišćenje 2 Glavni prekidač 3 Čvrsto uvrnite visokotlačnu cijev 4 Priključak za vodu 5 Čvrsto zavrnite spojni dio za dovod vode 6 Mlaznica 7 Ručni pištolj 8 Prskanje 9 Priključni kabel s utikačem 10 Transportna ručka 11 Glodač za blato	

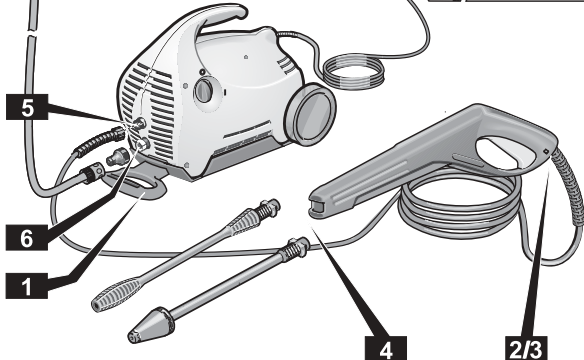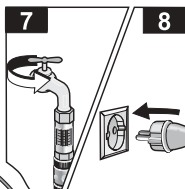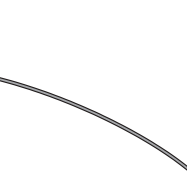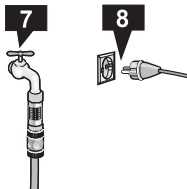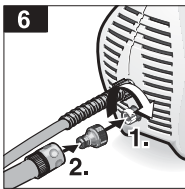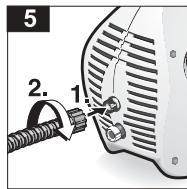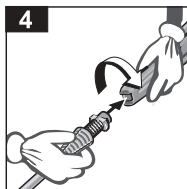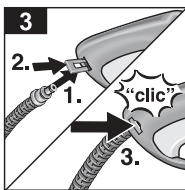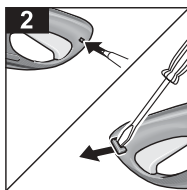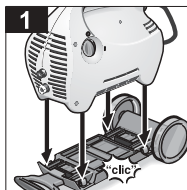

DEUTSCH

Vorbereiten

- 1 Transportwagen montieren
- 2 3 Hochdruckschlauch montieren
- 4 Strahlrohr aufstecken
- 5 Hochdruckschlauch anschrauben
- 6 Wasserzulauf anschließen
- 7 Wasserhahn vollständig öffnen
- 8 Netzstecker einstecken

i Zusätzliche Informationen ab Seite 14

ENGLISH

Preparation

- 1 Assembly
- 2 3 Spray gun assembly
- 4 Attach spray lance
- 5 Screw on high-pressure hose
- 6 Connect to water inlet
- 7 Open water tap fully
- 8 Plug in power plug

i For additional information see page 18 and following

FRANÇAIS

Préparation

- 1 Assemblage
- 2 3 Assemblage le flexible haute pression
- 4 Emboîtez la lance
- 5 Vissez le flexible haute pression
- 6 Raccordez l'arrivée d'eau
- 7 Ouvrez à fond le robinet d'eau
- 8 Branchez la fiche mâle dans la prise de courant

i Infos supplémentaires à partir de la page 22

ITALIANO

Preparazione

- 1 Montaggio
- 2 3 Tubo flessibile ad alta pressione
- 4 Inserire la lancia
- 5 avvitare il tubo flessibile ad alta pressione
- 6 collegare l'alimentazione dell'acqua
- 7 aprire completamente il rubinetto dell'acqua
- 8 Inserire la spina di alimentazione

i Ulteriori informazioni a partire da pagina 26

NEDERLANDS

Voorbereiden

- 1 Montage
- 2 3 Hogedrukslang montage
- 4 Steek de lans vast
- 5 Schroef de hogedrukslang vast
- 6 Sluit de watertoevoer aan
- 7 Open de waterkraan volledig
- 8 Steek de stekker in het stopcontact

i Aanvullende informatie van af pagina 30

PORTUGUÊS

Preparar

- 1 Montagem
- 2 3 Mangueira de alta pressão
- 4 Encaixar o tubo de jacto
- 5 Aparafusar a mangueira de alta pressão
- 6 Ligar à tomada de água
- 7 Abrir completamente a torneira
- 8 Meter a ficha de rede na tomada

i Informações adicionais a partir da página 38

DANSK

Forberedelse

- 1 Montering
- 2 3 Højtryksslangen montering
- 4 Sæt strålerøret på
- 5 Skru højtryksslangen på
- 6 Slut vandtilførslen til
- 7 Luk vandhanen helt op
- 8 Stik netstikket i stikkontakten

i Yderligere informationer, se fra og med side 42

ESPAÑOL

Preparativos

- 1 Montaje
- 2 3 Manguera de alta presión
- 4 Empalmar la lanza
- 5 Acoplar la manguera de alta presión
- 6 Acoplar la manguera de alimentación de agua
- 7 Abrir completamente la toma (grifo) de agua
- 8 Conectar el cable de conexión del aparato en la toma de corriente

i Téngase presente la información adicional que se facilita en la página 34

NORSK

Forberedelser

- 1 Sammenmontering
- 2 3 Høytryksslangen sammenmontering
- 4 Monter strålerør
- 5 Skru på høytryksslangen
- 6 Koble til vanntilførselen
- 7 Åpne vannkranen fullstendig
- 8 Sett i det elektriske støpselet

i Ekstra informasjon fra side 46

Svenska

Förberedelse

- 1 Ihopsättning
- 2 3 Anslut högttrycksslangen
- 4 Montera spolröret
- 5 Skruva på högttrycksslangen
- 6 Anslut vattentillförsel
- 7 Öppna vattenkranen helt
- 8 Anslut nätkontakten

i Se sida 50 för ytterligare information

Türkçe

Ön hazırlık

- 1 Cihazın montajı
- 2 3 Yüksek basınç su hortumunu
- 4 Püskürtme namlusunu takınız.
- 5 Yüksek basınç (su) hortumunu yerine takınız
- 6 Su hortumununun bađlantısının sađlayınız
- 7 Su musluđunu sonuna kadar açınız
- 8 Cihazın filini prize takınız

i Konuya ilipkin ek bilgileri Sayfa 62 dan itibaren bulabilirsiniz

Česky

Připrava:

- 1 Montáž
- 2 3 Montáž vysokotlakou hadici
- 4 Nasad'te rozprašovací trubku
- 5 Našroubujte vysokotlakou hadici
- 6 Napojte přívod vody
- 7 Úplně otevřete vodovodní kohoutek
- 8 Zastrčte síťovou zástrčku

i Přídavné informace od strany 74

Românește

Pregătirea pentru lucru

- 1 Montare
- 2 3 Furtunul de înaltă presiune
- 4 Montați țeava cu duză
- 5 Racordați furtunul de înaltă presiune
- 6 Racordați furtunul de alimentare cu apă
- 7 Deschideți robinetul de apă la maxim
- 8 Introduceți fișa în priză

i Informații suplimentare începând de la pagina 86

Srpski

Priprema

- 1 Sklapanje
- 2 3 Sklapanje crevo
- 4 Postavite cev za rasprskavanje.
- 5 Pričvrstite crevo otporno na visoki pritisak.
- 6 Priključite dovod vode.
- 7 Potpuno otvorite slavinu.
- 8 Utaknite utikač.

i Dodatne informacije: strane 98 i sledeće.

Suomi

Frostskydd

- 1 Kokominen
- 2 3 Kokominen korkeapaineletku
- 4 Kiinnitä suihkuputki
- 5 Kiinnitä korkeapaineletku
- 6 Liitä vedensyöttö
- 7 Avaa vesihana täysin auki
- 8 Laita verkkoistoke pistorasiaan

i Lisätietoja alkaen sivulta 54

Рчский

Подготовка к работе

- 1 Сборка устройства
- 2 3 Соберите высоконапорный шланг
- 4 Присоедините струйную трубку
- 5 Привинтите высоконапорный шланг
- 6 Подключите устройство к подающему водопроводу
- 7 Полностью откройте водопроводный кран
- 8 Вставьте вилку в розетку

Перед подключением ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и по эксплуатации устройства, начиная со стр. 66

Slovensko

Připrava:

- 1 Sestavljanje
- 2 3 Sestavljanje visokotlačna cev
- 4 Nasad'te rozprašovací trubku
- 5 Našroubujte vysokotlakou hadici
- 6 Napojte přívod vody
- 7 Úplně otevřete vodovodní kohoutek
- 8 Zastrčte síťovou zástrčku

i Přídavné informace od strany 78

Slovensky

Připrava:

- 1 Montáž
- 2 3 Vysokotlakou hadicou
- 4 Nasad'te rozprašovací trubku
- 5 Naskrutkujte vysokotlakú hadicu
- 6 Napojte prívod vody
- 7 Úplne otvorte vodovodný kohútik
- 8 Zastrčte sieťovú zástrčku

i Pridavné informácie od strany 90

Български език

Подготовка

- 1 Сглобяване
- 2 3 Маркуч за вода под високо налягане
- 4 Поставете тръбата за разпръскване
- 5 Завийте към нея маркуча, за работа под налягане
- 6 Включете към захранването с вода
- 7 Отворете крана за вода докрай.
- 8 Поставете щепсела в контакта.

i Допълнителна информация ще намерите след страница 102.

Ελληνικά

Προετοιμασία

- 1 Συναρμολόγηση
- 2 3 Συναρμολόγηση εύκαμπτου
- 4 Πέρασμα σωλήνα εκτόξευσης
- 5 Βίδωμα εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- 6 Σύνδεση τροφοδοσίας νερού
- 7 Πλήρης κλείσιμος της κάνουλας νερού
- 8 Πέρασμα φισ στην priză

i Πρόσθετες πληροφορίες μετά τη σελίδα 58

Magyar

Előkészítés

- 1 Összeszerlés
- 2 3 Nagynyomású tömlőt
- 4 Tegye fel a vízsugárcsővet
- 5 Csavarja fel a nagynyomású tömlőt
- 6 Csatlakoztassa a víz-bevezetést
- 7 Teljesen nyissa ki a vízcapot.
- 8 Dugja be a hálózati csatlakozót

i További információk a 70. oldaltól

Polski

Przygotowanie

- 1 Montaż
- 2 3 Waż wysokociśnieniowy
- 4 Nasadź rurkę strumieniową
- 5 Przykręć waż wysokociśnieniowy
- 6 Przyłącz dopływ wody
- 7 Otwórz całkowicie zawór wodny
- 8 Wtyczkę włoż do gniazdka sieciowego





i Dodatkowe informacje patrz od strony 82

Hrvatski

Priprema

- 1 Sastavljanje
- 2 3 Sastavljanje visokotlačno crijevo
- 4 Priključite cijev za raspršivanje
- 5 Na cijev privijte visokotlačno crijevo
- 6 Priključite na dovod vode
- 7 Otvorite vodovodnu slavinu do kraja
- 8 Utikač priključite na utičnicu el. mreže

i Dodatne informacije su navedene od 94. strane nadalje

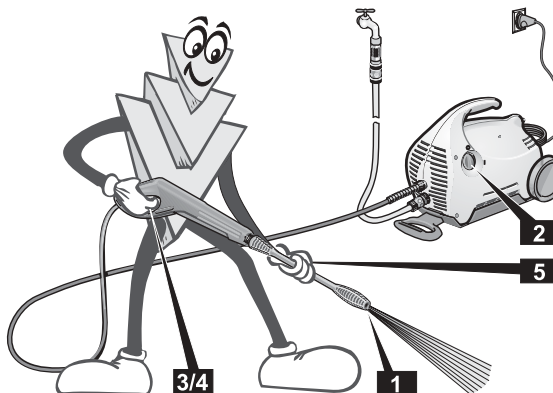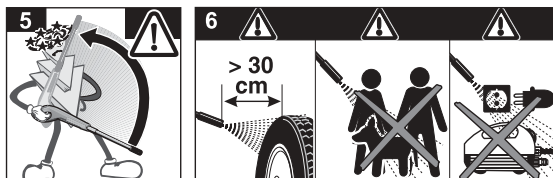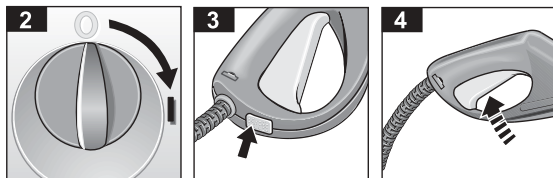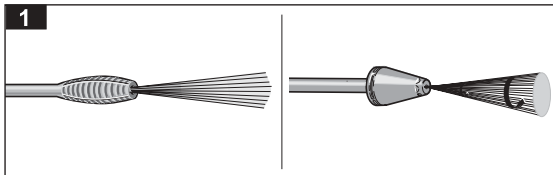

DEUTSCH

Arbeiten mit Hochdruck

- 1 Strahlrohr auswählen
- 2 Geräteschalter auf «1»
- 3 Handspritzpistole entsichern
- 4 Hebel drücken
- 5 Vorsicht: Rückschlag
- 6 Sicherheitshinweise

ENGLISH

Operation with high pressure

- 1 Choose spray lance
- 2 Unit switch on "1"
- 3 Release safety catch on handgun
- 4 Press lever
- 5 Caution: recoil
- 6 Safety instructions

FRANÇAIS

Travail en mode haute pression

- 1 Emboîtez la lance
- 2 Interrupteur de l'appareil sur «1»
- 3 Déverrouillez la poignée-pistolet
- 4 Appuyez sur la gâchette de la poignée-pistolet
- 5 Prudence: la poignée-pistolet recule
- 6 Consignes de sécurité

ITALIANO

Lavorare con l'alta pressione

- 1 Inserire la lancia
- 2 interruttore dell'apparecchio su «1»
- 3 togliere la sicura alla pistola a spruzzo
- 4 premere la leva
- 5 Attenzione: contraccolpo
- 6 Istruzioni di sicurezza

NEDERLANDS

Werken met hoge druk

- 1 Steek de lans vast
- 2 Hoofdschakelaar op "1"
- 3 Ontgrendel het spuitpistool
- 4 Druk de hendel in
- 5 Voorzichtig: terugslag
- 6 Veiligheidsvoorschriften

ESPAÑOL

Trabajar con alta presión

- 1 Empalmar la lanza
- 2 Colocar el interruptor del aparato en la posición «1»
- 3 Desbloquear el gatillo de la pistola
- 4 Accionar el gatillo de la pistola
- 5 ¡Prestar atención al efecto retropropulsor!
- 6 ¡advertencias de seguridad!

PORTUGUÊS

Trabalhar com alta pressão

- 1 Encaixar o tubo de jacto
- 2 Posicionar o interruptor do aparelho em «1»
- 3 Destruar a pistola pulverizadora manual
- 4 Premir a alavanca
- 5 Cuidado: Contragolpe
- 6 Advertências de segurança

DANSK

Drift med højtryk

- 1 Sæt strålerøret på
- 2 Apparatafbryder på "1"
- 3 Åfsikre håndsprøjtepistolen
- 4 Tryk armen
- 5 Pas på: Tilbageslag
- 6 Sikkerhedshenvisninger

NORSK

Arbeide med høytrykk

- 1 Monter strålerør
- 2 Sett maskinbryteren på "1"
- 3 Åpne sikringen på høytrykkspistolen
- 4 Betjen avtrekkeren
- 5 Forsiktig: Tilbakeslag
- 6 Sikkerhetsanvisninger

SVENSKA

Arbete med högtryck

- 1 Montera spolröret
- 2 Ställ strömställaren på „1“
- 3 Osäkra spolhandtaget
- 4 Tryck på avtryckaren
- 5 OBS! Rekylverkan
- 6 Säkerhetsanvisningar

SUOMI

Työskentely korkeapaineella

- 1 Kiinnitä suihkuputki
- 2 Aseta käyttökytkin asentoon „1“
- 3 Vapauta käsikahvan varmistin
- 4 Paina liipaisinta
- 5 Varo: takapotku
- 6 Turvallisuusohjeet

Ελληνικά

Εργασίες με υψηλή πίεση

- 1 Πέρασμα σωλήνα εκτόξευσης
- 2 Διακόπτης συσκευής στο „1“
- 3 Απασφάλιση πιστολέτου χειρός
- 4 Πάτημα σκανδάλης
- 5 Προσοχή: Αντεπιστροφή
(“κλότσημα”)
- 6 Υποδείξεις ασφαλείας

Türkçe

Cihazın yüksek basınç kullanılarak çalıştırılması

- 1 Püskürtme namlusunu takınız
- 2 Düğmeyi “1” konumuna getiriniz
- 3 Püskürtme tabancasının emniyetini açınız
- 4 Tabancanın tetiğine (kola) basınç
- 5 Dikkat: Geri tepme olabilir
- 6 Güvenlik bilgileri

Русский

Работы с использованием воды под высоким давлением

- 1 Установите брандспойт
- 2 Главный выключатель установить в положение „1“
- 3 Снимите ручной пистолет с предохранителя
- 4 Нажмите на рычаг
- 5 Соблюдайте указания по технике безопасности
- 6 Осторожно: возможна отдача

Magyar

Nagynyomással történő munkavégzés

- 1 Tegye fel a vízszugárcsővet
- 2 Állítsa a készülék kapcsolóját „1”-esre
- 3 Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt
- 4 Nyomja meg a kart
- 5 Vigyázat: hátrálókés
- 6 Biztonsági utasítások

Česky

Práce s vysokým tlakem

- 1 Nasaďte rozprašovací trubku
- 2 Vypínač přístroje na „1”
- 3 Odblokujte ruční stříkací pistolí
- 4 Stiskněte páčku
- 5 Pozor: nebezpečí zpětného rázu
- 6 Bezpečnostní ustanovení

Slovensko

Práce s vysokým tlakem

- 1 Nasaďte rozprašovací trubku
- 2 Vypínač přístroje na „1”
- 3 Odblokujte ruční stříkací pistolí
- 4 Stiskněte páčku
- 5 Pozor: nebezpečí zpětného rázu
- 6 Bezpečnostní ustanovení

Polski

Praca z użyciem wysokiego ciśnienia

- 1 Nałóż rurkę strumieniową
- 2 Wyłącznik urządzenia nastawić na „1”
- 3 Zwolnić blokadę ręcznego pistoletu natryskowego
- 4 Naciśnąć dźwignię
- 5 Ostrożnie: siła odrzutu
- 6 Wskazówki bezpieczeństwa

Românește

Lucrul cu înaltă presiune

- 1 Montați țeava cu duză
- 2 Treceți comutatorul aparatului pe poziția „1”
- 3 Deblocați siguranța pistolului
- 4 Apăsati maneta
- 5 Atenție: recul
- 6 Instrucțiuni de siguranță

Slovensky

Práca s vysokým tlakom

- 1 Nasaďte rozprašovací trubku
- 2 Vypínač prístroja na „1”
- 3 Odblokujte ručnú striekaciu pištoľ
- 4 Stlačte páčku
- 5 Pozor: nebezpečenstvo spätného rázu
- 6 Bezpečnostné ustanovenia

Hrvatski

Djelovanje s visokim pritiskom

- 1 Priključite cijev za raspršivanje
- 2 Aparat uključite na „1”
- 3 Otpustite sigurnosnu blokadu na pištolju
- 4 Pritisnite ručku
- 5 Upozorenje: potisak
- 6 Sigurnosna upozorenja

Srpski








Rad sa visokim pritiskom

- 1 Postavite cev za rasprskavanje.
- 2 Postavite prekidač uređaja na «1».
- 3 Otkočite pištolj za rasprskavanje.
- 4 Pritisnite polugu.
- 5 Pažnja! Povratni udar.
- 6 Sigurnosna uputstva.

Български език

Работа под високо налягане

- 1 Поставете тръбата за разпръскване
- 2 Поставете шалтера на уреда на „1”
- 3 Свалете предпазителя на ръчния пистолет за разпръскване
- 4 Натиснете ръчката.
- 5 Внимание: има откат
- 6 Указания за безопасност

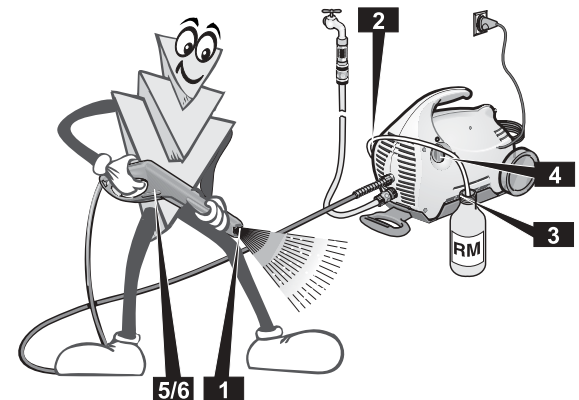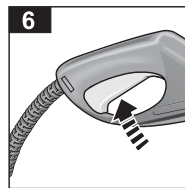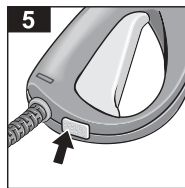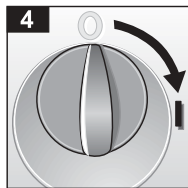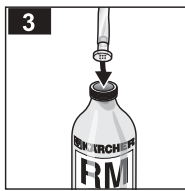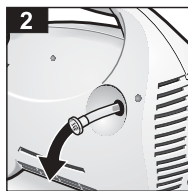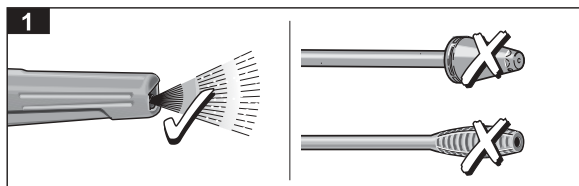

DEUTSCH

Arbeiten mit Reinigungsmittel

- 1 Handspritzpistole ohne Strahlrohr benutzen
- 2 Kein Reinigungsmittel mit Hochdruckstrahl möglich
- 3 ... in Reinigungsmittelbehälter hängen
- 4 Hochdruckreiniger einschalten
- 5 Handspritzpistole entschärfen
- 6 Hebel drücken

ENGLISH

Operation with Detergent

- 1 Remove spray lance
- 2 No detergent in high-pressure mode
- 3 ... in detergent reservoir
- 4 Switch on high-pressure cleaner
- 5 Release safety catch on handgun
- 6 Press lever

FRANÇAIS

Travail avec détergent

- 1 Retirez la lance
- 2 Pas de détergent en mode haute pression
- 3 ... dans le bidon de détergent
- 4 Enclenchez le nettoyeur haute pression
- 5 Déverrouillez la poignée-pistolet
- 6 Appuyez sur la gâchette

ITALIANO

Lavorare con detergente

- 1 Prelevate la lancia
- 2 Con l'alta pressione il detergente è escluso
- 3 introdurre il tubo flessibile di aspirazione detergente ...
- 4 ... in un contenitore di detergente
- 5 interruttore dell'apparecchio
- 6 Togliere la sicura alla pistola a spruzzo
- 6 Premere la leva

NEDERLANDS

Werken met reinigingsmiddel

- 1 Verwijder de lans
- 2 Geen reinigingsmiddel bij hoge druk
- 2 Reinigingsmiddelzuigslang...
- 3 ... in tank voor reinigingsmiddel hangen
- 4 Schakel de hogedrukreiniger in
- 5 Ontgrendel het spuitpistool
- 6 Druk de hendel in

ESPAÑOL

Trabajar con detergente

- 1 Retirarla lanza
- 2 No aplicar nunca el detergente con alta presión!
- 2 Introducir la manguera de aspiración del detergente ...
- 3 ... en el depósito o bidón de detergente
- 4 Conectar la limpiadora de alta presión
- 5 Desbloquear el gatillo de la pistola
- 6 Accionar el gatillo de la pistola

PORTUGUÊS

Trabalhar com produto de limpeza

- 1 Retire o tubo de jacto
- 2 Com alta pressão nenhum produto de limpeza
- 2 Pendurar a mangueira de produto de limpeza ...
- 3 ... no reservatório de produto de limpeza
- 4 Ligar o limpador a alta pressão
- 5 Destruar a pistola pulverizadora manual
- 6 Premir a alavanca

DANSK

Drift med rengøringsmiddel

- 1 Fjern strålerøret
- 2 Uden rengøringsmiddel til højtryk
- 2 Rengøringsmiddel-sugeslange ...
- 3 ... Placér den i rengøringsmiddelbeholderen
- 4 Tænd højtryksrenseren
- 5 Afsikre håndsprøjtepistolen
- 6 Tryk armen

NORSK

Arbeide med rengjøringsmidler

- 1 Ta ut strålerør
- 2 Det kan ikke benyttes rengjøringsmiddel ved høytrykk
- 2 Heng rengjøringsmiddelslangen ..
- 3 ... ned i rengjøringsmiddelbeholderen
- 4 Slå på høytrykksvaskeren
- 5 Åpne sikringen på høytrykkspistolen
- 6 Betjen avtrekkeren

SVENSKA

Arbete med rengöringsmedel

- 1 Lossa spolröret från spolhandtaget.
- 2 Använd ej rengöringsmedel vid högtryck
- 3 Häng rengöringsmedelsslängen...
- 4 ... i rengöringsmedelstanken
- 5 Ställ strömställaren på „1“
- 5 Osäkra spolhandtaget
- 6 Tryck på avtryckaren

SUOMI

Työskentely pesuainetta käyttäen

- 1 Irrota suihkuputki käsi kahvasta ja pane.
- 2 Ei pesuainetta korkeapaineikäytössä
- 2 Pesuaineletku...
- 3 ... aseta pesuainesäiliöön.
- 4 Käynnistä korkeapainepesuri
- 5 Vapauta käsi kahvan varmistin
- 6 Paina liipaisinta

Ελληνικά

Εργασίες με απορρυπαντικό

- 1 Απομονώστε τον σωλήνα εκτόξευσης από το πιστολάτο χειρός.
- 2 Καθόλου απορρυπαντικό σε υψηλή πίεση
- 2 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού....
- 3 ... κρέμασμα στο δοχείο απορρυπαντικού
- 4 Θέση της συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίεση σε λειτουργία.
- 5 Απασφάλιση πιστολάτου χειρός
- 6 Πάτημα σκανδάλης

Türkçe

Cihazın deterjan kullanılarak çalıştırılması

- 1 Cihazı dübük basınçta püskürtme ayarına getiriniz. Püskürtme namlusunu tabancadan ayırınız.
- 2 Yüksek basınçla çalışırken deterjan kullanmayınız
- 2 Deterjan emme hortumunu,
- 3 ... deterjan tankına yerleştiriniz
- 4 Düşmeyi "1" konumuna getiriniz
- 5 Püskürtme tabancasının emniyetini açınız
- 6 Tabancanın tetiğine (kola) basınç

Рчский

Работа с чистящими средствами

- 1 Перед транспортировкой устройство следует выключать
- 2 При высоком давлении чистящее средство не добавляется
- 2 Шланг для всасывания чистящего средства...
- 3 ... вставить в емкость с чистящим средством
- 4 Включите устройство
- 5 Ручной пистолет снимите с предохранителя
- 6 Нажмите на рычаг

Magyar

Tisztítószerrel történő munkavégzés

- 1 Válassza le a vízsugárcsövet a kézi szórópisztolyról.
- 2 Nagynyomás esetén ne használjon tisztítószert
- 2 Lógassa be a tisztítószert szivótműtől...
- 3 ... a tisztítószertartályba
- 4 Kapcsolja be a magasnyomású tisztítót
- 5 Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt
- 6 Nyomja meg a kart

Česky

Práce s čistícím prostředkem

- 1 Odpojte rozprašovací trubku od ruční stříkací pistole.
- 2 Při vysokém tlaku nepoužívejte čistící prostředek
- 2 Sací hadici pro čisticí prostředek...
- 3 ... zavěste do nádoby na čisticí prostředek
- 4 Zapněte vysokotlaký čistič
- 5 Odblokujte ruční stříkací pistolí
- 6 Stiskněte páčku

Slovensky

Delo s čistilnimi sredsti

- 1 Brizgalno cev ločite z brizgalne pistole.
- 2 Ne uporabljajte čistil z visokim tlakom
- 2 Cev za čistilno sredstvo ...
- 3 ... potopite v posodo s čistilnim sredstvom
- 4 Vključite visokotlačni čistilnik
- 5 Sprostite brizgalno pištolo
- 6 Pritisnite ročico

Polski

Praca z zastosowaniem środka czyszczącego

- 1 Rurkę strumieniową odłączyc od ręcznego pistoletu natryskowego.
- 2 Przy pracy z użyciem wysokiego ciśnienia nie stosuje się środka czyszczącego
- 2 Waż zasysający środek czyszczący...
- 3 ... zawiesić w zbiorniku środka czyszczącego
- 4 Włączyc wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące
- 5 Zwolnić blokadę ręcznego pistoletu natryskowego
- 6 Naciśnąć dźwignię

Românește

Lucrul cu detergenți

- 1 Demontați țeava de pe pistol.
- 2 Nu utilizați detergent la lucrul cu înaltă presiune
- 2 Introduceți furtunul de absorbție pentru detergent...
- 3 ...în rezervorul de detergent
- 4 Porniți aparatul de curățat cu înaltă presiune
- 5 Deblocati siguranța pistolului
- 6 Apăsati maneta

Slovensky

Práca s čistiacim prostriedkom

- 1 Odpojte rozprašovaciú rúčku od ručnej striekacej pištole.
- 2 Pri vysokom tlaku nepoužívajte čistiaci prostriedok
- 2 Nasávaciú hadicu pre čistiaci prostriedok...
- 3 ... zaveste do nádoby na čistiaci prostriedok
- 4 Zapnite vysokotlaký čistič
- 5 Odblokujte ručnú striekacu pištoľ
- 6 Stlačte páčku

Hrvatski

Djelovanje s deterdžentom

- 1 Mlaznicu odvojite od ručnog pištolja za prskanje.
- 2 Kod visokotlačnog djelovanja ne koristi se deterdžent
- 2 Objesite usisnu cijev za deterdžent...
- 3 ...u spremnik za deterdžent
- 4 Uključite čistilicu
- 5 Otpustite sigurnosnu blokadu na pištolju
- 6 Pritisnite ručku

Srpski










Rad sa sredstvom za čišćenje

- 1 Odvojite cev za prskanje od pištolja.
- 2 Ne koristite sredstvo za čišćenje zajedno sa visokim pritiskom.
- 2 Stavite crevo za dovod sredstva za čišćenje ...
- 3 ... u posudu za sredstvo za čišćenje.
- 4 Uključite uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom.
- 5 Otkočite pištolj za rasprskavanje.
- 6 Pritisnite polugu.

Български език

Работа с почистващи препарати

- 1 Разпръскващата тръба се отделя от пистолета за ръчно пръскане.
- 2 Не ползвайте почистващи препарати при работа под високо налягане
- 2 Закачете маркува за всмукване на почистващи препарати...
- 3 ... към резервоара за почистващи препарати
- 4 Включете парочистачката.
- 5 Сваляте предпазителя на ръчния пистолет за разпръскване
- 6 Натиснете ръчката

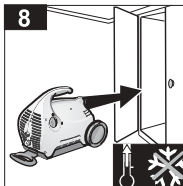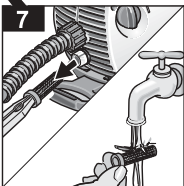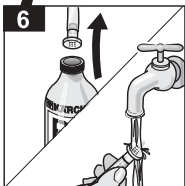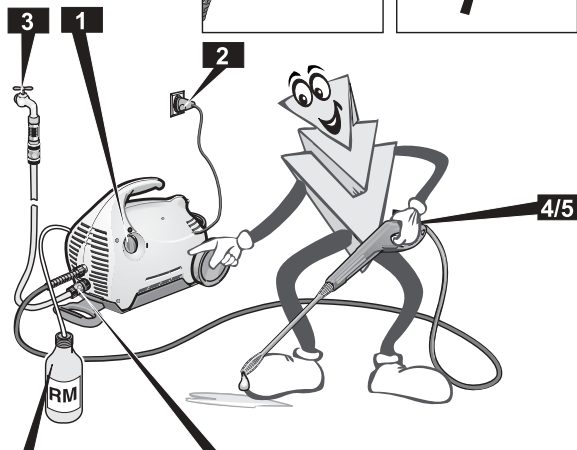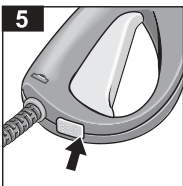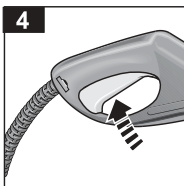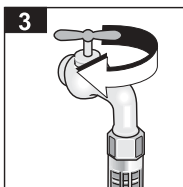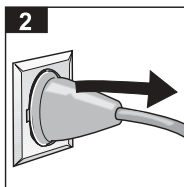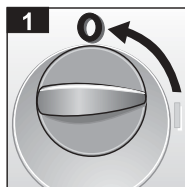

DEUTSCH

Betrieb beenden

- 1 Geräteschalter auf «0»
- 2 Netzstecker ausstecken
- 3 Wasserhahn schließen
- 4 Hebel drücken (drucklos machen)
- 5 Handspritzpistole sichern

Pflege, Aufbewahrung

- 6 Reinigungsmittelfilter reinigen
- 7 Wasserfilter reinigen
- 8 Frostschutz

ENGLISH

Finishing the operation

- 1 Unit switch to "0"
- 2 Unplug power plug
- 3 Turn off water tap
- 4 Press lever (to de-pressurise)
- 5 Engage safety catch on handgun

Care, storage

- 6 Clean detergent filter
- 7 Clean water filter
- 8 Frost protection

FRANÇAIS

Fin du service

- 1 Interrupteur de l'appareil sur «0»
- 2 Débranchez la fiche mâle de la prise de courant
- 3 Fermez le robinet d'eau
- 4 Appuyez sur la gâchette pour résorber la pression
- 5 Verrouillez la poignée-pistolet

Entretien, rangement

- 6 Nettoyez le filtre à détergent
- 7 Nettoyez le filtre à eau
- 8 Protection antigel

ITALIANO

Terminare il lavoro

- 1 Interruttore dell'apparecchio su «0»
- 2 estrarre la spina di alimentazione
- 3 chiudere il rubinetto dell'acqua
- 4 premere la leva (scaricare tutta la pressione)
- 5 Mettere la sicura alla pistola a spruzzo

Cura, manutenzione

- 6 Pulire il filtro del detersivo
- 7 Pulire il filtro dell'acqua
- 8 Protezione antigelo

NEDERLANDS

Gebruik beëindigen

- 1 Hoofdschakelaar op "0"
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact
- 3 Sluit de waterkraan
- 4 Druk de hendel in (drukloos maken)
- 5 Blokkeer het spuitpistool

Verzorging, opbergen

- 6 Maak het reinigingsmiddelfilter schoon
- 7 Maak het waterfilter schoon
- 8 Vorstbescherming

ESPAÑOL

Concluir el trabajo con la máquina

- 1 Colocar el interruptor del aparato en la posición de desconexión «0»
- 2 Extraer el cable de conexión de la toma de corriente
- 3 Cerrar la toma (grifo) de agua
- 4 Accionar el gatillo (para evacuar la presión del circuito)
- 5 Bloquear el gatillo de la pistola

Cuidados y mantenimiento

- 6 Limpiar el filtro del detergente
- 7 Limpiar el filtro del agua
- 8 adecuadamente contra las bajas temperaturas (heladas)

PORTUGUÊS

Terminar o funcionamento

- 1 Posicionar o interruptor do aparelho em «0»
- 2 Retirar a ficha de rede da tomada
- 3 Fechar a torneira
- 4 Premir a alavanca (despressurizar)
- 5 Travar a pistola pulverizadora manual

Conservação, Estocagem

- 6 Limpar o filtro de produto de limpeza
- 7 Limpar o filtro de água
- 8 Protecção contra as geadas

DANSK

Driftsafbrydelse

- 1 Apparatafbryder på "0"
- 2 Netstikket trækkes ud af stikkontakten
- 3 Luk vandhanen
- 4 Tryk armen (gøres trykløs)
- 5 Sikre håndsprøjtepistolen

Vedligeholdelse, opbevaring

- 6 Rengør rengøringsmiddelfilteret
- 7 Rengør vandfilteret
- 8 Frostbeskyttelse

NORSK

Etter bruk

- 1 Sett maskinbryteren på "0"
- 2 Ta ut det elektriske støpselet
- 3 Steng vannkranen
- 4 Betjen avtrekkeren (maskinen gjøres trykkløs)
- 5 Sikre høytrykkspistolen

Vedlikehold, oppbevaring

- 6 Rengjør rengjøringsmiddelfilteret
- 7 Rengjør vannfilteret
- 8 Frostbeskyttelse

SVENSKA	Türkçe	Česky	Românește	Srpski
Stopp 1 Ställ strömställaren på „0“ 2 Dra ut nätkontakten 3 Stäng vattenkranen 4 Tryck på avtryckaren (för att avlägsna trycket) 5 Säkra spolhandtaget Skötsel och förvaring 6 Rengör rengöringsmedelsfiltret 7 Rengör vattenfiltret 8 Frostskydd	Çalışmanız bittiğinde 1 Düğmeyi "0" konumuna getiriniz 2 Cihazın fişini prizden çekiniz 3 Su musluğunu kapatınız 4 Tabancanın tetiğine (kola) basınız (basıncı bopaltma) 5 Püskürtme tabancasının emniyetini kapatınız Bakım ve cihazın kaldırılması 6 Deterjan filtresini temizleyiniz. 7 Su filtresini temizleyiniz. 8 Donmaya karşı tedbir alınız	Ukončení provozu 1 Vypínač přístroje na «0» 2 Vytáhněte síťovou zástrčku 3 Uzavřete vodovodní kohoutek 4 Stiskněte páčku (odtlakování) 5 Zajistěte ruční stříkací pistoli Ošetřování, skladování 6 Vyčistěte filtr čisticího prostředku 7 Vyčistěte vodní filtr 8 Ochrana proti mrazu	Oprirea aparatului 1 Treceți comutatorul aparatului pe „0“ 2 Scoateți fișa din priză 3 Încideți robinetul de alimentare cu apă 4 Apăsați maneta (depresurizați aparatul) 5 Blocați siguranța pistolului Întreținere, depozitare 6 Curățați filtrul de detergent 7 Curățați filtrul de apă 8 Feriți aparatul de îngheț	Završetak rada 1 Postavite prekidač uređaja na «0». 2 Izvucite utikač. 3 Zatvorite slavinu. 4 Pritisnite polugu (otklonite pritisak). 5 Zakočite pištolj za rasprskavanje. Nega, pospremanje 6 Očistite filter na dovodu sredstva za čišćenje. 7 Očistite filter za vodu. 8 Zaštita od mraza.
SUOMI	Русский	Slovensko	Slovensky	Български език
Käytön lopetus 1 Aseta käyttökytkin asentoon „0“ 2 Irrota verkkopistoke pistorasiasta 3 Sulje vesihanana 4 Paina liipaisinta (poista paine) 5 Varmista käsikahva Hoito, säilytys 6 Puhdista pesuaineen suodatin 7 Puhdista vedensuodatin 8 Jäänesto	Окончание процесса работы 1 Главный выключатель устройства переведите в положение „0“ 2 Вытащите вилку из розетки 3 Закройте водопроводный кран 4 Нажмите на рычаг пистолета (сброс давления) 5 Поставьте ручной пистолет на предохранитель Уход, хранение 6 Проведите чистку фильтра для очистки чистящего средства 7 Проведите чистку фильтра для очистки воды 8 Выполните мероприятия по защите устройства от мороза	Konec delovanja 1 Stikalo naprave na »0« 2 Izvlecite vtič iz vtičnice 3 Zaprite dovodno pipo 4 Pritisnite ročico (v napravi zmanjšate tlak) 5 Brizgalno pištolo ponovno vpnite Nega in shranjevanje 6 Očistite filter za čistilno sredstvo 7 Očistite vodni filter 8 Zavarovanje pred zamrznjemem	Ukončenie prevádzky 1 Vypínač prístroja na «0» 2 Vytiahnite sieťovú zástrčku 3 Uzatvorte vodovodný kohútik 4 Stlačte páčku (odtlakovanie) 5 Zaistite ručnú striekaciu pištoľ Ošetrovanie, skladovanie 6 Vyčistite filter čistiaceho prostriedku 7 Vyčistite vodný filter 8 Ochrana proti mrazu	Приключване на експлоатацията 1 Поставете шалтера на уреда на „0“ 2 Изтегнете щепсела от контакта 3 Затворете крана за вода 4 Натиснете ръчката /освободете от налягане/ 5 Поставете предпазителя на ръчния пистолет за ръзпърскване Поддръжка, съхранение 6 Почистете филтъра за почистващи препарати 7 Почистете филтъра за вода 8 Съхранявайте уреда, защитен от измръзване
Ελληνικά	Magyar	Polski	Hrvatski	
Λήξη λειτουργίας 1 Διακόπτης συσκευής στο „0“ 2 Αφαίρεση του φισ από την πρίζα 3 Κλείσιμο της κάνουλας νερού 4 Πάτημα σκανδάλης (να μην επικρατεί πίεση) 5 Ασφάλιση πιστολέτου χειρός Περιποίηση, φύλαξη 6 Καθάρισμα φίλτρου απορρυπαντικού 7 Καθάρισμα φίλτρου νερού 8 Προστασία από παγετό	Az üzemeltetés befejezése 1 Állítsa a készőlűk kapcsolóját „0“-ra 2 Húzza ki a hálózati csatlakozót 3 Zárja el a vízcsapot 4 Nyomja meg a kart (szüntesse meg a nyomást) 5 Biztosítsa a kézi szórópisztolyt Ápolás, tárolás 6 A tisztítószerszűrő tisztításá 7 A vízszűrő tisztítása 8 Fagyvédelem	Zakończenie pracy 1 Wyłącznik urządzenia nastawić na „0“ 2 Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego 3 Zamknąć zawór wodny 4 Naciśnąć dźwignię (zredukować ciśnienie) 5 Zablokować ręczny pistolet natryskowy Pielęgnacja, przechowywanie 6 Wyczyścić filtr środka czyszczącego 7 Wyczyścić filtr wodny 8 Zabezpieczyć przed zamarznięciem	Završetak djelovanja 1 Aparat prebaciti na „0“ 2 Izvucite utikač iz utičnice el. mreže 3 Zatvorite vodovodnu slavinu 4 Pritisnite ručku (da smanjite pritisak) 5 Aktivirajte sigurnosnu blokadu na pištolju Čišćenje, pohranjivanje 6 Očistite filter za deterdžent 7 Očistite filter za vodu 8 Zaštiti aparat od niskih temperatura	

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Privathaushalt

- zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmitteln).
- zur Motorenreinigung nur an Orten mit entsprechendem Ölabscheider.
- mit von Kärcher zugelassenen Zubehör-, Ersatzteilen und Reinigungsmitteln. Beachten Sie die Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind.

Sicherheitshinweise

- ⚠ Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist untersagt.
- ⚠ Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen (z.B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- ⚠ Das Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn die Netzanschlusssleitung oder wichtige Teile des Gerätes, z.B. Sicherheitselemente, Hochdruckschläuche, Spritzpistole, beschädigt sind.
- ⚠ **Warnung:** Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig für die Gerätesicherheit. Nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen verwenden.
- ⚠ Das Gerät darf nicht von Kindern oder nichtunterwiesenen Personen betrieben werden.
- ⚠ Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, zu achten.
- ⚠ **Warnung:** Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden, es sei denn, sie tragen Schutzkleidung.
- ⚠ **Warnung:** Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein.
Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.



- ⚠ Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.
- ⚠ Keine Gegenstände abspritzen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.
- ⚠ **Warnung:** Fahrzeugreifen/Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile sind lebensgefährlich. Reinigung nur mit einem Abstand von mindestens 30 cm.
- ⚠ Reinigungsarbeiten, bei denen ölhaltiges Abwasser entsteht z.B. Motorenwäsche, Unterbodenwäsche dürfen nur an Waschplätzen mit Ölabscheider durchgeführt werden.
- ⚠ Beim Reinigen von lackierten Oberflächen ist ein Mindestabstand von 30 cm einzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ⚠ Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- ⚠ Zum Schutz vor zurückspritzenden Teilen bei Bedarf geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- ⚠ Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange das Gerät in Betrieb ist.
- ⚠ **Warnung:** Dieses Gerät wurde entwickelt für die Verwendung von Reinigungsmitteln, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann der Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz vor Verletzungen und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

Überströmventil mit Druckschalter

Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet der Druckschalter die Pumpe wieder ein. Das Überströmventil verhindert zudem, daß der zulässige Be-

triebsdruck überschritten wird.

Sicherungsknopf

Der Sicherungsknopf an der Handspritzpistole verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.

Umweltschutz

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte führen Sie die Verpackung der Wiederverwertung zu.

Altgerät entsorgen

Bereits bei der Entwicklung dieses Gerätes wurde auf gute Recyclingfähigkeit geachtet. Trotzdem können Teile oder Stoffe enthalten sein, die nicht in den Hausmüll gelangen sollten. Informationen über umweltgerechte Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem Kärcher-Händler.

Wasser sparen

Durch den Einsatz dieses Gerätes sparen Sie im Vergleich zu anderen Reinigungsmethoden bis zu 85 % Wasser. Das Gerät kann auch mit Regenwasser betrieben werden (Wasserfilter 4.730-097 verwenden).

Abwasser entlasten

Bitte gehen Sie sparsam mit Reinigungsmitteln um. Beachten Sie die Dosierempfehlungen, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind.

Vor dem ersten Betrieb

Zusammenbauen

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Elektrischer Anschluß

- ⚠ Niemals defekte Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung verwenden! Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

⚠ Darauf achten, daß Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zeren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

⚠ Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.

⚠ Die Verbindung Netzanschluss -/Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen.

⚠ Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich müssen strahlwassergeschützt sein.

- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluß angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.

- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muß mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

- Mindestabsicherung der Steckdose 10 A (träge).

- Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.

- **Warnung:** Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungsleitungen mit ausreichenden Leitungsquerschnitt:

1 bis 10 m: 1,5 mm² 10 bis 30 m: 2,5 mm²

- Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlängerungsleitung müssen wasserdicht sein.

- Verlängerungsleitung immer vollständig von der Kabeltrommel abwickeln.

Anschluß an Wasserleitung

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Nur Zulaufschlauch (nicht im Lieferumfang) mit folgenden Abmessungen verwenden:

- Länge mindestens 7,5 m
- Durchmesser mindestens ½".

Für Deutschland: Sollte Ihre Hauswasserversorgung nicht mit einem Rohrunterbrecher (min. A2) ausgestattet sein, verwenden Sie bitte den Kärcher-Rückflußstopp

(siehe Seite 16, „Sonderzubehör, Pos.17“). Ein Rückflußstopp darf nur am Wasserhahn, niemals am Gerät befestigt werden!

Anschlußwerte siehe Typenschild/Technische Daten.

Bedienung

⚠ Lebensgefahr!

Fahrzeugreifen/Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Reinigung mit einem Abstand von mindestens 30 cm. Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen. Anschlußleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlußleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

Hochdruckschlauch vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.

⚠ Verletzungsgefahr!

Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritzpistole. Für sicheren Stand sorgen und Handspritzpistole und Strahlrohr gut festhalten.

Zum Schutz vor zurückspritzenden Teilen bei Bedarf geeignete Schutzkleidung tragen.

Wasserversorgung

Achtung! Verunreinigungen im Zulaufwasser beschädigen die Pumpe. Um dies zu verhindern, weisen wir ausdrücklich darauf hin, den Kärcher-Wasserfilter (Bestell-Nr. 4.730-097) zu verwenden.

Beim Betrieb des Hochdruckreinigers mit geschlossener Wasserzuleitung kommt es zu einer Schädigung der Zylinderkopfseinheit. **Bitte den Hochdruckreiniger nie mit geschlossenem Wasserhahn betreiben.**

Das Gerät kann aus der Wasserleitung oder einem offenen Behälter mit Wasser versorgt werden.

Wasserversorgung aus der Wasserleitung

- Einen Zulaufschlauch (nicht im Lieferumfang) am Wasseranschluß des Gerätes und am Wasserzulauf anschließen.
- Wasserzulauf öffnen.

Wasserversorgung aus offenem Behälter

- Kupplungsteil für Wasserzulauf abschrauben.
- Saugschlauch mit Filter (nicht im Lieferumfang, siehe „Sonderzubehör“) am Wasseranschluß des Gerätes anschrauben.
- Filter in den Behälter hängen.
- Gerät vor dem Betrieb entlüften.
 - Hochdruckleitung am Hochdruckanschluß des Gerätes abschrauben.
 - Gerät einschalten und solange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Hochdruckanschluß austritt.
 - Gerät ausschalten und Hochdruckschlauch wieder anschrauben.

Vorbereiten

- Netzstecker einstecken.
- Hauptschalter auf „I“.

Einschalten

- Sicherungsknopf an der Handspritzpistole drücken und Hebel ziehen.

Ausschalten

- Hebel loslassen.

In Arbeitspausen und beim Verlassen des Gerätes durch Drücken des Sicherungsknopfes das Gerät vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.

Reinigungsmittel zumischen

- Benutzen Sie die Handspritzpistole ohne Strahlrohr. **Hinweis:** Reinigungsmittel wird im Niederdruck zugemischt. Die Handspritzpistole erzeugt ohne montiertes Strahlrohr einen Niederdruckstrahl. Reinigungsmittel kann nicht mit Hochdruck zugemischt werden.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in gewünschter Länge aus dem Gehäuse ziehen.

- Reinigungsmittel-Saugschlauch in den Reinigungsmittel-Behälter hängen.

Wenn Reinigungsmittel zugemischt wurde:

- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit klarem Wasser hängen, Gerät etwa 1 Minute lang einschalten und klarspülen.

Empfohlene Reinigungsmethode

1. Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Oberfläche sprühen und einwirken (nicht trocknen) lassen.
2. Gelösten Schmutz mit dem Hochdruckstrahl abspülen.

Betrieb beenden

- Hauptschalter auf „0“.
- Netzstecker ziehen.

Bei Wasserversorgung aus der Wasserleitung

- Wasserzulauf schließen.
- Gerät vom Wasseranschluß trennen.

Bei Wasserversorgung aus offenem Behälter

- Saugschlauch mit Filter am Wasseranschluß des Gerätes abschrauben.
- Hebel an der Handspritzpistole ziehen, bis das Gerät drucklos ist.
- Sicherungsknopf drücken, um Gerät gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.

Aufbewahren

Achtung! Frost kann das nicht vollständig entleerte Gerät zerstören. Gerät im Winter in einem frostfreien Raum aufbewahren.

- Strahlrohr von der Handspritzpistole trennen.
- Anschlußkabel aufwickeln und z.B. um den Griff hängen.

Transportieren

- Gerät vor dem Transport ausschalten.
- Zum Transport über Treppen oder Hindernisse das Gerät am Tragegriff anheben.
- Zum Transport über ebene Flächen das Gerät am Transportbügel ziehen.

Sonderzubehör

Sonderzubehör erweitert die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Gerätes. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Kärcher-Händler. **Abbildungen siehe Seite 110.**

- 1 Rotordüse
für hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. vermoosten oder verwitterten Außenflächen
- 2 Spritzschutz für Dreckfräser
- 3 Rohrreinigungset
gegen verstopfte Rohre und Abflüsse
- 4 Rotierende Waschbürste
zur Reinigung von Karosserie- und Glasflächen
- 5 Waschbürste
zur Reinigung von glatten Flächen, z.B. Auto, Boot
- 7 Flexibles Strahlrohr
schwenkbare Düse für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen
- 8 Dreifachdüse mit Strahlrohr
- 9 Strahlrohr für schwer zugängliche Stellen
extra langes Strahlrohr, z.B. für Dachrinnenreinigung
- 11 Strahlrohrverlängerung, 0,5 m
- 12 Hochdruckschlauch, 7,5 m
- 13 Schlauchverlängerung
- 14 Großmengen-Saugset
- 15 Saugschlauch mit Filter
zum Saugen von Wasservorräten, z.B. aus Teichen und Wassertonnen
- 16 Wasserfilter
- 17 Rückflußstopp

Reinigungsmittel

Für störungsfreies Arbeiten und passend zur jeweiligen Reinigungsaufgabe empfehlen wir unser Kärcher-Reinigungs- und Pflegemittelprogramm. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern Sie Informationen dazu an. Hier eine kleine Auswahl:

Universalreiniger – Profi RM 555 ULTRA
Autoreiniger – Profi RM 565 ULTRA
Haus- und Gartenreiniger – Profi RM 570 ULTRA

Bootreiniger – Profi RM 575 ULTRA

Pflege und Wartung

Reinigen

Vor längerer Lagerung, z. B. im Winter:

- Filter vom Reinigungsmittel-Saugschlauch abziehen und unter fließendem Wasser reinigen.
- Sieb im Wasseranschluß mit einer Flachzange herausziehen und unter fließendem Wasser reinigen.

Warten

Das Gerät ist wartungsfrei.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannter Störung/Abhilfe wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Stromschlaggefahr!

Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Gerät läuft nicht

- Prüfen Sie ob die angegebene Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
- Prüfen Sie die Netzanschlußleitung

Gerät kommt nicht auf Druck

- Entlüften Sie das Gerät: Lassen Sie die Pumpe ohne Hochdruckschlauch laufen, bis das Wasser blasenfrei am Hochdruckausgang austritt. Schließen Sie danach den Hochdruckschlauch wieder an.
- Reinigen Sie das Sieb im Wasseranschluß. (Dieses kann leicht mit einer Flachzange herausgezogen werden.)
- Prüfen Sie die Wasserzulaufmenge.
- Prüfen Sie sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe auf Dichtheit oder Verstopfung.

Starke Druckschwankungen

- Reinigen Sie die Hochdruckdüse: Verschmutzungen aus der Düsenbohrung mit einer Nadel entfernen und mit Wasser von vorne nachspülen.

Pumpe undicht

- Eine geringe Undichtheit der Pumpe ist normal. Bei starker Undichtheit sollten Sie den autorisierten Kundendienst beauftragen.

Keine Reinigungsmittel-Ansaugung

- Reinigen Sie den Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original-Kärcher-Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung.

Service

Garantie

Im jeweiligen Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere Kärcher-Niederlassung gern weiter.

Technische Daten

Stromanschluß

Spannung (bei 1~50 Hz)	230-240 V
Anschlußleistung	1,3 kW
Netzisierung (träge)	10 A
Schutzklasse	1

Wasseranschluß

Zulauftemperatur, max.	40 °C
Zulaufmenge, min.	8 l/min
Zulaufdruck, max. (12 bar)	1,2 MPa

Leistungsdaten

Arbeitsdruck (85 bar)	8,5 MPa
max. zulässiger Druck (100 bar)	10 MPa
Fördermenge (300 l/h)	5 l/min
Reinigungsmittel-Dosierung	0,3 l/min
Rückstoßkraft der Handspritzpistole	10 N
Effektivbeschleunigung	
Hand-Arm Vibrationswert (ISO5349)	0,8 m/s ²


Schalldruckpegel L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA} (2000/14/EG)	87 dB(A)

Maße :

Länge/Breite/Höhe	555/260/315 mm
Gewicht	10,5 kg

Stromlaufplan

C1 Kondensator
M1 Motor
Q1 Geräteschalter
T Temperaturbegrenzer
S1 Druckschalter

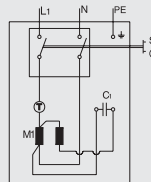

EG Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.241-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien:

98/37/EG
73/23/EWG (+93/68/EWG)
89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG)
2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

Anhang V

Gemessener Schalleistungspegel: 84 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel: 87 dB(A)
Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, daß die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Proper Use

Use this appliance exclusively in your private household for the following non-industrial purposes:

- cleaning of machines, vehicles, buildings, tools, facades, terraces, gardening tools, etc. with a high-pressure water jet (if required, with the addition of detergents);
- cleaning of vehicle engines - admissible only in locations with an appropriate oil separator;
- only use the appliance with accessories, spare parts, and detergents that have been approved by Kärcher. Please comply with the instructions supplied with the detergents.

Safety Instructions

- △ The operation of the device in hazardous locations is not admissible.
- △ Please comply with the corresponding safety instructions if you use the appliance in danger areas (e.g. filling stations).
- △ Do not turn on the appliance if the power supply line or important components of the appliance, such as safety components, high-pressure hoses, spray jet, are damaged.
- △ **Warning:** High-pressure hoses, fittings, and couplings are of importance for the appliance safety. Only use high-pressure hoses, fittings, and couplings recommended by the manufacturer.
- △ The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- △ The operator must use the appliance properly. He must take the local conditions into consideration and must pay attention to third persons, in particular children, while working with the appliance.
- △ **Warning:** Do not use the appliance if third persons are within the reach of the appliance unless such persons wear protective clothes.
- △ **Warning:** High-pressure jets may be dangerous if they are used improperly.



The jet must not be directed at people, animals, active electrical equipment, or the appliance itself.

- △ Never direct the jet at yourself or third persons to clean clothes or shoes.
- △ Never use the appliance to spray objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).
- △ **Warning:** Vehicle tyres/tyre valves may be damaged and burst by the high-pressure jet. A first sign is the discoloration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves are hazardous. Always perform the cleaning with a minimum distance of 30 cm.
- △ Cleaning operations during which oil saturated waste water is generated, such as engine cleaning and underbody cleaning, may only be performed in cleaning locations that are equipped with an oil separator.
- △ If you clean varnished surfaces, please respect a minimum distance of 30 cm to avoid damages.
- △ Never take in solvent-containing liquids or undiluted acids and solvents! These include, for example, benzene, paint thinner, or heating oil. The spray is highly inflammable, explosive, and toxic. Do not use acetone, undiluted acids, and solvents as they affect the materials used on the appliance.
- △ If required, wear appropriate protective clothes and glasses to protect yourself from return spray.
- △ Never leave the appliance unattended as long as it turned on.
- △ **Warning:** This appliance has been developed for the use of detergents that are supplied or recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals may affect the safety of the appliance.

Safety Devices

Safety devices are intended to ensure the protection from injuries and must not be modified or circumvented.

Overflow Valve with Pressure Switch

When the lever located on the trigger gun is released, the pressure switch turns off the pump, and the high-pressure jet comes to a stop. When the lever is pulled, the pressure switch turns the pump on again. In addition, the overflow valve ensures that the admissible operating pressure is not exceeded.

Safety Button

The safety button located on the trigger gun ensures that the appliance is not switched on inadvertently.

Environmental Protection

Disposal of the Packaging

The packaging materials can be recycled. Please arrange for the proper disposal of the packaging.

Disposal of Appliances

This appliance was developed with a good recyclability in mind. Nevertheless, it may contain components or substances that must not be disposed in the household refuse. Please contact your Kärcher dealer for information on how to arrange the proper disposal.

Saving Water

Using this appliance, you save up to 85% of water compared to other cleaning methods. The appliance can also be operated with rain water (use the water filter 4.730-097).

Easing the Burden on Waste Water

Please be sparing with detergents. Comply with the dosage recommendations supplied with the detergents.

Before the First Use

Assembly

Check the contents of the box when unpacking the appliance. If you detect any transport damages, please contact your dealer.

Electrical Connection

- △ Never use defect connection or extension lines! If the connection line is damaged, it must be replaced with a special connection line that is available from the manufacturer or his customer service.
- △ Please make sure that the connection or extension lines are not damaged by being ran over, pulled or dragged. Protect the connection lines from heat, oil, and sharp edges.

⚠ Never touch the mains plug and the socket with wet hands.

⚠ The connection between connection line and extension line must not lie in the water.

⚠ All current-carrying components within the working area must be jet-proof.

- The appliance may only be connected to an electrical connection that was performed by an electrician according to IEC 60364.

- Only connect the appliance to alternating current. The voltage must comply with the voltage specified on the typeplate.

- Minimum fuse protection of the socket 10 A (delay-action fuse).

- To avoid electric accidents, we recommend to use sockets with a series connected residual current operated device (rated breaking current max. 30 mA).

- **Warning:** Inappropriate extension lines may be dangerous. If you work outside, only use extension lines that are approved and specifically labelled and provide of a sufficient conductor cross section:

1 to 10 m: 1.5 mm² 10 to 30 m: 2.5 mm²

- The plug and the coupling of an extension line must be waterproof.

- Always unwind the extension line completely from the cable drum.

Connection to the Water Conduit

Please observe the provisions of the local water supply company.

Only use supply hoses (not included in the delivery) with the following dimensions:

- minimum length 7.5 m

- minimum diameter ½"

Please see the typeplate or the section "Specifications" for the connection values.

Operation

⚠ Danger of life!

Vehicle tyres/tyre valves may be damaged and burst by the high-pressure jet. A first sign is the discoloration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves are hazardous. Always perform the cleaning with a distance of at least 30 cm. Never touch the mains plug with wet hands. Check the power cord and the mains plug for damages prior to each use of the appliance. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

Check the high-pressure hose for damages prior to each use of the appliance. If the high-pressure hose is damaged, replace it immediately.

⚠ Danger of injury!

Due to the water jet emerging from the high-pressure nozzle, a recoil force acts on the trigger gun. Always ensure a stable standing position and hold the trigger gun and the spray jet firmly.

If necessary, wear protective clothes for the protection from return spray.

Water Supply from the Water Main

- Connect a supply hose (not included in the delivery) to the water connection of the appliance and to the water supply.
- Open the water supply.

Water Supply from an Open Container

- Unscrew the coupling unit for the water intake.
- Fasten the suction hose with the filter (not included in the delivery, see "Special Accessories") with screws on the water connection of the appliance.
- Insert the filter into the container.
- Deaerate the appliance before using it.
- Unscrew the high-pressure line at the high-pressure connector of the appliance.
- Turn on the appliance and let it run until bubble-free water emerges at the high-pressure connector.
- Turn off the appliance, and fasten the high-pressure hose with screws.

Preparing the Appliance

- Insert the mains plug.
- Set the main switch to "I".

Turning On the Appliance

- Press the safety button on the trigger gun, and pull the lever.

Turning Off the Appliance

- Release the lever.

Press the safety button to prevent the appliance from being inadvertently turned on during breaks or if you leave the appliance.

Adding the cleaning agent

- Remove spray lance
No detergent in high-pressure mode
- Draw the cleaning agent suction hose out of the housing to the required length.
- Hang the cleaning agent suction hose in the cleaning agent container.

If detergent has been added:

- Put the detergent suction hose into a container with clear water, turn on the appliance for approximately 1 minute, and perform a clear rinsing.

Recommended Cleaning Method

1. Spray a small dose of the detergent on the dry surface, and allow it to react (make sure the detergent does not dry up).
2. Wash off the loosened dirt using the high-pressure jet.

Terminating the Operation

- Main switch to "0".
- Disconnect the mains plug.

Water supply from the water main

- Close the water supply tap.
- Disconnect the appliance from the water connection.

Water supply from an open container

- Unscrew the suction hose with filter from the water connection of the appliance.
- Pull the lever on the trigger gun until the appliance is unpressurized.
- Press the safety button to protect the appliance from being inadvertently turned on.

Storing the Appliance

Caution! Frost may destroy the appliance if it has not been emptied completely. Store the appliance in a frost-free room during the winter.

- Separate the jet spray lance from the trigger gun.
- Wind up the power cord and, for example, hang it around the handle.

Transporting the Appliance

- Turn off the appliance before transporting it.
- Lift the appliance at the carrying handle to transport it over stairs or obstacles.
- Pull the appliance by the transport handle to transport it over even surfaces.

Special Accessories

Special accessories expand the possibilities of using your appliance. Please contact your Kärcher dealer for further information.

See page 110 for illustrations.

- 1 Rotary nozzle
for tenacious dirt accumulation, such as moss-covered or weathered outside surfaces
- 2 Spray guard for dirt blaster
- 3 Tube cleaning kit
for choked tubes and discharges
- 4 Rotary wash brush
for the cleaning of car bodies and glass surfaces
- 5 Wash brush
for the cleaning of smooth surfaces, e.g. car or boat
- 7 Flexible jet spray lance
swivelling nozzle for the cleaning of places difficult to access
- 8 Triple nozzle with jet spray lance
- 9 Jet spray lance for places that are difficult to access
extra long jet spray lance, for example, for the cleaning of gutters
- 11 Jet spray lance extension, 0.5 m
- 12 High-pressure hose, 7.5 m
- 13 Hose extension
- 14 Large volume suction kit
- 15 Suction hose with filter
to suck up water reserves, e.g., from ponds and water-butts
- 16 Water filter
- 17 Non-return valve

Detergents

To ensure a trouble-free operation of the appliance and to match the individual cleaning task, we recommend our Kärcher detergent and maintenance agents. Please ask for our advice, or request information on the products. Here you find a small selection:

Universal cleaner	Profi RM 555 ULTRA
Vehicle cleaner	Profi RM 565 ULTRA
House and garden cleaner	Profi RM 570 ULTRA
Boat cleaner	Profi RM 575 ULTRA

Maintenance and Care

Cleaning

Before long periods of storage, e.g. in winter:

- Remove the filter from the detergent suction hose, and clean it under running water.
- Remove the sieve in the water connection using flat pliers, and clean it under running water.

Maintenance

The appliance is maintenance-free.

Troubleshooting

Failures often have simple causes that you can resolve yourself using the following overview. In case of doubt or in case of failures/solutions not mentioned in the following, please contact the authorized customer service.

Danger of electric shock!

Repair work on the appliance may only be performed by the authorized customer service.

Appliance does not work

- Please check whether the voltage specified on the typeplate corresponds to that of the power source.
- Check the power cord for damages.

Appliance does not achieve the operational pressure

- Deaerate the appliance: allow the pump to operate without the high-pressure hose until bubble-free water

emerges from the high-pressure outlet. Then reconnect the high-pressure hose.

- Clean the sieve in the water connection (it can be easily removed using flat pliers).
- Check the inlet water flow rate.
- Check all supply lines to the pump for leaks or clogging-up.

Strong pressure variations

- Clean the high-pressure nozzle. Remove dirt from the nozzle boring using a needle, and then rinse the nozzle with water.

Pump leakage

- A slight leakage of the pump is normal. If you detect an excessive leakage, please contact the authorized customer service.

Detergent is not taken in

- Clean the filter of the detergent suction hose.

Spare Parts

Only use original Kärcher spare parts. You will find a list of spare parts at the end of this document.

Service

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the appliance, including all accessories, and the proof of purchase.

Customer Service

If you have any further questions or problems, our Kärcher branches are ready to give you further assistance.

Technical Data

Power supply

Voltage (at 1-50 Hz)	230-240 V
(GB, AUS)	240 V
Connected load	1,3 kW
Supply fuses (time-lag)	10 A
Safety class	1

Water connection

Supply temperature, max.	40 °C
Supply volume, min.	8 l/min
Supply pressure, max.	(12 bar) 1,2 MPa

Performance data

Operating pressure	(85 bar) 8,5 MPa
max. permissible pump pressure	(100 bar) 10 MPa
Flow volume	(300 l/h) 5 l/min
Cleaning agent metering	20 l/h
Recoil force of the handgun	10 N
Unit vibrations (ISO5349)	0,8 m/s ²

Sound level:


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EEC)	87 dB(A)

Dimensions:

Length/Width/Height	555/260/315 mm
Weight	10,5 kg

Circuit diagram

C1 Capacitor
M1 Motor
Q1 Appliance switch
T Temperature limiter
S1 Pressure switch

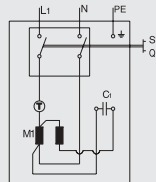

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our express approval.

Product: High-pressure cleaner

Model: 1.241-xxx

Relevant EU Directives:

98/37/EEC

73/23/EEC (+93/68/EEC)

89/336/EEC (+91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

2000/14/EEC

Harmonised standards applied:

DIN EN 60 335 - 1

DIN EN 60 335 - 2 - 79

DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001

DIN EN 55 014 - 2 : 1997

DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000

DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Conformity assessment procedure followed: Annex V
Measured sound power level: 84 dB(A)
Guaranteed sound power level: 87 dB(A)

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company management.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Conformité d'utilisation

Veuillez n'utiliser cet appareil que dans des applications non-professionnelles:

- Pour nettoyer des machines, véhicules, ouvrages, outils, façades, terrasses, appareils de jardin avec le jet haute pression (auquel vous aurez rajouté du détergent si nécessaire).
- Pour nettoyer des moteurs, mais seulement sur des sites équipés d'un séparateur d'huile.
- Servez-vous d'accessoires, de pièces de rechange et de détergents recommandés par Kärcher. Veuillez respecter les instructions accompagnant les détergents.

Consignes de sécurité

- ⚠ Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion.
- ⚠ Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- ⚠ Ne mettez jamais l'appareil en service si le câble d'alimentation ou des pièces importantes de l'appareil, telles que par exemple les éléments de sécurité, les flexibles haute pression, le pistolet, sont endommagés.
- ⚠ **Avertissement** : les flexibles haute pression, les armatures et les raccords sont importants pour la sécurité de l'appareil. Utilisez seulement des flexibles haute pression, des armatures et des raccords recommandés par le fabricant.
- ⚠ L'appareil ne doit jamais être exploité par des enfants ni par des personnes n'ayant pas été instruites.
- ⚠ L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et durant le maniement de l'appareil, il doit prendre garde à tierces personnes, et en particulier à des enfants.
- ⚠ **Avertissement** : l'appareil ne doit jamais être utilisé si d'autres personnes figurent dans le rayon de portée de l'appareil, à moins que ces personnes ne portent des vêtements de protection.
- ⚠ **Avertissement** : une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers.

Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, des animaux, du matériel électrique actif ni sur l'appareil en sol.



- ⚠ Ne dirigez jamais le jet sur soi-même ni sur d'autres personnes dans le but de nettoyer les vêtements ou les chaussures.
- ⚠ Ne lavez jamais au jet des objets contenant des substances nuisibles à la santé (par exemple de l'asbeste).
- ⚠ **Avertissement** : le jet haute pression risque d'endommager les pneus/valves de véhicules et les pneus risquent d'éclater. Le premier indice d'endommagement est une décoloration des pneus. Des pneus/valves de véhicules endommagés présentent des dangers de mort. Pour les nettoyer, il faut toujours maintenir un écart de 30 cm entre la lance et les pneus.
- ⚠ Tous travaux de nettoyage engendrant un échappement d'eaux usées contenant de l'huile, par exemple un nettoyage du moteur, un nettoyage du bas de caisse, doivent uniquement être effectués à des postes de lavage équipés d'un séparateur d'huile.
- ⚠ Pour le nettoyage de surfaces vernies, il faut garder un écart minimal de 30 cm entre la lance et les surfaces afin d'éviter tout endommagement.
- ⚠ N'aspirez jamais de liquides contenant des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l'essence, du diluant de peinture ou du fuel ! Le brouillard de pulvérisation est extrêmement inflammable, explosif et toxique. N'utilisez pas d'acétone, d'acides ni de solvants non dilués vu qu'ils ont un effet corrosif sur les matériaux appliqués sur l'appareil.
- ⚠ Pour se protéger contre des objets éventuellement projetés, portez si nécessaire des vêtements de protection et des lunettes de protection.
- ⚠ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- ⚠ **Avertissement** : cet appareil fut développé pour l'utilisation de détergents ayant été fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres détergents ou d'autres produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.

Dispositif de sécurité

Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger des risques de blessure. Il est interdit de modifier leur réglage ou de les ponter.

Vanne de surpression avec pressostat

Lorsque vous relâchez la gâchette de la poignée-pistolet, le pressostat coupe la pompe et le jet haute pression ne jaillit plus. Si vous tirez sur la gâchette, le pressostat réenclenche la pompe.

La vanne de surpression empêche en outre l'appareil de dépasser la pression de service admissible.

Cran d'arrêt

Le cran d'arrêt situé sur la poignée-pistolet empêche l'enclenchement involontaire de l'appareil.

Respect de l'environnement

Élimination de l'emballage

Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Veuillez réintroduire l'emballage à un système de recyclage.

Élimination de l'ancien appareil

Déjà au stade du développement de cet appareil, il fut attaché une immense importance à lui attribuer de bonnes caractéristiques de recyclage. Il pourrait toutefois tout de même être comprendre des pièces ou des substances ne devant pas être tout simplement jetées dans les ordures ménagères. Consultez votre revendeur Kärcher pour savoir comment éliminer l'ancien appareil de façon favorable à l'environnement.

Economies d'eau

Comparé aux autres méthodes de nettoyage, l'emploi de cet appareil vous permet d'économiser jusqu'à 85% d'eau.

Faible pollution des eaux usées

N'utilisez jamais trop de détergents. Veuillez respecter les recommandations de dosages accompagnant les détergents.

Avant la première utilisation

Assemblage

Contrôlez le matériel lors du déballage. Si vous constatez des dégâts dus au transport, veuillez en informer votre revendeur.

Branchement électrique

⚠ N'utilisez jamais de câble d'alimentation ou de câble de rallonge défectueux ! Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécial disponible chez le fabricant ou auprès du service après-vente correspondant.

⚠ Veillez à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant, en tirant violemment dessus ou autres. Protégez les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et des bords tranchants.

⚠ Ne saisissez jamais la fiche mâle ni la prise de courant avec des mains humides.

⚠ La liaison entre le câble d'alimentation et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.

⚠ Toutes les pièces conductrices dans la zone de travail doivent être protégées contre les jets d'eau.

• L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique et le branchement doit uniquement être effectué par un électricien conformément à la norme IEC 60364.

• Branchez l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

• Protection minimale par fusible de la prise de courant 10 A (à action retardée).

• Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).

• **Avertissement** : des conduites de rallonge inappropriées peuvent présenter des risques. À l'air libre, utilisez uniquement des câbles de rallonge autorisées et marquées de façon adéquate avec une section suffisante du conducteur.

1 à 10 m : 1,5 mm² 10 à 30 m : 2,5 mm²

- Les fiches mâles et les raccords d'un câble de rallonge utilisé doivent être étanches à l'eau.
- Déroulez toujours entièrement les câbles de rallonge de l'enrouleur de câble.

Branchement à une conduite d'eau

Veillez respecter les prescriptions publiées par la compagnie distributrice des eaux.

Le raccordement au réseau public a lieu via un flexible d'aspiration (non livré d'origine). N'utilisez qu'un flexible d'arrivée offrant les dimensions suivantes :
– longueur minimum 7,5 mètres
– diamètre minimum ½".

Pour connaître les données de branchement, reportez-vous aux données techniques.

Maniement

Danger de mort!

Le jet haute pression peut endommager les pneus de véhicules ou leurs valves, les pneus risquent d'éclater. Le premier indice d'endommagement est une décoloration des pneus. Pour les nettoyer, maintenez un écart de 30 cm entre la lance et le pneu.

Ne saisissez jamais la fiche mâle de l'appareil avec les mains mouillées

Avant chaque utilisation du câble d'alimentation électrique terminé par une prise, vérifiez s'ils ne sont pas endommagés. Si le cordon où la prise sont endommagés, faites les remplacer sans délai par le service après-vente (SAV) Kärcher/par un électricien agréé.

Avant chaque utilisation, vérifiez que le flexible haute pression est en parfait état. Remplacez immédiatement un flexible haute pression endommagé.

Risque de blessures!

Le jet d'eau sortant par la buse haute pression engendre une force de recul sur la poignée-pistolet. Veillez à vous tenir bien en équilibre, tenez fermement la poignée-pistolet et la lance.

Portez si nécessaire une tenue appropriée pour vous protéger des objets éventuellement projetés par le jet.

Alimentation en eau

Attention : Les impuretés présentes dans l'eau d'alimentation endommagent la pompe. Pour empêcher cela, nous recommandons expressément d'utiliser le filtre à eau Kärcher (n° de réf. 4.730-097).

Un fonctionnement du nettoyeur haute pression alors que l'alimentation en eau est coupée risque d'endommager la culasse. **Avant de faire marcher le nettoyeur haute pression, assurez-vous toujours que le robinet d'eau est ouvert.**

L'appareil peut s'alimenter par exemple via un robinet d'eau ou un récipient d'eau ouvert.

Alimentation en eau par un robinet

- A la prise d'eau de l'appareil, raccordez un flexible d'alimentation (non livré d'origine) et connectez-le à la source d'eau.
- Ouvrez le robinet d'eau.

Alimentation en eau à partir d'un récipient ouvert

- Dévissez le raccord d'alimentation en eau.
- Raccordez le flexible d'aspiration à filtre (non livré d'origine, voir le paragraphe «Accessoires en option») à la prise d'arrivée d'eau équipant l'appareil.
- Plongez le filtre dans le récipient et accrochez-le.
- Purgez l'appareil avant de l'utiliser :
 - De la prise haute pression de l'appareil, dévissez la conduite haute pression.
 - Mettez l'appareil en circuit et laissez-le marcher jusqu'à ce que l'eau sorte sans bulles par la prise haute pression.
 - Eteignez l'appareil puis revissez le flexible haute pression.

Préparatifs

- Branchez la fiche mâle dans une prise de courant
- Amenez l'interrupteur principal sur la position «I».

Mise en circuit

- Appuyez sur le cran d'arrêt de la poignée-pistolet puis tirez sur la gâchette.

Mise hors circuit

- Relâchez la gâchette.

Pendant les pauses de travail et avant de laisser l'appareil sans surveillance, appuyez sur le cran d'arrêt pour empêcher un enclenchement involontaire de la poignée-pistolet.

Rajouter du détergent

- Retirez la lance
Pas de détergent en mode haute pression.
- Du boîtier, sortez la longueur voulue de flexible servant à aspirer le détergent.
- Suspendez de flexible servant à aspirer le détergent dans le bidon à détergent.

Si vous avez ajouté du détergent

- Plongez le flexible d'aspiration de détergents dans un récipient contenant de l'eau propre, faites fonctionner l'appareil pendant environ 1 minute pour le rincer à l'eau claire.

Méthode de nettoyage recommandée

1. Appliquez parcimonieusement le détergent sur la surface sèche puis laissez-le agir (ne le laissez pas sécher dessus).
2. Éliminez les saletés détachées avec le jet haute pression.

Fin du service

- Amenez l'interrupteur principal sur «0».
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Si l'appareil était alimenté par un robinet d'eau

- Fermez le robinet d'eau.
- Débranchez l'appareil du robinet d'eau.

Si l'appareil était alimenté par un récipient ouvert

- De la prise d'eau de l'appareil, dévissez le flexible d'aspiration terminé par un filtre.
- Tirez sur la gâchette de la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors tension.
- Appuyez sur le cran d'arrêt pour empêcher que quelqu'un appuie involontairement sur la gâchette.

Stockage

Attention: le gel peut détruire l'appareil si celui-ci n'a pas été complètement vidé. Pendant l'hiver, rangez l'appareil dans un local à l'abri du gel.

- Débranchez la lance de la poignée-pistolet.
- Enroulez le câble d'alimentation et accrochez-le par ex. sur la poignée-pistolet

Transport de l'appareil

- Mettez toujours l'appareil hors circuit avant de le transporter.
- Pour franchir des escaliers ou des obstacles, soulevez l'appareil par sa poignée de transport.
- Pour transporter l'appareil sur des surfaces planes, utilisez son guidon.

Accessoires en option

Les accessoires en option élargissent le domaine d'application de votre appareil. Pour en savoir plus sur ces accessoires, veuillez consulter votre revendeur Kärcher. **Figures: voir page 110.**

- 1 Buse-rotor
pour des encrassements persistants, tels que par exemple des surfaces effritées ou recouvertes de mousse.
- 2 Pare-éclaboussures pour la fraise à salissures
- 3 Kit pour nettoyer les tuyaux
contre des tuyaux et des écoulements obstrués.
- 4 Brosse de lavage rotative
pour nettoyer des surfaces de carrosserie et de verre
- 5 Brosse de lavage
pour nettoyer des surfaces lisses, par exemple sur des voitures, des bateaux
- 7 Lance flexible
buse orientable pour nettoyer des endroits difficilement accessibles.
- 8 Buse triple avec lance
- 9 Lance pour endroits difficilement accessibles
lance extra longue, par exemple pour nettoyer des gouttières
- 11 Rallonge de lance, 0,5 m
- 12 Flexible haute pression, 7,5 m
- 13 Rallonge de flexible
- 14 Kit pour gros débits d'aspiration

15 Flexible d'aspiration avec filtre
pour aspirer des réserves d'eau, figurant par exemple dans des étangs et des tonneaux d'eau.

16 Filtre à eau

17 Clapet anti-retour

Détergents

Nous recommandons la gamme de détergents et produits d'entretien Kärcher, car ils vous permettent de travailler sans incident, avec un produit chaque fois adapté à la tâche de nettoyage. Demandez des conseils ou des renseignements à votre revendeur. Voici une sélection restreinte de détergents:

Détergent universel Profi RM 555 ULTRA

Détergent pour voitures Profi RM 565 ULTRA

Détergent pour la maison et le jardin

Profi RM 570 ULTRA

Détergent pour bateaux Profi RM 575 ULTRA

Entretien et nettoyage

Nettoyage

Avant un remisage longue durée, pour l'hiver par ex.:

- Du flexible servant à aspirer le détergent, débrancher la filtre puis nettoyez-la sous l'eau du robinet.
- À l'aide d'une pince plate, extrayez le crible logé dans la prise d'eau de l'appareil puis nettoyez-la sous l'eau du robinet.

Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

Dérangements et remèdes

Les dérangements ont souvent des raisons simples que le récapitulatif ci-après vous permettra de supprimer facilement. En cas de doute ou si le dérangement/remède ne figure pas dans le tableau, veuillez consulter le service après-vente agréé.

Risque d'électrocution!

Seul le service après-vente agréé a le droit d'effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.

L'appareil ne fonctionne pas

- La tension indiquée sur la plaquette signalétique et celle du secteur doivent coïncider.
- Vérifiez si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé.

L'appareil n'atteint pas la pression désirée

- Purgez l'appareil:
Laissez tourner la pompe sans son tuyau haute pression jusqu'à ce que l'eau sorte sans bulles par la sortie haute pression. Rebranchez ensuite le flexible haute pression.
- Nettoyez le filtre monté dans la prise d'eau.
- Vérifiez le débit d'arrivée d'eau.
- Vérifier si toutes les conduites aboutissant à la pompe ont des fuites ou si elles sont bouchées.

Fortes variations de pression

- Nettoyez la buse haute pression. A l'aide d'une aiguille, retirer les impuretés obstruant le trou de la buse. Rincez le ensuite par devant.

La pompe n'est pas étanche

- Il est tout à fait normal que la pompe ne soit pas entièrement étanche. En cas de fuite plus importante, contacter le Service après-vente.

Pas d'aspiration de détergent

- Nettoyez le filtre du flexible d'aspiration de détergents.

Pièces de rechange

Veillez utiliser exclusivement des pièces de rechange Kärcher d'origine. Vous trouverez un récapitulatif des pièces de rechange à la fin de la présente notice.

Service

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution autorisée. Si pendant la durée de la garantie votre appareil présente des vices de matière ou de fabrication, la réparation est gratuite.

En cas de recours en garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au bureau du service après-ven-

te le plus proche de chez vous. Munissez-vous de l'appareil, de ses accessoires et de la preuve d'achat.

Service après-vente

Notre succursale Kärcher se tient à votre disposition pour toutes questions complémentaires ou en cas de dérangements.

Données techniques

Branchement électrique

Tension (1~50 Hz)	230-240 V
Puissance raccordée	1,3 kW
Fusible secteur (temporisé)	10 A
Classe de protection	1

Branchement de l'eau

Température maxi. d'arrivée d'eau	40 °C
Débit mini. d'arrivée d'eau, mini.	8 l/min
Pression d'arrivée, maxi. (12 bar)	1,2 MPa

Caractéristiques de puissance

Pression nominale (85 bar)	8,5 MPa
Pression en service max. (100 bar)	10 MPa
Débit de refoulement (300 l/h)	5 l/min
Débit d'aspiration de détergent	0,3 l/min
Force de recul de la poignée-pistole	10 N
Vibrations de l'appareil (ISO5349)	0,8 m/s ²

Niveau de bruit


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/CE)	87 dB(A)

Dimensions:

Longueur/Largeur/Hauteur	555/260/315 mm
Poids	10,5 kg

Schéma des circuits électriques

C1 Condensateur
M1 Moteur
Q1 Interrupteur de l'appareil
T Thermostat de sécurité
S1 Pressostat

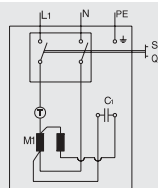

Déclaration de conformité européenne

Par la présente, nous déclarons que la machine ci-après répond, de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne. En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette déclaration sera caduque.

Produit: Nettoyeur haute pression

Type: 1.241-xxx

Directives européennes en vigueur:

98/37/CE
73/23/CE (+93/68/CE)
89/336/CE (+91/263/CE, 92/31/CE, 93/68/CE)
2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité: Anhang V

Niveau de puissance acoustique mesuré: 84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti: 87 dB(A)
La conformité permanente des appareils de série avec les exigences consignées dans les directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Les soussignés agissent par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Uso regolare

Utilizzare questo apparecchio esclusivamente in campo non professionale

- per la pulizia di macchine, veicoli, fabbricati, utensili, facciate, terrazze, attrezzi da giardinaggio ecc. con getto d'acqua ad alta pressione (se necessario con l'aggiunta di detergenti);
- per la pulizia di motori, solo in luoghi provvisti di idoneo separatore di olio;
- con gli accessori, ricambi e detergenti autorizzati dalla Kärcher. Osservare le istruzioni accluse ai detergenti.

Istruzioni di sicurezza

- △ E' vietato l'impiego in locali soggetti ad esplosioni.
- △ In caso d'impiego dell'apparecchio in zone pericolose (come p.e. presso un distributore) osservare le norme di sicurezza pertinenti.
- △ Non azionare l'apparecchio in caso di danni al cavo di alimentazione o ad altri componenti dello stesso quali elementi di sicurezza, cavi flessibili ad alta pressione o la pistola a spruzzo.
- △ **Avvertenza:** i tubi flessibili ad alta pressione, le valvole e i giunti sono componenti fondamentali per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solamente quelli consigliati dal produttore.
- △ L'apparecchio non deve essere impiegato da bambini o persone non addestrate ad un suo uso corretto.
- △ Impiegare l'apparecchio secondo le condizioni d'uso previste, rispettando le legislazioni locali e prestando attenzione a terzi, in particolar modo a bambini.
- △ **Avvertenza:** Non impiegare l'apparecchio nelle vicinanze di altre persone tranne nel caso in cui queste ultime indossino indumenti protettivi.
- △ In caso di utilizzo improprio i getti d'acqua ad alta pressione possono costituire pericolo.
Non rivolgere il getto d'acqua verso persone, animali, equipaggiamenti elettrici accesi o sullo stesso apparecchio.
- △ Non rivolgere il getto d'acqua verso sé stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.



△ Non spruzzare su oggetti che contengano sostanze nocive (p.e. asbesto).

△ **Avvertenza:** Le valvole dei pneumatici o i pneumatici degli autoveicoli possono essere danneggiati dal getto ad alta pressione ed in seguito possono esplodere. Prima manifestazione di un danno simile è lo sbiadimento del pneumatico. Valvole pneumatici o pneumatici di autoveicoli danneggiati costituiscono pericolo mortale. Pulire solamente da una distanza minima di 30 cm.

△ Eseguire quegli interventi di pulizia durante i quali viene prodotta acqua di scarico sporca d'olio, come ad es. per la pulizia di motori o di telai, in luoghi provvisti di idonei separatori d'olio.

△ Al fine di evitare qualsiasi tipo di danno, eseguire la pulizia di superfici verniciate da una distanza minima di 30 cm.

△ Non aspirare mai liquidi contenenti solventi, acidi non diluiti o solventi! Tra questi si annoverano benzina, diluenti per colore e olio combustibile. I vapori di spruzzo sono infiammabili, esplosivi e velenosi. Non impiegare acetone, acidi non diluiti e solventi in quanto dannosi per i materiali usati nell'apparecchio.

△ Per proteggersi da oggetti di rimbalzo indossare, se necessario, indumenti e occhiali di protezione idonei.

△ Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito.

△ **Avvertenza:** Questo apparecchio è previsto per l'utilizzo di detergenti forniti o consigliati dal produttore. L'impiego di altri detergenti o sostanze chimiche può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono a proteggere da lesioni ed è vietato modificarli, deviarli o aggirarli

Valvola di scarico con pressostato

Quando si rilascia la leva della pistola a spruzzo, il pressostato disinserisce la pompa ed il getto ad alta pressione s'interrompe. Tirando la leva il pressostato inserisce di nuovo la pompa.

La valvola di scarico impedisce inoltre il superamento della pressione di servizio consentita.

Pulsante di sicurezza

Il pulsante di sicurezza della pistola a spruzzo impedisce un'attivazione involontaria dell'apparecchio.

Tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Si prega di avviare l'imballaggio al riciclaggio.

Smaltimento dell'apparecchio dismesso

Durante la messa a punto dell'apparecchio si è prestata particolare attenzione alla riciclabilità dello stesso; tuttavia esso può contenere componenti o sostanze che non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

Risparmiare acqua

Con l'impiego di questo apparecchio risparmiate fino all'85 % di acqua rispetto ad altri metodi di lavaggio. Questo apparecchio può essere fatto funzionare anche con acqua piovana (utilizzare il filtro acqua, codice di ordinazione N° 4.730-097).

Ridurre l'inquinamento dell'acqua di scarico

Si prega di usare con parsimonia i detergenti. Osservare le raccomandazioni di dosaggio accluse ai detergenti.

Al primo impiego

Montaggio

Al disimballaggio controllate il contenuto. Comunicate subito al vostro fornitore gli eventuali danni di trasporto.

Allacciamento elettrico

△ Non utilizzare mai cavi di alimentazione o prolunghe difettosi! In caso di danni al cavo di alimentazione sostituirlo con un cavo speciale disponibile presso il produttore o il servizio di assistenza.

△ Prestare attenzione che il cavo di alimentazione o la prolunga non vengano danneggiati dal passaggio di veicoli, da schiacciamento, da forze di trazione o altro. Proteggere i condotti da fonti di calore, olii e spigoli taglienti.

△ Non toccare mai prese e spine con le mani bagnate.

⚠ Il collegamento cavo di alimentazione/prolunga non deve essere in acqua.

⚠ Tutti i componenti conduttori nella zona di lavoro devono avere protezione contro i getti d'acqua.

• L'apparecchio può essere allacciato solamente ad un attacco elettrico realizzato da un elettricista conformemente alla norma IEC 60364.

• Allacciare l'apparecchio esclusivamente a fonti di corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio.

• Fusibile minimo di settore ad azione ritardata della presa 10 A.

• Al fine di prevenire danni elettrici si consiglia di impiegare prese con interruttore di sicurezza per correnti di guasto inserito a monte (intensità di corrente di avviamento nominale massima 30 mA).

• Avvertenza: Prolunghe non idonee possono costituire un pericolo. All'aperto impiegare pertanto prolunghe omologate e contrassegnate opportunamente con sezione cavo sufficiente:

da 1 a 10 m: 1,5 mm² da 10 a 30 m: 2,5 mm²

• La spina e il giunto della prolunga impiegata devono essere a tenuta impermeabile.

• Svolgere sempre completamente tutta la prolunga dal suo supporto.

Allacciamento idrico

Utilizzare solo un tubo flessibile di alimentazione (non compreso nella fornitura) con le seguenti dimensioni:
– lunghezza minima 7,5 m
– diametro minimo 1/2".

Valori di allacciamento, vedi targhetta d'identificazione/dati tecnici.

Uso

⚠ Pericolo mortale!

Le valvole dei pneumatici/i pneumatici degli autoveicoli possono essere danneggiati dal getto ad alta pressione ed in seguito possono esplodere. Prima manifestazione di un danno simile è lo sbiadimento del pneumatico. Lavare da una distanza minima di 30 cm. Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.

Prima di ogni uso controllare la presenza di eventuali danni al cavo di alimentazione ed alla spina. Fare sostituire immediatamente il cavo di alimentazione danneggiato dal servizio assistenza clienti/elettricista specializzato autorizzati.

Prima di ogni uso controllare la presenza di eventuali danni al tubo flessibile ad alta pressione. Fare sostituire immediatamente il tubo ad alta pressione danneggiato.

⚠ Pericolo di lesioni!

Il getto d'acqua, che fuoriesce dall'ugello ad alta pressione, provoca una forza di reazione sulla pistola. Assumere una posizione sicura e tenere ben salda lancia e pistola.

Per proteggersi da oggetti di rimbalzo indossare, se necessario, indumenti protettivi.

Alimentazione dell'acqua

Attenzione! Le impurità nell'acqua di alimentazione danneggiano la pompa. Per impedire ciò, raccomandiamo espressamente l'uso di un filtro dell'acqua Kärcher (codice di ordinazione N° 4.730-097).

Durante il funzionamento dell'idropulitrice ad alta pressione con tubo di alimentazione dell'acqua chiuso si provocano danni alla testa del cilindro. **Si prega di non fare funzionare mai l'idropulitrice ad alta pressione con il rubinetto dell'acqua chiuso.**

L'apparecchio può essere alimentato con acqua dal rubinetto oppure da un serbatoio aperto.

Alimentazione dalla condotta dell'acqua

- Collegare un tubo flessibile di alimentazione (non compreso nella fornitura) al raccordo per l'acqua dell'apparecchio ed all'alimentazione dell'acqua.
- Aprire il rubinetto.

Alimentazione dell'acqua da un serbatoio aperto

- Svitare il giunto per l'alimentazione dell'acqua.
- Avvitare il tubo di aspirazione con filtro (non compreso nella fornitura, vedi «Accessori speciali») al raccordo per l'acqua dell'apparecchio.
- Immergere il filtro nel serbatoio.
- Sfiatare l'apparecchio prima dell'uso.
 - Svitare il tubo flessibile ad alta pressione dal raccordo dell'alta pressione dell'apparecchio.
 - Accendere l'apparecchio e farlo funzionare finché l'acqua esce priva di bolle dal raccordo ad alta pressione.
 - Spegnerne l'apparecchio e riavvitare il tubo flessibile ad alta pressione.

Preparazione

- Inserire la spina di alimentazione.
- Disporre l'interruttore principale su «I».

Inserire

- Premere il pulsante di sicurezza della pistola a spruzzo e tirare la leva.

Disinserire

- Rilasciare la leva.

Nelle pause di lavoro e quando ci si allontana dall'apparecchio, attivare la sicurezza contro l'inserimento involontario premendo il pulsante di sicurezza.

Miscelare il detergente

- Prelevare la lancia
Con l'alta pressione il detergente è escluso.
- Estrarre dalla carcassa il tubo flessibile di aspirazione detergente fino alla lunghezza necessaria.
- Immergere il tubo flessibile di aspirazione detergente nel contenitore del detergente.

Se è stato miscelato il detergente

- Immergere il tubo flessibile di aspirazione detergente

in un contenitore con acqua pulita, poi accendere e lavare l'apparecchio per circa 1 minuto.

Metodo di lavaggio consigliato

1. Spruzzare con parsimonia... e lasciare agire (senza farlo asciugare).
2. Lavare lo sporco così sciolto con il getto ad alta pressione.

Alla fine dell'uso

- Interruttore principale su «0».
- Estrarre la spina di alimentazione.

Con alimentazione dalla conduttura dell'acqua

- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Staccare il tubo di alimentazione dal raccordo dell'apparecchio.

Con alimentazione dell'acqua da un serbatoio aperto

- Svitare il tubo di aspirazione con filtro dal raccordo dell'apparecchio.
- Tirare la leva della pistola a spruzzo finché l'apparecchio è privo di pressione.
- Premere il pulsante di sicurezza per mettere l'apparecchio in sicurezza contro l'inserimento involontario.

Conservazione

Attenzione! Il gelo può distruggere l'apparecchio che non sia stato completamente svuotato dell'acqua. Durante l'inverno conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

- Staccare la lancia dalla pistola a spruzzo
- Avvolgere il cavo di alimentazione ed appenderlo per es. alla pistola a spruzzo.

Trasporto

- Disinserire l'apparecchio prima del trasporto.
- Per il trasporto su superfici piane, tirare l'apparecchio dalla maniglia di traino.
- Per il trasporto sulle superfici piane, tirare l'apparecchio con la maniglia di traino.

Accessori speciali

Gli accessori speciali accrescono le possibilità d'impiego dell'apparecchio. Chiedete al vostro fornitore Kärcher ulteriori informazioni sugli accessori. **Figure, vedi pagina 110.**

- 1 **Spruzzatore rotante**
per forti sporcizie come superfici esterne alterate da agenti atmosferici o da formazione di muffe
- 2 **Paraspruzzi per ugello rotante**
- 3 **Set per la pulizia di tubi**
per la pulizia di carrozzerie e vetrate
- 4 **Spazzola di lavaggio rotante**
per tubazioni e scarichi intasati
- 5 **Spazzola di lavaggio**
per la pulizia di superfici lisce, p.e. auto, imbarcazioni
- 7 **Lancia flessibile**
orientabile per la pulizia di luoghi difficilmente accessibili
- 8 **Ugello a tre getti con lancia**
- 9 **Lancia per luoghi difficilmente accessibili**
extra lunga, p.e. per la pulizia di grondaie
- 11 **Prolunga per lancia da 0,5 m**
- 12 **Tubo flessibile ad alta pressione da 7,5 m**
- 13 **Prolunga per tubo flessibile**
- 14 **Set aspirazione grandi quantità**
- 15 **Tubo flessibile di aspirazione con filtro**
per l'aspirazione di riserve d'acqua, quali ad es. stagni e laghetti
- 16 **Filtro acqua**
- 17 **Valvola di non ritorno**

Detergenti

Per un lavoro privo d'inconvenienti ed adatto al rispettivo compito di lavaggio consigliamo il nostro programma di detergenti e conservanti Kärcher. Chiedete consiglio oppure informazioni a questo proposito. Riportiamo qui sotto una scelta di prodotti:

- | | |
|--|--------------------|
| Detergente universale | Profi RM 555 ULTRA |
| Detergente per autovetture | Profi RM 565 ULTRA |
| Detergente per la casa ed il giardino | Profi RM 570 ULTRA |
| Detergente per imbarcazioni | Profi RM 575 ULTRA |

Cura e manutenzione

Pulizia

Prima di conservare l'apparecchio per un lungo periodo, per es. durante l'inverno:

- Estrarre il filtro dal tubo flessibile e lavarlo sotto acqua corrente.
- Con una pinza piatta, estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua e lavarlo sotto acqua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio non richiede manutenzione.

Rimedio in caso di malfunzionamento

I guasti hanno spesso cause semplici, che potete eliminare con l'aiuto della tabella seguente. In caso di dubbio o di guasti/rimedi non indicati nella tabella, siete pregati di rivolgervi al servizio assistenza clienti autorizzato.

Pericolo di scarica elettrica!

I lavori di riparazione all'apparecchio devono essere eseguiti solo dal servizio assistenza clienti autorizzato.

L'apparecchio non funziona

- Controllare la tensione di rete.
- Accertare eventuali danni al cavo di alimentazione.

L'apparecchio non va in pressione

- Sfiatare l'apparecchio: Fare funzionare la pompa senza il tubo ad alta pressione, finché l'acqua esce senza bolle dall'uscita dell'alta pressione. Riattaccare poi il tubo ad alta pressione.
- Pulire il filtro nell'attacco dell'acqua (può essere estratto facilmente mediante una pinza piatta).
- Controllare la quantità di alimentazione dell'acqua.
- Accertare la tenuta o eventuali intasamenti in tutti i tubi di alimentazione della pompa.

Forti oscillazioni di pressione

- Pulire l'ugello ad alta pressione. Con uno spillo togliere la sporcizia dal foro dell'ugello e lavarlo dalla parte anteriore con acqua.

La pompa perde

– Leggere perdite della pompa sono normali. In caso di perdita maggiore rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Non aspira il detergente

– Pulire il filtro del tubo flessibile detergente.

Ricambi

Utilizzare esclusivamente ricambi originali Kärcher. Alla fine di questo libretto d'istruzioni per l'uso si trova un sommario dei ricambi.

Assistenza

Garanzia

Nel rispettivo paese sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Eliminiamo gratuitamente entro il termine di garanzia gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

Nei casi previsti dalla garanzia rivolgetevi al vostro rivenditore, oppure al più vicino centro assistenza clienti autorizzato, consegnando anche gli accessori ed il documento di acquisto.

Servizio assistenza clienti

In caso d'informazioni o di guasti è a vostra disposizione la nostra filiale Kärcher.

Dati tecnici

Allacciamento elettrico

Tensione (1~50 Hz)	230-240 V
Potenza allacciata	1,3 kW
Fusibile di settore (ad azione ritardata)	10 A
Classe di sicurezza	1

Allacciamento acqua

Temp. di alimentazione, max	40 °C
Quantità di alimentazione, min.	8 l/min
Pressione di alimentazione, max.	(12 bar) 1,2 MPa

Prestazioni

Pressione nominale	(85 bar)	8,5 MPa
Pressione di lavoro max.	(100 bar)	10 MPa
Portata	(300 l/h)	5 l/min
Aspirazione detergente		0,3 l/min
Reazione del getto sulla pistola a spruzzo alla pressione di lavoro	15 N	
Vibrazioni dell'apparecchio (ISO5349)	0,8 m/s ²	

Livello di pressione acustica


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/CEE)	87 dB(A)

Dimensioni:

Lunghezza/Larghezza/Altezza	555/260/315 mm
Peso	10,5 kg

Schema elettrico

C1 Condensatore
M1 Motore
Q1 Pulsante
T Protezione termica
S1 Pressostato

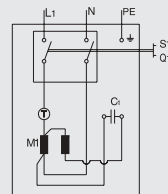

Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive della CE.
In caso di modifica apportate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione perde la sua validità.

Prodotto: Idropulitrice ad alta pressione
Tipo: 1.241-xxx

Direttive CE pertinenti:

98/37/CEE
73/23/CEE (+93/68/CEE)
89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE)
2000/14/CEE

Norme armonizzate applicate:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Procedura di valutazione della conformità seguita: Appendice V
Livello di potenza sonora misurato: 84 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita: 87 dB(A)

Mediante accorgimenti interni, è stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari agiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Gebruik volgens bestemming

Gebruik dit apparaat niet bedrijfsmatig, maar uitsluitend:

- voor het reinigen met een hogedrukwaterstraal van machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap, gevels, terrassen en tuinmachines (indien nodig met reinigingsmiddel);
- voor het reinigen van motoren, alleen op plaatsen met een olieafscheider;
- met toebehoren, onderdelen en reinigingsmiddelen die door Kärcher zijn goedgekeurd. Neem de gebruiksaanwijzingen bij de reinigingsmiddelen in acht.

Veiligheidsvoorschriften

- △ De hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt in ruimten waar ontploffingsgevaar bestaat.
- △ Als de hogedrukreiniger wordt gebruikt op gevaarlijke plaatsen (bijv. benzinestation), moeten de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
- △ Schakel de hogedrukreiniger niet in als het netsnoer of belangrijke delen van de hogedrukreiniger (bijv. veiligheidsselementen, hogedrukslangen, spuitpistool) beschadigd zijn.
- △ **Waarschuwing:** Hogedrukslangen, kranen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de hogedrukreiniger. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hogedrukslangen, kranen en koppelingen.
- △ De hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt door kinderen en niet-onderdachte personen.
- △ De hogedrukreiniger moet worden gebruikt overeenkomstig de voorschriften. De gebruiker moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, en moet tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger acht slaan op anderen, met name kinderen.
- △ **Waarschuwing:** Gebruik de hogedrukreiniger niet als andere personen zich binnen het bereik van de hogedrukreiniger bevinden, tenzij ze beschermende kleding dragen.
- △ **Waarschuwing:** Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als de hogedrukreiniger verkeerd wordt gebruikt. Richt de straal nooit op mensen, dieren, inge-



schakelde elektrische apparatuur of op de hogedrukreiniger zelf.

- △ Richt de straal nooit op jezelf of op anderen om kleding of schoenen te reinigen.
- △ Spuit nooit op voorwerpen die stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest).
- △ **Waarschuwing:** Voertuigbanden/bandventielen kunnen worden beschadigd en kunnen klappen/springen als ze worden gereinigd met de hogedrukreiniger. Een voorteken hiervoor is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuigbanden/bandventielen zijn levensgevaarlijk. Reinig voertuigbanden/bandventielen op een afstand van minstens 30 cm.
- △ Reinigingswerken waarbij oliehoudend afvalwater kan ontstaan (bijv. bij het reinigen van een motor of de onderkant van een voertuig), mogen uitsluitend worden uitgevoerd op plaatsen waar een olieafscheider aanwezig is.
- △ Bewaar bij het reinigen van gelakte oppervlakken een afstand van minstens 30 cm om beschadiging te vermijden.
- △ Zuig nooit vloeistoffen aan die oplosmiddelen bevatten, en zuig nooit onverdunde zuren of oplosmiddelen aan. Hetzelfde geldt voor benzine, verfverdunder of huisbrandolie. De sproei-nevel is uiterst ontvlambaar, explosief en giftig. Zuig ook geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aan omdat deze het materiaal van de hogedrukreiniger aantasten.
- △ Draag indien nodig geschikte veiligheidskleding en een veiligheidsbril als bescherming tegen opspringende deeltjes.
- △ Laat de hogedrukreiniger nooit onbeheerd achter als deze is ingeschakeld.
- △ **Waarschuwing:** Deze hogedrukreiniger werd ontwikkeld voor het gebruik van reinigingsmiddelen die worden geleverd of aanbevolen door de fabrikant. De veiligheid van de hogedrukreiniger kan in het gedrang komen als u andere reinigingsmiddelen of chemicaliën gebruikt.

Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen dienen als bescherming tegen verwondingen en mogen niet worden veranderd of uitgeschakeld.

Overstroomklep met drukschakelaar

Als de hendel van het spuitpistool wordt losgelaten, schakelt de drukschakelaar de pomp uit. De hogedrukstraal stopt. Als aan de hendel wordt getrokken, schakelt de drukschakelaar de pomp weer in. De overstroomklep voorkomt bovendien dat de maximale bedrijfsdruk wordt overschreden.

Beveiligingsknop

De beveiligingsknop op het spuitpistool voorkomt onbedoeld inschakelen van het apparaat.

Denk aan het milieu

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Gooi het niet bij het huisvuil, maar lever het gescheiden in.

Oude apparaat

Raadpleeg uw Kärcher-leverancier voor informatie over het afgeven van uw oude apparaat.

Zuinig gebruik van water

Door het gebruik van dit apparaat bespaart u tot 85 % water. Het apparaat kan ook worden gebruikt met regenwater (met waterfilter, bestelnr. 4.730-097).

Voorkom vervuiling van het afvalwater

Maak spaarzaam gebruik van reinigingsmiddelen. Neem de doseervoorschriften bij de reinigingsmiddelen in acht.

Voor het eerste gebruik

Montage

Controleer de inhoud van de verpakking bij het uitpakken. Neem bij transportschade contact op met uw leverancier.

Elektrische aansluiting

- △ Gebruik nooit een beschadigd netsnoer of verlengsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant.
- △ Rijd niet over het netsnoer en verlengsnoer, knel ze niet,

trek er niet aan, om beschadiging te vermijden. Bescherm het netsnoer en verlengsnoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.

- ⚠ Raak de netstekker en het stopcontact of de contactdoos nooit aan met vochtige/natte handen.
- ⚠ De aansluiting tussen het netsnoer en verlengsnoer mag nooit in water liggen.
- ⚠ Alle stroomvoerende delen in de werkruimte moeten spuitwaterdicht zijn.
- De hogedrukreiniger mag alleen worden aangesloten op een elektrisch systeem dat door een elektromonteur werd geïnstalleerd conform IEC 60364.
- Sluit de hogedrukreiniger alleen aan op wisselstroom. De spanning moet overeenstemmen met de spanning die is aangegeven op het typeplaatje van de hogedrukreiniger.
- De minimale zekering van het stopcontact of de contactdoos moet 10 A (traag) bedragen.
- Wij raden aan een stopcontact of contactdoos met voorgeschakelde differentiaalbeveiligingsschakelaar te gebruiken (max. 30 mA nominale uitschakelstroomsterkte) om elektrische ongevallen te vermijden.
- Waarschuwing: Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in de open lucht enkel verlengsnoeren die specifiek ontworpen zijn voor gebruik buiten en die een voldoende grote doorsnede hebben:
1 tot 10 m: 1,5 mm² 10 tot 30 m: 2,5 mm²
- De stekker en het verbindingstuk van het verlengsnoer moeten waterdicht zijn.
- Wikkel het verlengsnoer steeds volledig van de haspel.

Aansluiting op waterleiding

Neem de voorschriften van het waterleidingbedrijf in acht.

Gebruik alleen een toevoerslang (niet meegeleverd) met de volgende afmetingen: lengte minstens 7,5 m, diameter minstens ½".

Zie voor aansluitgegevens het typeplaatje en de technische gegevens.

Bediening

⚠ Levensgevaar!

Voertuigbanden en bandenventielen kunnen door de hogedrukstraal beschadigd worden en knappen. Een eerste teken hiervoor is een verkleuring van de band. Reinig de band op een afstand van minstens 30 cm. Pak de stekker nooit met vochtige handen vast. Controleer de aansluitkabel en de stekker voor elk gebruik op beschadiging. Laat een beschadigde aansluitkabel onmiddellijk door een erkende klantenservice of elektromonteur vervangen. Controleer de hogedrukslang voor elk gebruik op beschadiging. Laat een beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.

⚠ Verwondingsgevaar!

Door de uit de hogedruksproeier naar buiten komende waterstraal werkt een terugstotende kracht op het spuitpistool. Zorg ervoor dat u stevig staat en houdt het spuitpistool en de lans stevig vast. Draag geschikte werkkleding ter bescherming tegen terugspattende delen.

Watertoevoer

Let op! *Verontreinigingen in het toevoerwater beschadigen de pomp.* Om dit te voorkomen, moet altijd het Kärcher-waterfilter (bestelnr. 4.730-097) worden gebruikt. Bij gebruik van de hogedrukreiniger met een gesloten watertoevoerleiding wordt de cilinderkoopeenheid beschadigd. **Gebruik de hogedrukreiniger nooit met een gesloten waterkraan.**

Het apparaat kan via de waterleiding of uit een open reservoir van water worden voorzien.

Watertoevoer via de waterleiding

- Sluit een toevoerslang (niet meegeleverd) aan op de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer.
- Open de watertoevoer.

Watertoevoer uit een open reservoir

- Schroef het koppelstuk voor de watertoevoer los.
- Schroef een zuigslang met filter (niet meegeleverd, zie „Speciaal toebehoren”) aan de wateraansluiting van het apparaat vast.
- Hang het filter in het reservoir.
- Ontlucht het apparaat voor gebruik.
 - Schroef de hogedrukleiding van de hogedrukaansluiting van het apparaat los.
 - Schakel het apparaat in en laat het zolang lopen tot het water zonder bellen uit de hogedrukaansluiting komt.
 - Schakel het apparaat uit en schroef de hogedrukslang weer vast.

Voorbereiden

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de hoofdschakelaar op „I”.

Inschakelen

- Druk de beveiligingsknop op het spuitpistool in en trek aan de hendel.

Uitschakelen

- Laat de hendel los.
- Druk ter voorkoming van onbedoeld inschakelen op de beveiligingsknop wanneer u uw werkzaamheden onderbreekt of wanneer u de machine verlaat.

Reinigingsmiddel toevoegen

- Verwijder de lans.
- *Geen reinigingsmiddel bij hoge druk.*
- Trek de reinigingsmiddelzuigslang in de gewenste lengte uit de behuizing.
- Hang het reinigingsmiddelzuigslang in het reinigingsmiddelreservoir.

Wanneer reinigingsmiddel is toegevoegd

- Hang de reinigingsmiddelzuigslang in een reservoir met schoon water. Schakel het apparaat in en laat het ongeveer een minuut schoonspelen.

Aanbevolen reinigingsmethode

1. Sproei het reinigingsmiddel spaarzaam op het droge oppervlak en laat het inwerken (laat het niet op drogen).
2. Sproei het losgeweekte vuil los met de hogedrukstraal.

Gebruik beëindigen

- Zet de hoofdschakelaar op „0”.
- Trek de stekker uit het stopcontact.

Bij watertoevoer via de waterleiding

- Sluit de watertoevoer.
- Maak het apparaat los van de wateraansluiting.

Bij watertoevoer uit een open reservoir

- Schroef de zuigslang met het filter los van de wateraansluiting van het apparaat.
- Trek aan de hendel van het spuitpistool tot het apparaat drukloos is.
- Druk de beveiligingsknop in om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Bewaren

Let op! Vorst kan het apparaat onherstelbaar beschadigen wanneer het niet volledig is leeggemaakt. Bewaar het apparaat in de winter in een vorstvrije ruimte.

- Maak de lans los van het spuitpistool.
- Wikkel de aansluitkabel op en hang deze om het spuitpistool.

Verplaatsen

- Schakel het apparaat uit voordat u het verplaatst.
- Pak het apparaat vast aan de greep om het over een trap of obstakel te verplaatsen.
- Trek het apparaat aan de trekbeugel over een vloer.

Speciaal toebehoren

Met speciaal toebehoren breidt u de mogelijkheden van uw apparaat uit. Raadpleeg uw Kärcher-leverancier voor meer informatie over speciaal toebehoren.

Zie pagina 110 voor afbeeldingen.

- 1 Rotorsproeier
voor hardnekkige vervuiling (bijv. met mos begroeide of verweerde oppervlakken buiten)
- 2 Spatbescherming voor vuilvrees
- 3 Buisreinigingsset
voor verstopte buizen en afvoeren
- 4 Draaiende wasborstel
voor reiniging van carrosserie- en glasoppervlakken
- 5 Wasborstel
voor reiniging van gladde oppervlakken (bijv. auto, boot)
- 7 Flexibele lans
zwenkbare sproeier voor reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen
- 8 Drievoudige sproeier met lans
extra lange straalbuis (bijv. voor reiniging van dakgoten)
- 9 Lans voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 11 Lansverlengstuk
- 12 Hogedrukslang
- 13 Slangverlenging
- 14 Zuigset voor grote hoeveelheden
- 15 Zuigslang met filter
voor het aanzuigen van water (bijv. uit een vijver of waterton)
- 16 Waterfilter
- 17 Terugstroombelemmering

Reinigingsmiddel

Wij adviseren u Kärcher-reinigings- en verzorgingsmiddelen voor probleemloos werken, passend bij de desbetreffende reinigingstaak. Vraag ons om advies of informatie. Hier een kleine selectie:

Universeelreiniger
Autoreiniger
Huis- en tuinreiniger
Boortreiniger

Profi RM 555 ULTRA
Profi RM 565 ULTRA
Profi RM 570 ULTRA
Profi RM 575 ULTRA

Verzorging en onderhoud

Reinigen

Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter:

- Trek de zeef van de zuigslang en reinig het onder stromend water.
- Trek de zeef in de wateraansluiting met een platte tang naar buiten en reinig de zeef onder stromend water.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak. Met behulp van het volgende overzicht kunt u een storing zelf oplossen. Neem bij overige storingen of in geval van twijfel contact op met de erkende klantenservice.



Gevaar voor een elektrische schok!

Reparatiewerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de erkende klantenservice worden uitgevoerd.

Apparaat doet niets

- Netspanning controleren.
- Aansluitkabel op beschadigingen controleren.

Apparaat komt niet op druk

- Apparaat ontluchten: Pomp zonder hogedrukslang laten lopen, tot het water zonder luchtbellen op de hogedrukuitgang naar buiten komt. Daarna hogedrukslang weer aansluiten.
- Zeef in de wateraansluiting reinigen.
- Watertoevoerhoeveelheid controleren.
- Controleer of de aanvoerleidingen naar de pomp niet lekken, verstopt, of dichtgedrukt zijn.

Sterke drukschommelingen

- Reinig de hogedruksproeier. Met een naald het vuil uit de opening van de sproeier verwijderen en met water vanaf de voorkant naspoelen.

Pomp lekt

– 10 druppels per minuut zijn toelaatbaar. Bij grotere lekkage dient u de hulp van de erkende klanten-service in te roepen.

Geen aanzuiging van reinigingsmiddel

– Aanzuigslang voor reinigingsmiddel en het filter reinigen en op lekkage controleren.

Vervangingsonderdelen

Gebruik uitsluitend originele Kärcher-onderdelen. Een onderdelenoverzicht vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Service

Garantie

De garantievoorwaarden van onze verkoopmaatschappij in uw land zijn van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij kosteloos binnen de garantietermijn indien een materiaal- of fabricagefout daarvan de oorzaak is.

Neem in desbetreffend geval contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats. Neem het toebehoren en uw aankoopbewijs mee.

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze Kärcher-vestiging u graag verder.

Technische gegevens

Stroomaansluiting

Spanning (1~50 Hz)	230-240 V
Aansluitvermogen	1,3 kW
Netzekering (traag)	10 A
Isolatieklasse	1

Wateraansluiting

Aanvoertemperatuur, max.	40 °C
Aanvoerhoeveelheid, min.	8 l/min
Toevoerdruk, max. (12 bar)	1,2 MPa

Capaciteit

Nominale druk (85 bar)	8,5 MPa
Werkdruk max. (100 bar)	10 MPa
Transporthoeveelheid (300 l/h)	5 l/min
Aanzuiging reinigingsmiddel	0,3 l/min
Terugstotende kracht op het spuitpistool bij werkdruk	10 N
Machine trillingen (ISO5349)	0,8 m/s ²

Geluidenniveau:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EEG)	87 dB(A)

Maten:

Lengte/Breedte/Hoogte	555/260/315 mm
Gewicht	10,5 kg

Schakelschema

C1 Condensator
M1 Motor
Q1 Hoofdschakelaar
T Temperatuurbegrenzer
S1 Drukschakelaar

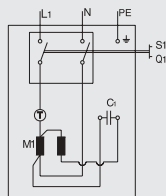

EU conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipiëring en constructie en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Produkt: Hogedrukreiniger

Type: 1.241-xxx

Desbetreffende EG-richtlijn:

98/37/EEG
73/23/EEG (+93/68/EEG)
89/336/EEG (+91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG)
2000/14/EEG

Toegepaste geharmoniseerde normen:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Gevolgd overeenstemmings-beoordelings-procedure:
Bijlage V

Gemeten geluidsver-mogensniveau: 84 dB(A)
Gewaarborgd geluidsver-mogensniveau: 87 dB(A)

Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de bedrijfsleiding.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Campo de aplicación del aparato

El aparato ha sido diseñado exclusivamente para un uso no industrial

- para la limpieza, con chorro de agua de alta presión, de máquinas, vehículos, herramientas, edificios, terrazas, herramientas y muebles de jardín, etc. (en caso necesario pueden agregarse también detergentes).
- para la limpieza de los motores de vehículos sólo en aquellos lugares que estén provistos del correspondiente separador de aceite.
- para el funcionamiento exclusivo con los accesorios, repuestos y detergentes originales y homologados por el fabricante Kärcher. Ténganse en cuenta a este respecto los consejos y advertencias que incorporan los envases de los detergentes.

Consejos y advertencias de seguridad

- ⚠ Está prohibido utilizar el aparato en lugares en los que exista riesgo de explosión.
- ⚠ Si se utiliza el aparato en lugares peligrosos, como por ejemplo gasolineras, es imprescindible observar las normas de seguridad correspondientes.
- ⚠ No está permitido poner el aparato en funcionamiento si el cable de conexión a la red u otros componentes importantes del aparato como los dispositivos de seguridad, las mangueras de alta presión o la pistola están dañados.
- ⚠ **Advertencia:** las mangueras de alta presión, la valvulería y las piezas de acoplamiento son componentes importantes para el funcionamiento seguro del aparato. Empléense sólo los componentes recomendados por el fabricante.
- ⚠ Está prohibido que niños o personas no instruidas manejen el aparato.
- ⚠ El aparato debe manejarse conforme a las prescripciones y a las condiciones del lugar, teniendo especial cuidado en presencia de terceros y, en particular, de niños.
- ⚠ **Advertencia:** el aparato no debe emplearse en las proximidades de terceras personas, a excepción de que éstas lleven un equipo de protección personal.

⚠ **Advertencia:** las mangueras de alta presión pueden suponer un peligro si no se manejan como es debido.

No está permitido orientar el chorro hacia personas, animales, equipos eléctricos en funcionamiento ni hacia el aparato mismo.

⚠ No oriente el chorro hacia sí mismo ni hacia otras personas para limpiar la vestimenta y el calzado.

⚠ No emplee el aparato para limpiar superficies que contengan sustancias perjudiciales para la salud (p.ej. asbesto).

⚠ **Advertencia:** la limpieza de neumáticos o válvulas para neumáticos con el chorro de alta presión puede ocasionar daños en los mismos o hacer que exploten. El primer indicio para ello es la decoloración del neumático. Los neumáticos dañados pueden suponer un serio peligro. Por ello, es imprescindible mantener una distancia de 30 cm como mínimo durante su limpieza.

⚠ Los trabajos de limpieza en los que el agua residual contenga aceite (p.ej. al limpiar motores o los bajos de un automóvil) sólo deben llevarse a cabo en estaciones de lavado que dispongan de un separador de aceite.

⚠ Para la limpieza de superficies barnizadas debe mantenerse una distancia de 30 cm como mínimo para evitar daños.

⚠ No deben aspirarse nunca disolventes, ácidos diluidos ni sustancias que contengan disolventes, como por ejemplo gasolina, diluyentes o aceite combustible. La niebla del agua pulverizada es altamente inflamable, explosiva y tóxica. No emplee acetona, ácidos diluidos ni disolventes ya que pueden corroer los materiales de los que está compuesto el aparato.

⚠ Si fuera necesario, lleve un equipo personal y gafas apropiadas para protegerse de las salpicaduras.

⚠ No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.

⚠ **Advertencia:** este aparato ha sido diseñado para el funcionamiento con detergentes suministrados o recomendados por el fabricante. El empleo de otros detergentes o sustancias químicas puede menoscabar la seguridad del aparato.

Dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad que incorpora el aparato



tienen por objeto proteger al usuario de posibles lesiones y no deberán modificarse, desactivarse o anularse bajo ningún concepto.

La válvula de rebose con presostato

Al dejar de oprimir el gatillo de la pistola, el presostato desconecta la bomba, interrumpiéndose el chorro de alta presión. Al volver a oprimir el gatillo, el presostato conecta la bomba. Además, la válvula de derivación (by-pass) evita que pueda sobrepasarse la máxima presión de servicio admisible.

Interrupción de bloqueo

El interruptor de bloqueo asegura la pistola contra cualquier accionamiento involuntario del aparato.

Protección activa del medio ambiente

Evacuación de los materiales de embalaje

Los materiales empleados en el embalaje del aparato son reciclables y recuperables.

Desguace del aparato usado

Durante el desarrollo del producto, se ha insistido en el empleo de materiales reciclables. Sin embargo, el aparato puede estar compuesto por piezas o materiales que no deben tirarse a la basura doméstica. Su Distribuidor Kärcher le informará.

Reducción del consumo de agua

Esta limpiadora le permite reducir el consumo de agua, en comparación con otros métodos de limpieza, en hasta un 85 %. Además, el aparato también puede trabajar con agua de lluvia (se aconseja utilizar en tal caso el filtro de agua, 4.730-097).

Reducción de la contaminación de las aguas residuales

En interés de la protección del medio ambiente, recomendamos hacer un uso muy moderado de los detergentes. Obsérvense a este respecto las instrucciones y consejos de dosificación que incorporan las etiquetas de las envolturas de los detergentes.

Preparativos para la puesta en marcha

Montaje del aparato y los accesorios

Si al desembalar el aparato comprobara Vd. algún daño o desperfecto en el mismo atribuible al transporte, rogamos se dirija inmediatamente al Distribuidor en donde adquirió su aparato.

Conexión a las redes eléctrica y de agua

△ No emplee nunca cables de conexión y de prolongación que presenten daños. Sustituya los cables de conexión dañados por nuevos adquiridos del fabricante o su Servicio Postventa.

△ No aplaste ni tire de los cables de conexión y de prolongación; de lo contrario, éstos podrían resultar dañados. Protéjalos además del calor, el aceite y los cantos afilados.

△ No toque nunca la clavija de conexión a la red del aparato ni la toma de corriente con las manos húmedas.

△ La conexión entre el cable de conexión a la red y el cable de prolongación no debe entrar en contacto con agua.

△ Todas las piezas conductoras de corriente situadas en la zona de trabajo deben estar protegidas contra los chorros de agua.

• El aparato sólo debe conectarse a una toma de corriente que haya sido instalada por un electricista según la norma IEC 60364.

• El aparato sólo debe conectarse a una toma de corriente alterna. La tensión debe corresponder con la indicada en la placa de características del aparato.

• La toma de corriente debe estar protegida por un fusible de acción lenta de 10 A.

• A fin de evitar accidentes por descargas eléctricas, recomendamos el uso de tomas de corriente que dispongan de un interruptor de corriente de defecto (intensidad de corriente de ruptura nominal: 30 mA como máximo).

• **Advertencia:** los cables de prolongación inapropiados pueden suponer un peligro. Si trabaja en el exterior, emplee únicamente cables de prolongación homologados y autorizados con suficiente sección: De 1 a 10 m: 1,5 mm² De 10 a 30 m: 2,5 mm²

- La clavija y la pieza de acoplamiento del cable de prolongación utilizado deben ser estancas al agua.
- El cable de prolongación debe desenrollarse siempre por completo del tambor.

Conexión a la red de agua

Observar estrictamente las normas y disposiciones de la empresa local de abastecimiento de agua.

Acoplar la manguera de alimentación de agua (no incluida en el equipo de serie del aparato) a la toma de agua del aparato y a la conexión de la red de agua (grifo). Medidas mínimas de la manguera:

Longitud 7,5 m, Diámetro ½".

Cerciorarse de que la conexión a la red de agua cumple con los valores detallados en la placa o en las Características Técnicas del aparato.

Manejo del aparato



¡Peligro de muerte!

Los neumáticos de vehículos y válvulas de neumáticos sólo se limpiarán desde la distancia mínima de trabajo de 30 cm. En caso de no observar estos consejos, el chorro de alta presión puede causar daños en las válvulas de los neumáticos y en los neumáticos de los vehículos. El primer indicio de esto es la decoloración del neumático. No asir el enchufe del aparato con las manos húmedas o mojadas.

Verificar el estado del cable de conexión a la red eléctrica antes de cada puesta en marcha del aparato. En caso de comprobar la existencia de daños o desperfectos en el mismo, deberá sustituirse inmediatamente por uno nuevo. Este trabajo sólo deberá ser ejecutado por un electricista cualificado o personal técnico especializado del Servicio Postventa Oficial.

Verificar el estado general de la manguera de alta presión antes de cada puesta en marcha del aparato. En caso de comprobar la existencia de daños o desperfectos en la misma, deberá sustituirse inmediatamente por una nueva.



¡Peligro de lesiones!

El chorro de agua expelido produce un efecto retro-

propulsor sobre la pistola. Por ello deberá trabajarse en un punto o zona segura y nivelada, sujetando firmemente la lanza.

Como protección contra partículas y las salpicaduras de agua deberá llevarse ropa protectora apropiada.

Alimentación de agua

Atención: si el agua abastecida presenta partículas de suciedad, la bomba puede resultar dañada. A fin de que esto no suceda, aconsejamos expresamente el uso de un filtro de agua Kärcher (ref. 4.730-097).

Si se utiliza el aparato estando la tubería de abastecimiento de agua cerrada, la unidad de cabeza cilíndrica puede resultar dañada. No utilice nunca la limpiadora de alta presión estando la llave de paso de agua cerrada.

Alimentación de agua del aparato desde la red pública de abastecimiento:

- Acoplar la manguera de alimentación de agua (no incluida en el equipo de serie del aparato) a la toma de agua del aparato y a la conexión de la red de agua.
- Abrir el grifo de agua.

Alimentación de agua del aparato desde un recipiente abierto

- Retirar el racor de empalme para la alimentación de agua de la toma de agua del aparato.
- Empalmar la manguera de aspiración con filtro (no forma parte del equipo de serie del aparato, véase al respecto el capítulo «Accesorios opcionales») en la toma de agua del aparato.
- Introducir el filtro en el recipiente de alimentación de agua.
- Purgar el aire que pudiera encontrarse en el interior del aparato.
 - Desempalmar la manguera de alta presión del acoplamiento de alta presión del aparato.
 - Conectar el aparato y hacerlo funcionar hasta que el agua salga sin burbujas de aire en la salida de alta presión del aparato.
 - Desconectar el aparato. Empalmar la manguera de alta presión al aparato.

Preparativos

- Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente.
- Colocar el interruptor principal del aparato en la posición de conexión «I».

Conectar el aparato

- Pulsar el seguro contra accionamiento involuntario de la pistola y oprimir el gatillo.

Desconectar el aparato

- Soltar el gatillo.

En los intervalos de inactividad de la máquina dentro de los ciclos de trabajo, así como al abandonar por cualquier circunstancia las inmediaciones del aparato, pulsar siempre el seguro contra accionamiento involuntario de la pistola.

Agregar detergente

- Retirarla lanza.
- ¡No aplicar nunca el detergente con alta presión!
- Extraer la manguera de aspiración del detergente en la longitud deseada, del cuerpo del aparato.
- Introducir la manguera de aspiración del detergente en el recipiente del detergente.

En caso de haber trabajado con detergente

- Introducir la manguera de aspiración del detergente en un recipiente con agua limpia. Conectar el aparato durante un minuto aproximadamente y enjuagarlo.

Método de limpieza aconsejado

1. Pulverizar el detergente moderadamente sobre el objeto o superficie a limpiar, que deberá estar siempre seco. Dejar actuar el detergente, sin que llegue a secarse.
2. Eliminar la suciedad desprendida con el chorro de alta presión.

Tras concluir el trabajo con la máquina

- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión «0».
- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.

En caso de trabajar con alimentación de agua desde la red pública de abastecimiento:

- Cerrar el grifo.
- Desempalmar la manguera de alimentación de agua del grifo.

En caso de trabajar con alimentación de agua desde un recipiente abierto

- Desempalmar la manguera de aspiración con filtro de la toma de agua del aparato.
- Oprimir el gatillo de la pistola hasta evacuar la presión del aparato.
- Pulsar el seguro contra accionamiento involuntario y bloquear el aparato.

Guardar el aparato

¡Atención! Los aparatos que no hayan sido vaciados completamente de agua pueden sufrir daños a consecuencia de las bajas temperaturas. Por eso aconsejamos guardar el aparato durante la estación invernal en una nave o espacio protegido de las heladas.

- Desacoplar la lanza de la pistola.
- Enrollar el cable de conexión del aparato y colgarlo de la pistola.

Transporte del aparato

- Desconectar el aparato antes de transportarlo.
- Para transportar el aparato por encima de obstáculos o peldaños, levantar el aparato por el asa de transporte.
- Para desplazar el aparato por superficies lisas y planas, tirar del mismo por el asa de transporte.

Accesorios opcionales

Los accesorios opcionales amplían considerablemente el campo de aplicación de su aparato. Solicite información detallada a este respecto a su Distribuidor.

Las ilustraciones figuran en la página [110].

- 1 Boquilla de chorro rotativo («efecto fresadora») para residuos difíciles de limpiar, como por ejemplo superficies exteriores cubiertas de moho o corroídas por efecto de la intemperie
- 2 Protección contra salpicaduras de la boquilla turbo
- 3 Juego para la limpieza de tubos y tuberías para tubos y desagües atascados
- 4 Cepillo de lavado rotativo para la limpieza de superficies de carrocería y de vidrio
- 5 Cepillo de lavado para la limpieza de superficies lisas, como por ejemplo automóviles o embarcaciones
- 7 Lanza flexible boquilla orientable para la limpieza de lugares de difícil acceso
- 8 Boquilla de chorro triple, con lanza
- 9 Lanza para lugares de difícil acceso lanza extralarga, por ejemplo para la limpieza de canalones
- 11 Elemento de prolongación de la lanza, 0,5 m
- 12 Manguera de alta presión, 7,5 m
- 13 Prolongación de la manguera
- 14 Juego para aspiración de grandes cantidades
- 15 Manguera de aspiración con filtro para aspirar depósitos de agua, como por ejemplo estanques o cubas de agua
- 16 Filtro de agua
- 17 Bloqueo anti-retorno

Detergentes

Con objeto de asegurar el funcionamiento seguro y correcto de su aparato, se aconseja usar sólo los detergentes y agentes conservantes de Kärcher, desarrollados específicamente para el aparato y la tarea de limpieza concreta. Consulte a este respecto a su Distribuidor o solicite nuestros folletos informativos sobre detergentes. He aquí una pequeña selección de nuestra gama de detergentes:

Detergente universal Profi RM 555 ULTRA

Detergente limpiador, para automóviles
Profi RM 565 ULTRA

Detergente limpiador para el hogar y jardín
Profi RM 570 ULTRA

Detergente limpiador para embarcaciones
Profi RM 575 ULTRA

Trabajos de cuidado y mantenimiento

Limpieza del aparato

Antes de un prolongado período de inactividad, por ejemplo durante la estación invernal:

- Desempalmar el filtro de la manguera de aspiración del detergente y enjuagarlo bajo el grifo de agua.
- Extraer el filtro de la toma de agua del aparato con ayuda de unos alicates y limpiarlo bajo el grifo de agua.

Mantenimiento del aparato

El aparato no requiere ningún mantenimiento específico.

Localización de averías

Hay pequeñas anomalías que no suponen necesariamente la existencia de una avería y, por consiguiente, no requieren la intervención del Servicio Técnico Postventa. Con frecuencia se trata de pequeñas anomalías que podrá subsanar fácilmente con ayuda del resumen que encontrará a continuación. En caso de duda o al comprobar averías no descritas en los siguientes consejos y advertencias, deberá avisarse al Servicio Técnico Postventa.



⚠ Peligro de descargas eléctricas!

Los trabajos de reparación que fuera necesario efectuar en el aparato sólo deberán ser ejecutados por personal especializado del Servicio Técnico Postventa Oficial.

El aparato no se pone en marcha

- Verificar si la tensión indicada en la placa de características corresponde con la tensión de red
- Verificar si el cable de conexión a la red eléctrica presenta huellas de daños o desperfectos.

En el aparato no se establece la presión requerida

- Purgar el aire del aparato: hacer funcionar la bomba, sin manguera de alta presión, hasta que salga agua sin burbujas por la salida de alta presión del aparato. Acoplar nuevamente la manguera de alta presión al aparato.
- Limpiar el filtro de la entrada de agua del aparato (éste puede extraerse fácilmente con ayuda de unos alicates).
- Verificar el caudal y la presión del agua suministrada al aparato.
- Verificar si las tuberías de alimentación que conducen a la bomba presentan inestanqueidades u obstrucciones.

La presión fluctúa fuertemente

- Limpiar la boquilla de alta presión. Eliminar con ayuda de una aguja las obstrucciones que pudieran existir en la boquilla y enjuagarla con agua (de dentro hacia afuera).

Inestanqueidades en la bomba

- Mínimas fugas en la bomba son admisibles. En caso de comprobarse fugas mayores, avisar al Servicio Técnico Postventa.

No se aspira detergente

- Limpiar el filtro de la manguera de aspiración del detergente. Verificar la estanqueidad de la manguera.

Repuestos

Tenga presente que sólo deberán usarse repuestos originales y homologados por el fabricante Kärcher. En las páginas finales de estas Instrucciones figuran los números de pedido de los repuestos para su aparato.

Servicio

Garantía

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por las correspondientes Sociedades Distribuidoras. Las perturbaciones y averías de su aparato serán subsanadas de modo gratuito durante el plazo de garantía en la medida en que las causas de las mismas sean debidas a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía rogamos se dirija al Distribuidor en donde adquirió el aparato o a la Delegación Oficial del Servicio Postventa.

Servicio Técnico Postventa

En caso de duda o averías, rogamos se dirija a la Delegación o Sociedad Nacional de su país.

Características Técnicas

Conexión a la red eléctrica

Tensión (1~50 Hz)	230-240 V
Potencia de conexión	1,3 kW
Fusible (inerte)	10 A
Clase de protección	1

Conexión a la red de agua

Máx. temp. del agua de entrada	40 °C
Mínimo caudal de alimentación	8 l/min
Max. presión de alimentación (12 bar)	1,2 MPa

Potencia y rendimientos

Presión nominal (85 bar)	8,5 MPa
Presión de trabajo máxima (100 bar)	10 MPa
Caudal de agua (300 l/h)	5 l/min
Aspiración de detergente	0,3 l/min
Fuerza de retroceso en la pistola a presión de trabajo	10 N
Nivel de vibraciones del aparato (ISO5349)	0,8 m/s ²

Nivel sonoro:

L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (CEE 2000/14)	87 dB(A)

Medidas:

Longitud/Anchura/Altura	555/260/315 mm
Peso	10,5 kg

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente declaramos los abajo firmantes que la máquina designada a continuación cumple, tanto por su concepción y clase de construcción como por la ejecución que hemos puesto en circulación, las normas fundamentales de seguridad y protección de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración pierde su validez en caso de alteraciones en la máquina efectuadas sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiadora de alta presión

Modelo: 1.241-xxx

Directivas comunitarias aplicables:

CEE 98/37
CEE 73/23 (+ CEE 93/68)
CEE 89/336 (+ CEE 91/263, CEE 92/31, CEE 93/68)
CEE 2000/14

Normas armonizadas aplicadas:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Procedimiento de evaluación de la conformidad:
Anexo V

Nivel de potencia acústica medido: 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado: 87 dB(A)

Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los firmantes actúan autorizados y con poder otorgado por la dirección de la empresa.


Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner
H. Jenner

S. Reiser
S. Reiser

Esquema de circuitos eléctricos

C1 Condensador
M1 Motor
Q1 Interruptor de conexión
T Limitador de temperatura
S1 Presostato

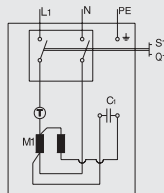

Utilização conforme as disposições legais

Use este aparelho exclusivamente em áreas não industriais

- para limpar máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, utensílios de jardinagem etc., com jacto de água de alta pressão (e no caso de necessidade com aditivo de produto de limpeza).
- para a limpeza de motores só nos locais equipados com o correspondente separador de óleo.
- com acessórios, peças de reposição e produtos de limpeza autorizados por Kärcher. Observe as indicações que acompanham os produtos de limpeza.

Advertências de segurança

- ⚠ Está proibido o uso em espaços com perigo de explosão.
- ⚠ Ao utilizar o aparelho em áreas perigosas (por ex. postos de gasolina) devem ser consideradas as respectivas condições de segurança.
- ⚠ Não por em funcionamento o aparelho em caso que o cabo de ligação à rede ou outras peças importantes do aparelho, por ex. elementos de segurança, mangueiras de alta pressão, pistola pulverizadora, que estejam danificados.
- ⚠ **Advertência:** as mangueiras de alta pressão, as armações e as peças de acoplamento são importantes para a segurança do aparelho. Utilizar somente mangueiras de alta pressão, armações e peças de acoplamento recomendadas pelos fabricantes.
- ⚠ O aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas que não sejam instruídas para isso.
- ⚠ O operador deve utilizar o aparelho conforme as disposições. Deve considerar os regulamentos locais e ao trabalhar com o aparelho deve prestar atenção a terceiros, especialmente a crianças.
- ⚠ **Advertência:** os jactos de água de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso indevido. O jacto não deve ser dirigido a pessoas, animais, equipamentos eléctricos activos ou para o aparelho mesmo.
- ⚠ Não direccionar o jacto para si mesmo nem para outros para limpar roupa ou calçados.



⚠ Não aspergir objectos que contenham substâncias perigosas (por ex. asbesto).

⚠ **Advertência:** Os pneus/ válvulas de pneus podem ser danificados ou explodir pelo jacto de alta pressão. O primeiro sinal disto é a mudança de cor do pneu. Com pneus / válvulas de pneus danificados se corre o risco de morte. Limpeza somente a uma distância de mínimo 30 cm.

⚠ Os trabalhos de limpeza, nos quais se originam águas servidas oleosas, por ex. lavagem de motor, subsolos, somente podem ser efectuados em locais equipados com separador de óleo.

⚠ Ao limpar superfícies pintadas deve se manter uma distância de 30 cm para evitar danificações.

⚠ Não aspirar líquidos que contenham dissolvente, ácidos não diluídos nem dissolventes! Entre estes estão por ex. benzina, diluentes de tinta ou óleo combustível. A neblina /cacimba é altamente inflamável, explosiva e venenosa. Não usar acetona, ácidos não diluídos ou dissolventes já que eles atacam aos materiais utilizados no aparelho.

⚠ Para protecção contra peças que são projectadas de volta pelo aparelho usar roupa e lentes protectoras adequadas.

⚠ Nunca deixar o aparelho só em quanto estiver em funcionamento.

⚠ **Advertência:** este aparelho foi desenhado para a utilização dos produtos de limpeza que são providos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de outros produtos de limpeza ou produtos químicos pode danificar a segurança do aparelho.

Dispositivos de segurança

Os dispositivos de segurança servem para a protecção contra lesões e não podem ser alterados ou violados.

Válvula de descarga com interruptor de pressão

Depois de soltar a alavanca, o interruptor de pressão desliga a bomba. Depois de puxar a alavanca, o interruptor de pressão liga novamente a bomba.

Além disso, a válvula de descarga impede que a pressão de regime admissível seja ultrapassada.

Botão de segurança

O botão de segurança na pistola pulverizadora manual impede uma ligação involuntária do aparelho.

Protecção do ambiente

Eliminar o material de embalagem

Os materiais de embalagem são recicláveis. Por favor, entregue o material de embalagem para a reciclagem.

Eliminação do aparelho usado

As informações sobre a eliminação ecológica podem ser obtidas no seu revendedor Kärcher.

Economizar água

Pelo emprego deste aparelho você economiza, comparado com outros métodos de limpeza, até 85 % de água. O aparelho pode funcionar também com água pluvial (usar filtro de água, número de pedido 4.730-097).

Aliviar águas servidas

Por favor use moderadamente os produtos de limpeza. Observe as recomendações de dosagem que acompanham os produtos de limpeza.

Antes da operação inicial

Montagem

Ao desembalar, controle o conteúdo da embalagem. Por favor, no caso de sinistro de transporte, avise o seu revendedor.

Ligação eléctrica

⚠ Não utilizar nunca cabos de ligação ou prolongamentos defeituosos! Quando o cabo de ligação à rede estiver danificado deve ser substituído por um cabo de ligação especial que pode ser adquirido no fabricante ou no seu Serviço ao Cliente.

⚠ Prestar atenção para que o cabo de ligação não seja danificado por esmagamentos, dobras, puxões ou coisas similares. Proteger os cabos de ligação do calor, óleos e cantos afiados.

⚠ Nunca pegar a ficha da rede eléctrica nem a tomada de corrente com as mãos húmidas.

⚠ A conexão de cabo de ligação e prolongamento não pode estar na água.

△ Todas as partes eléctricas na área de trabalho devem estar protegidas contra os jactos de água.

- O aparelho só pode ser ligado a uma ligação eléctrica que foi efectuada por um instalador eléctrico conforme a IEC 60364.
- Ligar o aparelho somente à corrente alterna. A tensão deve coincidir com o modelo do aparelho.
- Protecção mínima da tomada à corrente 10 A (inerte).
- Para evitar acidentes eléctricos recomendamos usar tomadas à corrente com interruptor de protecção para corrente errada pré-ligado (máx. 30mA de intensidade da corrente nominal).
- Advertência: prolongamentos impróprios podem ser perigosos. Ao ar livre utilizar somente os prolongamentos autorizados e respectivamente assinalados com secção transversal suficiente:

1 até 10m: 1,5 mm²

10 até 30 m: 2,5 mm²

- A tomada e a peça de acoplamento de um cabo de prolongamento utilizado devem ser impermeáveis.
- Sempre desenrolar completamente o cabo de prolongamento do tambor do cabo.

Ligação à canalização de água

Observe os regulamentos da sua empresa de abastecimento de água.

Utilizar somente mangueira adutora (não faz parte do volume de fornecimento) com as seguintes dimensões:

- Comprimento no mínimo 7,5 m,
- Diâmetro no mínimo ½".

Potência nominal, veja a placa de características/dados técnicos.

Manejo

⚠ Perigo de morte!

Os pneus dos automóveis/as válvulas dos pneus podem ser danificados pelo jacto de alta pressão. O primeiro indicio de uma danificação é a mudança da cor do pneu. Fazer a limpeza a uma distância de no mínimo 30 cm.

Nunca pegar a ficha de rede com as mãos húmidas. Antes de cada trabalho, controlar se o cabo de ligação e a ficha de rede apresentam danos. Mandar o serviço de assistência técnica/uma oficina eléctrica especializada autorizada trocar imediatamente o cabo de ligação danificado.

Antes de cada trabalho, controlar se a mangueira de alta pressão apresenta danos. Trocar imediatamente a mangueira de alta pressão danificada.

⚠ Perigo de lesão!

O jacto de água que sai no bocal de alta pressão provoca uma força de repulsão na pistola pulverizadora manual. Portanto cuide de estar num lugar seguro e segure firmemente a pistola pulverizadora manual e o tubo de jacto.

Se for necessário, usar vestimenta apropriada para a protecção contra peças que são projectadas de volta pelo jacto.

Abastecimento de água

Atenção! Impurezas na água de alimentação danificam a bomba. Para impedir isto, chamamos expressamente a atenção para usar o filtro de água Kärcher (número de pedido 4.730-097).

No caso da operação da lavadora de alta pressão com o tubo adutor de água fechada ocorre uma danificação da unidade da cabeça do cilindro. **Por favor, nunca funcione a máquina com a torneira de água fechada.**

O aparelho pode ser abastecido com água da canalização de água ou dum recipiente aberto.

Abastecimento com água da canalização de água

- Ligar uma mangueira adutora (não faz parte do vo-

lume de fornecimento) à ligação de água do aparelho e na tomada da canalização de água.

- Abrir a torneira de água.

Abastecimento com água do recipiente aberto

- Desaparafusar a peça de acoplamento da tomada de água.
- Aparafusar a mangueira de aspiração com filtro (não incluída no fornecimento, veja «Acessórios especiais») à ligação de água do aparelho.
- Pendurar o filtro dentro do recipiente.
- Purgar o ar antes de colocar o aparelho em funcionamento.
 - Desaparafusar a tubulação de alta pressão na ligação de alta pressão do aparelho.
 - Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar tanto tempo até a água sair sem bolhas na ligação de alta pressão.
 - Desligar o aparelho e aparafusar novamente a mangueira de alta pressão.

Preparar

- Meter a ficha de rede na tomada de corrente.
- Colocar o interruptor principal na posição «I».

Ligar

- Pressionar o botão de segurança na pistola pulverizadora manual e puxar a alavanca.

Desligar

- Soltar a alavanca.

Nos intervalos de trabalho e ao abandonar o aparelho, proteger o aparelho contra ligação involuntária pressionando o botão de segurança.

Adicionar produto de limpeza

- Retire o tubo de jacto
Com alta pressão nenhum produto de limpeza.
- Puxar da caixa a mangueira de aspiração de produto de limpeza no comprimento desejado.
- Pendurar a mangueira de aspiração de produto de limpeza dentro do recipiente.

Se foi adicionado produto de limpeza

- Pendurar a mangueira de aspiração de produto de limpeza dentro dum recipiente com água clara, ligar e lavar o aparelho aproximadamente durante 1 minuto.

Método de limpeza recomendado

1. Pulverizar moderadamente o produto de limpeza sobre a superfície seca e deixar actuar (não deixar secar).
2. Remover a sujeira dissolvida com o jacto de alta pressão.

Terminar o serviço

- Interruptor principal na posição «0».
- Tirar a ficha de rede da tomada de corrente.

No caso de abastecimento de água da canalização de água

- Fechar a entrada de água.
- Desligar o aparelho da ligação de água.

No caso de abastecimento de água dum recipiente aberto

- Desaparafusar a mangueira de aspiração com filtro na ligação de água do aparelho.
- Puxar a alavanca na pistola pulverizadora manual até o aparelho ficar sem pressão.
- Pressionar o botão de segurança para proteger o aparelho contra uma ligação involuntária.

Guardar

Atenção! A geada pode danificar o aparelho que não foi esvaziado completamente. Durante o inverno guarde o aparelho num recinto protegido contra geadas.

- Separar o tubo de jacto da pistola pulverizadora manual.
- Enrolar o cabo de ligação e, p. ex., pendurá-lo na pistola pulverizadora manual.

Transportar

- Desligar o aparelho antes do transporte.
- Para o transporte sobre escadas ou obstáculos, levantar o aparelho pelo cabo de transporte.
- Para o transporte sobre superfícies planas, puxar o aparelho pelo cabo de arrasto.

Acessórios especiais

Os acessórios especiais ampliam a possibilidade de utilização do seu aparelho. Você pode obter as respectivas informações detalhas no seu revendedor Kärcher.

Ilustrações, veja a página 110.

- 1 Fresa para sujidade
para sujeiras persistentes, como por ex. superfícies externas corroidas pelo tempo ou com musgos
- 2 Protecção contra borrifos
- 3 Jogo de limpeza tubo
contra entupimentos de tubos e ralos
- 4 Escova de lavar rotativa
para limpeza de carrocerias e superfícies com vidros
- 5 Escova de lavar
para limpeza de superfícies lisas, por ex. carros, botes
- 7 Tubo de jacto flexível
bocal flexível para a limpeza de partes de difícil acesso
- 8 Bocal triplo com tubo de jacto
- 9 Tubo de jacto para lugares de acesso difícil
tubo de jacto extra comprido por ex. para limpeza de goteira / algeroz
- 11 Extensão para o tubo de jacto
- 12 Mangueira de alta pressão
- 13 Extensão para mangueira
- 14 Jogo de aspiração de quantidade grande
- 15 Mangueira de aspiração com filtro
para aspiração de estoques de águas, por ex. de lagoas e barril de água
- 16 Filtro de água
- 17 Dispositivo anti-retorno

Produto de limpeza

Para um trabalho sem perturbações e adequado à tarefa de limpeza recomendamos o nosso programa de limpeza e conservação Kärcher. Por favor, consulte-nos pedindo as informações sobre este assunto. A seguir uma breve selecção:

Produto de limpeza universal

Profi RM 555 ULTRA

Produto de limpeza de automóvel

Profi RM 565 ULTRA

Produto de limpeza de casa e jardim

Profi RM 570 ULTRA

Produto de limpeza de barcos

Profi RM 575 ULTRA

Conservação e manutenção

Limpar

Antes de armazenar por longo tempo, p. ex. no inverno:

- Tirar o crivo da mangueira de aspiração do produto de limpeza e limpar com água corrente.
- Extrair o crivo na ligação de água com um alicate de pontas chatas e limpar com água corrente.

Manutenção

O aparelho é isento de manutenção.

Auxílio no caso de avarias

As avarias têm muitas vezes origens simples que você mesmo pode eliminá-las com a ajuda da tabela sinóptica seguinte. Em caso de dúvida ou no caso de avarias/ajudas não indicados aqui, dirija-se, por favor, ao serviço de assistência técnica autorizado.



Perigo de choque eléctrico!

Os trabalhos de reparação só podem ser feitos por um serviço de assistência técnica autorizado.

O aparelho não funciona

- Controle a tensão da rede.
- Controle se o cabo de ligação apresenta danificações.

O aparelho não atinge a pressão pretendida

- Descarregue o ar do aparelho: Deixe funcionar a bomba sem mangueira de alta pressão até a água sair sem bolhas na saída de alta pressão. Depois, volte a ligar a mangueira de alta pressão.
- Limpe o filtro de ligação da água.
- Verifique todo o circuito de alimentação (mangueira à máquina) e todo o conjunto da máquina à lança para que não haja qualquer entupimento ou fuga.
- Controle a estanqueidade de todas as condutas adutoras da bomba e se apresentam quaisquer entupimentos.

Grandes variações de pressão

- Limpe o bocal de alta pressão. Retire com uma agulha a sujidade do orifício do injector e enxague deitando água pela parte da frente.

Fugas na bomba

- Sempre que verifique fuga na bomba recorrer de imediato aos N° serviço técnicos.

O produto de limpeza não é aspirado

- Limpe a mangueira de sucção e o filtro do produto de limpeza e controle a sua estanqueidade.

Peças de reposição

Use exclusivamente peças de reposição originais Kärcher. Uma lista de peças de reposição encontra-se no fim destas instruções.

Serviço

Garantia

Em cada país valem as condições de garantia dadas pela nossa companhia distribuidora competente. Eliminamos gratuitamente quaisquer avarias no aparelho dentro do prazo de garantia contanto que a causa seja devido a defeito de material ou de fabricação. No caso de garantia dirija-se por favor ao seu revendedor ou ao próximo serviço de assistência técnica levando o aces-

sório e o comprovante de compra.

Serviço de assistência técnica

No caso de problemas ou avarias, a nossa sucursal Kärcher lhe ajudará de bom grado.

Dados técnicos

Conexão eléctrica

Tensão (1~50 Hz)	230-240 V
Potência de conexão	1,3 kW
Fusível de rede (de acção lenta)	10 A
Classe de protecção	1

Ligação de água

Temperatura de admissão, máx.	40 °C
Quantidade de admissão, mín.	500 l/h
Pressão de admissão, máx. (12 bar)	1,2 MPa

Dados de potência

Pressão nominal (85 bar)	8,5 MPa
Pressão de regime, máx. (100 bar)	10 MPa
Débito (300 l/h)	5 l/min
Aspiração do produto de limpeza	0,3 l/min
Força de repulsão na pistola manual com uma pressão de regime	10 N
Vibrações do aparelho (ISO5349)	0,8 m/s ²

Nível de pressão sonora:


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/CEE)	87 dB(A)

Dimensões:

Longitud./Anchura/Altura	555/260/315 mm
Peso	10,5 kg

Planta do circuito da corrente

C1 Condensador
M1 Motor
Q1 Interruptor do aparelho
T Limitador de temperatura
S1 Interruptor manométrico

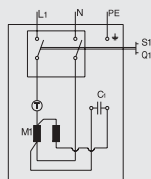

CE - Declaração de conformidade

Nós declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comercializado, às exigências básicas de segurança e de saúde da directiva da CE. Se houver uma modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a sua validade.

Produto: Lavadora de alta pressão

Tipo: 1.241-xxx

Directivas aplicáveis da CE:

98/37/CEE

73/23/CEE (+93/68/CEE)

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68CEE)

2000/14/CEE

Normas harmonizadas aplicadas:

DIN EN 60 335 - 1

DIN EN 60 335 - 2 - 79

DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001

DIN EN 55 014 - 2 : 1997

DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000

DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Procedimento de avaliação de conformidade:

Anexo V

Nível de potência sonora medido: 84 dB(A)

Nível de potência sonora garantido: 87 dB(A)

Assegura-se, através de medidas internas da empresa, que os aparelhos de série correspondem sempre às exigências das directivas actualizadas da CE e às normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam através de procuração a gerência.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette apparatet må kun bruges til ikke erhvervsmæssige formål

- til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værk-tøjer, facader, terrasser, haveredskaber osv. med højtryksvandstråle (ved behov med tilsætning af rengøringsmidler).
- til rengøring af motorer på steder, hvor der forefindes en olieseparator.
- med tilbehør, reservedele og rengøringsmidler, som er godkendt af Kärcher. Følg de anvisninger, der følger med rengøringsmidlerne.

Sikkerhedsanvisninger

- △ Det er ikke tilladt at bruge apparatet i eksplosionsfarlige rum.
- △ Hvis apparatet anvendes i farlige områder (f.eks. tankstationer) skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes.
- △ Apparatet må ikke anvendes, hvis netledningen eller vigtige dele af apparatet f.eks. sikkerhedselementer, højtryksslang eller sprøjtepipist, er beskadigede.
- △ **Advarsel:** Højtryksslang, armaturer og koblinger er vigtige for apparatets sikkerhed. Brug kun højtryksslang, armaturer og koblinger, der anbefales af producenten.
- △ Apparatet må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke er instrueret i at bruge apparatet.
- △ Brugeren skal anvende apparatet iht. dets bestemmelsesmæssige anvendelse. Brugeren skal tage højde for de lokale forhold og under arbejdet med apparatet være særlig opmærksom på tredje personer, især børn.
- △ **Advarsel:** Apparatet må ikke anvendes, når der opholder sig andre personer indenfor rækkevidde, med mindre de bærer særligt arbejdstøj.
- △ **Advarsel:** Højtryksstråle kan være farlige ved forkert brug.

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, aktivt elektrisk udstyr eller mod selve apparatet.



- △ Strålen må ikke rettes mod brugeren selv eller andre for at rengøre tøj eller sko.
- △ Apparatet må ikke bruges til rengøring af genstande, der indeholder sundhedsfarlige stoffer (f.eks. asbest).
- △ **Advarsel:** Dæk/dækventiler kan blive beskadiget af højtryksstråle og eksplodere. Et første tegn på dette er, at dækket misfarves. Beskadigede dæk/dækventiler er livsfarlige. Rengøring kun med en afstand på mindst 30 cm.
- △ Rengøringsarbejder, hvor der dannes olieholdigt spildevand, f.eks. rengøring af motor eller undervogn, må kun udføres på vaskesteder med olieseparator.
- △ Ved rengøring af lakerede overflader skal der være en min. afstand på 30 cm for at undgå at beskadige lakken.
- △ Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Dertil hører blandt andet benzin, malingsfortyndere og fyringsolie.- Sprøjtetågen er yderst let antændelig, eksplosiv og giftig. Acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler angriber de materialer, apparatet er fremstillet af.
- △ Bær særligt arbejdstøj og beskyttelsesbriller som beskyttelse mod dele, der evt. sprøjter tilbage.
- △ Lad aldrig apparatet være uden opsyn, så længe det er i brug.
- △ **Advarsel:** Dette apparat er udviklet til anvendelse af rengøringsmidler, der anbefales eller er godkendt af producenten. Anvendelse af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke sikkerheden.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordninger er beregnet til beskyttelse mod kvæstelser og må ikke ændres eller afmonteres.

Overløbsventil med trykafbryder

Når håndtaget på håndsprøjtepipistolen slippes, slukker trykafbryderen for pumpen, og højtryksstrålen stopper. Når håndtaget trykkes ind, tænder trykafbryderen for pumpen igen. Overløbsventilen forhindrer desuden, at det tilladte driftstryk overskrides.

Låseknapp

Låseknappen på håndsprøjtepipistolen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af emballage

Emballagen er beregnet til genbrug. Aflever materialet til et indsamlingssted for genbrug.

Bortskaffelse af udtjent udstyr

Oplysninger vedrørende miljøvenlig bortskaffelse fås hos Deres Kärcher-forhandler.

Vandbesparelse

Ved at bruge dette apparat kan der spares op til 85 % vand i sammenligning med andre rengøringsmetoder. Apparatet kan også benyttes med regnvand (brug et vandfilter, best.-nr. 4.730-097).

Miljøvenlig brug

Benyt så små mængder rengøringsmidler som muligt. Overhold de doseringsanbefalinger, der er vedlagt rengøringsmidlerne.

Før første ibrugtagning

Samling

Kontrollér indholdet ved udpakning. Kontakt straks forhandleren, såfremt der konstateres transportskader.

El-tilslutning

- △ Brug aldrig defekte netledninger eller forlængerledninger! Hvis tilslutningsledningen bliver beskadiget, skal den skiftes ud med en speciel tilslutningsledning, der kan rekvireres direkte hos producenten eller hos en af producentens serviceafdelinger.
- △ Sorg for, at netledningen og forlængerledningen ikke bliver beskadiget ved at der køres over dem, at de bliver klemte eller at der trækkes hårdt i dem. Samling ledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.
- △ Rør aldrig ved netstikket eller stikkontakten med våde hænder.
- △ Samlingen netledning/forlængerledning må ikke ligge i vand.
- △ Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være strålevandsbeskyttede.

- Apparatet må kun sluttes til et el-stik, der er udført af en elektriker iht. IEC 60364.
- Apparatet må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal stemme overens med specifikationerne på apparatets typeskilt.
- Min. sikring af stikdåsen 10 A (træg).
- For at undgå el-ulykker anbefaler vi at bruge stikdåser med forankoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nominel udløserstrøm).
- **Advarsel:** Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Brug derfor altid kun forlængerledninger, der er godkendte og særligt mærkede til udendørs brug, og som har et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit:
1 til 10 m: 1,5 mm² 10 til 30 m: 2,5 mm²
- Han- og hunstikket på forlængerledningen skal være vandtæt.
- Forlængerledningen skal altid rulles helt af kabeltromlen.

Tilslutning til vandledning

Overhold forskrifterne fra vandforsyningselskabet. Der må kun benyttes en forsyningsslange (ikke inkluderet i leveringsomfanget) med følgende mål:

- Længde mindst 7,5 m
- Diameter mindst 1/2".

Tilslutningsværdier, se typeskiltet/Tekniske data.

Betjening



Livsfare!

Dæk/dækventiler på køretøjer kan blive beskadiget af højtryksstrålen og eksplodere. Et første tegn herpå er, at dækket misfarves. Rengøring skal foretages med en afstand på mindst 30 cm.

Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.

Inden apparatet tages i brug skal ledning og stik altid kontrolleres med henblik på skader. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den omgående skiftes ud af en autoriseret elektriker eller kundeserviceafdeling.

Inden apparatet tages i brug skal højtryksslangen altid først kontrolleres for skader. Hvis højtryksslangen er beskadiget, skal den omgående skiftes ud.



Fare for kvæstelser!

Højtryksstrålen bevirker, at der opstår en rekylkraft i håndsprøjtepistolen. Sørg for at stå stabilt og hold godt fast i håndsprøjtepistolen og strålerøret.

Benyt om nødvendigt egnet beskyttelsestøj til beskyttelse mod tilbagesprøjtende dele.

Vandforsyning

OBS! Forureninger i forsyningsvandet beskadiger pumpen. For at undgå dette gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at Kärcher vandfiltret (best.-nr. 4.730-097) skal benyttes.

Hvis højtryksrenseren anvendes, samtidig med at der er lukket for vandtilførslen, vil cylinderhovedet blive beskadiget. **Højtryksrenseren må aldrig benyttes, når der er lukket for vandhanen.**

Apparatet kan forsynes med vand fra vandledningen eller fra en åben beholder med vand.

Vandforsyning fra vandledning

- Slut en forsyningsslange (ikke inkluderet i leveringsomfanget) til vandtilslutningen på apparatet og til vandforsyningen.
- Åbn for vandforsyningen.

Vandforsyning fra åben beholder

- Skru koblingsdelen til vandforsyningen af.
- Skru sugeslangen med filteret (ikke inkluderet i leveringsomfanget, se „Ekstratilbehør“) på apparatets vandtilslutning.
- Placér filteret i beholderen.
- Udluft apparat før brug.
 - Skru højtryksledningen af apparatets højtrykstilslutning.
 - Tænd for apparatet og lad det være i gang så længe, at det vand, der kommer ud gennem højtrykstilslutningen, er uden bobler.
 - Sluk for apparatet og skru højtryksslangen på igen.

Forberedelser

- Sæt netstikket i.
- Sæt hovedafbryderen på „I“.

Tænd

- Tryk på låseknappen på håndsprøjtepistolen og tryk håndtaget ind.

Sluk

- Slip håndtaget.
- Sørg for at sikre apparatet mod utilsigtet genindkobling ved at trykke på låseknappen, inden De holder pause i arbejdet eller før De forlader apparatet.

Tilsætning af rengøringsmiddel

- Fjern strålerøret.
- *Uden rengøringsmiddel til højtryk.*
- Træk rengøringsmiddel-sugeslangen ud af huset i ønsket længde.
- Hæng rengøringsmiddel-sugeslangen op i rengøringsmiddelbeholderen.

Hvis der er tilsat rengøringsmiddel

- Placér rengøringsmiddel-sugeslangen i en beholder med rent vand. Lad apparatet være i gang i ca. 1 minut og skyl det rent.

Anbefalet rengøringsmetode

1. Sprøjt så lidt rengøringsmiddel som muligt på den tørre overflade og lad det virke (må ikke tørre ind).
2. Spul snavset af med højtryksstrålen.

Efter brug

- Sæt hovedafbryderen på „0“.
- Træk netstikket ud.

Ved vandforsyning fra vandledning

- Luk for vandtilførslen.
- Kobl apparatet fra vandforsyningen.

Ved vandforsyning fra åben beholder

- Skru sugeslangen med filtret af apparatets vandtilslutning.
- Tryk håndtaget på håndsprøjetipistolen ind og hold det inde, indtil trykket er taget af apparatet.
- Tryk på låseknappen for at sikre apparatet mod utilsigtet tilkobling.

Opbevaring

OBS! Hvis apparatet ikke er tømt fuldstændigt, kan det blive ødelagt af frost. Det bør derfor opbevares i et frostfrit rum om vinteren.

- Tag strålerøret af håndsprøjetipistolen.
- Rud tilslutningskablet op og hæng det f.eks. omkring håndsprøjetipistolen.

Transport

- Sluk for apparatet før transporten.
- Ved transport over trapper eller forhindringer skal apparatet løftes i bærehåndtaget.
- Ved transport hen over jævnt terræn trækkes apparatet i trækbøjlen.

Ekstratilbehør

Med ekstratilbehøret udvides apparatets brugsmuligheder. Yderligere informationer fås hos Kärcher-forhandleren. **Illustrationer, se side 110.**

- 1 Roto-Jet-dyse
til genstridig snavs som f.eks. mosbegrøede eller forvitrede udendørs flader
- 2 Stærkskærm til Roto-Jet
- 3 Rørrensesæt
til stoppede rør og afløb
- 4 Roterende vaskebørste
til rengøring af karosseri- og glasflader
- 5 Vaskebørste
til rengøring af glatte flader, f.eks. bil og båd
- 7 Fleksibelt strålerør
drejelig dyse til rengøring på vanskeligt tilgængelige steder
- 8 Trevejsdyse med strålerør
- 9 Strålerør til vanskeligt tilgængelige steder
ekstra langt strålerør til f.eks. rengøring af tagrender
- 11 Strålerørsforlænger 0,5 m
- 12 Højtryksslange 7,5 m
- 13 Forlængerslange
- 14 Grovsugesæt
- 15 Sugelange med filter
til opugning af vand, f.eks. fra damme og vandtønder
- 16 Vandfilter
- 17 Tilbageslagsventil

Rengøringsmiddel

For at kunne arbejde uden funktionsforstyrrelser og passende til alle rengøringsopgaver anbefaler vi at benytte rengørings- og plejemiddelprogrammet fra Kärcher. Rekvirer gerne yderligere oplysninger herom. Her er et lille udvalg:

Universalrengøringsmiddel	Profi RM 555 ULTRA
Rengøringsmiddel til biler	Profi RM 565 ULTRA
Rengøringsmiddel til bolig og have	Profi RM 570 ULTRA
Rengøringsmiddel til både	Profi RM 575 ULTRA

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

Før længere tids opbevaring, f.eks. om vinteren:

- Træk filteret af rengøringsmiddel-sugeslangen og rens det under rindende vand.
- Fjern sien i vandtilslutningen med en fladtang og rens sien under rindende vand.

Vedligeholdelse

Apparatet kræver ingen vedligeholdelse.

Afhjælpning af fejl

Fejl har ofte en simpel årsag, som De selv kan afhjælp ved hjælp af nedenstående oversigt. I tvivlstilfælde efter hvis fejlen ikke er beskrevet her, kontakt da venligst et autoriseret serviceværksted.

Risiko for elektriske stød!

Reparationsarbejder på apparatet må kun udføres af et autoriseret serviceværksted.

Apparatet starter ikke

- Kontrollér el-spændingen.
- Kontrollér el-ledningen for evt. skader.

Apparat opbygger ikke tryk

- Udluft apparatet: Lad pumpen arbejde uden højtrykslange, indtil vandet kommer ud af højtryksudgangen uden bobler. Slut derefter højtryksslangen til igen.
- Rens sien i vandtilslutningen.
- Kontrollér vandtilslutningsmængden.
- Kontrollér alle forsyningsledninger til pumpen for tæthed eller tilstopning.

Store trykudsving

– Rengør højtryksdysen: Fjern snavs i dysehullerne med en nål. Skyl efter med vand.

Pumpe utæt

– Det er normalt, at pumpen er en smule utæt. Hvis der er tale om større utætheder, kontakt venligst et autoriseret serviceværksted.

Ingen rengøringsmiddel-opsugning

– Rens filteret på rengøringsmiddel-sugeslangen.

Reserve dele

Der må kun anvendes originale reserve dele fra Kärcher. I slutningen af denne betjeningsvejledning finder du en liste over reserve dele.

Service

Garanti

I hvert land gælder de garantibestemmelser, som vort salgsselskab i det pågældende land har udgivet. Evt. fejl på apparatet reparerer gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler med tilbehør og kvittering.

Kundeservice

Vore Kärcher-filialer er Dem gerne behjælpelige, hvis De har spørgsmål eller der skulle opstå driftsforstyrrelser.

Tekniske data

El-tilslutning

Spænding (1 ~ 50Hz)	230-240 V
Tilslutningseffekt	1,3 kW
Netsikring (træg)	10 A
Beskyttelsesklasse	1

Vandtilslutning

Tilførselstemperatur, maks.	40 °C
Tilførselsmængde, min.	8 l/min
Tilløbstryk, max.	(12 bar) 1,2 MPa

Kapacitet

Nominelt tryk	(85 bar) 8,5 MPa
Driftstryk, maks.	(100 bar) 10 MPa
Transportmængde	(300 l/h) 5 l/min
Rengøringsmiddelopsugning	0,3 l/min

Rekylkraft ved håndsprøjte pistol ved arbejdsdruk, maks.

10 N

Maskinvibrationer (ISO5349)

0,8 m/s²

Lydtryksniveau:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EØF)	87 dB(A)

Mål:

Længde/Bredde/Højde	555/260/315 mm
Vægt	10,5 kg

Strømskema

C1 Kondensator
M1 Motor
Q1 Afbryder
T Temperaturbegrænser
S1 Trykkontakt

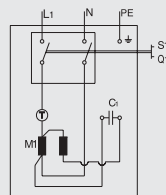

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser

Type: 1.241-xxx

Relevante EU-direktiver:

98/37/EØF
73/23/EØF (+93/68/EØF)
89/336/EØF (+91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/EØF)
2000/14/EØF

Harmoniserede standarder, der blev anvendt:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Den fulgte overens-stemmelses-vurderings-procedure: Bilag V

Målt lydeffekt-niveau: 84 dB(A)

Garanteret lydeffekt-niveau: 87 dB(A)

Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder, der blev anvendt: Underskrifterne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Riktig bruk

Denne maskinen må kun brukes i ikke-yrkesmessig sammenheng

- til rengjøring av maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktoy, fasader, terrasser, hager osv. med høytrykksstråle (og med rengjøringsmiddeltilsetning ved behov);
- til motorvask kun på steder med oljeutskiller;
- med tilbehør, reservedeler og rengjøringsmidler som er godkjent av Kärcher. Ta hensyn til anvisningene som følger med rengjøringsmidlene.

Sikkerhetsanvisninger

- △ Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt.
- △ Ved bruk av maskinen i risikoområder (f.eks. bensinstasjoner) må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- △ Ikke bruk maskinen når strømledningen eller viktige deler av maskinen, f.eks. sikkerhetslementer, høytrykkslange, eller sprøytepistol er skadet.
- △ **Advarsel** Høytrykkslange, armatur og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun høytrykkslanger, armatur og koblinger som er anbefalt av produsenten.
- △ Maskinen må ikke brukes av barn eller uinnvidde personer.
- △ Brukeren må bruke maskinen på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle brukstedet, og være oppmerksom på andre personer, og spesielt barn.
- △ **Advarsel:** Ikke bruk maskinen hvis andre personer er innen rekkevidde, med mindre de har på seg verneklær.

- △ **Advarsel:** Høytrykksstråler kan være farlige ved feil bruk.

Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller maskinen selv.



- △ Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller skotøy.
- △ Ikke spyl gjenstander som inneholder helseskadelige materialer (f.eks. asbest).
- △ **Advarsel:** Dekk og ventiler på kjøretøy kan skades med høytrykksstrålen, noe som kan føre til at dekk eksploderer.

rer. Første tegn på at dekket er skadet er at det misfarges. Skadde dekk/dekkventiler er livsfarlige. Hold alltid en minstestandsstand på 30 cm ved rengjøring.

- △ Rengjøringsarbeid som medfører oljeholdig avløpsvann, f.eks. motorvask, karosserivask, må bare utføres på vaskeplasser med oljeutskiller.
- △ Når du rengjør lakkerte overflater må du holde en minstestandsstand på 30 cm, for å unngå skade.
- △ Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler! Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingstynner og fyringsolje. Sprøytetåken er høytantennelig, eksplosiv og giftig. Ikke bruk acetone, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i maskinen.
- △ Bruk egnede verneklær som beskyttelse mot tilbakesprut.
- △ La aldri maskinen stå ubevoktet, når den er i gang.
- △ **Advarsel:** Denne maskinen er konstruert for bruk sammen med rengjøringsmidler levert av, eller anbefalt av produsenten. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan virke inn på maskinens sikkerhet.

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretningene skal beskytte mot skader og må ikke endres eller overstyres.

Overstrømsventil med trykkbryter

Når høytrykkspistolens avtrekker slippes, kobler trykkbryteren ut pumpen og høytrykksstrålen brytes. Når avtrekkeren betjenes, kobles pumpen inn igjen. Overstrømsventilen forhindrer i tillegg at det tillatte driftstrykk overskrides.

Sikringsknapp

Sikringsknappen på høytrykkspistol forhindrer utilsiktet igangsetting av maskinen.

Miljøvern

Avhending av emballasje

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Vennligst lever inn emballasjen for resirkulering.

Avhending av gammel maskin

Innhent informasjon vedr. avhending av gamle maskiner hos din Kärcher-forhandler.

Vannsparing

Men denne maskinen kan du spare inntil 85 % vann sammenlignet med andre rengjøringsmetoder. Med denne maskinen kan du også bruke regnvann (husk å bruke vannfilter, best.nr. 4.730-097).

Miljøvennlig bruk

Bruksparasomt med rengjøringsmidler. Vennligst ta hensyn til doseringsanbefalingene som følger med rengjøringsmidlene.

Før første igangsetting

Sammenmontering

Kontroller innholdet ved utpakking. Ta umiddelbart kontakt med din forhandler dersom du oppdager transportskader.

Elektrisk tilkobling

- △ Bruk aldri defekte strømledninger eller skjøteledninger! Hvis strømledningen skades, må den erstattes av en spesialstrømledning, som fås fra produsenten eller fra kundeservice.
- △ Pass på at strømledningen eller skjøteledningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterk varme, olje og skarpe kanter.
- △ Ta aldri i støpselet eller stikkkontakten med våte hender.
- △ Forbindelsen mellom strømledningen og skjøteledningen må aldri ligge i vann.
- △ Alle strømførende deler i arbeidsområdet må være spylesikre.
- Maskinen må kun tilkobles strømmuttak som er installert.

lert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.

- Maskinen må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med maskinens typeskilt.
- Sikringsstørrelse på stikkontakt må være minst 10 A (tregh).
- For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).
- **Advarsel:** Uegnede skjøteledninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes skjøteledninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstversnitt:

1 til 10 m 1,5 mm² 10 til 30 m: 2,5 mm²

- Hvis det brukes skjøteledning må støpsel og kobling for denne være vanntette.
- Skjøteledninger må alltid vikles helt inn på kabeltrommelen.

Tilkobling til offentlig vannledning

Ta hensyn til vannleverandørens forskrifter.

Det må kun brukes vanntilførselsslange (ikke i standard leveringsomfang) med følgende mål:

- Lengde minst 7,5 m
- med minste diameter ½".

For tilkoblingsverdier, se Typeskiltet/Tekniske data.

Betjening



Livsfarlig!

Dekk og ventiler på kjøretøy kan skades med høytrykksstrålen, noe som kan føre til at dekk eksploderer. Første tegn på at dekket er skadet er at det misfarges. Hold alltid en minsteavstand på 30 cm ved rengjøring.

Ta aldri i det elektriske støpselet med våte hender.

Kontroller alltid strømledningen og støpselet før maskinen tas i bruk. En skadet strømledning må skiftes umiddelbart av en autorisert elektriker eller en service-montør.

Kontroller alltid høytrykksslangen før maskinen tas i bruk. En skadet høytrykksslange må skiftes umiddelbart.



Fare for skade!

Høytrykksvannstrålen fører til tilbakeslag i høytrykkspistolen. Pass derfor på at du står støtt og holder i høytrykkspistolen og strålerøret med begge hender. Bruk egnede verneklær som beskyttelse mot tilbakesprut.

Vanntilførsel

Advarsel! Forurensing i vannet som tilføres kan skade pumpen. For å unngå dette, vil vi uttrykkelig anbefale bruk av Kärcher vannfilter (best.nr. 4.730-097).

Ved bruk av høytrykksvaskeren med stengt vanntilførsel, vil dette føre til skade på pumpens topplokk. **Ta aldri høytrykksvaskeren i bruk med stengt vanntilførsel.**

Maskinen kan brukes med vann fra offentlig vannledning eller med vann fra åpen beholder.

Vanntilførsel fra vannledning

- Koble en vanntilførselsslange (ikke i standard leveringsomfang) til mellom maskinens vanntilførselstilkobling og vannledningen.
- Åpne vanntilførselen.

Vanntilførsel fra åpen beholder

- Skru av koblingsdelen for vanntilførsel.
- Monter sugeslange med filter (ikke i standard leveringsomfang, se "Tilleggsutstyr") på maskinens vanntilførselstilkobling.
- Heng slangen med filteret ned i beholderen.
- Luft maskinen
 - Skru av høytrykksslangen
 - Slå på maskinen og la den gå så lenge at vannet kommer ut gjennom høytrykkstilkoblingen fritt for bobler
 - Slå av maskinen og monter på høytrykksslangen igjen.

Forberedelser

- Sett støpselet i stikkontakten.
- Sett hovedbryteren i "I"-stilling.

Innkobling

- Trykk på sikringsknappen på høytrykkspistolen og betjen avtrekkeren.

Utkobling

- Slipp avtrekkeren.
- Aktiver sikringsknappen ved opphold i arbeidet eller når du forlater maskinen, for å forsikre deg mot utilsiktet igangsetting av maskinen.

Tilsetning av rengjøringsmiddel

- Ta ut strålerør
Det kan ikke benyttes rengjøringsmiddel ved høytrykk
- Trekk rengjøringsiddelsugeslangen ut i ønsket lengde.
- Heng rengjøringsiddelsugeslangen i rengjøringsmiddelbeholderen.

Ved tilsetning av rengjøringsmiddel

- Heng rengjøringsiddelsugeslangen for rengjøringsmiddelet ned i en beholder med rent vann og la maskinen gå for skylning i ca. ett minutt.

Anbefalt rengjøringsmetode

1. Sprøyt rengjøringsmiddel sparsomt på den tørre overflaten og la det virke (ikke tørke).
2. Skyll vekk det oppløste smusset med høytrykksstrålen.

Etter bruk

- Sett hovedbryteren i "0"-stilling.
- Trekk ut det elektriske støpselet.

Ved vanntilførsel fra offentlig vannledning

- Steng vanntilførselen.
- Koble vannslangen fra maskinen.

Ved vanntilførsel fra åpen beholder

- Demonter sugeslange med vannfilter fra maskinens vanntilkobling.
- Betjen høytrykkspistolens avtrekker, slik at maskinen gjøres trykkløs.
- Trykk på sikringsknappen for å sikre maskinen mot utilsiktet igangsetting.

Oppbevaring

Advarsel! Frost kan skade maskiner som ikke er fullstendig tømt. Det anbefales at maskinen gjennomskylls med en glysantinopløsning og oppbevares på et frostfritt sted om vinteren.

- Koble strålerøret fra høytrykkspistolen.
- Vikle opp den elektriske ledningen og heng den f.eks. på høytrykkspistolen.

Transport

- Slå alltid av maskinen før transport.
- Løft maskinen i transporthåndtaket for transport i trappe og over hindringer.
- Trekk i trekkbøylen for transport av maskinen på flater.

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr utvider maskinens bruksområde. For nærmere informasjon, ta kontakt med din Kärcher-forhandler. **Bilder på side 110.**

- 1 Roto-jet-dyse
for hardsittende skitt som f.eks. ved mosegrodder eller forvitrede overflater
- 2 Sprutbeskyttelse for Roto-jet-dyse
- 3 Rørrengjøringssett
mot tilstoppede rør og avløp
- 4 Roterende vaskebørste
for rengjøring av karosseri- og glassflater
- 5 Vaskebørste
for rengjøring av glatte flater, f.eks. på bil eller båt
- 7 Fleksibelt strålerør
- 8 Tretrinnsdyse med strålerør
- 9 Strålerør for vanskelig tilgjengelige steder
ekstra langt strålerør f.eks. til rengjøring av takrenner
- 11 Strålerørsforlengelse
- 12 Høytrykksslange
- 13 Forlengesslange
- 14 Grovsugesett
- 15 Sugelange med filter
for oppsuging av vann fra vannreservoarer, vanntønner o.l.
- 16 Vannfilter
- 17 Tilbakeslagsventil

Rengjøringsmidler

For feilfritt arbeid og passende til en hver arbeidsoppgave anbefaler vi Kärcher rengjørings- og pleiemiddelprogram. Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon. Her har du et lite utvalg:

Universalrengjøringsmiddel Profi RM 555 ULTRA
Bilrengjøringsmiddel Profi RM 565 ULTRA
Hus- og hagerengjøringsmiddel
Profi RM 570 ULTRA
Båtrengjøringsmiddel Profi RM 575 ULTRA

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring

For lengere tids lagring, f.eks. om vinteren:

- Monter sil fra sugeslange for rengjøringsmiddelet og rengjør den under rennende vann.
- Trekk ut silen i vanntilkoblingen med en flensstang og rengjør den under rennende vann.
- Gjennomskyll maskinen med en glysantinopløsning. Dette beskytter både mot frost og mot korrosjon.

Vedlikehold

Maskinen er utover ovenstående vedlikeholdsfri.

Feilretting

Feil har ofte en enkel årsak, som du kan rette selv ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller eller ved feil som ikke er oppgitt her, ta kontakt med en autorisert servicemontør.

Fare for elektrisk støt!

Reparasjonsarbeider på maskinen må kun utføres av en autorisert servicemontør.

Maskinen starter ikke

- Kontroller nettspenningen.
- Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader.

Maskinen bygger ikke opp trykk

- Luft maskinen: La pumpen gå uten høytrykksslange inntil vannet kommer fritt fra luftbobler gjennom høytrykksuttaket. Monter deretter høytrykksslangen igjen.
- Rengjør silen i vanntilkoblingen.
- Kontroller vanntilførselsmengden.
- Kontroller at ingen av tilførselsledningene til pumpen er lekk eller tilstoppet.

Sterke trykksvingninger

- Rengjør høytrykksdysen. Fjern smuss fra dysehullet med en nål og skyll med rent vann forfra.

Lekkasje på pumpe

- 10 dråper i minuttet er tillatt. Ved større lekkasje må servicemontør tilkalles.

Maskinen suger ikke rengjøringsmiddel

– Rengjør rengjøringsmiddelslangen og filteret og kontroller for evt. lekkasjer.

Reservedeler

Det må utelukkende brukes originale Kärcher reservedeler. En reservedelsoversikt finner du bak i denne bruksanvisningen.

Service

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, henvender du deg til din Kärcher-forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Kundeservice

Ved spørsmål eller feil, ta kontakt med din Kärcher-forhandler.

Tekniske data

Strømtilkobling

Spenning (1~50Hz)	230-240 V
Effektbehov	1,3 kW
Sikring (treg)	10 A
Beskyttelsesklasse	1

Vanntilkobling

Maks. tilloppstemperatur	40 °C
Min. tilloppsmengde	8 l/min
Tilloppstrykk, max.	(12 bar) 1,2 MPa

Kapasiteter

Nomineelt trykk	(85 bar) 8,5 MPa
Trykk, maks.	(100 bar) 10 MPa
Transportmengde	(300 l/h) 5 l/min
Rengjøringsmiddeltilsetning	0,3 l/min
Tilbakeslagskraft høytrykkspistol ved maks. arbeidsstrykk	10 N
Maskinvibrasjoner (ISO5349)	0,8 m/s ²

Lydnivå:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EØF)	87 dB(A)

Mål:

Lengde/Bredde/Høyde	555/260/315 mm
Vekt	10,5 kg

Koblingsskjema

C1 Kondensator
M1 Motor
Q1 Hovedbryter
T Temperaturbegrenser
S1 Trykkbryter

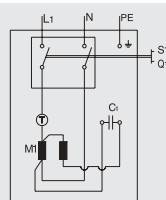

EU-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.

Produkt: Høytrykksvasker

Type: 1.241-xxx

Gjeldende EU-direktiv:

98/37/EØF
73/23/EØF (+93/68/EØF)
89/336/EØF (+91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF)
2000/14/EØF

Anvendte overensstemmende normer:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Anvendt metode for konformitetsvurdering: Vedlegg V

Målt lydeffektnivå: 84 dB(A)
Garantert lydeffektnivå 87 dB(A)

Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Avsedd användning

Maskinen är ej avsedd för industriell användning. Maskinen är avsedd för

- rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg, fassader, terrasser, trädgårdsredskap osv med vatten (eventuellt med tillsats av rengöringsmedel).
- motorrengöring på platser med motsvarande oljeavskiljare.
- av Kärcher godkända tillbehör, reservdelar och rengöringsmedel. Följ anvisningarna som medföljer rengöringsmedlen.

Säkerhetsanvisningar

- △ Användning i lokaler med explosionsrisk är förbjuden.
- △ Om aggregatet används i riskområden, (t ex bensiinstationer) skall gällande säkerhetsföreskrifter följas.
- △ Aggregatet får inte tas i drift om nätkabeln eller viktiga komponenter på aggregatet, t ex säkerhetsanordningarna, högtrycksslangar, sprutmunstycket, är skadade.
- △ **Varning** högtrycksslangar, armaturer och kopplingar är viktiga för aggregatets säkerhet. Använd endast av tillverkaren rekommenderade högtrycksslangar, armaturer och kopplingar.
- △ Aggregatet får inte användas av barn eller personer, som ej har erhållit instruktioner.
- △ Användaren är skyldig att använda aggregatet till rätt ändamål och ska ta hänsyn till lokala förhållanden samt under arbete med aggregatet se upp med andra personer, i synnerhet barn.
- △ **Varning:** Använd inte aggregatet, om det finns andra personer i närheten och dessa inte bär skyddskläder.
- △ **Varning:** högtrycksstrålar kan vara farliga vid felaktig hantering.
- △ Strålen får inte riktas på personer, djur, spänningsförlande elektrisk utrustning eller på själva aggregatet.
- △ Rikta inte strålen på dig själv eller andra personer för att rengöra kläder eller skodon.
- △ Spruta inte på föremål, som innehåller farliga ämnen (t ex asbest).



△ **Varning:** Fordonsdäck/däckventiler kan skadas av högtrycksstrålen och explodera. Det första tecknet på detta är att däckets missfärgas. Skadade däck/däckventiler är livsfarliga. Rengöring får endast ske med ett säkerhetsavstånd på minst 30 cm.

△ Rengöringsarbeten, där det förekommer oljehaltigt vatten, t ex vid motortvätt, underredstvätt får endast utföras på tvättplatser med oljeavskiljare.

△ Vid rengöring av lackerade ytor skall ett minsta avstånd på 30 cm hållas för att undvika skador.

△ Sug aldrig in lösningsmedelhaltiga vätskor eller oförtunnade syror och lösningsmedel! Till det räknas t ex bensin, thinner eller eldningsolja. Sprutdimman är högantändlig, explosiv och giftig. Använd aldrig acetone, utspädda syror och lösningsmedel, eftersom dessa ämnen angriper aggregatets material.

△ Använd om nödvändigt skyddskläder och skyddsglasögon som skydd för stänk.

△ Låt aldrig aggregatet stå utan uppsikt när det är i drift.

△ **Varning:** Detta aggregat har konstruerats för användning tillsammans med rengöringsmedel, som levereras och rekommenderas av tillverkaren. Andra rengöringsmedel eller kemikalier kan försämra aggregatets säkerhet.

Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är till för ditt skydd och får ej ändras eller sättas ur funktion.

Överströmningsventil med pressostat

När spolhandtagets avtryckare släpps, kopplar pressostaten från pumpen. När avtryckaren trycks in, kopplar pressostaten åter till pumpen. Överströmningsventilen förhindrar dessutom att det tillåtna arbetsstrycket överskrids.

Spärr

Spärren på spolhandtaget förhindrar att spolning startas oavsiktligt.

Miljöskydd

Förpackning

Förpackningen är återanvändbar. Kasta den ej i hushållssoporna.

Skrotning

Maskinen måste skrotas enligt gällande bestämmelser. Fråga Kärcher.

Spara vatten

Med hjälp av denna maskin kan man jämfört med andra rengöringsmetoder spara upp till 85 % vatten. Maskinen kan användas med regnvatten (använd i så fall vattenfilter, best nr 4.730-097).

Skona miljön

Använd så lite rengöringsmedel som möjligt. Beakta rengöringsmedlens bifogade doseringsanvisningar.

Före första start

Hopsättning

Kontrollera förpackningens innehåll vid uppackning. Meddela säljaren eventuella transportskador.

Elanslutning

△ Använd aldrig defekta nät- eller förlängningskablar! Om anslutningskabeln är skadad, ska den bytas ut mot en speciell anslutningskabel, som kan erhållas av tillverkaren eller återförsäljaren.

△ Nät- och förlängningskabeln får inte skadas av överkörning, klämning, dragning eller liknande. Skydda nätkablarna för värme, olja och vassa kanter.

△ Ta inte i nätkontakten och eluttaget med fuktiga händer.

△ Förbindelsen nät-förlängningskabel får inte ligga i vatten.

△ Alla strömförande delar i arbetsområdet måste vara i sköljtätt utförande.

• Aggregatet får endast anslutas till en elektrisk anslutning, som har installerats enligt IEC och av en elfackman.

• Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spän-

ningen måste vara den på aggregatets typskylt angivna.

- Säkringen av eluttaget ska vara minst 10 A (trög).
- För att undvika elolyckor rekommenderar vi att använda eluttag med jordfelsbrytare (max 30 mA märktlösningstyrka).
- Varning: Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. Utomhus får endast godkända och märkta förlängningskablar med tillräcklig ledningsarea användas:

1 till 10 m: 1,5 mm² 10 till 30 m: 2,5 mm²

- Om förlängningskabel används ska stickkontakt och koppling vara vattentäta.
- Förlängningskablar ska alltid rullas av helt från kabeltrumman.

Anslutning till vattenledningsnät

Följ vattenleverantörens föreskrifter.

Använd endast tilloppsslang (ingår ej i leverans) med minst:

– 7,5 m längd

– minst ½" diameter.

För anslutningsdata se typskylt/tekniska data.

Handhavande



Livsfara

Högtryckstrålen kan förorsaka skador på bildäck/däckventiler. Första tecknet på detta är en färgförändring på däck. Håll spolhandtaget på minst 30 cm avstånd. Ta aldrig tag i nätkontakten med fuktiga händer. Kontrollera anslutningskabelns skick före varje start. Låt omgående en auktoriserad kundtjänst byta ut defekt sladd.



Risk för personskada

När vattenstrålen sprutar ut genom munstycket verkar en rekylkraft på spolhandtaget. Stå därför alltid stadigt och håll fast spolhandtaget och spolröret ordentligt. Använd vid behov lämplig skyddsklädsel mot omkringflygande delar.

Vattenförsörjning

OBS! Smuts i tilloppsvattnet skadar pumpen. Använd därför alltid Kärchers vattenfilter (best nr 4.730-097).

Om högtryckstvätten körs med stängt vattentilllopp skadas cylindertoppenheten. **Kör aldrig högtryckstvätten med stängd vattenkran.**

Maskinen kan försörjas med vatten från tex vattenledningen eller från en öppen behållare.

Vattenförsörjning från vattenledningen

- Anslut en matarslang (ingår ej i leveransen) till maskinens vattenanslutning och till vattenkranen.
- Öppna vattentillförseln.

Vattenförsörjning från en öppen behållare

- Skruva av kopplingsdelen för vattentillloppet.
- Skruva en sugslang med filter (ingår ej i leveransen, se "Extra tillbehör") på maskinens vattenanslutning.
- Häng filtret i behållaren.
- Lufta först maskinen.
 - Skruva av högtrycksslangen på maskinens högtrycksanslutning.
 - Starta maskinen och låt den vara igång till vattnet kommer ut blåsfrött vid högtrycksanslutningen.

- Stäng av maskinen och skruva på högtrycksslangen igen.

Före start

- Stick kontakten i uttaget.
- Ställ huvudströmbrytaren på I.

Start

- Tryck på spolhandtagets spärr och därefter på avtryckaren.

Stopp

- Släpp avtryckaren.
- Vid paus och när maskinen lämnas ska spärren tryckas in för att förhindra oavsiktlig start.

Tillsats av rengöringsmedel

- Lossa spolröret från spolhandtaget.
- Använd ej rengöringsmedel vid högtryck!*
- Dra ut kemsugslangen till önskad längd.
 - Häng kemsugslangen i rengöringsmedlets behållare.

Om rengöringsmedel tillsatts

- Häng kemsugslangen i en behållare med rent vatten och låt maskinen gå ca 1 minut för att spola igenom den.

Rekommenderad rengöringsmetod

1. Påför rengöringsmedlet sparsamt på den torra ytan och låt det verka (ej torka).
2. Spola bort löst smuts med högtrycksstrålen.

Vid arbetets slut

- Ställ huvudströmbrytaren på 0.
- Dra ur nätkontakten.

Vid vattenförsörjning från vattenledning

- Stäng av vattentillförseln.
- Ta av slangen från vattenanslutningen.

Vid vattenförsörjning från öppen behållare

- Skruva av sugslangen med filter från maskinens vattenanslutning.
- Tryck in spolhandtagets avtryckare tills maskinen är utan tryck.
- Tryck in spärren för att förhindra oavsiktlig start.

Förvaring

OBS! Vid frost kan maskinen skadas om den inte tömts helt. Förvara maskinen i ett frostskyddat rum under vintern.

- Lossa spolröret från spolhandtaget.
- Linda upp anslutningssladden och häng den om t ex spolhandtaget.

Transport

- Stäng av maskinen före transport.
- Använd transporthandtaget för att lyfta maskinen i trappor eller över hinder.
- Dra maskinen i handtaget över jämna ytor.

Extra tillbehör

Extra tillbehör ökar maskinens användningsmöjligheter. Närmare information erhålles hos Kärcher. **Se bilder-na på sida 110**

- 1 Roterande munstycke för hårdnackad smuts som exempelvis ytor med mossor eller södervittrade ytor
- 2 Stänkskydd för rotojet
- 3 Rörrensningssats mot igensatta rör och avlopp
- 4 Roterande tvättborste

För rengöring av karosseri- och glasytor

- 5 Tvättborste
För rengöring av släta ytor, t ex bilar, båtar
- 7 Flexibelt spolrör
vridbart munstycke för rengöring av svåråtkomliga ställen
- 8 Flerfunktionsmunstycke med spolrör
- 9 Spolrör för svåråtkomliga ställen
Extra långt stålör, t ex för rengöring av takrännor
- 11 Spolrörsförlängning
- 12 Högtrycksslang
- 13 Slangförlängning
- 14 Sugsats för stora mängder
- 15 Sugslang med filter
för att suga från vattenförråd, t ex från damma och vattentunnor
- 16 Vattenfilter
- 17 Backventil

Rengöringsmedel

För störningsfri rengöring och passande för varje upp-gift rekommenderar vi Kärchers rengörings- och vård-medel. Här är ett litet urval:

Universalrengöringsmedel Profi RM 555 ULTRA
Bilrengöringsmedel Profi RM 565 ULTRA
Hus- och trädgårdsrengöringsmedel

Profi RM 570 ULTRA
Profi RM 575 ULTRA

Båtrengöringsmedel

Skötsel

Rengöring

Före längre förvaring t ex under vintern

- Dra av filter från sugslangen och rengör den under rinnande vatten.
- Dra ut filtret i vattenanslutningen med en plattång och rengör det under rinnan vatten.

Underhåll

Maskinen är underhållsfri.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker som du kan åtgärda själv med hjälp av följande översikt. Kontakta auktoriserad kundtjänst i tveksamma fall eller vid ej i översikten nämnda störningar.

Risk för elektriska stötar!

Reparation får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Maskinen startar ej

- Kontrollera nätspänningen.
- Kontrollera att nätkabeln är hel.

Arbetstryck uppnås ej

- Lufta maskinen: Låt maskinen gå utan högtrycksslang tills vattnet är blåsfrött. Montera högtrycksslangen igen.
- Rengör vatteninloppsfiltret.
- Kontrollera vattenflödet.
- Kontrollera att alla ledningar till pumpen är täta och att de inte är tilltäppta.

Större tryckavvikelser

- Rengör högtrycksmunstycket. Avlägsna eventuell smuts i munstycksöppningen med en nål och spola därefter med vatten framifrån.

Pumpen är otät

- Mindre läckage från pumpen är normalt. Kontakta kundtjänst vid större läckage.

Rengöringsmedel sugs ej in

- Rengör kemsugslangen med filter och kontrollera att den är tät.

Reservdelar

Använd endast Kärchers originalreservdelar. En reservdelslista återfinns i slutet av denna bruksanvisning.

Service

Garanti

För varje land gäller vår representants garantivillkor. Eventuella fel på maskinen repareras kostnadsfritt under garantitiden, såvida orsaken är material- eller tillverkningsfel. Kontakta återförsäljaren eller vår representant vid garantifall.

Kundtjänst

Vid förfrågningar eller störningar hjälper vår Kärcher-representant gärna.

Tekniska data

Elanslutning

Spänning (1~50 Hz)	230-240 V
Effektförbrukning	1,3 kW
Nätsäkring (trög)	10 A
Skyddsklass	1

Vattenanslutning

Inloppstemperatur, max.	40 °C
Flödesmängd, min.	8 l/min
Inloppstryck, max. (12 bar)	1,2 MPa

Kapacitet

Nominellt tryck (85 bar)	8,5 MPa
Tryck, max. (100 bar)	10 MPa
Flödesmängd (300 l/h)	5 l/min
Keminsugning	0,3 l/min
Återställningskraft på handsprutan	
vid arbetstryck	10 N
Vibration (ISO5349)	0,8 m/s ²

Ljudtrycksnivå:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EEG)	87 dB(A)

Mett:

Längd/Bredd/Höjd	555/260/315 mm
Vikt	10,5 kg

Kopplingsschema

C1 Kondensator
M1 Motor
Q1 Strömbrytare
T Termostat
S1 Tryckströmbrytare

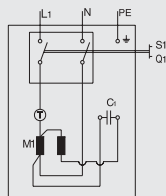

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadssätt och i av oss levererat utförande motsvarar tillämpliga baskrav beträffande säkerhet och hälsa enligt EU-direktiven. Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna försäkran att gälla.

Produkt: Högtryckstvätt
Typ: 1.241-xxx

Tillämpliga EU-direktiv:

98/37/EEG
73/23/EEG (+93/68/EEG)
89/336/EEG (+91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG)
2000/14/EEG

Tillämpade harmoniserade normer:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Tillämpad överensstämmelsebedömningsmetod, bilaga V
Uppmätt ljudeffektnivå: 84 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå: 87 dB(A)

Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och tillämpade normer.
De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av företagsledningen.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Määräystenmukainen käyttö

Pesuri on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Käytä sitä ainoastaan

- koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työkalujen, julkisivujen, terrassien, puutarhakoneiden jne. puhdistamiseen korkeapaineisella vesisuhkulla (tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa).
- moottorin pesuun vain paikoissa, joissa on asianmukainen öljynerotin.
- Kärcherin hyväksymien varusteiden, varaosien ja puhdistusaineiden kanssa. Noudata puhdistusainetietokortissa olevia ohjeita.

Turvaohjeet

- ▲ Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kiellettyä.
- ▲ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemalla) on noudatettava kyseisiä turvamääräyksiä.
- ▲ Älä käynnistä laitetta, jos verkkojohto tai laitteen tärkeät osat, esim. turvaelementit, suurpaineletkut, käsikahva, ovat vaurioituneet.
- ▲ Varoitus! Suurpaineletkut, armatuurit ja liittimet ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain valmistajan suosittelemia suurpaineletkuja, armatuureja ja liittimiä.
- ▲ Lapset tai ei-perehdytetyt henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
- ▲ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Hänen on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota ulkopuolisiin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- ▲ Varoitus! Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on muita henkilöitä; käyttö on sallittua vain, jos nämä henkilöt käyttävät suojavaatteita.
- ▲ Varoitus! Suurpainesuihku saattaa olla vaarallinen epäasianmukaisesti käytettäessä. Suihkua ei saa suunnata henkilöihin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.
- ▲ Älä suuntaa suihkua itseesi tai muihin henkilöihin vaatteiden tai kenkien puhdistamiseksi.
- ▲ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).



- ▲ Varoitus! Ajoneuvojen renkaat/rengasventtiilit saattavat vaurioitua tai räjähtää suurpainesuihkusta. Ensimmäinen merkki siitä on renkaan värin muuttuminen. Vaurioituneet ajoneuvojen renkaat/rengasventtiilit ovat hengenvaarallisia. Puhdistus vain vähintään 30 cm etäisyydeltä.
- ▲ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljypitoista likavettä, esim. moottorin pesu, alustan pesu, saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.
- ▲ Puhdistettaessa maalattuja pintoja on pidettävä vähintään 30 cm etäisyys vaurioiden välttämiseksi.
- ▲ Älä koskaan ime liuotinpitöisiä nesteitä tai ohentamattomia happoja tai liuottimia! Näihin kuuluu esim. bensiini, väriohenne tai lämmitysöljy. Suihkutussumu on helposti syttävää, räjähdysaltista ja myrkyllistä. Ei asetonia, ohentamattomia happoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteeseen käytettyjä materiaaleja.
- ▲ Käytä tarvittaessa sopivia suojavaatteita ja suojalaseja suojaamaan takaisin roiskuvilta osilta.
- ▲ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan kuin laite on käytössä.
- ▲ Varoitus! Tämä laite on kehitetty sellaisten puhdistusainekäyttöön, jotka valmistaja on toimittanut tai suositellut. Muiden puhdistusainekäyttö saattaa rajoittaa laitteen turvallisuutta.

Turvalaitteet

Turvalaitteiden tarkoituksena on suojata loukkaantumisilta. Niihin ei saa tehdä muutoksia tai estää niiden toimintaa.

Painekeytkimellä varustettu ohivirtausventtiili

Kun käsikahvan liipaisin päästetään irti, painekeytkin pysäyttää pumpun, korkeapaineisen veden tulo loppuu. Kun liipaisin painetaan taas pohjaan, painekeytkin käynnistää pumpun. Lisäksi ohivirtausventtiili estää suurimman sallitun käyttöpaineen ylittämisen.

Varmistuspainike

Käsikahvassa olevalla varmistuspainikkeella estetään pesurin tahaton käynnistyminen.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Toimita pakkausmateriaali keräyspisteeseen uusiokäyttöä varten.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Käytöstä poistetun pesurin hävittämismahdollisuuksista saat tietoa Kärcher-laitteiden myyjäliikkeestä.

Vedensäästö

Tämän pesurin käyttö säästää vettä jopa 85 % muihin puhdistustapoihin verrattuna. Pesuria voi käyttää myös sadeveden kanssa (muista käyttäjä vedensuodatinta, til.-n:o 4.730-097).

Jätevesihuolto

Puhdistusaineiden säästeliäs käyttö kuormittaa vähemmän jätevettä. Noudata puhdistusaineiden mukana olevia annosteluohjeita.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kokoaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki varusteet ja tarvikkeet. Jos pesuri on vaurioitunut kuljetuksen aikana, ilmoita siitä heti myyjäliikkeeseen.

Sähköliitäntä

- ▲ Älä koskaan käytä viallisia verkko- tai jatkojohtoja! Jos verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erikoisverkkojohdolla, joka on saatavissa valmistajalta tai sen asiakaspalvelusta.
- ▲ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohtoa ei vaurioiteta ajamalla yli, jättämällä puristuksiin, repimällä tms. Suojaa verkkojohdot kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- ▲ Älä koskaan kosketa virtapistoketta tai pistorasiaa koskella käsillä.
- ▲ Verkko-/jatkajohdon liitos ei saa olla vedessä.
- ▲ Työalueen kaikkien sähköjohtavien osien on oltava suojatut ruiskevedeltä.

- Laitteen saa liittää vain sähköliitäntään, joka on sähköasentajan tekemä standardin IEC 60634 mukaan.
- Laitteen saa liittää vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava yhtäpitävä laitteen tyyppikilven kanssa.
- Pistorasian sulake vähintään 10 A (hidas).
- Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytetty virhevirran suojaus (enint. 30 mA nimellislaukaisun virranvahvuus).
- Varoitus! Sopimattomat jatkojohdot saattavat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja, joiden johdonhalkaisija on riittävä:

1-10 m: 1,5 mm²

10-30 m: 2,5 mm²

- Käytetyn jatkojohdon pistokkeen ja liittimen täytyy olla vesitiiviit.
- Kelaaj jatkojohto aina kokonaan kaapelirummulta.

Liitäntä vesijohtoverkkoon

Noudata paikallisen vesilaitoksen määräyksiä.

Käytä vain syöttövesiletua (ei kuulu toimitukseen), jonka mitat ovat seuraavat:

- pituus vähintään 7,5 m
- halkaisija vähintään ½".

Liitäntäarvot katso Tekniset tiedot.

Käyttö



Hengenvaara!

Autojen renkaat ja venttiilit voivat vaurioitua korkeapainesuihkun johdosta ja haljeta. Ensimmäinen merkki tästä on renkaan värin muuttuminen. Pesuetaisyyden pitää olla vähintään 30 cm.

Älä koskaan tartu verkkopistokkeeseen märin käsin. Tarkista liitäntäjohtojen ja verkkopistokkeen kunto aina ennen käyttöä. Vaurioitunut liitäntäjohto on jätettävä välittömästi valtuutetun huoltoliikkeen/sähköasentajan vaihdettavaksi.

Tarkista korkeapaineletkun kunto aina ennen käyttöä. Vaurioituneen korkeapaineletkun tilalle on välittömästi vaihdettava uusi.



Loukkaantumisvaara!

Korkeapainesuuttimesta tuleva vesisuihku aiheuttaa takapotkun käsikahvaan. Seiso tukevassa asennossa ja pidä kunnolla kiinni käsikahvasta ja suihkuputkesta. Varo takaisinroiskuvaa vettä ja ympärille sinkoutuvia osia, käytä tarvittaessa sopivaa suojavaatetusta.

Vedensyöttö

Huom.! Syöttövedessä olevat epäpuhtaudet vahingoittavat pumppua. Pumppuvaurioiden välttämiseksi on ehdottomasti käytettävä Kärcher-vedensuodattinta (til.-n:o 4.730-097).

Jos korkeapainepesuria käytetään syöttövesihanana ollessa kiinni, niin sylinterinkansi voi vaurioitua. **Älä käytä korkeapainepesuria vesihanana ollessa kiinni.**

Pesurin syöttövesi voidaan ottaa esim. vesijohtoputkesta tai avoimesta säiliöstä.

Vedenotto vesijohtoputkesta

- Liitä vedensyöttöletku (ei kuulu toimitukseen) pesurin vesiliitäntään ja vedenottopisteeseen.
- Avaa vedentulo.

Vedenotto avoimesta astiasta

- Irrota vedensyötön liitinkappale.
- Kiinnitä imuletku suodattimiseen (ei kuulu toimitukseen, katso »Lisävarusteet«) pesurin vesiliitäntään.
- Aseta suodatin säiliöön.
- Ilmaa pesuri ennen käyttöä.
 - Irrota korkeapaineletku pesurin korkeapaineliitännästä.
 - Käynnistä pesuri ja anna sen käydä niin kauan, kunnes vetää tulee tasaisesti ulos korkeapaineliitännästä.
 - Pysäytä pesuri ja kiinnitä korkeapaineletku paikalleen.

Valmistelu

- Laita verkkopistoke pistorasiaan.
- Käännä pääkytkin asentoon »I«.

Käynnistys

- Paina ensin varmistuspainiketta ja paina sitten käsi-kahvan liipaisin pohjaan asti.

Pysäytys

- Päästä liipaisin irti. Kun keskeytät työskentelyn tai poistut pesurin luota, varmista pesuri tahattomalta käynnistymiseltä painamalla varmistuspainiketta.

Puhdistusaineen lisääminen

- Irrota suihkuputki käsikahvasta ja pane. *Ei pesuainetta korkeapainekäytössä*
- Pesuaineletku aseta pesuainesäiliöön.

Kun pesuveteen lisättiin puhdistusainetta

- laita puhdistusaineen puhtaalla vedellä täytettyyn säiliöön, käynnistä pesuri ja huuhtelee 1 minuutin ajan.

Suosittelava puhdistustapa

1. Levitä puhdistusainetta säästeliäästi kuivalle pinnalle ja anna aineen vaikuttaa (ei kuivua).
2. Pese irronnut lika pois korkeapainesuihkulla.

Käytön lopetus

- aseta pääkytkin asentoon »0«.
- irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Kun syöttövesi otettiin vesijohtoverkosta

- sulje vedentulo.
- irrota pesuri vesiliitännästä.

Kun syöttövesi imettiin avoimesta säiliöstä

- irrota imuletku suodattimiseen pesurin vesiliitännästä.
- paina käsikahvan liipaisin pohjaan, kunnes pesurissa ei enää ole painetta.
- varmista pesuri tahattomalta käynnistymiseltä painamalla varmistuspainiketta.

Säilytys

Huom.! Pakkanen vaurioittaa pesuria, mikäli sitä ei ole kokonaan tyhjennetty vedestä. Pesuria on parasta säilyttää talvella lämpimissä tiloissa.

- Irrota suihkuputki käsikahvasta ja pane.
- Kelaa liitäntäjohto ja ripusta se esim. käsikahvan ympärille.

Kuljetus

- Kytke pesuri pois päältä ennen sen siirtämistä toiseen paikkaan.
- Nosta pesuria kuljetuskahvasta siirrettäessä pesuria rappusissa tai esteiden yli.
- Vedä pesuria vetokahvasta tasaisilla pinnoilla.

Lisävarusteet

Pesurin käyttömahdollisuudet laajenevat lisävarusteilla. Lisätietoja saat Kärcher-laitteita myyvistä liikkeistä.

Kuvat sivulla 110.

- 1 Rotojet-suurtehosuutin
itsepintaisia epäpuhtauksia varten, kuten esim. sammaltuneet tai rapautuneet ulkopinnat
- 2 Rotojet-suuttimen roiskesuoja
- 3 Putkenpuhdistussarja
tukkeutuneiden putkien ja viemärien varalta
- 4 Pyörivä pesuharja
autokori- ja lasipintojen puhdistamiseen
- 5 Pesuharja
sileiden pintojen puhdistamiseen, esim. auto, vene
- 7 Taipuva suihkuputki
käännettävä suutin vaikeasti käsi- päästävien paikkojen puhdistamiseen
- 8 Kolmitoimisuutin ja suihkuputki
- 9 Suihkuputki ahtaisiin paikkoihin
erikoisipitkä suihkuputki, esim. räystäskourujen puhdistamiseen
- 11 Suihkuputken jatkokappale
- 12 Korkeapaineletku
- 13 Jatkoletku
- 14 Isojen määrien imusarja
- 15 Imuletku ja suodatin
vesivarastojen imemiseen, esim. lammista ja vesitynnyreistä
- 16 Vedensuodatin
- 17 Takaisinimusuojia

Puhdistusaineet

Jotta työskentely sujuu ongelmitta suosittelemme Kärcher-puhdistus- ja hoitoaineiden käyttämistä. Niistä löytyy sopiva aine erityyppisiin pesukohteisiin. Pyydä lisätietoja tai tuotekohtaiset esitteet puhdistusaineista. Tässä pieni valikoima:

Yleispuhdistusaine

Profi RM 555 ULTRA

Autonpesuaine

Profi RM 565 ULTRA

Yleispuhdistusaine taloon ja puutarhaan

Profi RM 570 ULTRA

Veneenpuhdistusaine

Profi RM 575 ULTRA

Hoito ja huolto

Puhdistus

Kun pesuri on pitempään käyttämättä, esim. talvella:

- Irrota puhdistusaineen annosteluventtiili puhdistusaineen imuletkusta ja pese juoksevan veden alla.
- Irrota lattapihdeillä sihti vesiliitännästä ja pese juoksevan veden alla.

Huolto

Pesuri ei tarvitse huoltoa.

Toimenpiteet häiriötapauksessa

Käyttöhäiriöt johtuvat usein pikkuseikoista, jotka voit korjata itse seuraavassa taulukossa olevien ohjeiden avulla. Jos olet epävarma tai jos viat eivät korjaannut ohjeiden avulla käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.



Sähköiskun vaara!

Pesurille tehtävät korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Laite ei käynnisty

- Tarkista verkkojännite.
- Tarkista, ettei liitäntäjohto ole vaurioitunut.

Laite ei kehitä painetta

- Ilmaa pesuri: Käytä pumppua ilman korkeapaineletkua, kunnes korkeapaineveden ulostuloaukosta tulee tasaisesti vettä. Asenna sitten korkeapaineletku paikoilleen.
- Puhdista vesiliitännän sihti.
- Tarkista syöttöveden määrä.
- Tarkista kaikkien pumpulle tulevien syöttöjohtojen tiiviys ja poista tukkeutumat.

Suuret paineenvaihtelut

- Puhdista korkeapainesuutin. Poista lika suuttimen rei'istä neulalla ja huuhtelee puhtaaksi vedellä edestä päin.

Pumppu vuotaa

– 10 tippaa minuutissa on sallittua. Mikäli vuoto on nopeampaa, ota yhteys huoltoon.

Puhdistusaineen syöttö ei toimi

– Puhdistusaineen imuletku ja suodatin. Tarkista vuotaako letku.

Varaosat

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Kärcher-varaosia. Luettelo varaosista on käyttöohjeen lopussa.

Huolto

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa paikallisen Kärcher-yrityksen laatimat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheet korjataan takuuaikana maksutta.

Takuutapuksessa otayhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Toimita laite varusteineen ja takuukortteineen sinne välittömästi. Vauriot, jotka aiheutuvat ammattitaidottomasta laitteen käsittelystä tai siten, ettei käyttöohjeita ole noudatettu, eivät kuulu takuun piiriin.

Huoltopalvelu

Kun Sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua häiriötapauksissa, autamme mielellämme.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä

Jännite (1~50 Hz)	230-240 V
Liitäntäjohto	1,3 kW
Verkkosulake (hidas)	10 A
Kotelointiluokka	1

Vesiliitäntä

Tulolämpötila, max.	40 °C
Tulomäärä, min	8 l/min
Syöttöpaine, max.	(12 bar) 1,2 MPa

Tehotiedot

Nimellisipaine	(85 bar)	8,5 MPa
Paine, max.	(100 bar)	10 MPa
Vesimäärä	(300 l/h)	5 l/min
Puhdistusaineen syöttö		0,3 l/min
Takaiskuvoima käsikahvaan kun työpaine on (max.)	10 N	
Konetärinä (ISO5349)	0,8 m/s ²	

Melutaso:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/ETY)	87 dB(A)

Mitat:

Pituus/Leveys/Korkeus	555/260/315 mm
Paino	10,5 kg

Sähkökaavio

C1 Kondensaattori
M1 Moottori
Q1 Käyttökytin
T Lämpötilan rajoitin
S1 Paineikytkin

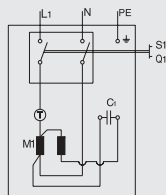

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunniteltuaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuuks- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.241-xxx

Asianomaiset EU-direktiivit:

98/37/ETY
73/23/ETY (+93/68/ETY)
89/336/ETY (+91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY)
2000/14/ETY

Sovelletut harmonisoidut normit:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Sovellettu standardinmukaisuuden arviointimenetelmä:

Liite V
Mitattu äänitehotaso 84 dB(A)
Taattu äänitehotaso 87 dB(A)

Sisäisin toimenpitein varmistetaan, että sarjat tuotantolaitteet vastaavat aina voimassa olevien EU-direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden


H. Jenner


S. Reiser

Αρμόζουσα χρήση

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση

- για τον καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, οικοδομών, εργαλείων, προσώπων, ταρατσών, συσκευών κήπου κτλ. με δέσμη νερού υψηλής πίεσης (αν χρειαστεί με προσθήκη απορρυπαντικών),
- για τον καθαρισμό κινητήρων μόνο σε τόπους με ανάλογο διαχωριστή λαδιού,
- με εξαρτήματα, ανταλλακτικά και απορρυπαντικά, εγκεκριμένα από την Kärcher. Προσέξτε τις υποδείξεις, οι οποίες συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΔΗ λειτουργία σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, απαγορεύεται

Δ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων) επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Δ Μην βάζετε τη συσκευή σε λειτουργία αν ο αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο ή άλλα ζωτικής σημασίας τμήματα της συσκευής, όπως π.χ. στοιχεία ασφαλείας, σωλήνες υψηλής πίεσης, το πιστολέτο ψεκασμού κ.α., έχουν υποστεί ζημία.

Δ **Προσοχή:** Οι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα συστήματα στήριξης και οι συζεύξεις έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες υψηλής πίεσης, συστήματα στήριξης και συζεύξεις, οι οποίες είναι εγκεκριμένοι από την Kärcher.

Δ Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργείται από παιδιά ή από πρόσωπα που δεν έχουν εξιδεικευθεί στη λειτουργία της

Δ Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς και το σκοπό λειτουργίας της. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη τον περιβάλλοντα χώρο και κατά την διάρκεια της εργασίας να προσέχουν τρίτα πρόσωπα, κυρίως παιδιά.

Δ **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση άλλα άτομα, εκτός αν φορούν στολή προστασίας.

Δ **Προσοχή:** Δέσμες υψηλής πίεσης ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους, αν η χρήση δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και το σκοπό χρήσης της συσκευής.

Η δέσμη απαγορεύεται να στρέφεται προς το μέρος ατόμων, ζώων, ηλεκτρικού εξοπλισμού εν ενεργεία ή προς το μέρος της ίδιας της συσκευής.



Δ Η δέσμη δεν πρέπει να στρέφεται προς το μέρος σας ή προς το μέρος άλλων με σκοπό τον καθαρισμό ρούχων ή υποδημάτων.

Δ Μην ψεκάζετε αντικείμενα, που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία (π.χ. αμίαντο).

Δ **Προσοχή:** Τα λάστιχα τροχοφόρων οχημάτων και οι βαλβίδες λαστίχων ενδέχεται να υποστούν ζημιές από την δέσμη υψηλής πίεσης και να σκάσουν. Το πρώτο σύμπτωμα είναι η αλλαγή χρώματος του λαστίχου. Τα ελαττωματικά λάστιχα και βαλβίδες τροχοφόρων οχημάτων είναι επικίνδυνα για τη ζωή σας. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μόνο από απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών.

Δ Οι εργασίες καθαρισμού, κατά τις οποίες προκύπτουν υγρά ελαιώδη λύματα, όπως π.χ. πλύσιμο μηχανής, πλύσιμο του υποδαπέδου κλπ, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο σε πλυντήρια με διαχωριστήρα λαδιού.

Δ Κατά τον καθαρισμό λουστραρισμένων επιφανειών πρέπει να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών, για να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές.

Δ Ποτέ μην εισάγετε διαλυτικά υγρά ή μη αραιωμένα οξέα και διαλυτικά! Εδώ εντάσσονται μεταξύ άλλων π.χ. η βενζίνη, το διαλυτικό χρωμάτων και το πετρέλαιο θέρμανσης. Το νέφος ψεκασμού είναι άκρως εύφλεκτο, εκρηκτικό και δηλητηριώδες. Μην χρησιμοποιείτε ασετόν, μη αραιωμένα οξέα και διαλυτικά, καθ' όσον τα τελευταία προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή.

Δ Για την προστασία των προς τα πίσω εκτοξευόμενων τεμαχίων ενδείκνυται να φοράτε σε περίπτωση ανάγκης κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά.

Δ Ποτέ μην αφήσετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία, όσο εκείνη βρίσκεται σε λειτουργία.

Δ **Προσοχή:** Η συσκευή αυτή δημιουργήθηκε για τη χρήση μέσων καθαρισμού που διατίθενται από την κατασκευαστρια εταιρία ή εγκρίνονται από αυτήν. Η χρήση άλλων μέσων καθαρισμού ή χημικών ουσιών μπορεί να βλάψει την ασφάλεια της συσκευής.

Συστήματα ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας εξυπηρετούν την προστασία από τραυματισμούς και δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν ούτε να αγνοηθούν.

Βαλβίδα υπερφόρτωσης με διακόπτη πίεσης

Αν αφεθεί η σκανδάλη στο πιστολέτο χειρός ελεύθερη, τότε ο διακόπτης πίεσης θέτει την αντλία εκτός λειτουργίας και η δέσμη υψηλής πίεσης σταματά. Αν τραβηχτεί η σκανδάλη, ο διακόπτης πίεσης επαναθέτει την αντλία σε λειτουργία.

Η βαλβίδα υπερφόρτωσης εμποδίζει εκτός αυτού την υπέρβαση της επιτρεπτής πίεσης λειτουργίας.

Κουμπί ασφάλισης

Το κουμπί ασφάλισης στο πιστολέτο χειρός εμποδίζει την ακούσια θέση της συσκευής σε λειτουργία.

Προστασία περιβάλλοντος

Απόσυρση της συσκευασίας

Τα υλικά της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Παρακαλέσθε να δίνετε τη συσκευασία στα σχετικά Κέντρα για την αξιοποίηση των υλικών της.

Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Για πληροφορίες σχετικά με την σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος απόσυρση απευθυνθείτε στο κατάστημα της Kärcher.

Οικονομία νερού

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή εξοικονομείτε σε σύγκριση με άλλες μεθόδους καθαρισμού μέχρι και 85% νερό. Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με βροχόνερο (χρησιμοποιήστε φίλτρο νερού, κωδ. παραγγελίας 4.730-097).

Προστασία περιβάλλοντος

Παρακαλείσθε να μην κάνετε σπατάλη απορρυπαντικών. Προσέχετε τις συστάσεις δοσολογίας που συνοδεύουν τις συσκευασίες των απορρυπαντικών.

Πριν την πρώτη χρήση

Συναρμολόγηση

Ελέγξτε κατά το ξεπακετάρισμα το περιεχόμενο της συσκευασίας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες από τη μεταφορά παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα, απο το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Δ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φθαρμένους αγωγούς σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ή προεκτάσεις, που έχουν φθαρεί! Αν ο αγωγός σύνδεσης έχει υποστεί ζημία, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό αγωγό σύνδεσης, που διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρία ή την αντιπροσωπεία της.

Δ Επίσης προσέξτε μην τυχόν προκληθεί ζημία στους αγωγούς σύνδεσης ή τις προεκτάσεις από πάτημα, σύνθλιψη, σκίσιμο κλπ. Προφυλάξτε τους αγωγούς από τη ξέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές γωνίες.

Δ Μην πιάνετε ποτέ το φως ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

Δ Η σύνδεση μεταξύ δικτύου και αγωγών σύνδεσης ή δικτύου και προεκτάσεων απαγορεύεται να βρίσκεται στο νερό.

Δ Όλα τα ηλεκτρικώς ενεργά τεμάχια στον χώρο εργασίας, από τα οποία περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να προστατεύονται από τις δέσμες νερού.

• Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται ηλεκτρικά με σύνδεση, η οποία διεξήχθη από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το IEC 60364.

• Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο με εναλαστικό ρεύμα. Η ένταση πρέπει να συμφωνεί με το πινακίδιο αναγνώρισης της συσκευής.

• Ελάχιστη εξασφάλιση της πρίζας 10 Α (με επιβάρυνση).

• Για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων λόγω ηλεκτρισμού σας συμβουλευόμαστε να χρησιμοποιείτε πρίζες με κλειστό προστατευτικό διακόπτη λανθάνοντος ρεύματος

(ονομαστική απόλυση ηλεκτρικής ισχύος 30 mA το ανώτερο).

• **Προσοχή:** Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορούν να αποβούν επικίνδυνες. Χρησιμοποιήστε επομένως μόνο τις προεκτάσεις εκείνες, που είναι σχεδιασμένες και εξουσιοδοτημένες για αυτό το σκοπό με την απαιτούμενη για αυτό το σκοπό διατομή):

Από 1 έως 10 m: 1,5 mm² 10 έως 30 m: 2,5 mm²

• Το φως και η σύζευξη μιας χρησιμοποιούμενης προέκτασης αγωγού πρέπει να είναι αδιάβροχα.

• Ξετυλίξτε τελείως τον αγωγό επιμήκυνσης από το καρούλι.

Σύνδεση στον αγωγό νερού

Τηρείτε τις προδιαγραφές της υπηρεσίας ύδρευσης. Χρησιμοποιείτε μόνον εύκαμπτο σωλήνα παροχής (δεν παραδίδεται μαζί με τη συσκευή) με τις ακόλουθες διαστάσεις:

– Μήκος τουλάχιστον 7,5 m

– Διάμετρος τουλάχιστον ½"

Για τις τιμές σύνδεσης, βλ. Πινάκida τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Χειρισμός

⚠ Κίνδυνος-Θάνατος!

Ελαστικά οχημάτων/βαλβίδες ελαστικών είναι δυνατόν να υποστούν ζημιές από τη δέσμη υψηλής πίεσης και να σκάσουν. Πρώτο δείγμα γι' αυτό είναι η χρωματική αλλοίωση του ελαστικού. Αυτό επιτρέπει να καθαρίζονται με την ελάχιστη απόσταση των 30 cm.

Μην πιάνετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον αγωγό σύνδεσης με το φως για ζημιές. Ο φθαρμένος αγωγός σύνδεσης πρέπει να αλλαχτεί αμέσως από εξουσιοδοτημένη επηρεασία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/ηλεκτρολόγο.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης για ζημιές. Ο φθαρμένος εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης πρέπει να αλλαχτεί αμέσως.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Λόγω της εξερχόμενης δέσμης νερού στο ακροστόμιο υψηλής πίεσης ασκείται στο πιστολέτο χειρός ένα "κλώτσημα" (δύναμη αντεπιστροφής). Γι' αυτό κρατάτε

καλά το πιστολέτο και τον σωλήνα εκτόξευσης.

Για την προστασία από τα προς τα πίσω εκτοξευόμενα μέρη πρέπει σε περίπτωση ανάγκης να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Τροφοδοσία νερού

Προσοχή! Ακαθαρσίες στο νερό προσαγωγής προκαλούν βλάβες στην αντλία. Προς αποφυγή βλαβών στην αντλία επιστούμε ρητώς την προσοχή σας στη χρήση του νερού φίλτρου Kdcher (κωδ. παραγγελίας 4.730-097).

Η λειτουργία του μηχανήματος καθαρισμού με υψηλή πίεση ενώ η προσαγωγή νερού είναι κλειστή, έχει σαν συνέπεια την πρόκληση βλαβών στην κυλινδροκεφαλή. **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχανήμα καθαρισμού με υψηλή πίεση ενώ η βρύση είναι κλειστή.**

Η συσκευή μπορεί π.χ. να τροφοδοτηθεί με νερό από τον αγωγό νερού του δικτύου ύδρευσης ή από ανοιχτό δοχείο με νερό.

Τροφοδοσία νερού από τον αγωγό νερού

Συνδέστε στη σύνδεση νερού της συσκευής και στην παροχή νερού (π.χ. βρύση) έναν εύκαμπτο σωλήνα παροχής.

• Ανοίξτε την παροχή νερού.

Τροφοδοσία νερού από ανοιχτό δοχείο

• Ξεβιδώστε το τεμάχιο ζεύξης για την παροχή νερού.

• Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα με φίλτρο (δεν παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, βλ. "Ειδικά εξαρτήματα") στη σύνδεση νερού της συσκευής.

• Κρεμάστε το φίλτρο μέσα στο δοχείο.

• ΕΞΕΛΕΓΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

– Βιδώστε τον αγωγό υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συσκευής.

– Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να δουλεύει μέχρι να εξέρχεται το νερό στη σύνδεση υψηλής πίεσης χωρίς φυσαλίδες.

– Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.

Προετοιμασία

• Βάλτε το φως στην πρίζα.

• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο "I".

Θέση σε λειτουργία

- Πατήστε το κουμπί ασφάλισης στο πιστολέτο χειρός και τραβήξτε τη σκανδάλη.

Θέση εκτός λειτουργίας

- Αφήστε τη σκανδάλη ελεύθερη.
- Στα διαλείμματα εργασίας και όταν εγκαταλείπετε τη συσκευή, ασφαλίστε τη συσκευή από ακούσια θέση σε λειτουργία, πατώντας το κουμπί ασφάλισης.

Πρόσμεξη απορρυπαντικό

- Απομονώστε τον σωλήνα εκτόξευσης από το πιστολέτο χειρός.
Καθόλου απορρυπαντικό σε υψηλή πίεση
- Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού από το περίβλημα στο επιθυμητό μήκος.
- Κρεμάστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού.

Αν δουλέψατε με απορρυπαντικό:

- Κρεμάστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού μέσα σε δοχείο με καθαρό νερό, θέτετε τη συσκευή περίπου επί 1 λεπτό σε λειτουργία και ξεπλύνετε την.

Συνιστώμενη μέθοδος καθαρισμού

1. Ψεκάζετε το απορρυπαντικό οικονομικά πάνω στη στεγνή επιφάνεια και το αφήνετε να δράσει (να μη στεγνώσει).
2. Απομακρύνετε τους μαλακωμένους ρύπους με τη δέσμη υψηλής πίεσης.

Λήξη λειτουργίας

- Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο "0".
 - Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Σε τροφοδοσία νερού από τον αγωγό νερού:**
- Κλείστε την παροχή νερού.
 - Απομονώστε τη συσκευή από τη σύνδεση νερού.

Σε τροφοδοσία νερού από ανοιχτό δοχείο:

- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα με φίλτρο στη σύνδεση νερού της συσκευής.
- Τραβήξτε την σκανδάλη στο πιστολέτο χειρός, μέχρι να μην υπάρχει πίεση στη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί ασφάλισης στη συσκευή, για να την ασφαλίσετε έναντι ακούσιας θέσης σε λειτουργία.

Φύλαξη

- Προσοχή!** Ο παγετός μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή, από την οποία δεν έχει αδειαστεί εντελώς το νερό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα σας συνιστούμε να φυλάτε τη συσκευή σε χώρο που δεν προσβάλλεται από παγετό.
- Απομονώστε τον σωλήνα εκτόξευσης από το πιστολέτο χειρός.
 - Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης και κρεμάστε το π.χ. γύρω από το πιστολέτο χειρός.

Μεταφορά

- Πριν από τη μεταφορά θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Για τη μεταφορά πάνω από σκάλες ή εμπόδια σηκώνετε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς.
- Για τη μεταφορά πάνω από επίπεδες επιφάνειες τραβάτε τη συσκευή από το τόξο έλξης.

Ιδικά εξαρτήματα

Τα ειδικά εξαρτήματα διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να πάρετε από το κατάστημα της Kärcher.

Απεικονίσεις, βλ. στη σελίδα 110.

1. Περιστρεφόμενο ακροστόμιο
Για δύσκολες βρωμιές όπως π.χ. εξωτερικές επιφάνειες, που έχουν πιάσει υγρασία ή έχουν καταστραφεί από την κακοκαιρία.
2. Προστασία από πιστολισμάτα για τη φρέζα ρύπων
3. Σετ καθαρισμού σωλήνων
Για βουλωμένους σωλήνες και εκροές.
4. Περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος
Για τον καθαρισμό επιφανειών αμαξωμάτων, καθώς και γυάλινων επιφανειών.
5. Βούρτσα πλυσίματος
Για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητο, βάρκα.
7. Εύκαμπτος σωλήνας εκτόξευσης
Εύκαμπτο ακροφύσιο για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων
8. Τριπλό ακροστόμιο με σωλήνα εκτόξευσης
9. Σωλήνας εκτόξευσης για δυσπρόσιτα σημεία
Έξτρα μακρύς σωλήνας εκτόξευσης, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορών της στέγης.
11. Επιμήκυνση σωλήνα εκτόξευσης
12. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης
13. Επιμήκυνση εύκαμπτου σωλήνα
14. Σετ αναρρόφησης μεγάλων ποσοτήτων
15. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με φίλτρο
Για την απορρόφηση των αποθεμάτων νερού, π.χ. από δεξαμενές και βυτία νερού.
16. Φίλτρο νερού
17. Παρεμποδιστής αντεπιστροφής

Απορρυπαντικά

Για απρόσκοπη εργασία και ανάλογα με τον εκάστοτε καθαρισμό σας συνιστούμε το πρόγραμμα απορρυπαντικών και μέσων περιποίησης της Kärcher. Παρακαλείσθε να ζητήσετε συμβουλές ή τις σχετικές πληροφορίες. Εδώ σας δίνουμε μια μικρή επιλογή:

Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Profi RM 555 ULTRA
Απορρυπαντικό αυτοκινήτων Profi RM 565 ULTRA

Απορρυπαντικό οικιακής χρήσης και κήπου Profi RM 570 ULTRA
Απορρυπαντικό σκαφών Profi RM 575 ULTRA

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός

Πριν από την αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. τον χειμώνα:

- Τραβάτε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού από τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού και την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τραβάτε το φίλτρο στη σύνδεση νερού προς τα έξω με πένσα και το καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Συντήρηση

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες έχουν συχνά απλές αιτίες, τις οποίες μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε οι ίδιοι/ες με τη βοήθεια του ακολουθούσους συνοπτικού πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν δεν αναφέρεται η βλάβη/αντιμετώπιση παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δε λειτουργεί

- Ελέγξτε αν η τάση της πινακίδας τύπου της συσκευής συμπίπτει με εκείνη του δικτύου ρεύματος.
- Ελέγξτε τον τροφοδοτικό αγωγό σχετικά με βλάβες.

Η συσκευή δεν έχει πίεση

- Να εξερωθεί η συσκευή: Αφήστε την αντλία να λειτουργεί χωρίς τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, μέχρι νου να ξέρχεται νερό χωρίς φυσαλίδες. Κατόπιν συνδέστε πάλι τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Καθαρίστε τη σήτα στο ρακόρ παροχής νερού (αυτό γίνεται εύκολα με μια πένσα)
- Ελέγξτε την ποσότητα προσαγωγής νερού.
- Ελέγξτε όλες τις σωληνώσεις προσαγωγής προς την αντλία για τυχόν διαρροές ή βουλώματα.

Ισχυρές διακυμάνσεις πίεσης

- Καθαρίζεται το στόμιο υψηλής πίεσης. Οι βρομιές από το άνοιγμα του στομίου μπορούν να αφαιρεθούν με μια βελόνα. Κατόπιν να ξεπλυθεί το στόμιο από μπροστά με νερό.

Η αντλία παρουσιάζει διαρροές

- 10 σταγόνες στο λεπτό επιτρέπονται. Όταν είναι μεγαλύτερη η διαρροή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Καθόλου αναρρόφηση απορρυπαντικού

- Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά της Kärcher. Έναν συνοπτικό πίνακα ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος αυτών των οδηγιών χειρισμού.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την εταιρεία μας ή από τον εισαγωγέα. Βλάβες επιδιορθώνουμε στη συσκευή σας δωρεάν στα πλαίσια της εγγύησης, εφόσον η αιτία θα είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

Σε περίπτωση παροχής εγγύησης απευθύνεστε με τα εξαρτήματα και την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση ερωτησεων ή βλαβών βρίσκεται στη διάθεσή σας κάθε υποκατάστημα της Kärcher.

Τεχνικά χαρακτηριστά

Παροχή ρεύματος

Τάση (1-50 Hz)	230-240 V
Συνδεδεμένη ισχύς	1,3 kW
Ηλεκτρική ασφάλεια (δύστηκτη)	10 A
Κατηγορία μόνωσης	1

Παροχή νερού

Θερμοκρασία προσαγωγής, μέγ.	40 °C
Παρεχόμενη ποσότητα, ελάχ.	8 l/min
Πίεση παροχής, μέγ. (12 bar)	1,2 MPa

Στοιχεία απόδοσης

Ονομ. πίεση (85 bar)	8,5 MPa
Πίεση μέγ. (100 bar)	10 MPa
Παρεχόμενη ποσότητα (300 l/h)	5 l/min
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	0,3 l/min
Δύναμη οπισθοδρόμησης στο φορητό πιστολέτο εκτόξευσης με πίεση εργασίας	10 N
Δονήσεις μηχανήματος (ISO5349)	0,8 m/s ²

Στάθμη ακουστικής πίεσης:


L _{PA} (EN60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EOK)	87 dB(A)

Διαστάσεις:

Μήκος/Πλάτος/Ύψος	555/260/315 mm
Βάρος	10,5 kg

Σχέδιο καλωδίωσης

C1 Πυκνωτής λειτουργίας
M1 Κινητήρας
Q1 Διακόπτης συσκευής
T Περιοριστής θερμοκρασίας
S1 Πληκτροδιακόπτης

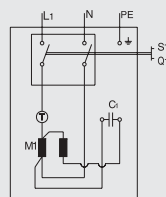

Δήλωση Πιστότητας ΕΚ

Εμείς, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, λόγω του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, όπως και λόγω της παραλλαγής που διατίθεται από μας στην αγορά, ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των Οδηγιών ΕΚ. Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας, παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση
Τύπος: 1.241-xxx

Σχετικές Οδηγίες ΕΚ:

98/37/EOK
73/23/EOK (+93/68/EOK)
89/336/EOK (+91/263/EOK, 92/31/EOK, 93/68/EOK)
2000/14/EOK

Εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοσθεί:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Εφαρμοσμένη διαδικασία υπολογισμού συμφωνίας τιμών:
Παράρτημα V

Μετρηθείσα στάθμη απόδοσης ήχου : 84 dB (A)
Εγγυηθείσα στάθμη απόδοσης ήχου : 87 dB (A)

Με ληφθέντα εσωτερικά μέτρα έχει εξασφαλισθεί, ότι οι συσκευές σειράς κατασκευής ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις των επικαιρών οδηγιών ΕΚ και στα εφαρμοσθέντα πρότυπα. Οι υπογράφωντες ενεργούν με εντολή και κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Cihazın kullanımı alanları

- Cihaz sadece sanayi tipi **olmayan** iplerde kullanılır.
- Bu cihaz, makinaların, tapıtların, binaların, alet edevatların, diğ cephelerin, balkonların ve bahçe iplerinde kullanılan aletlerin temizlenmesinde kullanılır.
 - Motorların temizliğini yaparken çalışılan yerde mutlaka atık yağı toplayıcısı bulundurunuz.
 - Sadece Kärcher tarafından uygun görülen aksesuarları, yedek parçaları ve temizlik malzemelerini (deterjanları) kullanınız. Temizlik maddelerinin üzerinde yazan yada beraberinde verilen açıklayıcı bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri

- Δ Patlama riski olan ortamlarda cihazın kullanılması yasaktır.
- Δ Cihaz tehlike oluşturan bölgelerde (örn. benzin istasyonlarında) kullanıldığında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Δ Elektrik bağıntı kablosu veya cihazın güvenlik araçları, yüksek basınç hortumları, püskürtme tabancası gibi önemli parçaları hasarlı ise, cihaz çalıştırılmamalıdır.
- Δ **Uyarı:** Yüksek basınç hortumları, armatürler ve bağıntı birimleri cihaz güvenliğini etkiler. Sadece üretici tarafından önerilen yüksek basınç hortumları, armatürler ve bağıntı birimleri kullanılmalıdır.
- Δ Cihaz, çocuklar ve kullanım bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Δ Kullanıcı cihazı talimatlara uygun biçimde kullanmalıdır. Kullanıcı çevre kollarını dikkate almalı ve cihazı kullanırken diğer kişilere ve özellikle çocuklara dikkat etmelidir.
- Δ **Uyarı:** Cihaz kullanılırken yakın çevrede bapka kişiler bulunmamalı veya bulunan kişiler koruyucu elbise kullanmalıdır.
- Δ **Uyarı:** Yüksek basınçlı su jeti talimatlara uygun biçimde kullanılmadığında tehlike yaratabilir. Basınçlı su kiplere, hayvanlara, çalıştırıldığında elektrik



trikli cihazlara veya cihazın kendisine yöneltilmemelidir.

- Δ Kullanıcı, giyecek veya ayakkabılarını temizlemek amacıyla basınçlı su jetini kendi veya bapka kişilerin üzerine tutmamalıdır.
- Δ Basınçlı su jeti, sağlığa zararlı maddeler (örn. asbest) taşıyan ebyaların üzerine püskürtülmemelidir.
- Δ **Uyarı:** Basınçlı su jeti otomobil lastiklerine ve lastik supaplarına hasar verebilir ve lastiğin patlamasına yol açabilir. Buna ilipkin ilk belirti, lastiğin renk değıştirmesidir. Hasar görmüş lastikler ise hayati tehlike oluşturmaz. Bu nedenle yıkama işlemi en az 30 cm uzaklıktan yapılmalıdır.
- Δ Otomobil motor/tabana yıkama gibi ağırlı atık su oluşturan temizlik ipleri, sadece atık yağı toplayıcısı bulunan yıkama yerlerinde yürütülebilir.
- Δ Cilalı yüzeylerin temizlenmesinde hasara yol açmamak için en az 30 cm'lik bir mesafe korunmalıdır.
- Δ Hiçbir zaman çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilememiş asit ve çözücü maddeleri cihazın içine çekmeyin. Bu tür maddeler arısına (örn. benzin, tiner veya fuel-oil) girer. Püskürtmede yayılan su bulutu yüksek derecede yanıcı, patlayıcı ve zehirlidir. Cihazı oluşturan maddeye zarar verinceinden, aseton, inceltilememiş asitler ve çözücü maddelerden uzak durulmalıdır.
- Δ Sıçrayan maddelere karşı korunmak için gerekirse uygun koruyucu elbise ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Δ Çalıştırıldığında cihaz daima kullanıcının gözetimi altında bulunmalıdır.
- Δ **Uyarı:** Bu cihaz sadece üretici tarafından verilen veya önerilen temizlik maddeleri kullanılacak biçimde geliştirilmiştir. Bapka temizlik maddelerinin veya kimyasal maddelerin kullanılması, cihazın güvenliğini tehlikeye atabilir.

Güvenlik araç gereçleri

Güvenlik araç gereçleri, muhtemel yaralanmaları engellemek için yapılmış olup, üzerinde herhangi bir değışiklik yada benzeri bir işlem yapılamaz.

Basınç ayar palterli su jeti ventili

Püskürtme tabancasının tetiğinden elinizi çektiğiniz takdirde, basınç ayar palterli pompayı devreden çıkarır. Böylece yüksek basınçlı su akımı kesilir. Tetiğ-

basıldığında basınç palterli pompayı devreye sokar. Su jeti ventili, istenilen çalışma basınçından daha yüksek basınç oluşmasına engel olur.

Güvenlik palterli

Püskürtme tabancasındaki güvenlik palterli ile, cihazın istenmeyen durumlarda çalışmasını engeller.

Çevre Koruma

Ambalaj malzemelerinin atılması

Ambalaj malzemelerinin tamamı yeniden kullanılabilir şekilde (recycle) imal edilmiş olup bütün ambalaj malzemelerini lütfen tekrar kullanılabilecek şekilde geri döndürünüz.

Eski cihazların giderilmesi

Cihaz üretilirken recycle edilebilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Fakat buna rağmen cihazın bazı parçalarının ve maddelerinin normal ev çöplüne atılmasına özen gösterilmelidir. Çevre dostu gidermeye ilipkin gerekli bilgileri Kärcher satışınızdan edinebilirsiniz.

Su tasarrufu

Diğer temizlik yöntemleri ile karşılaştırıldığında, bu cihaz ile yaklaşık % 85 oranında su tasarrufu yapılabilir. Cihazı yağı suyuyla da çalıştırabilirsiniz (su filtresi kullanarak, sipariş no 4.730-097).

Atık su

Lütfen temizlik maddelerini (deterjanı) az miktarda kullanmaya özen gösteriniz. Temizlik malzemelerinin üstünde yazılı olan yada beraberinde verilen dozaj miktarlarını dikkate alınız.

Cihazın ilk kez çalıştırılmadan önce

Cihazın montajı

Cihazı ambalajından çıkarırken ambalajın içinde bulunanları kontrol ediniz. Nakliye sırasında oluşan hasarları derhal satıcıya bildiriniz.

Elektrik bağılantısı

△ Hiçbir zaman arızalı elektrik besleme kablosu veya uzatma kablosu kullanmayın! Besleme kablosu hasar görmüş ise, üreticiden veya ilgili müşteri hizmetlerinden yeni bir besleme kablosu temin edilmelidir.

△ Elektrik besleme kablosunun veya uzatma kablosunun ezilme, sıkılma veya gerilme yoluyla zedelenmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir. Besleme kablolarını sıcağından, yağdan ve keskin kenarlardan koruyun.

△ Elektrik fişi veya prizi hiçbir zaman ıslak elle tutulmamalıdır.

△ Elektrik besleme/uzatma kablosu su birikintilerinde kalmamalıdır.

△ Çalışma alanındaki elektrik taşıyan tüm parçalar sujetine karışık korunmuş olmalıdır.

• Cihaz, IEC 60364 standardına uygun olarak bir elektrik tesisatçısı tarafından kurulmuş besleme kaynağına bağlanabilir.

• Cihaz sadece alternatif akıma bağlanmalıdır. Voltaj, cihazın üzerindeki tip levhasında verilen bilgilerle örtüşmelidir.

• Priz için minimum sigorta değeri 10 A (gecikmeli).
• Elektrik kazalarının önlemek için kaçak akıma karşı koruma (alerji prizlerin (azami 30 mA nominal kontak akımı)) kullanılmasını öneriyoruz.

• **Uyarı:** Uygun olmayan uzatma kablolarının kullanılması tehlikeye yol açabilir. Dışarıda sadece açık havada kullanıma uygun ve yeterli kablo kesitine sahip uzatma kabloları kullanın:

1 – 10 m arası: 1,5 mm² 10 – 30 m arası: 2,5 mm²
• Kullanılan uzatma kablosunun fişi ve bağlantı birimi su geçirmez olmalıdır.
• Her zaman uzatma kablosunun tamamı kablo bobininden çözülmemelidir.

Su bağlantısı

Sular idaresinin ve diğer ilgili kurumların belirlemiş olduğu yönetmelikleri dikkate alınız. Su bağlantı hortumunun (cihaz ile birlikte verilmeyen) uzunluğundan en az **7,5 m** çapının ise $\frac{1}{2}$ " olması gerekir.

Bağılantılara ilişkin değerler için bak. Tip levhası ve Teknik bilgiler.

Cihazın kullanımı



Hayati tehlike !

Başlıncı su jeti cihazın tekerlerine ve teker sibolarına hasar verebilir ve hatta tekeri patlatabilir. Buna ilişkin ilk belirtilerden biri tekerlerin renk değiştirmesidir. Yıkama işleminin en az 30 cm mesafe kalacak şekilde yapılması gerekir. Elektrik prizine yada fişine kesinlikle ıslak elle temas etmeyiniz. Cihazı çalıştırmadan önce elektrik kablosunun, prizlerin ve fişlerin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı olan elektrik kablosunu, prizleri ve fişleri yetkili servise yada konunun uzmanı olan bir elektrikçiye değiştiriniz.

Cihazı çalıştırmadan önce yüksek basınç su hortumunun hasarlı olup olmadığını özenle kontrol ediniz. Eğer hortum hasar görmüş ise derhal yenilenmesi gerekir.



tehlikesi !

Başlıncı su jeti püskürtülürken, püskürtme tabancasının da geri tepme kuvveti oluşur. Cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için püskürtme tabancasını ve namusunu sıkıca tutunuz. Çalışırken sıçrayan cisimlerden, parçalarından korunmak için ihtiyaca göre, gerektiğinde koruyucu elbiseler giymeniz tavsiye edilir.

Su temini

Dikkat ! Cihaza gelen suyun kirli olması halinde pompa hasar görebilir. Bu tip bir durumu engellemek için Kärcher su filtresi (sipariş no. 4.730-097) kullanılması önemle tavsiye olunur.

Yüksek basınçlı temizlik cihazlarının çalıştırıldığında, cihazın su girişinin kapalı olması halinde, silindirik

kafası hasar görebilir. **Yüksek basınçlı temizlik cihazlarını, musluk kapalı iken kesinlikle çalıştırmayınız.**

Cihazın su bağlantısını, direk olarak bebeke suyundan yada açık kaplarda biriktirilmiş su ile sağlayabilirsiniz.

Su temininin bebeke suyu ile yapılması

- Su hortumunun (cihaz ile birlikte verilmeyen) bir ucunu cihaza su bağlantısının yapıldığı yere, diğer ucunu ise musluğa takınız.
- Musluğa açınız.

Su temininin açık kaplardan su emilerek yapılması

- Su girişini sağlayan bağlantı parçasını sökünüz.
- Filtreli emme hortumunu (cihaz ile birlikte verilmeyen, bak "özel aksesuarlar") cihazın su bağlantısının yapıldığı yere takınız.
- Filtreyi kabın içine yerleştiriniz.
- Çalıştırmadan önce cihazın havasını alınız.
 - Cihazın, yüksek basınç hortumunu, yüksek basınç bağlantı ucundan sökünüz.
 - Cihazı çalıştırınız ve basınçlı su kabarcıksız olarak çıkana kadar çalıştırmaya devam ediniz.
 - Cihazı kapatınız ve yüksek basınç hortumunu tekrar yerine monte ediniz.

Ön hazırlık

- Cihazın fişini prize takınız
- Aç – Kapa düğmesini "I" konumuna getiriniz.

Cihazın çalıştırılması

- Önce püskürtme tabancasındaki emniyet meknizmasını açınız daha sonra tetide basınç.

Cihazın durdurulması

- Püskürtme tabancasının tetiğini bırakınız. Mola verirken yada cihazın yanından ayrılacak zaman emniyet mekanizmasını kapatarak , cihazın beklenmedik ve istenmeyen durumlarda çalışmamasına karşı önlem alınız.

Temizlik malzemesi (Deterjan) kullanarak çalıřtırma

- Cihazı düřük basınçta püskürtme ayarına getiriniz. Püskürtme namlusunu tabancadan ayırınız. *Yüksek basınçla çalıřırken deterjan kullanmayınız.*
- Temizlik malzemesi (deterjan) emiř hortumunu uzunluđunu istenilen şekilde ayarlayınız.
- Temizlik malzemesi dozaj ayar ventilini deterjan kabının iine yerleřtiriniz.

Cihazı, temizlik malzemesi (deterjan) kullanarak çalıřtırdıktan sonra:

Temizlik malzemesi dozaj ayar ventilini, iinde temiz su bulunan bir kabın iine yerleřtiriniz ve cihazı 1 dakika süre ile çalıřtırarak durulayınız.

Tavsiye edilen temizlik yöntemleri

1. Az miktarda temizlik malzemesini yüzey kuru iken serptikten sonra yüzeye iyice etki etmesini bekleyiniz (kurutmayacak şekilde).
2. Çözölmüř kirleri yüksek basınçlı su jeti ile temizleyiniz.

Cihazın kapatılması

- Aç - Kapa düđmesini "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın fiřini prizden çekiniz.

Su temininin bebeke suyu ile yapılması halinde

- Musluđu kapatınız.
- Cihaza bađlı olan su hortumunu sökünüz.

Su temininin açık kaplardan su emilerek yapılması halinde

- Filitreli emme hortumunun cihaza bađlandıđı ucu- nu çıkartınız.
- Püskürtme tabancasının tetiđine cihazın basıncı tamamen bopalana kadar basınız.
- Emniyet mekanizmasının kapatarak, cihazın beklenmedik ve istenmeyen durumlarda çalıřmasına karřı emniyete alınız.

Cihazın korunması

- Dikkat !** Tam olarak bopaltılmadıđı takdirde, cihaz donması durumunda büyük hasar görebilir. Kışın cihazı donmaya karřı korumaya alınıp ortamlarda saklayınız
- Püskürtme namlusunu tabancadan ayırınız.
 - Bađlantı kablolarını sarınız ve askısına asınız.

Cihazın bir yerde bir yere tabınması

- Bir yerden bir yere tabmadan önce cihazı kapatınız.
- Merdivenlerden yada epiklerden geçirmek için , cihazı kulplarından tutarak kaldıırınız.
- Cihazı, düz yüzeyler üzerinde hareket ettirirken, tabıma kolundan çekerek götüröbilirsiniz.

Özel aksesuarlar

Özel aksesuarlar sayesinde cihazınızın farklı alanlarda, farklı iřler için kullanılması kolaylařtırabilirsiniz. Gereklı detaylı bilgileri Kärcher satıcıınızdan edinebilirsiniz. **Bekiller için Sayfa 110 Bakınız**

- 1 Döner meme yosunlaşmıř veya korozyona maruz kalmıř diř alanlarda ki yođun kirler için
- 2 Su sıçramasını önleyen bařlık
- 3 Kanal temizlik seti tıkalı borular ve kanallar için
- 4 Döner bařlıklı fıra kaporta ve cam yüzeylerin temizlenmesi için
- 5 Fıra cıalı yüzeyleri (örn. otomobil, tekne) temizlenmesi için
- 7 Hareketli namlu zor ulařılabilir yerlerin temizlenmesi için hareketli püskürtme ucu
- 8 Ü bařlıklı püskürtme memesi ve namlusu
- 9 Namlu (zor ulařılan yerler için) örn. olukların temizlenmesi için ekstra uzun püskürtme ucu
- 11 Namlu uzatması
- 12 Yüksek basın su hortumu
- 13 Uzatma hortum
- 14 Büyük miktarlı emmek için kullanılan set
- 15 Filitreli emme hortumu örn. havuz ve su deposu gibi yerlerden su kütlelerinin emilmesi için
- 16 Su filitresi
- 17 Çek valf

Temizlik malzemeleri

Yapılacak olan temizliğin türüne uygun düpen ve cihazın problemsiz çalışmasını sağlayan Kärcher temizlik ve bakım malzemelerini kullanmanız tavsiye edilir. Konu ile ilgili bilgi almak için bizlere başvurabilir yada ilgili bilgi formlarını bizlerden talep edebilirsiniz. Örnek tepkil etmesi amacı ile aşağıda küçük bir liste bulunmaktadır.

Üniversal temizleyici	Profi RM 555 ULTRA
Otomobil temizliği için	Profi RM 565 ULTRA
Bina ve bahçe temizliği için	Profi RM 570 ULTRA
Yatların temizliği için	Profi RM 575 ULTRA

Cihazın bakım ve temizliği

Temizlik

Cihazı uzun süreli olarak kullanmayacaksanız, örn. kış mevsiminde

- Temizlik malzemesi dozaj ventilini takılı olduğu temizlik malzemesi emiş hortumundan çıkarınız ve temiz akar su ile iyice yıkayınız.
- Su bağlantısının sağlandığı yerdeki süzgeçleri yassı bir pense yada çimbiçle çıkartınız ve temiz akar su ile iyice yıkayınız.

Bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

Arıza durumunda ne yapılmalı

Arızaların sebepleri genelde çok basit olup aşağıda belirtilen maddelerin yardımı ile arızaları kendinizde giderebilirsiniz.

Eğer arızayı giderirken tereddüte düperseniz yada aşağıda belirtilenlerin dışında bir arıza ile karşılaşırırsanız durumu lütfen derhal yetkili servise bildiriniz.

Elektrik çarpma tehlikesi

Cihazda yapılacak bütün tamirat işleri sadece konunun uzmanı yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Cihaz çalışmıyor

- Tiplerhası üzerinde verilmiş olan gerilim (votaj) değeri ile bebeke elektrikli gerilim (votaj) değerleri nin aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın elektrik kablosunu kontrol ediniz.

Cihazda yeterince basınç oluşmuyor

- Cihazın havasını alınız: pompayı yüksek basınç su hortumunun bağlantısını yapmadan çalıştırınız ve basınçlı su kabarcıksız olarak çikana kadar bekleyiniz. Daha sonra yüksek basınç su hortumunun cihaza takınız.
- Su bağlantısının sağlandığı yerdeki süzgeçleri yassı bir pense yada çimbiçle çıkartınız ve temiz akar su ile iyice yıkayınız.
- Cihaza gelen suyun debisini (miktarını) kontrol ediniz.
- Pompaya bağlanan bütün hortumların, sızdırmazlığını yada tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.

Büyük basınç farklılıkları oluşuyor

- Püskürtme memelerini temizleyiniz: meme ağızındaki birikmiş olan pislikleri bir iğne ile iyice temizledikten sonra ön kısımından su ile iyice yıkayınız.

Pompa sızdırıyor

- Pompada çok az miktarda sızma olması oldukça normaldir. Eğer pompada büyük miktarlarda sızmalar oluyorsa konunun uzmanı yetkili servisimize başvurunuz.

Temizlik malzemesi (deterjan) emilemiyor

- Temizlik malzemesi emme hortundaki filtreyi temizleyiniz.

Yedek parçalar

Prensip olarak sadece orijinal Kärcher yedek parçalarını kullanınız. Yedek parçaların listesini kılavuzun son bölümünde bulabilirsiniz.

Servis

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır.

Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Yetkili servis

Sorularınız varsa yada herhangi bir arıza durumunda, Kärcher yetkili servisleri sizlere yardıma hazırdır. Gerekli adresleri arka sayfada bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Elektirik bağlantısı

Voltaj (akım 1-50 Hz iken)	230-240 V
Akım gücü	1,3 kW
Ana sigorta (gecikmeli)	10 A
Emniyet şınyı	1

Su bağlantısı

Giriş sıcaklığı , azami	40 °C
Giren su miktarı /debi , asgari	8 l/min
Giriş basıncı, azami (12 bar)	1,2 MPa

Güç değerleri

Çalışma basıncı (85 bar)	8,5 MPa
Azami basıncı (100 bar)	10 MPa
Sevki miktarı (300 l/h)	5 l/min
Emilen temizlik malzemesi miktarı	0,3 l/min
Tabancada oluşan geri tepme kuvveti	10 N
El ve kolda oluşan vibrasyon (ISO5349)	0,8 m/sn ²

Ses basıncı:


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/AB)	87 dB(A)

Ebatlar :

Uzunluk / Geniçlik / Yükseklik	555/260/315 mm
Ağırlık	10,5 kg

Elektirik planı

C1 Kondesatör
M1 Motor
Q1 Aç – Kapa düğmesi
T Termostat
S1 Basıncı balteri

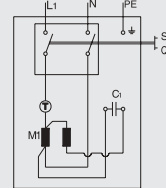

AB Uygunluk bildirisi

İşbu belge ile, aşağıda adı geçen makinenin, tasarımı, yapı tarzı, ve piyasaya tarafımızdan sürülüp bekli ile, genel ve temel güvenlik ve sağlık yöntemleri açısından, aşağıda bildirilen AB yönetmeliklerine uygun olduğunu bildiririz. Bizlerin müsadesi olmadan makinede herhangi bir değişiklik yapılmış bu açıklama geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınçlı temizlik cihazı
Tip: 1.241-xxx

Geçerli AB yönetmelikleri.

98/37/AB
73/23/AET (+93/68/AET)
89/336/AET (+91/263/AET, 92/31/AET, 93/68/AET)
2000/14/AB

Kullanılmı olan uyumlu standartlar:

DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 79
DIN EN 55 014 – 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 2000
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 + A1: 2001

Kullanılan uygunluk değerleme yöntemi: Ek V

Ölçülen ses biddeti: 84 dB(A)

Garanti edilen ses biddeti: 87 dB(A)

Seri üretimden çıkan cihazların daima AB yönetmeliklerine ve geçerli tüm standartlara uymas, dahili önlem ve uygulamalar sayesinde garanti edilmiştir.

İmzalayan kişiler, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekaletle istinaden işlem yaparlar.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Употреба според предназначението

Уредът е предназначен за употреба предимно в неиндустриални сфери

- за почистване с водна струя под високо налягане (в случай на необходимост с прибавяне на почистващи препарати) на машини, превозни средства, сгради, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и др.
- За почистване на двигатели само на места за миене с маслоотделител.
- с разрешените от Kärcher допълнително оборудване, резервни части и почистващи средства. Съблюдавайте указанията, приложени към почистващите препарати.

Упътвания за безопасност

- ▲ Забранено е използването в застрашени от експлозия помещения.
- ▲ При употреба на уреда в опасни области (напр. бензиностанции) трябва да се вземат под внимание съответните указания за сигурност.
- ▲ Уредът да не се пуска в действие, ако е повреден проводникът за включване в мрежата или важни части на уреда, напр. елементите за сигурност, водносиловите маркучи, пистолетът за разпръскване.
- ▲ **Предупреждение:** водносиловите маркучи, арматурите и куплунгите са важни за сигурността на уреда. Да се използват само препоръчани от производителя водносилови маркучи, арматури и куплунги.
- ▲ Уредът не бива да се пуска в действие от деца или непознати с указанията лица.
- ▲ Уредът да се използва по предназначение. Да се вземат под внимание местните условия и при работа с уреда да се внимава за трети лица, особено за деца.
- ▲ **Предупреждение:** Уредът да не се използва, ако други лица се намират в обсега на действие, освен ако те носят предпазно облекло.
- ▲ **Предупреждение:** водносиловите струи могат да бъдат опасни при неправилно използване. Струята не бива да бъде насочвана към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред.
- ▲ Не насочвайте струята към себе си или към други, за да почиствате облекло или обувки.

▲ Да не се пръскат предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).

▲ **Предупреждение:** Автомобилни гуми/вентили на гуми могат да бъдат повредени от водносиловата струя и да се спукат.



Първи признак за това е промяна на цвета на гумата. Повредените автомобилни гуми/вентили са опасни за здравето. Да се почиства само от разстояние най-малко 30 см.

▲ Почистващи дейности, при които се получава петролосъдържаща отпадъчна вода, например, измиването на долни повърхности на мотори, трябва да се извършват само на места за миене с маслоотделител.

▲ При почистване на лакирани повърхности да се спазва минимална дистанция от 30 см, за да се избегнат повреди.

▲ Никога да не се всмукват съдържащи разтворител течности или неразредени киселини и разтварящи средства! Такива са напр. бензинът, разредителят на бои или мазутът. Парите при разпръскването са лесно запалими, избухливи и отровни. Да не се използват ацетон, неразредени киселини и разтворители, тъй като те разрушават материалите по уреда.

▲ За предпазване от обратно пръскащи частици при нужда да се носят предпазно облекло и предпазни очила.

▲ Уредът да не се оставя никога без надзор, докато е в действие.

▲ **Предупреждение:** Този уред е разработен за използване на почистващи препарати, които се доставят или препоръчват от производителя. Използването на други почистващи препарати или химикали може да наруши сигурността на уреда.

Съоръжения за безопасност

Съоръженията за безопасност предпазват от нараняване и не трябва да бъдат пропускани или променени.

Възвратен вентил с шалтер за налягането

Ако лостът на пистолета за ръчно пръскане се освободи, шалтерът за налягането изключва помпата и струята под налягане спира. Ако лостът се издърпа, шалтерът за налягане отново задейства помпата. Освен това

Възвратният вентил възпрепятства надхвърлянето на допустимото работно налягане.

Осигурителен бутон

Осигурителният бутон на пистолета за ръчно пръскане предпазва от неволно включване на уреда.

Опазване на на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля, предавайте опаковките за вторична преработка.

Изхвърляне на стари уреди

Информация за изхвърлянето съобразно изискванията за опазване на околната среда можете да получите от Вашия търговец на марката «Kärcher».

Икономия на вода

Посредством употребата на този уред Вие спестявате до 85 % вода в сравнение с други методи на почистване. Уредът може да работи и с дъждовна вода (в този случай се използва воден филтър).

Изхвърляне на отпадъчните води

Моля, използвайте почистващите препарати икономично. Съблюдавайте препоръчителните дозировки, приложени към почистващите средства.

Преди първата употреба

Сглобяване

Проверете при разпаковане съдържанието на опаковката. При транспортни щети уведомете своя търговец.

Включване в електрическата мрежа

⚠ Никога не използвайте дефектни проводници или удължители за включване в мрежата! Когато свързващият проводник се повреди, трябва да бъде заменен от особен проводник, който може да се получи от производителя или от сервизната му служба.

⚠ Да се внимава проводниците за включване в мрежата и удължителите да не се повредят чрез прегазване, смачкване, дърпане или други подобни. Мрежовите проводници да се пазят от нагряване, масло и остри ръбове.

⚠ Щепселът и контактният ключ никога да не се хващат с влажни ръце.

⚠ Връзката между проводника за включване в мрежата и удържителя не трябва да стои във вода.

⚠ Всички провеждащи ток части в работната област трябва да бъдат защитени от водната струя.

• Уредът трябва да бъде включен само към електрическа връзка, която е инсталирана от електротехник според IEC 60364.

• Уредът да се свързва само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на типа, посочен на уреда.

• Минимална защита на контакта 10 А (инертен). За избягване на електрошополуки препоръчваме да се използват контакти с допълнителен защитен прекъсвач на диференциална защита (макс. 30 mA номинален ток през изключвателя).

• Предупреждение: Неподходящите удължаващи проводници могат да бъдат опасни. Използвайте на открито само допустими и съответно означени удължаващи проводници с достатъчно напречно сечение:

1 до 10 м: 1,5 mm² 10 до 30 м: 2,5 mm²

• Щепселът и куплунгът на използвания удължаващ проводник трябва да са херметически затворени.

• Удължаващият проводник винаги да се отвива напълно от кабелния барабан.

Включване към водопровода

Да се спазват предписанията на водоснабдителното предприятие.

Включването се извършва чрез маркуч за подаване на вода (който не е включен в доставния обем):

– Дължина минимум 7,5 м

– Диаметър минимум S цола.

За стойностите за включване виж табелката/Технически данни.

Употреба

⚠ Опасност за живота!

Струята под налягане може да увреди и да доведе до пукането на гуми на превозни средства/вентили на гуми. Първи признак

за това е оцветяването на гумата. Поради това чистенето се извършва от разстояние минимум 30 см.

Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.

Преди всяка употреба проверявайте захранващия кабел и щепсела за повреди. Повреден свързващ кабел трябва да се смени незабавно от оторизиран електротехник.

Преди всяка употреба проверявайте за повреди маркуча под налягане. Повреден маркуч за вода под налягане трябва да се сменя незабавно.

⚠ Опасност от нараняване!

Излизащата през дюзата под налягане водна струя упражнява възвратна сила върху пистолета за ръчно пръскане. Осигурете си устойчив стоеж и добре дръжте пистолета за ръчно пръскане и разпръскващата тръба.

При нужда носете съответно предпазно облекло за защита от обратно летящи частици при пръскането.

Захранване с вода

Внимание! Замярявания във водата могат да повредят помпата. За да се избегне това, препоръчваме изрично да се използва водния филтър Kärcher (номер за поръчка 4.730-097).

При пускане на уреда със затворен водопровод се получава повреда на цилиндричната глава. **Моля не пускайте уреда с високо налягане при затворен кран за водата.**

Захранване с вода от водопровода

• Захранващ маркуч се свързва на мястото за водоподаване на уреда и към водоизточника (напр. кран за вода).

• Отваря се водоизточникът.

Захранване с вода от открити резервоари

• Отвива се свързващата част за подаване на вода.

• На мястото за свързване на подаването на вода на уреда се завива всмукателен маркуч с филтър (не е включен в доставния обем, виж «Специално оборудване»).

• Филтърът се очаква в резервоара.

• Преди употреба уредът трябва да се обезвъздуши.

– Маркучът под налягане се отвива от мястото за свързване на провода под налягане на уреда.

– Уредът се включва и се оставя да работи, докато на свързката под налягане водата започне да излиза без мехурчета.

– Уредът се изключва и отново се завива маркучът под налягане.

Подготовка

• Щекерът се включва в мрежата.

• Главният шалтер се поставя на позиция «I».

Включване

• Предпазният бутон на пистолета за ръчно пръскане се натиска и се издърпва лостът.

Изключване

• Освобождава се лостът.

В работните паузи и при напускане на мястото за работа с уреда уредът трябва да се осигури срещу неволно включване чрез натискане на предпазния бутон.

Добавление чистящих средств

• Перед транспортировкой устройство следует. *При высоком давлении чистящее средство не добавляется*

• Шланг для всасывания чистящего средства

втащите из корпуса устройства, разположете
его по желанието.

- Клапан за дозиране чистящето средства
опустите в емкост с средством.

Когато е бил прибавен почистващ препарат

- Дозиращият вентил за почистващите препарати
се поставя в резервоар с чиста вода, уредът се
включва за около 1 минута и се изплаква.

Препоръчителен метод за почистване

1. Почистващият препарат се напръсква
икономично върху сухата повърхност и се оставя
да действа (да не изсъхва).
2. Отделното замърсяване се отстранява
с пръскане със струя под високо налягане.

Приключване на работата

- Главният шалтер се поставя на «0».
- Щепселът се издърпва.

При захранване с вода от водопровода

- Затваря се захранващият водоизточник.
- Уредът се отделя от свързването към водата.

При захранване с вода от открити резервоари

- Отвива се всмукателният маркуч с филтър от
мястото за свързване за вода на уреда.
- Лостът на пистолета за ръчно пръскане
се издърпва, докато уредът се освободи
от налягане.
- Натиска се предпазният бутон, за да се предпази
уредът от неволно включване.

Съхранение

Внимание! Не напълно изпразнен уред може да
бъде повреден от замръзване.

През зимата уредът трябва да се съхранява
в помещения, запазени от замръзване.

- Разпръскващата тръба се отделя от пистолета за
ръчно пръскане.
- Навива се захранващият кабел и се окачва напр.
около пистолета за ръчно пръскане.

Транспортиране

- Преди транспортиране уредът се изключва.
- За транспортиране през стълби или препятствия
уредът се повдига посредством дръжката за
транспортиране.
- За транспортиране върху равнинни повърхности
уредът се дърпа за дръжката за теглене.

Специално оборудване

Специалното оборудване разширява
възможностите за употреба на Вашия уред. Повече
информация в този аспект можете
да получите от Вашия оторизиран търговец за
«Kärcher». **Виж стр. 110 – схемите.**

- 1 **Фреза за боклук**
за упорити замърсявания като напр. покрити с мх
или разрушени външни повърхности
- 2 **Защита от пръскане за фрезата за боклук**
- 3 **Комплекс за почистване на тръбите**
против запушени тръби и канали
- 4 **Въртяща се четка за миене**
за почистване на каросерийни и стъклени повърхности
- 5 **Четка за миене**
за почистване на гладки повърхности, напр.
автомобил, лодка
- 7 **Огъваема разпръскваща тръба**
въртящ се разпръскател за почистване на трудно
достъпни места
- 8 **Тройна дюза с разпръскваща тръба**
- 9 **Разпръскваща тръба за трудно достъпни
места**
специална дълга тръба, напр. за почистване на
водосточни улеи
- 11 **Удължение на разпръскващата тръба**
- 12 **Маркуч за вода под високо налягане**
- 13 **Удължение за маркуча**
- 14 **Комплект за всмукване на големи
количества**
- 15 **Всмукателен маркуч с филтър**
за изсмукване на водни запаси, напр. от езера и бъчви
за вода
- 16 **Филтър за вода**
- 17 **Предпазител за възвратно втичане**

Почистващи средства/препарати

Препоръчваме Ви нашата специализирана
«Kärcher» – програма за почистващи
и поддържащи средства с цел безпроблемна
работа с уреда и съответно на дадената задача за
почистване. Моля, посъветвайте
се или поискайте информация. Тук ви предлагаме
примерен ограничен избор:

Универсален почистващ препарат

Profi RM 555 ULTRA

Препарат за почистване на коли

Profi RM 565 ULTRA

Препарат за почистване в дома и градината

Profi RM 570 ULTRA

Препарат за почистване на лодки

Profi RM 575 ULTRA

Поддръжка и ремонт

Почистване

При продължително складиране, напр. през
зимата:

- Дозиращият вентил за почистващите препарати
се отделя с издърпване от всмукателния маркуч
за почистващите препарати и се почиства под
течаща вода.
- Ситото от свързката за постъпване
на водата се издърпва с плоски клещи
и се почиства под течаща вода.

Ремонт

Уредът не изисква специална поддръжка
и ремонт.

Помощ в случаи на повреди

Много често повредите се дължат на елементарни причини и можете да ги отстраните сами, с помощта на следващата таблица. В случай на съмнение или при не упомената тук повреда/начин на отстраняване обръщайте се, моля, към оторизираната клиентска служба.



Опасност от токов удар!

Поправки на уреда могат да се извършват само от оторизирани служби или лица.

Уредът не работи

- Проверете дали напрежението, посочено на табелата за типа на уреда, съответства на напрежението на източника на ток.
- Проверете проводника за включване в мрежата.

Уредът няма налягане

- Направете обезвъздушаване на уреда: Оставете помпата да работи без водносиловия маркуч, докато водата излезе на водносиловия изход. След това включете отново водносиловия маркуч.
- Почистете филтъра във връзката за водата. (Филтърът може лесно да бъде изваден с помощта на плоски клещи.)
- Проверете количеството протичаща вода.
- Проверете всички проводници за подаване към помпата за уплътненост или замърсяване.

Силни колебания на налягането

- Почистете дюзата за високо налягане: замърсявания от отвора на дюзата да се отстранят с игла и да се изплакне отпред с вода.

Помпата не е уплътнена

- Малка неуплътненост на помпата е нормална. При по-силна неуплътненост би трябвало да се обърнете към оторизирания сервис.

Няма всмукване на почистващия препарат

- Почистете филтъра на всмукващия маркуч за почистващия препарат.

Резервни части

Използвайте предимно оригинални резервни части на «Kärcher». Резервните части са представени в края на това упътване за употреба.

Сервизна поддръжка

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни.

Евентуални повреди

в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството.

В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис, като представите оборудването и документа за покупка.

Сервиси

При въпроси или повреди нашите филиали «Kärcher» са на Ваше разположение.

Технически данни

Включване към електромерната

Напрежение (при 1-50 Hz)	230 -240	V
Мощност	1,3	kW
Бушон	10	A
Защитен клас	1, IPX5	

Включване към водоподдаването

Температура на подаване на вода (макс.)	40	°C
Дебит на подаване на вода (мин.)	10	l/min
Налягане на подаваната вода (12 bar)	1,2	MPa

Данни за мощността


Работно налягане	(85 bar)	8,5	MPa
Налягане (макс.)	(100 bar)	10	MPa
Дебит	(300 l/h)	5	l/min
Дозирание на почистващи препарати		0,3	l/min
Височина на всмукване от открити резервоари 20 °C		0,5	m
Възвратна сила на пистолета за ръчно пръскане		15	N
Равнище на налягането на звука, L _{pa} (EN 60704-1)		74,5	dB(A)
Равнище на мощността на звука, L _{wa} (2000/14/EO)		87	dB(A)

Размери

Дължина/ширина/височина	555/260/315	mm
Тегло	10,5	kg

Електрическа схема

C1 Кондензатор
M1 Мотор
Q1 Главен изключвател
T Ограничител на нагрява
S1 Монометрически изключвател

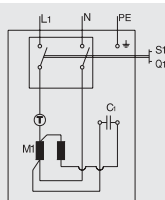

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че обозначената по-долу машина отговаря въз основа на концепцията и конструкцията си, както и в изпълнението, в което е пусната в оборот, на съответните принципни изисквания за безопасност и безвредност за здравето на по-долу цитираните насоки на ЕО.

При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи своята валидност.

Продукт: машина за почистване под високо налягане
Тип: 1.241-xxx

Валидни насоки на ЕО:

98/37/EO
73/23/ЕИО(+93/68/ЕИО)
89/336/ЕИО(+91/263/ЕИО, 92/31/ЕИО, 93/68/ЕИО)
2000/14/EO

Прилагани съгласувани стандарти:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Приложен конформитетен метод за оценка:

Приложение V

Измерено равнище на мощността на звука: 84 dB (A)

Гарантирано равнище на мощността на звука: 87 dB (A)

Посредством вътрешни мероприятия е осигурено уредите серийно производство винаги да отговарят на актуалните насоки на ЕО и на прилаганите стандарти. Подписващите настоящото действуват по възложение и с пълномощията на управителното тяло.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag nem ipari körülmények között szabad használni:

- gépek, járművek, épületek, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti készülékek stb. tisztítására nagynyomású vízszugárral (szükség esetén tisztítószert hozzáadásával).
- motorok tisztítására csak megfelelő olajleválasztóval ellátott helyen.
- a Kärcher cég által engedélyezett tartozékokkal, tartalékalkatrészekkel és tisztítószerrel. Tartsa be a tisztítószerhez mellékelt használati utasítást.

Biztonsági utasítások

- ⚠ A készüléket tilos robbanásveszélyes helyiségben használni!
- ⚠ Ha a készüléket veszélyes helyen üzemeltetik / pld. benzinkút /, a biztonsági előírásokat be kell tartani!
- ⚠ Ne helyezze üzembe a készüléket, ha a hálózati vezeték vagy a készülék fontos részei, pld. biztonsági berendezések, magas nyomású tömlők, perméző pisztolyok, sérültek.
- ⚠ **Figyelem!** A magasnyomású tömlők, szerelvények és tengelykapcsolók a készülék biztonságos üzemeltetésében fontos szerepet játszanak! Csak a gyártó által ajánlott magasnyomású tömlőket, szerelvényeket és tengelykapcsolókat használjon!
- ⚠ A készüléket nem üzemeltethetik gyermekek és olyan személyek, akiket a gép működésére nem oktattak!
- ⚠ A gépet csak rendeltetésszerűen szabad használni! Az üzemeltetőnek tekintettel kell lennie a helyi adottságokra, és a gép használata közben jelen lévő harmadik személyekre, különösen gyermekekre!
- ⚠ **Figyelem!** Ne üzemeltesse a készüléket, ha annak hatótávolságában más személyek tartózkodnak, kivéve, ha azok védőruhát viselnek!
- ⚠ **Figyelem!** A magasnyomású vízszugár



szakszerűtlen alkalmazás esetén veszélyes lehet. A vízszugár nem szabad személyekre, állatokra, üzemelő elektromos berendezésekre vagy magára a tisztítógépre irányítani!

- ⚠ A vízszugár tilos ruházata vagy cipője megtisztítása céljából saját magára vagy másokra irányítani!
- ⚠ Ne irányítsa a vízszugárát egészségre ártalmas / pl. azbeszt / anyagot tartalmazó berendezésekre!
- ⚠ **Figyelem!** A gépjárművek kerékköpenyei / a köpenyszelepek a magas víznyomástól megsérülhetnek, és szétduzzanhatnak. Ennek első előjele a kerék elszíneződése. A sérült kerékköpenyek és szelepek életveszélyesek. Tisztításuknál legalább 30 cm távolságot kell tartani!
- ⚠ Amennyiben a tisztítás során a tisztító víz olajszennyezett lesz, pl. motor vagy alvázmosás esetén, a műveletet csak olajleválasztóval ellátott mosóhelyen szabad elvégezni.
- ⚠ A sérülések elkerülése érdekében lakkozott felületek tisztításakor tartson legalább 30 cm távolságot!
- ⚠ Soha ne használjon oldószert tartalmazó folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket. Ide tartoznak még például a benzin, festékkihígítók vagy a tüzelőolaj. Ezek levegőben porlasztott elegye rendkívül tűz- és robbanásveszélyes és ugyanúgy mérgező. Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mert ezek magát a berendezést és anyagát is károsítják!
- ⚠ A visszafröccsenő részecskék ellen - szükség szerint - használjon védőruhát és védőszemüveget.
- ⚠ Az üzemelő berendezést sose hagyja felügyelet nélkül!
- ⚠ **Figyelmeztetés:** A gépet a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerrel fejlesztették. Más tisztítószer vagy vegyszerek használata a gép biztonságos működését veszélyeztetheti.

Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések feladata, hogy megvédjenek a sérülésektől, ezért nem szabad megváltoztatni vagy üzemben kívül helyezni őket.

Túláram szelep nyomáskapcsolóval

Ha akéziszőrőpisztolykapcsolókarját elengedi, akkor a nyomáskapcsoló kikapcsolja a szivattyút, és a nagynyomású sugár megszűnik. A kapcsolók meghúzásakor a nyomáskapcsoló ismét bekapcsolja a szivattyút.

A túláram szelep megakadályozza a megengedett üzemi nyomás túllépését.

Biztosító gomb

A kéziszőrőpisztolytálalható biztosítógomb megakadályozza a készülék nem szándékos bekapcsolását.

Környezetvédelem

A csomagolás környezetvédelmi szempontok megfelelő elhelyezése

A csomagolóanyag újra hasznosítható. Kérjük, hogy a csomagolóanyagot adja le újrahasznosításra.

A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetvédelmi Szempontoknak megfelelő elhelyezésre vonatkozó információkat a Kärcher-kereskedőnél kaphat.

Vízmeztakarítás

Ennek a készüléknek az alkalmazásával az egyéb tisztítási módszerekhez képest akár 85 %-os vízmeztakarítást érhet el. Az készüléket csővízzel is lehet üzemeltetni (alkalmazzon vízsűrítőt).

A szennyvíz kímélése

Kérjük, bánjon takarékosan a tisztítószerrel. Tartsa be a tisztítószerhez mellékelt adagolási utasítást.

Az első üzembe helyezés előtti teendők

Összeszerelés

A kicsomagoláskor ellenőrizze a csomag tartalmát. Szállításközben keletkezett károkon esetén értesítse az eladót.

Villamos csatlakozás

⚠ Soha ne használjon hibás hálózati csatlakozót vagy hosszabbító vezetékeket! Ha a csatlakozó vezeték megsérül, azt a gyártó, vagy annak vevőszolgálat

által forgalmazott különleges, speciális csatlakozó vezetékkel kell pótolni!

△ Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozó, vagy a hosszabbító vezeték taposással, szakítással, szétréssel vagy hasonló módon ne sérüljön!

△ A hálózati vezetékét védje a forróságtól, olajszennyeződéstől és az éles szegélyektől!

△ A dugaljat és a csatlakozót sose érintse meg nedves kézzel!

△ Az összekötő hálózati csatlakozónak és a hosszabbító vezetéknek sosem szabad vízben feküdni!

• A munkaterületen található valamennyi áramvezető alkatrészek védve kell lennie a vizugártól!

• A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni, melyet egy villanszerelő az EC 60364 szabványnak megfelelően szerelt be.

• Agépet csak váltóáramra csatlakoztassa! A feszültségnek meg kell egyeznie a berendezés típustábláján található értékkel.

• A dugalj legkisebb biztosítéka 10 A /hordozó/.

• Az áramütéses balesetek elkerülése érdekében ajánljuk, hogy zárlatmentesítő biztosítókkal ellátott dugaljat (max. 30 mA névleges kioldó áramerősségű) használjon!

• Figyelemztetés! A műszakilag nem megfelelő hosszabbító vezetékekigényvesztések lehetnek. Szabadban csak az e célra jóváhagyott, szabályosan jelölt és megfelelő vezetéksszelvény-keresztmetszetű kábelt használja:

1-10m-ig 1,5mm², 10-30m-ig 2,5mm²

• A hosszabbító kábel dugós csatlakozójának és a kuplungnak egyaránt vízhatlannak kell lennie!

• A hosszabbító vezetékét mindig teljesen le kell tekerni a kábeldobról!

A vízhálózatra történő bekötés

Tartsa be a vízművek előírásait.

Csak a következő méretekkel rendelkező bevezető-tömlőt (nem alaptartozék) használjon:

– hossz minimum 7,5 m,

– átmérő minimum 1/2".

A csatlakozási értékeket lásd a típustáblán/műszaki adatoknál.

A készülék kezelése



Életveszély

Az autógumikat/szelepeket a nagynyomású sugár károsíthatja és a gumik kidurranhatnak. Ennek az első jele az, hogy a gumi elszíneződik. A tisztítást legalább 30 cm távolságból végezze.

A hálózati csatlakozót soha ne fogja meg nedves kézzel.

A csatlakozóvezetékét és a hálózati dugaszolót minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült csatlakozóvezetékét azonnal ki kell cseréltetni az arra jogosult vevőszolgálattal/elektromos szakemberrel.

A nagynyomású tömlőt minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült nagynyomású tömlőt azonnal ki kell cserélni.



Sérülésveszély!

A nagynyomású fejen keresztül kilépő vizsugár közvetébe visszalökő erő hat a kéziszórápisztolyra. Álljon biztos pozícióban, és tartsa szorosan a kézi szórápisztolyt és a vizsugárcsövet.

A vizsugarat visszaverő részek tisztításakor szükség esetén megfelelő védőruhát kell viselni.

Vizellátás

A készülék vizellátása pl. vízvezetékéről vagy nyitott tartályból történhet.

Figyelem: A befolyó vízben levő szennyeződések tönkreteszik a szivattyút. Ennek megakadályozása érdekében nyomtatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy használjon Kärcher vízsűrítőt (rendelési szám 4.730-097).

Ha a nagynyomású tisztító használatakor a vízbevezetés el van zárva, akkor a hengerfejegység tönkremegy. Kérjük, hogy a nagynyomású tisztítót soha ne üzemeltesse elzárt vízcappal.

Vizellátás vízvezetékéről

• A készülék vízcsatlakozóját és a víz-bevezetést (pl. a vízcsapot) kösse össze egy tömlővel.

• Nyissa ki a víz-bevezetést.

Vizellátás nyitott tartályból

• A víz-bevezetés csatlakozóját lecsavarozni.

• Csavarja rá a szűrővel ellátott szívócsövet (nem alaptartozék, lásd „Különleges tartozékok”) a készülék vízcsatlakozására.

• Lógassa bele a szűrőt a tartályba.

• Légtelenítse a készüléket a bekapcsolás előtt:

– Csavarja le a nagynyomású vezetékét a készülék nagynyomású csatlakozójáról.

– Kapcsolja be és addig járassa a készüléket, míg az vízbuborékmentesen nem lép ki a nagynyomású csatlakozón.

– Kapcsolja ki a készüléket, és kösse vissza a nagynyomású tömlőt.

Előkészítés

• Dugja be a hálózati csatlakozót.

• A főkapcsolót kapcsolja „I”-re.

Bekapcsolás

• Nyomja meg a kéziszórápisztolyon az biztosító gombot, és húzza meg a kapcsolókart.

Kikapcsolás

• Engedje el a kapcsolókart.

A munka szüneteltetésekor és a készülék Magára ha gyásakor a biztosító gomb megnyomásával biztosítsa a készüléket nem szándékos bekapcsolás ellen.

Tisztítószer bekeverése

• Válassza le a vizsugárcsövet a kéziszórápisztolyról.

Nagynyomás esetén ne használjon tisztítószer!

• Húzza ki a tisztítószer szivótömlőt megfelelő hosszban a készülékházból.

• Akassza be a tisztítószer szivótömlőt a tisztítószer-tartályba.

Ha tisztítószer kevert hozzá

• Lógassa bele a tisztítószer szivótömlőt egy tiszta vizet tartalmazó tartályba, kb. 1 percre kapcsolja be a készüléket és öblítse át.

Ajánlott tisztítási módszer

1. Szórja fel takarékosan a tisztítószeret a száraz felületre, és hagyja hatni (ne várja meg, hogy megszáradjon).
2. A feloldott szennyeződést a nagynyomású sugárral mossa le.

A munka befejezése

- A főkapcsolót kapcsolja „0”-ra.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vízvezetéken keresztül történő vízellátás esetén

- Zárja el a víz-bevezetést.
- Válassza le a készüléket a vízcsatlakozásról.

Nyitott tartályból történő vízellátás esetén

- Csavarjaleaszűrővel ellátott szívócsővet a készülék vízcsatlakozásáról.
- Addig húzza a kézi szórópisztoly kapcsolókarját, amíg a készülék nyomásmentessé nem válik.
- Nyomjamegabiztosítógombot, hogy ezzel a készüléket a nem szándékos bekapcsolás ellen biztosítsa.

A készülék tárolása

- Figyelem:** A fagytönkre teheti a készüléket, ha a víz nincs teljesen eltávolítva belőle. Télen a készüléket olyan helyiségben tartsa, ahol nem fagyhat be.
- Válassza le a vízszűrőcsövet a kézi szórópisztolyról.
 - Tekerje fel a csatlakozókábelt, és pl. akassza rá a kézi szórópisztolyra.

A készülék szállítása

- A készüléket a szállítás megkezdése előtt kapcsolja ki.
- Lépcsőn vagy akadályon keresztül történő szállítás esetén nem jellemző a készülék a szállítófogantyúnál fogva.
- Sík területen történő szállítás esetén a készüléket a húzófogantyúnál fogva húzza.

Különleges tartozékok

A különleges tartozékok növelik a készülék használhatóságát. Közelebbi információkat a Kärcher-kereskedőknél kaphat.

Az ábrák a(z) 110 oldalon találhatók.

1 koszmáró

makasszennyeződések eltávolítására, például umorított vagy málladozó felületek esetében

2 fröcskölésvédő a koszmáróhoz

3 csőtisztító készlet

eldugult csövek és lefolyók tisztítására

4 forgó mosókefe

karosszériák és üvegfelületek tisztítására

5 mosókefe

síma felületek, például autók vagy csónakok tisztítására

7 hajlékony vízszűrőcső

állítható szűrőfej a nehezen elérhető helyek tisztítására

8 hármás fúvóka vízszűrőcsővel

9 vízszűrőcső nehezen hozzáférhető helyekhez

különösen hosszú vízszűrőcső, például a tetőereszek tisztításához

11 vízszűrőcső hosszabbító

12 nagynyomású tömlő

13 tömlő hosszabbító

14 nagy mennyiségű szívó készlet

15 szívócső szűrővel

vízartalékok kiszívására, például tavakból, víztároló edényekből

16 vízsűrő

17 visszaáramlás gátló

Tisztítószer

A zavarmentes munkavégzés elősegítéséhez és az illetőtisztítási munkáknak megfelelően ajánljuk a Kärcher-tisztítószer- és ápolószerprogramunkat. Kérje ki a tanácsunkat, vagy kérjen további információkat. Íme néhány példa:

Univerzális tisztítószer Profi RM 555 ULTRA

Autótisztító Profi RM 565 ULTRA

Ház- és kertetisztító Profi RM 570 ULTRA

Csónaktisztító Profi RM 575 ULTRA

Ápolás és karbantartás

Tisztítás

Hosszabb ideig tartó tárolás előtt, pl. télen:

- Húzza le a tisztítószer-adagoló szelepet a tisztítószer szivó tömlőről, és folyó vízzel tisztítsa meg.
- Lapos fogóval húzza ki a vízcsatlakozás szűrőjét, és folyó vízzel tisztítsa meg.

Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

Segítség üzemzavar esetén

Az üzemzavaroknak gyakran egyszerű okai vannak, amiket a következő leírás segítségével Ön is megszüntethet. Kétes esetekben, vagy az itt nem szereplő zavarok esetén kérjük, hogy forduljon az arra feljogosított vevőszolgálat-hoz.

⚠ Áramütés veszélye!

A készüléken a javítási munkákat csak az arra jogosult vevőszolgálat végezheti el.

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a tápellátás feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Ellenőrizze a csatlakozó vezetékét, hogy nem sérült-e meg.

Nem jön létre nyomás a készülékben

- Légtelenítse a készüléket: Működtesse a szivattyút a nagynyomású tömlő nélkül egészen addig, amíg

a víz buborékmentesen nem jön ki a nagynyomású kimeneten. Ezután ismét kösse be a nagynyomású tömlőt.

- Tisztítsa meg a vízbekötésnél levő szűrőt. (Lapos fogóval könnyen ki lehet húzni.)
- Ellenőrizze a befolyó víz mennyiségét.
- Ellenőrizze a szivattyú összes bemenő vezetékét, hogy kellően tömített-e vagy nincs-e eldugulva.

Erős nyomásingadozások

- Tisztítsa ki a nagynyomású fejet: Egy tüvel távolítsa el a fűvóka furatából a szennyeződést, és vízzel előlről öblítse ki.

A szivattyú tömítetlen

- A szivattyú kis mértékű tömítetlensége nem hiba. Erős tömítetlenség esetén az erre jogosult vevőszolgálatot bizza meg a javítással.

A készülék nem szív fel tisztítószer

- Tisztítsa meg a tisztítószer szívótömlő szűrőjét.

Tartalék alkatrészek

Kizárólag eredeti Kärcher tartalék alkatrészeket használjon. A tartalék alkatrészek listája ezen gépkönyv végén található.

Szerviz

Szavatosság

Mindegyik országban az illetékes terjesztő-társaságunk által kiadott szavatossági feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza.

Garanciálisigényeseténkérjük, hogy tartozékokkal és a vásárlási bizonylattal együtt forduljon a kereskedőjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálati telephéz.

Vevőszolgálat

Ha kérdése van, vagy üzemzavar lépett fel, akkor a Kärcher-képviselőnk szívesen segítségére van.

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás

Feszültség (1~50 Hz)	230-240 V
Becsatlakozási teljesítmény	1,3 kW
Hálózati biztosíték (lassú)	10 A
Védelmi osztály	1

Vízcsatlakozás

Belépő hőmérséklet (max.)	40 °C
Belépő vízmennyiség (min.)	8 l/min
Belépő nyomás (max.) (12 bar)	1,2 MPa
Teljesítményadatok	
Nyomás nom. (85 bar)	8,5 MPa
Nyomás max. (100 bar)	10 MPa
Szállított mennyiség (300 l/h)	5 l/min
Tisztítószer felszívás	0,3 l/min
Reakcióerő a kézi szórópisztolyon	
üzemi nyomásnál	10 N

Zajnyomásszint:


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EG)	87 dB(A)

Méretek:

Hossz/szélesség/magasság	555/260/315 mm
Súly	10,5 kg

Kapcsolási rajz

C1 kondenzátor
M1 motor
Q1a készülék kapcsolója
T hőkontaktus
S1 nyomáskapcsoló

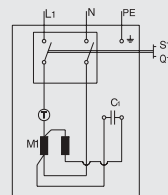

Közös Piaci Konformitási Nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép koncepciója és típusa alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az alábbiakban felsorolt Közös Piaci Irányelvek idevonatkozó alapvető, biztonsági és egészségügyi követelményeinek.

Ha a gépen velünk nem egyeztetett változtatás kerül végrehajtásra, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Termék:	Nagynyomású tisztító
Típus:	1.241-xxx

Idevonatkozó EG-Irányelvek:

98/37/EG
73/23/EWG (+93/68/EWG)
89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG)
2000/14/EG

Alkalmazott harmonizált szabványok:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Alkalmazott konformitás-értékelő eljárás: Függelék V

Mért hangnyomásszint: 84 dB(A)

Garantált hangnyomásszint: 87 dB(A)

Belső intézkedéseknek köszönhetően biztosítjuk, hogy a sorozatban gyártott készülékek mindig megfelelnek az aktuális Közös Piaci Irányelveknek és az alkalmazott szabványoknak. Az aláírók a cég vezetőségének megbízása alapján járnak el, ésteljeskörű meghatalmazással rendelkeznek.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Oblasti nasazení přístroje

Tentopřístroj lze výhradně používat v neživnostenské oblasti

- k čištění strojů, vozidel, staveb, nářadí, fasád, teras, zahradních přístrojů apod. pomocí vysokotlakého paprsku (v případě potřeby s přidávkou čisticích prostředků),
- k čištění motorů, pouze však na místech vybavených odpovídajícím odlučovačem oleje,
- s příslušenstvím, náhradními díly a čisticími prostředky schválenými firmou Kärcher. Dodržujte upozornění, přiložená k čisticím prostředkům.

Bezpečnostní upozornění

- Δ Nikdy nepoužívejte přístroj v prostorách ohrožených výbuchem.
- Δ Při používání přístroje v místech zvýšeného nebezpečí (např. benzinová pumpa) je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
- Δ Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je poškozen přívodní kabel se síťovou zástrčkou či jiné důležité části přístroje, jako např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaká hadice, stříkací pistole apod.
- Δ **Pozor!** Vysokotlaké hadice, armatury a veškerá spojení jsou důležitá pro bezpečnost chodu přístroje. Používejte proto výhradně pouze vysokotlaké hadice, armatury a spojení schválená firmou Kärcher.
- Δ Přístroj nesmí obsluhovat děti či osoby neseznámené s provozem přístroje.
- Δ Uživatel je při práci s přístrojem povinen dodržovat ustanovení pro jeho provoz a užívání. Musí respektovat danosti v místě užívání přístroje, jakož i brát zřetel na další osoby, zejména děti.
- Δ **Pozor!** Přístroj nepoužívat, nacházejí-li se v jeho blízkosti osoby, které nejsou opatřeny ochranným oděvem.
- Δ **Pozor!** Při neodborném zacházení s přístrojem mohou být vysokotlaké paprsky zdrojem nebezpečí. Paprsek nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, zapojené elektrické zařízení či na přístroj samotný.



- Δ Paprsek nikdy nesměřujte na sebe sama či na jinou osobu za účelem vyčištění oděvu či bot.
- Δ Neostříkujte předměty obsahující zdraví škodlivé látky (např. azbest).

Δ **Pozor!** Při čištění pneumatik vozidel/ventilů pneumatik může dojít k jejich poškození či prasknutí. První známkou takového poškození je zabarvení pneumatik. Poškozené pneumatiky vozidel/ventilů pneumatik jsou životu nebezpečné. Při čištění pneumatik vozidel/ventilů pneumatik proto zásadně dodržujte odstup minimálně 30 cm.

Δ Čistící práce na olejnatých předmětech nebo v prostorách (např. čištění motoru, podvozku vozidla apod.) se smí provádět výhradně na k tomu určených místech (myčky vozidel), vybavených odpovídajícím odlučovačem oleje.

Δ Při čištění lakovaných ploch rovněž dodržujte odstup minimálně 30 cm, abyste zabránili případnému poškození plochy.

Δ Při práci s vysokotlakým čističem se zásadně vyvarujte nasání tekutiny obsahující rozpouštědlo, neředěné kyseliny či rozpouštědla! Takovými tekutinami jsou např. benzin, ředidla barev nebo topný olej. Mlha vznikající při jejich rozprašování je vysoce vznětlivá, explozivní a jedovatá. Tyto látky (acetony, neředěné kyseliny a ředidla resp. rozpouštědla) způsobují značné škody na materiálu přístroje.

Δ Na ochranu proti odstříkujícím částicím noste v případě potřeby ochranný oděv a ochranné brýle.

Δ Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý hlavní vypínač.

Δ **Pozor!** Tento přístroj je vyvinut výhradně pro použití čisticích prostředků schválených firmou Kärcher. Použití jiných čisticích prostředků či chemikálií než schválených firmou Kärcher se může negativně projevit na bezpečnosti provozu přístroje.

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní zařízení chrání před poraněními a nesmějí být změněna nebo se nesmí obejít.

Přepouštěcí ventil s tlakovým spínačem

Při puštění páky na ruční stříkací pistolí vypne tlakový spínač čerpadlo, vysokotlaký paprsek je přerušen. Při táhnutí páky tlakový spínač čerpadlo opět zapne. Mimo to zabraňuje přepouštěcí ventil překročení přípustného provozního tlaku.

Pojistný knoflík

Pojistný knoflík na ruční stříkací pistolí zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje.

Ochrana životního prostředí

Likvidace obalu

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Odevzdejte prosím obal k opětovnému využití.

Likvidace starého přístroje

Informaci k likvidaci, šetřící životní prostředí, obdržíte u Vašeho obchodníka s přístroji fy. Kärcher.

Úspora vody

Ve srovnání s jinými čisticími metodami ušetříte použitím tohoto přístroje až 85 % vody. Přístroj je možno provozovat také s dešťovou vodou (je nutno použít vodní filtr).

Odlehčení odpadních vod

S čisticími prostředky zacházejte prosím úsporně. Dodržujte doporučená dávkování, která jsou přiložena u čisticích prostředků.

Před prvním provozem

Montáž

Před vybalením přezkontrolujte obsah. Při škodách způsobených dopravou informujte prosím Vašeho obchodníka.

Elektrická přípojka

Δ Nikdy nepoužívejte poškozený přívodní kabel se síťovou zástrčkou či poškozený prodlužovací kabel! Je-li přívodní kabel poškozen, je nutno nahradit ho novým kabelem, který obdržíte od firmy Kärcher či příslušné servisní služby firmy Kärcher.

⚠ Dbejte na to, aby nedošlo k poškození přívodního či prodlužovacího kabelu přejetím, nepřiměřeným stlačením, trhavým pohybem apod. Kabely nevystavujte vysokým teplotám a chráňte je před stykem s olejem či ostrými hranami.

⚠ Sifové zástrčky i el. zásuvky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.

⚠ Spojení mezi přívodním a prodlužovacím kabelem nesmí ležet ve vodě.

⚠ Všechny vodivé části v prostoru provozu přístroje musí být chráněny proti stříkající vodě.

- Příklad smí být napojen pouze na takový přípoj elektrického vedení, který byl instalován autorizovanou osobou v souladu s normou IEC 60364.
- Příklad napojujte pouze na střídavý proud. Napětí uvedené na typovém štítku musí souhlasit s napájecím napětím.

- Minimální sifová pojistka zásuvky: 10 A (setrvačná).
- Aby se zabránilo nevhodám elektrickým proudem, doporučujeme používat zásuvku předřazený ochranný spínačem chybějící proud (jmenovitá intenzita proudu na zapnutí spínače max. 30 mA).

- **Pozor!** Nevhodné prodlužovací kabely mohou být zdrojem nebezpečí. Používejte proto při práci s přístrojem venku pouze předepsané a příslušným způsobem označené prodlužovací kabely s dostatečným průřezem vodičů:

1 - 10 m: 1,5 mm² 10 - 30 m: 2,5 mm²

- Zástrčky a spoje používaného prodlužovacího kabelu musí být vodotěsné.
- Prodlužovací kabel musí být zcela odvinutý z kabelového bubnu.

Připojení na vodovodní potrubí

Použijte pouze přívodní hadici (není součástí dodávky) s následujícími rozměry:

- délka nejméně 7,5 m
- průměr nejméně 1/2".

Připojovací hadice viz typový štítek/technické údaje.

Ohrožení života!

Pneumatiky vozidel/ventily pneumatik mohou být vysokotlakým paprskem poškozeny a mohou prasknout. První známky poškození je zabarvení pneumatiky. Čištění provádějte s odstupem nejméně 30 cm.

Sifové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.

Před každým provozem přezkoumujte, zda není poškozen přívodní kabel se sifovou zástrčkou. Poškozený přívodní kabel nechte bezprostředně vyměnit servisní službou/odborníkem pro elektrická zařízení. Před každým provozem přezkoumujte, zda není poškozená vysokotlaká hadice. Poškozenou vysokotlakou hadici bezprostředně vyměňte.

Nebezpečí poranění!

Vystupujícím vodním paprskem na vysokotlaké trysce účinkuje na ruční stříkací pistolí zpětná síla. Zajistěte si pevný postoj a ruční stříkací pistolí a rozprašovací trubku pevně držte.

Kochran před odstříkáním noste v případě potřeby vhodný ochranný oděv.

Napájení vodou

Přístroj může být napájen vodou např.

z vodovodního potrubí nebo z otevřené nádoby.

Pozor! Nečistoty v přívodní vodě poškozuji čerpadlo. Aby se tomu zabránilo, upozorňujeme výslovně na nutnost používání vodního filtru (obj.č. 4.730-097). Při provozu vysokotlakého čističe s uzavřeným vodovodním potrubím dojde k poškození válcové hlavy. Vysokotlaký čistič prosím nikdy neprovazujte se zavřeným vodovodním kohoutkem.

Napájení vodou z vodovodního potrubí

- Připojte přívodní hadici vody (není součástí dodávky) s vodní přípojkou přístroje a s přívodem vody.
- Otevřete přívod vody.

Nasávání vody z otevřené nádoby

- Odšroubujte spojovací díl pro přívod vody.
- Našroubujte nasávací hadici s filtrem (není součástí dodávky, viz "Zvláštní příslušenství") na vodní přípojku přístroje.
- Filtr zavěste do nádoby.
- Před započetím provozu přístroj odvzdušněte.
 - Odšroubujte vysokotlaké vedení na vysokotlaké přípoje přístroje.
 - Přístroj zapněte a nechte v chodu tak dlouho, až vytéká z vysokotlaké přípojky voda bez bublin.
 - Přístroj vypněte a vysokotlakou hadici opět našroubujte.

Příprava

- Zastrčte sifovou zástrčku.
- Nastavte hlavní vypínač do polohy "I".

Zapnutí

- Stiskněte pojistný knoflík na ruční stříkací pistolí a táhněte páku.

Vypnutí

- Povolte páku.

Stisknutím pojistného knoflíku zajistíte přístroj v pracovních přestávkách a při jeho opuštění před neúmyslným zapnutím.

Přímísení čisticího prostředku

- Odpojte rozprašovací trubku od ruční stříkací pistolí.
- Při vysokém tlaku nepoužívejte čisticí prostředek
- Nasávací hadici čisticího prostředku vytáhněte v požadované délce z krytu.
- Nasávací hadici čisticího prostředku zavěste do nádoby s čisticím prostředkem.

Byl-li přimícháván čisticí prostředek

Nasávací hadici čisticího prostředku do nádoby s čistou vodou, přístroj na ca. 1 minutu zapněte a vypláchněte.

Doporučená čistící metoda

1. Nastříkejte čistící prostředek úsporně na suchou povrchovou plochu, nechte působit (avšak nikoliv zaschnout).
2. Uvolněnou nečistotu ostříkejte vysokotlakým paprskem.

Ukončení provozu

- Nastavte hlavní vypínač do polohy "0".
- Vytáhněte síťovou zástrčku.

Při napájení vodou z vodovodního potrubí

- Uzavřete přívod vody.
- Odpojte přístroj od vodní přípojky.

Při napájení vodou z otevřené nádoby

- Odšroubujte nasávací hadici s filtrem od vodní přípojky přístroje.
- Táhněte páku na ruční stříkací pistolí, až je přístroj bez tlaku.
- K zajištění přístroje proti neúmyslnému zapnutí, stiskněte pojistný knoflík.

Skladování

Pozor! Neúplně vyprázdněný přístroj může mráz poškodit. Přes zimní skladujte přístroj v prostoru chráněném před mrazem.

- Odpojte rozprašovací hubici od ruční stříkací pistole.
- Smotejte připojovací kabel a zavěste jej např. okolo ruční stříkací pistole.

Přeprava přístroje

- Před přepravou přístroj vypněte.
- Při přepravě přes schody nebo překážky přístroj nadzvedněte za rukojeť pro transport.
- Při přepravě po rovných plochách přístroj táhněte za držadlo.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství rozšiřuje možnosti využití Vašeho přístroje. Bližší informace větvě obdržíte u Vašeho obchodníka fy. Kärcher.

Vyobrazení viz strana 110.

1 Fréza na nečistoty

k odstraňování tvrdších nečistot, jako např. chodníků zarostlých mechem či zvětralých venkovních ploch

2 Ochrana proti stříkání pro frézu na nečistoty

3 Čistící sada pro trubky

k čištění ucpaných trubek a odtoků

4 Rotující mycí kartáč

k čištění karosérií a skleněných ploch

5 Mycí kartáč

k čištění hladkých ploch, např. na autě nebo člunu

7 Ohebná rozprašovací trubka

výkyvná hubice (tryska) k čištění těžko přístupných míst

8 Trojúhelníková tryska s rozprašovací hubicí

9 Rozprašovací hubice protěžkopřístupná místa

speciálně dlouhá hubice, např. k čištění střešních okapů

11 Prodloužení rozprašovací hubice

12 Vysokotlaká hadice

13 Prodlužovací hadice

14 Sací sada pro velká množství

15 Nasávací hadice s filtrem

k nasávání vody, např. z rybníka či vodních rezervuárů

16 Vodní filtr

17 Jednosměrný ventil

Čistící prostředky

Pro bezporuchovou práci doporučujeme náš program čistících a ošetrovacích prostředků Kärcher, které jsou vhodné pro daný účel čištění. Nechejte si prosím poradit nebo si k tomuto tématu vyžádejte informace. Zde je malý výběr:

Univerzální čistič

Profi RM 555 ULTRA

Čistič pro automobily

Profi RM 565 ULTRA

Čistič pro domy a zahrady

Profi RM 570 ULTRA

Čistič pro člny

Profi RM 575 ULTRA

Ošetřování a údržba

Čištění

Před delším skladováním, např. v zimě:

- Stáhněte z nasávací hadice čistícího prostředku dávkovací ventil a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.
- Pomocí plochých kleští vytáhněte sítko ve vodní přípojce a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.

Údržba

Přístroj nevyžaduje údržbu.

Pomoc při poruchách

Poruchy způsobují často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při nejmenované pomoci pro odstranění poruchy se prosím obraťte na autorizovanou servisní službu.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Opravy na přístroji smí provádět pouze autorizovaná servisní služba.

Přístroj neběží

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím napájecího zdroje.
- Zkontrolujte, zda není poškozen připojovací kabel.

Přístroj nedosáhne požadovaného tlaku

- Přístroj odvzdušněte: nechte čerpadlo běžet bez vysokotlaké hadice, až vytéká na vysokotlakém vý-

stupu voda bez bublin. Poté vysokotlakou hadici opět připojte.

- Vyčistíte sítko ve vodní přípojce. (Lze jej snadno vytáhnout pomocí plochých kleští.)
- Zkontrolujte přítokové množství vody.
- Zkontrolujte veškerá přívodní vedení k čerpadlu na těsnost nebo ucpání.

Silná kolísání tlaku

- Vyčistíte vysokotlakou trysku.
- Znečištění v déřách trysky odstraňte pomocí jehly a vodou zepředu vypláchněte.

Netěsné čerpadlo

- Malá netěsnost čerpadla je normální. Přivětší netěsnosti uvědomte autorizovanou servisní službu.

Přístroj nenasává čisticí prostředek

- Vyčistíte filtr na nasávací hadici čisticího prostředku.

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly fy. Kärcher. Přehled náhradních dílů naleznete na konci tohoto návodu na obsluhu.

Servis

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce.

V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

Servisní služba

V případě otázek nebo poruch Vám rádi pomohou naše pobočky Kärcher.

Technické údaje

Proudová přípojka

Napětí (1 50 Hz)	230-240 V
Přikón	1,3 kW
Síťová pojistka (setrvačká)	10 A
Ochranná třída	1

Vodní přípojka

Přívodní teplota (max.)	40 °C
Přívodní množství (min.)	8 l/min
Přívodní tlak (max.) (12 bar)	1,2 MPa

Výkonové údaje

Tlak nom.	(85 bar)	8,5 MPa
Tlak max.	(100 bar)	10 MPa
Dopravované množství	(300 l/h)	5 l/min
Nasáv. čist. prostředku		0,3 l/min

Síla zpětného rázu ruční stříkací pistole při pracovním tlaku

10 N

Hladina akust. tlaku


LPA (EN 60704-1)	74 dB(A)
LWA (2000/14/ES)	87 dB(A)

Rozměry:

Délka/Šířka/Výška	555/260/315 mm
Hmotnost	10,5 kg

Schéma zapojení

C1 Kondenzátor
M1 Motor
Q1 Vypínač přístroje
T Tepelný kontakt
S1 Tlakový spínač

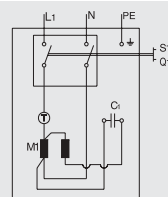

Prohlášení o konformitě

Tímto prohlašujeme, že dále označené stroje odpovídají na základě své koncepce a konstrukčního provedení, jakož i od nás do provozu uvedených provedení příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům níže uvedených směrnic ES.

Při změně stroje, která nebyla od nás odsouhlasena, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič
Typ: 1.241-xxx

Příslušné směrnice ES:

98/37/ES
73/23/EHS (+93/68/EHS)
89/336/EHS (+91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS)
2000/14/ES

Použité harmonizační normy:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Použitý způsob hodnocení conformity: Dodatek V
Měřená hladina zvukového výkonu: 84 dB(A)
Zaručená hladina zvukového výkonu: 87 dB(A)

Zásadou interních opatření je zabezpečeno, že sériové nářadí vždy odpovídá požadavkům aktuálních směrnic ES a použitých norem. Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Namenska uporaba

Tonapravo uporabljajte izključno za prvatne namene:

- za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodij, fasad, teras, vrtnih naprav, itd. z visokotlačnim brizganjem (po potrebi tudi z dodatnimi čistilnimi sredstvi).
- za čiščenje motorjev samo na mestih, ki so opremljena z ločilnikom olja.
- in samo s Kärcherjevim priborom in nadomestnimi deli ter čistilnimi sredstvi. Upoštevajte navodila, ki so priložena čistilnim sredstvom.

Varnostni napotki

- △ Delo v prostorih, v katerih obstaja nevarnost od eksplozij, ni dovoljeno.
- △ Pri uporabi naprave na nevarnostnih območjih (npr. na bencinskih črpalkah) je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.
- △ Naprave ne zaganjajte, če so poškodovani priključni kabel ali pomembni deli naprave, npr. varnostne naprave, visokotlačne cevi, brizgalna pištola.
- △ **Opozorilo:** Visokotlačne cevi, armature in spojke so pomembne za varnost naprave. Uporabljajte samo visokotlačne cevi, armature in spojke, ki jih priporoča proizvajalec.
- △ Z napravo ne smejo delati otroci in neinstruirane osebe.
- △ Uporabnik mora napravo uporabljati v skladu z določili. Mora upoštevati mestne pogoje in pri delih z napravo paziti na druge osebe, predvsem na otroke.
- △ **Opozorilo:** Naprave ne uporabljajte, ko se v bližini nahajajo druge osebe brez zaščitne obleke.
- △ **Opozorilo:** Visokotlačno brizganje je pri nestrokovni uporabi nevarno. Curkane usmerjajte na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.
- △ Curkane usmerjajte nase in na druge, da bi očistili oblačila ali obutev.



△ Ne vložite predmetov, ki vsebujejo življenjsko nevarne snovi (npr. azbest).

△ **Opozorilo:** Pnevmatike vozil/ventili pnevmatik se lahko z visokotlačnim curkom poškodujejo in počijo. Prvi znak poškodbe je sprememba barve pnevmatike. Poškodovane pnevmatike vozil/ventili pnevmatik so življenjsko nevarni. Pnevmatike se sme čistiti samo na oddaljenosti od najmanj 30 cm.

△ Čistilna dela, pri katerih nastajajo oljaste odpadne vode (npr. čiščenje motorjev, čiščenje podvozja) se smejo opravljati samo na mestih, ki so opremljena z ločilnikom olja.

△ Zaradi izogibanju poškodbam je pri čiščenju lakiranih površin potrebno držati oddaljenost od najmanj 30 cm.

△ Nikoli ne vsesavajte tekočin z razredčili ali nerazredčenih kislin in razredčil! V te snovi štejejo npr. bencin, barvno razredčilo ali kurilno olje. Razpršeno škropivo je zelo vnetljivo, eksplozivno in strupeno. Ne vsesavajte acetona, nerazredčenih kislin in razredčil, ker razjedajo snovi v notranjosti naprave.

△ Za zaščito od odletavajočih delcev po potrebi nosite zaščitno obleko in zaščitna očala.

△ Napravedem delom nikoli ne puščajte brez nadzora.

△ **Opozorilo:** Ta naprava je pripravljena za uporabo čistilnih sredstev, ki jih dobavlja ali priporoča proizvajalec. Uporaba drugih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko zmanjša varnost naprave.

Varnostne naprave

Varnostne naprave so namenjene zaščiti pred poškodbami in se jih ne sme spreminjati ali premestiti.

Pretočno ventil s tlačnim stikalom

Če ročico na brizgalni pištoli popustite, tlačno stikalo izklopi črpalko in se brizganje prekine. Ko spet pritisnete ročico, tlačno stikalo ponovno vklopi črpalko. Pretočno stikalo preprečuje, da delovni tlak naraste preko dovoljene meje.

Varnostni gumb

Varnostni gumb na ročni brizgalni pištoli preprečuje nehoten vklop naprave.

Varovanje narave

Recikliranje embalaže

Materiale, iz katerih je narejena embalaža, se da reciklirati. Prosimo, da embalažo date v ponovno recikliranje.

Odstranjevanje odslužene naprave

Že pri razvoju tenapra ves m opazil na dobre možnosti recikliranja. Naprava kljub temu lahko vsebuje dele ali snovi, ki ne sodijo v hišne odpadke. Informacije o možnostih recikliranja odslužene naprave dobite pri svojem prodajalcu Kärcherjevih naprav.

Varčevanje z vodo

Z uporabo te naprave lahko v primerjavi z drugimi čistilnimi metodami prihranite do 85 % vode. Napravo lahko uporabljate tudi z deževnico (pri tem morate vstaviti vodni filter).

Zmanjšanje umazanosti odpadnih voda

Prosimo, davarčno ravna te s čistilnimi sredstvi. Upoštevajte dozirna navodila, ki so priložena čistilnim sredstvom.

Pred prvim zagonom

Sestavljanje

Pred razpakiranjem naprave preverite vsebino pošiljke. Če na napravi opazite prevozne poškodbe, takoj obvestite svojega prodajalca.

Električni priključek

△ Nikoli ne uporabljajte poškodovanih priključnih ali podaljševalnih kablov! Če je priključni kabel poškodovan, morate ga zamenjati za posebni priključni kabel, ki ga lahko dobite od proizvajalca ali njegove servisne službe.

⚠ Pazite, da se priključni ali podaljševalni kabel ne poškoduje s prevažanjem, mečkanje, vlečenjem in pd. Mrežno napeljava je treba zaščititi od vročine, olja in ostrih robov.

⚠ Mrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.

⚠ Povezava priključnega/podaljševalnega kabla ne sme ležati v vodi.

⚠ Vsi vodljivi deli se v delovnem področju morajo zaščititi od vodnega curka.

- Naprava se sme priključiti na električno vtičnico, ko jo je instaliral elektrik v skladu z IEC 60364.
- Napravo priključite samo na izmenični tok. Nape-
tost se mora ujemati s tipsko ploščico na napravi.
- Minimalno varovanje vtičnice 10 A (inertno).
- Zapreprečite električnih nesreč priporočamo uporabo vtičnic priključenim prednapetostnim stikalom (maks.
30 mA začetnega nazivnega toka).

• **Opozorilo:** Neustrezni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na prostem uporabljajte samo dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kable s pre-
merom:

1 do 10 m: 1,5 mm² 10 do 30 m: 2,5 mm²

- Vtič in spojka uporabljenega podaljševalnega kabla morata biti odporna na vodo.
- Podaljševalni kabel vedno popolnoma odvijte z bobna.

Vodni priključek

Upoštevajte predpise podjetja za preskrbo z vodo. Napravo priključite preko dovodne cevi (ni sestavu naprave), ki ima sledeče mere:

- dolžina najmanj 7,5 m
- premer najmanj 1/2" palca.

Priključne vrednosti so opisane na tipski tablici in v tehničnih podatkih.

Posluževanje

⚠ Smrtna nevarnost!

Pnevmatike vozil in ventilne pnevmatike lahko zaradi visokotlačnim curkom poškodujete in lahko počijo. Prvi znak poškodbe je sprememba barve pnevmatike. Pnevma-
tike se sme škropiti najmanj z oddaljenosti 30 cm. Mrežnega vtiča nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami. Pred vsako uporabo preglejte, ali sta priključni kabel z vtičem poškodovana. Kabel, ki ni brezhiben, dajte takoj zamenjati pri servisni službi ali pri strokovni osebi.

Pred vsako uporabo preglejte, ali je visokotlačna cev poškodovana. Poškodovano cev dajte takoj zamenjati pri strokovni/servisni službi.

⚠ Nevarnost poškodb!

Kovoda izhajajo iz visokotlačne oboje, delujeta na brzgalno pištolo reakcijska sila. Pri brizganju poskrbite, da trdno stojite in brzgalno pištolo ter cev dobro držite v rokah.

Za zaščito pred odletavaajočimi delci s škropljene površine nosite zaščitno obleko.

Preskrba z vodo

Napravo lahko z vodo napajamo npr. iz vodnega omrežja ali pa iz odprte posode.

Pozor: Nečistoče v dovodni vodi lahko črpalko poškodujejo. Da se to ne more zgoditi, vam izrecno priporočamo uporabo Kärcherjevega vodnega filtra (naročilna številka 4.730-097).

Pri delovanju visokotlačnega čistilnika pri zaprtem dovodu vode lahko pride do poškodb na enoti cilindrične glave. Čistilnik naj nikoli ne deluje z zaprto vodno pipo.

Napajanje iz vodnega omrežja

- Priključno cev (ni dobavljena z napravo) priključite na vodni priključek naprave in na dovod vode.
- Odprite dovod vode.

Napajanje iz odprte posode

- Odvijte spojni del za dovodno cev.
- Sesalno cev s filtrom (ni v sestavu naprave, glej «Poseben pribor») privijte na dovodni priključek naprave.
- Filter potopite v posodo.
- Napravo pred uporabo prezračite:
 - Odvijte visokotlačno cev na visokotlačnem priključku naprave.
 - Napravo vklopite in jo pustite teči tako dolgo, dokler voda iz visokotlačnega priključka ne začne odtekati brez mehurčkov.
 - Napravo izklopite in nanjo ponovno privijte visokotlačno cev.

Priprava

- Mrežni vtič vtaknite v vtičnico.
- Glavno stikalo zavrtite v položaj «I».

Vklop

- Pritisnite varnostni gumb na brzgalni pištoli in stisnite ročico.

Izklop

- Popustite ročico.

Ob prekinitvah dela ali zapustitvi naprave s pritiskom na varnostni gumb preprečite nehoten vklop napave.

Primešanje čistilnega sredstva

- Brizgalno cev ločite z brzgalne pištole.

Ne uporabljajte čistil z visokim tlakom.

- Sesalno cev za čistilno sredstvo izvlecite za želeno dolžino iz ohišja.
- Dozirni ventil za čistilno sredstvo vtaknite v posodo s čistilnim sredstvom.

Če ste dodali čistilno sredstvo

- Dozirni ventil za čistilno sredstvo postavite v posodo s čisto vodo, napravo vklopite za 1 minuto in napravo tako splaknite.

Priporočena metoda čiščenja

1. Čistilno sredstvo varčno škropite po suhi površini in ga pustite delovati, ne da se posuši.
2. Razkrajano umazanijo odstranite (oplaknite) z visokotlačnim brizganjem.

Konec delovanja

- Glavno stikalo zavrtite v položaj «0».
- Izvlecite priključni vtič,

Pri napajanju iz vodovodnega omrežja

- Zaprite dovod vode
- in napravo odklopite z vodovodnega omrežja.

Pri napajanju iz odprte posode

- Sesalno cev s filtrom odvijte na priključku naprave,
- ročico pištrole stiskajte, dokler naprava ne ostane brez tlaka in
- pritisnite varnostni gumb za zavarovanje pred nehotenim vklopom.

Shranjevanje naprave

Pozor! Zmrzal lahko napravo, ki ni popolnoma izpraznjena, uniči. Napravo pozimi shranite v prostoru, kjer ne zmrzuje.

- Brizgalno cev ločite z brizgalne pištrole .
- Navijte priključni kabel in ga obesite npr. na ročaj.

Prenašanje naprave

- Napravo pred prenašanjem izklopite.
- Za prenašanje po stopnicah ali preko ovir dvignite napravo za ročaj za transportiranje.
- Za prenašanje naprave preko ravnih površin vlecite napravo za držaj za vleko.

Poseben pribor

Vsestranskost vaše naprave se uporablja posebnega pribora zelo poveča. Več informacij o tem dobite pri prodajalcu Kärcherjevih naprav.

Glej slike na strani 110.

1 Vrteča se šoba

zatrdo vratno umazanijo in prnamahovinah ali obrabljenih zunanjih površinah

2 Varovalno predškropljenje pri rezkalniku umazanije

3 Sestav za čiščenje cevi

proti zamašenim cevi in odvodi

4 Vrteča se umivalna krtača

za čiščenje karoserij in steklenih površin

5 Umivalna krtača

za čiščenje gladkih površin, npr. avto, čoln

7 Fleksibilna brizgalna cev

prepogljiva šoba za čiščenje teško dosegljivih mest

8 Trojna šoba z brizgalno cevjo

9 Brizgalna cev za težko dostopna mesta

posebno dolga brizgalna cev, npr. za čiščenje strešnih žlebov

11 Podaljšek brizgalne cevi

12 Visokotlačna cev

13 Podaljšek cevi

14 Sestav za sesanje velikih količin

15 Sesalna cev s filtrom

za sesanje vodnih zalog npr. iz ribnikov ali sodov

16 Vodni filter

17 Protipovratni ventil

Čistilna sredstva

Z delovanje brez motenj in za primernost vsakemu načinu čiščenja priporočamo uporabo Kärcherjevih čistilnih in negovalnih sredstev. Pri prodajalcu zahtevajte več informacij o čistilnem programu in sprostite svetovati. Spodaj najdete lemanjši izbor čistilnih sredstev:

Univerzalno čistilno sredstvo Profi RM 555 ULTRA

Čistilno sredstvo za avtomobile

Profi RM 565 ULTRA

Čistilno sredstvo za gospodinjstvo in vrt

Profi RM 570 ULTRA

Čistilno sredstvo za čolne

Profi RM 575 ULTRA

Nega in vzdrževanje

Čiščenje

Pred daljšim shranjevanjem npr. pozimi:

- Izvlecite dozirni ventil za čistilno sredstvo s sesalne cevi za čistilno sredstvo in ga operite pod tekočo vodo.
- Sito v priključku za vodo izvlecite s kljunastimi kleščami in ga operite pod tekočo vodo.

Vzdrževanje

Naprava ne terja vzdrževanja.

Pomoč pri motnjah

Motnje pri delovanju naprave se deloma pojavijo zaradi nastanih vzrokov, ki jih lahko odpravite sami. V dvomljivem primeru, ali če je v tabeli to izrecno omenjeno, poiščite pomoč v pooblašteni strokovni delavnici.



Nevarnost električnega udara!

Popravlila se smejo izvajati izključno v pooblašteni strokovni delavnici.

Naprava ne teče

- Preverite, ali navedena napetost na napravi ustreza mrežni napetosti.
- Preverite, ali je priključni kabel poškodovan.

Naprava ne proizvede tlaka

- Napravo odzračite: naprava naj teče brez priključene visokotlačne cevi, dokler voda ne izhaja brez mehurčkov. Nato ponovno priključite visokotlačno cev.
- Očistite sito v priključku za vodo (to lahko enostavno izlecete s kljunastimi kleščami).
- Preverite, ali se napravi dovaja dovolj vode.
- Preverite, ali so dovodne cevi do črpalke zamašene oz. ali puščajo.

Velika nihanja tlaka

- Očistite visokotlačno šobo: Umazano lahko z iglo odstranite iz šobe in jo odspredaj oplaknete z vodo.

Črpalka ne tesni

- Manjše puščanje črpalke je normalno. Pri večji netesnosti pokličite servisno službo.

Naprava ne sesa čistilnega sredstva

- Očistite filterna cev za sesanje čistilnega sredstva.

Nadomestni deli

Uporabljajte izključno originalne Kärcherjeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov najdete na koncu teh navodil za uporabo.

Servis

Garancija

Vvseh deželah veljajo garantni pogoji, kijih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno.

V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglašite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščen servisni službi.

Servisna služba

Pri vprašanjih ali nastanku motenj vam radi pomagajo naše podružnice.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost (1~50 Hz)	230-240 V
Priključna moč	1,3 kW
Mrežna varovalka (počasna)	10 A
Varnostni razred	1

Vodni priključek

Temperatura dovodne vode (maks.)	40 °C
Količina dovodne vode (min.)	8 l/min
Tlak dovodne vode (maks.) (12 bar)	1,2 MPa

Podatki o moči

Tlak nom.	(85 bar)	8,5 MPa
Tlak maks.	(100 bar)	10 MPa
Potisna količina	(300 l/h)	5 l/min
Doziranje čistilnega sredstva		0,3 l/min
Reakcijska sila brizgalne pištole ob delovnem tlaku		10 N

Nivo glasnosti


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EG)	87 dB(A)

Dimenzije:

Dolžina/Širina/Višina	555/260/315 mm
Teža	10,5 kg

Električni načrt

C1 Kondenzator
M1 Motor
Q1 glavno stikalo
T Termična zaščita
S1 Tlačno stikalo

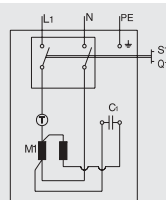

Izjavi o konformnosti ES

S to izjavo potrjujemo, da v nadaljevanju omenjena naprava zaradi svoje zasnovne in načina izdelave, kakor tudi uporabljenih temeljnih varnostnih in zdravstvenih zahtev ustreza spodaj naštetim smernicam ES. Če kdo napravo brez naše privolitve spremeni, izgubi ta izjava svojo veljavnost.

Izdelek: Visokotlačni čistilnik

Tip: 1.241-xxx

Zadevne smernice ES:

98/37/EG
73/23/EWG (+93/68/EWG)
89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EG)
2000/14/EG

Uporabljene usklajene norme:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Uporabljeni postopek ocenjevanja konformnosti: Priloga V

Izmerjeni nivo zvočne moči: 84 dB(A)

Zajamčeni nivo zvočne moči: 87 dB(A)

Z internimi ukrepi je zagotovljeno, da serijske naprave vedno ustrezajo zahtevam aktualnih smernic ES in uporabljenih usklajenih norm. Podpisani ravnamo po naročilu in s pooblastilom vodstva podjetja.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania wyłącznie w gospodarstwie domowym, a nie do użytku zarobkowego

- do czyszczenia maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, elewacji, tarasów, urządzeń ogrodowych itp. za pomocą wysokociśnieniowej strumienia wody (w razie potrzeby z dodatkiem środka czyszczącego),
- do czyszczenia silników tylko w miejscach z odpowiednim oddzielnikiem oleju,
- z zastosowaniem wyposażenia, części zamiennych i środków czyszczących dopuszczonych przez firmę Kärcher. Przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniach środków czyszczących.

Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Użytkowanie urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabronione.
- ⚠ W przypadku użytkowania urządzenia w strefach narażonych na niebezpieczeństwo (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- ⚠ Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel przyłączeniowy lub ważne części urządzenia, np. części stanowiące o bezpieczeństwie użytkowania, węże wysokociśnieniowe, pistolet natryskowy są uszkodzone.
- ⚠ **Uwaga:** Węże wysokociśnieniowe, armatura i elementy łączące są istotne dla bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Używać tylko wysokociśnieniowych węży, armatury i elementów łączących zalecanych przez producenta.
- ⚠ Urządzenia nie mogą użytkować dzieci lub osoby nie poinstruowane.
- ⚠ Użytkownik powinien używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinien uwzględnić okoliczności towarzyszące pracy z urządzeniem i zwrócić uwagę na osoby trzecie, a szczególnie dzieci.
- ⚠ **Uwaga:** Nie używać urządzenia, jeśli w zasięgu jego pracy znajdują się inne osoby, chyba że ubrane są w odzież ochronną.

⚠ **Uwaga:** Niewłaściwe obchodzenie się z wodą pod wysokim ciśnieniem może być niebezpieczne.

Strumień wody nie może być kierowany na ludzi, zwierzęta, na samo urządzenie lub na inne czynne urządzenia elektryczne.



- ⚠ Nie kierować strumienia wody na siebie lub inne osoby w celu oczyszczenia odzieży lub obuwia.
- ⚠ Nie polewać wodą przedmiotów zawierających składniki szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).
- ⚠ **Uwaga:** Opony lub wentyle dętek mogą zostać uszkodzone przez strumień wody pod wysokim ciśnieniem i w skutek tego pęknąć. Pierwszą oznaką tego jest przebarwienie opony. Uszkodzone opony lub wentyle dętek mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ludzkiego życia. Ich czyszczenie może się odbywać tylko z odległości co najmniej 30 cm.
- ⚠ Mycie, w wyniku którego powstają wody ściekowe zawierające olej, np. mycie silnika, może być przeprowadzane tylko w miejscach z wbudowanym oddzielnikiem oleju.
- ⚠ Przyczyszczeniu powierzchni lakierowanych w celu uniknięcia uszkodzeń należy zachować odstęp co najmniej 30 cm.
- ⚠ Nigdy nie należy zasysać płynów zawierających rozpuszczalniki lub rozcieńczonych kwasów! Należy do nich np. benzyna, rozcieńczalnik do farb lub olej opałowy. Ich opary są szczególnie łatwopalne, wybuchowe i trujące. Nie wolno zasysać acetonu, nie rozcieńczonych kwasów i rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć materiały, z których zbudowane jest urządzenie.
- ⚠ W celu ochrony przed odpryskami należy w razie potrzeby założyć odpowiednie okulary i ubranie ochronne.
- ⚠ Urządzenia w ruchu nigdy nie zostawiać bez nadzoru.
- ⚠ **Uwaga:** Konstrukcja urządzenia dostosowana jest do środków czyszczących dostarczanych bądź zalecanych przez producenta. Używanie innych środków czyszczących lub chemikaliów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Wyposażenie bezpieczeństwa.

Wyposażenie bezpieczeństwa stanowi ochronę przed zranieniem i nie wolno go zmieniać, ani wyłączać.

Zawór przelewowy z wyłącznikiem ciśnieniowym

Po wyciągnięciu dzwigni ręcznego pistoletu natryskowego wyłącznik ciśnieniowy wyłącza pompę, strumień wysokociśnieniowy przestaje wypływać. Po naciśnięciu dzwigni wyłącznik ciśnieniowy włącza ponownie pompę.

Zawór przelewowy zapobiega przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Przycisk zabezpieczający

Przycisk zabezpieczający umieszczony na ręcznym pistolecie natryskowym uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia.

Ochrona środowiska

Usuwanie opakowania

Materiały użyte na opakowanie urządzenia nadają się do przeróbki wtórnej. Proszę oddać opakowanie w punkcie zbioru surowców wtórnych.

Usuwanie zużytego urządzenia

Aktualne informacje o sposobie usunięcia zużytego urządzenia można uzyskać w punkcie sprzedaży firmy Kärcher.

Oszczędność wody

Poprzez zastosowanie tego urządzenia można zmniejszyć zużycie wody o około 85 % w porównaniu do innych metod czyszczenia. Urządzenie może pracować także z wodą deszczową (stosować filtr wodny).

Zmniejszenie zanieczyszczenia wody ściekowej

Proszę oszczędnie stosować środki czyszczące. Proszę przestrzegać wskazówek dozowania dołączonych do środków czyszczących.

Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż

Przy rozpakowaniu urządzenia sprawdzić zakres dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w czasie transportu proszę zawiadomić natychmiast Pańskiego sprzedawcę.

Podłączenie elektryczne

△ Nigdy nie używać uszkodzonych kabli przyłączeniowych lub przedłużaczy! Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony należy wymienić go na odpowiedni kabel dostępny u producenta urządzenia lub w jego serwisie.

△ Należy zwracać uwagę, aby kabel przyłączeniowy lub przedłużacz nie zostały uszkodzone wskutek przejechania po nich, miażdżenia, rozciągania itp. Przewody należy chronić przed upałem, olejem i ostrymi krawędziami.

△ Nigdy nie dotykać gniazdka i wtyczki mokrymi rękami.

△ Łączenie kabla przyłączeniowego z przedłużaczem nie może leżeć w wodzie.

△ Wszystkie elementy przewodzące prąd w zasięgu pracy urządzenia muszą być chronione przed strumieniami wody.

• Urządzenie może być podłączone tylko do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z IEC 60364.

• Urządzenie podłączać tylko do prądu zmiennego. Napięciem musi być zgodne z tabliczką identyfikacyjną urządzenia.

• Minimalne zabezpieczenie gniazdka 10A (inercyjne)

• Dla uniknięcia wypadków spowodowanych prądem zalecamy używanie gniazdek z podłączonym szeregowo wyłącznikiem ochronnym prądu uszkodzeniowego (znamionowy prąd wyłączający o natężeniu max. 30 mA)

• **Uwaga:** Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Na dworze należy używać tylko przedłużaczy dopuszczonych przez producenta urządzenia, odpowiednio oznaczonych i wystarczającym przekroju: 1–10 m: 1,5 mm² 10–30 m: 2,5 mm²

• Wtyczka i łącznik przedłużacza muszą być wodoszczelne.

• Przedłużacz należy zawsze zwrócić bezbłądowo.

Przyłącze wodne

Przestrzegać przepisów terenowego przedsiębiorstwa zaopatrującego w wodę.

Zastosować tylko wąż doprowadzający (nie należy do zakresu dostawy) wodę o wymiarach:

– długość 7,5 m

– średnica co najmniej 1/2".

Dane dotyczące przyłączy patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

Obsługa

△ Niebezpieczeństwo zagrożenia życia!

Strumień wysokociśnieniowy może uszkodzić opony samochodowe/wentyle opon spowodować ich pęknięcie. Pierwszą oznaką jest przebarwienie opony. Opony czyścić z odległości co najmniej 30 cm.

Wtyczki nie wolno dotykać mokrymi rękami.

Elektryczny przewód zasilający i wtyczkę sprawdzać przed każdym użyciem urządzenia, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone elektryczny przewód zasilający zlecić natychmiast do wymiany w autoryzowanym punkcie serwisowym/warsztacie elektrycznym.

Wąż wysokociśnieniowy sprawdzać przed każdym użyciem urządzenia, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzony wąż wysokociśnieniowy natychmiast wymienić.

△ Niebezpieczeństwo zranienia!

Strumień wodny wypływający z dyszy wysokociśnieniowej wywołuje siłę odrzutu na ręcznym pistolecie natryskowym. Przy pracy przyjąć pewną pozycję i trzymać mocno rurkę strumieniową.

W razie potrzeby w celu ochrony przed odpryskami wody zastosować odpowiednie ubranie ochronne.

Pobór wody

Urządzenie może pobierać wodę np. z przewodu wodociągowego lub otwartego zbiornika.

Uwaga! Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie dopływowej mogą uszkodzić pompę. Aby temu zapobiec polecamy bezwzględnie zastosować filtr wodny firmy Kärcher (numer do zamówienia 4.730-097). Włączenie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego przy zamkniętym dopływie wody spowoduje uszkodzenie jednostki głowicy cylindra. Nie wolno nigdy łączyć urządzenia, jeżeli zawór doprowadzający wodę jest zamknięty.

Pobór wody z przewodu wodociągowego

• Wąż doprowadzający wodę (nie należy do zakresu dostawy) przyłączyć do przyłącza wodnego urządzenia i do przyłącza wody dopływowej (np. zawór wodny).

• Dopływ wody otworzyć.

Pobór wody z otwartego zbiornika

• Złączkę doprowadzenia wody odkręcić.

• Wąż zasysający z filtrem (nie należy do zakresu dostawy, patrz «Wyposażenie dodatkowe») przykręcić do przyłącza wodnego urządzenia.

• Filtr zawiesić w zbiorniku.

• Przed użyciem urządzenia odpowietrzyć.

– Wąż wysokociśnieniowy odkręcić z przyłącza wysokociśnieniowego urządzenia.

– Włączyć urządzenie i pozostawić tak długo, aż z przyłącza wysokociśnieniowego poleje się woda bez pęcherzyków powietrza.

– Następnie wyłączyć urządzenie i przykręcić ponownie wąż wysokociśnieniowy.

Przygotowanie

• Wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego.

• Wyłącznik główny nastawić na «I».

Włączenie

• Przycisk zabezpieczający naciśnięty ręcznym pistolecie natryskowym nacisnąć i pociągnąć dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.

Wyłączenie

• Dźwignię zwolnić.

Na czas przerw w pracy i przed pozostawieniem urządzenia zabezpieczyć go przed niezamierzonym włączeniem poprzez naciśnięcie przycisku zabezpieczającego.

Dodawanie środka czyszczącego

- Rurkę strumieniową odłączyć od ręcznego pistoletu natryskowego.

Przy pracy z użyciem wysokiego ciśnienia nie stosuje się środka czyszczącego

- Waż zasysający środek czyszczący wyciągnąć obudowy na odpowiednią długość.
- Waż zasysający środek czyszczący zawiesić w zbiorniku środka czyszczącego.

Po pracy ze środkiem czyszczącym

- Waż zasysający środek czyszczący zawiesić w zbiorniku z czystą wodą, włączyć urządzenie i przepłukać około 1 minutę.

Zalecana metoda czyszczenia

1. Suchą powierzchnię spryskać oszczędnie środkiem czyszczącym i pozostawić pod jego działaniem (nie dopuścić do wyschnięcia).
2. Rozpuszczony brud spłukać wysokociśnieniowym strumieniem.

Zakończenie pracy

- Wyłącznik główny ustawić na «0».
- Wtyczkę wyjąć z gniazdka sieciowego.

Przy poborze wody z przewodu wodociągowego

- Zamknąć dopływ wody.
- Urządzenie odłączyć od przyłącza wodnego.

Przy poborze wody z otwartego zbiornika

- Wąż ssący z filtrem odkręcić z przyłącza wodnego urządzenia.
- Dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego nacisnąć, zaczekać aż ciśnienie całkowicie opadnie.
- Przycisk zabezpieczający nacisnąć, aby zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem.

Przechowywanie

Uwaga! Mróz niszczy urządzenie, jeżeli nie będzie całkowicie opróżnione z wody. Zimą najlepiej przechowywać urządzenie w pomieszczeniu chronionym przed mrozem.

- Rurkę strumieniową odłączyć od ręcznego pistoletu natryskowego.
- Elektryczny przewód zasilający zwiniąć i np. zawiesić na ręcznym pistolecie natryskowym.

Transport

- Przed transportem wyłączyć urządzenie.
- Do transportu po schodach lub przez przeszkody unieść urządzenie chwytając je za uchwyt do przenoszenia.
- Do transportu na płaskich powierzchniach ciągnąć urządzenie za uchwyt prowadzący.

Wypożyczenie dodatkowe

Wypożyczenie dodatkowe rozszerza możliwości użytkowe Pańskiego urządzenia. Bliższe informacje można otrzymać w punkcie sprzedaży firmy Kärcher.

Rysunki patrz strona 110.

- 1 **Frez do brudu**
do trudnych do usunięcia zanieczyszczeń jak np. powierzchni zewnętrznych pokrytych mchem lub zwierzętami
- 2 **Ośłona odpryskowa frezu do brudu**
- 3 **Zestaw do czyszczenia rur**
przeciw zatkanym rurom i odpływom
- 4 **Obrotowa szczotka do mycia**
do czyszczenia karoserii i powierzchni szklanych
- 5 **Szczotka do mycia**
do czyszczenia gładkich powierzchni, np. samochodu, łodzi
- 7 **Elastyczna rurka strumieniowa**
ruchoma dysza do czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- 8 **Dysza z trzema nastawieniami z rurką strumieniową**
- 9 **Rurka strumieniowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc**
szczególnie długa rurka stalowa
- 11 **Przedłużacz rurki strumieniowej**
- 12 **Wąż wysokociśnieniowy**

13 Przedłużacz węża

14 Zestaw do zasysania dużych ilości

15 Wąż zasysający z filtrem

do zasysania wody z zasobników, np. ze stawów i beczek z wodą

16 Filtr wodny

17 Zawór przeciwwrotny

Środki czyszczące

Polecamy program środków czyszczących i pielęgnujących firmy Kärcher, który zapewni bezawaryjną pracę i ułatwi dobór odpowiedniego środka do danego zadania. Proszę zwrócić się o poradę, albo zażądać informacji. Do wyboru proponujemy:

Uniwersalny środek czyszczący	Profi RM 555 ULTRA
Środek czyszczący do samochodów	Profi RM 565 ULTRA
Środek czyszczący do domu i ogrodu	Profi RM 570 ULTRA
Środek czyszczący do jachtów	Profi RM 575 ULTRA

Czyszczenie, przegląd i konserwacja

Czyszczenie

Przed ustawieniem urządzenia na dłuższy czas, np. na zimę należy:

- Zawór dozujący środek czyszczący zdjąć z węża zasysającego środek czyszczący i wymyć pod bieżącą wodą.
- Z przyłączawodnego wyjąć sitko za pomocą płaskich kleszczy i wymyć pod bieżącą wodą.

Przegląd i konserwacja

Urządzenie nie wymaga przeglądów, ani konserwacji.

Pomoc w razie zakłóceń

Przyczyną zakłóceń są często drobne błędy, które można samemu usunąć, korzystając ze wskazówek umieszczonych dalej. W wątpliwych przypadkach, albo w przypadkach nieuwzględnionych w tym wykazie, proszę zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego naszej firmy.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Naprawy urządzenia może dokonać tylko autoryzowany punkt serwisowy.

Urządzenie nie włącza się.

- Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem źródła prądu.
- Sprawdzić, czy elektryczny przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Urządzenie nie daje pożądanego ciśnienia

- Urządzenie odpowietrzyć: Włączyć urządzenie bez węża wysokociśnieniowego i pozostawić na tak długo, aż z przyłącza wysokociśnieniowego wypłynie woda bez pęcherzyków powietrza. Następnie ponownie przyłączyć wąż wysokociśnieniowy.
- Wyczyścić sitko w przyłączy wodnym (sitko można łatwo wyjąć za pomocą płaskich kleszczy).
- Sprawdzić natężenie przepływu wody dopływowej.
- Sprawdzić, czy wszystkie przewody dopływowe pompy są szczelne i czy nie są zatkane.

Znaczne wahania ciśnienia

- Wyczyścić dyszę wysokociśnieniową.
- Usunąć zanieczyszczenia z otworów dyszy za pomocą igły i przepłukać przeciwnym strumieniem wody.

Nieszczelna pompa

- Nieznaczne nieszczelności pompy są zjawiskiem normalnym. Przy większych nieszczelnościach zawiadomić autoryzowany punkt serwisowy.

Środek czyszczący nie jest zasysany

- Wyczyścić filtr w wężu zasysającym środek czyszczący.

Części zamienne

Dlatego proszę stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Lista części zamiennych znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi.

Serwis

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Punkty serwisowe

Proszę zwracać się z pytaniami do oddziałów naszej firmy, tam uzyskacie Państwo dalszą pomoc.

Dane techniczne

Podłączenie elektryczne

Napięcie (1~50 Hz)	230-240 V
Moc przyłącza	1,3 kW
Bezpiecznik sieciowy	10 A
Klasa ochrony	1

Przyłącze wodne

Temperatura wody dopływowej (max.)	40 °C
Natężenie przepływu wody dopływowej (min.)	8 l/min
Ciśnienie wody dopływowej, max.	(12 bar) 1,2 MPa
Wydajność urządzenia	
Ciśnienie robocze nom.	(85 bar) 8,5 MPa
Ciśnienie robocze maks.	(100 bar) 10 MPa
Wydajność pompy	(300 l/h) 5 l/min
Zasysanie środka czyszczącego	0,3 l/min
Siła odrzutu na ręcznym pistolecie natryskowym przy ciśnieniu roboczym	10 N

Poziom ciśnienia akustycznego

L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EG)	87 dB(A)

Wymiary:

Długość/szerokość/wysokość	555/260/315 mm
Masa	10,5 kg

Strómskema


C1 kondensator

M1 silnik

Q1 wyłącznik urządzenia

T wyłącznik termiczny

S1 wyłącznik ciśnieniowy

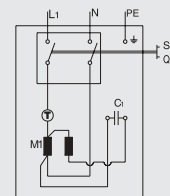

Deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej (EG)

Niniejszym oświadczamy, że niżej określona maszyna od projektu poprzez konstrukcję, aż do wersji wprowadzonej przeznaczonej do użytku spełnia obowiązujące podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wymienionych wytycznych EWG.

W przypadku wprowadzenia zmian w maszynie, które nie zostały z nami uzgodnione, deklaracja traci swoją ważność. Wyrób: Wysokociśnieniowy urządzenie czyszczące

Typ: 1.241-xxx

Obowiązujące wytyczne Wspólnoty Europejskiej (EG):

98/37/EG

73/23/EWG (+93/68/EWG)

89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG) 2000/14/EG

Zastosowane zgodne normy:

DIN EN 60 335 - 1

DIN EN 60 335 - 2 - 79

DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001

DIN EN 55 014 - 2 : 1997

DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000

DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1 : 2001

zastosowana metoda oceny zgodności: załącznik nr V

zmierzony poziom mocy akustycznej: 84 dB(A)

gwarantowany poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)

Poprzez odpowiednią konstrukcję i wewnętrzne zabezpieczenia, że urządzenie seryjnie spełnia zawsze wymagania aktualnych wytycznych Wspólnoty Europejskiej (EG) i zastosowanych norm.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Domeniile de utilizare recomandate

Aparatul se va folosi numai pentru uz personal la:

- curățarea culetelor de înaltă presiune (la nevoie cu detergent) a mașinilor, a autovehiculelor, a construcțiilor, a uneltelor, a fațadelor, a teraselor, a uneltelor de grădinărie,
- curățarea motoarelor - numai în locuri amenajate cu separator de ulei,
- curățarea accesoriilor, piese de schimb și detergenți omologați de firma Kärcher. Respectați indicațiile de pe etichetele detergenților.

Pentru siguranța dumneavoastră

- △ Este interzisă folosirea în încăperi cu pericol de explozie.
- △ La folosirea aparatului în împrejurimi periculoase (de exemplu la stații de benzină) trebuie luate în considerare îndrumările de siguranță corespunzătoare.
- △ Aparatul să nu fie pus în funcțiune, dacă este deteriorat cablul de alimentare cu curent electric din rețea sau părți importante ale aparatului, de exemplu elementele de siguranță, furtunurile de înaltă presiune, pistolul de eiecție.
- △ **Atenție:** furtunurile de apă de înaltă presiune, armăturile și racordurile sunt importante pentru siguranța aparatului. Să fie folosite numai furtunuri de înaltă presiune, armături și racorduri recomandate de către producător.
- △ Aparatul nu trebuie pus în funcțiune de către copii sau persoane neautorizate.
- △ Aparatul se va folosi numai în mod propriu. Să fie luate în considerare condițiile locale și la lucrarea cu aparatul să se atragă atenție a prezenței unei alte persoane, îndeosebi copii.
- △ **Atenție:** Aparatul să nu fie folosit în cazul în care în perimetrul acțiunii se află alte persoane decât dacă poartă străie de protecție.
- △ **Atenție:** jetul de apă de înaltă presiune poate fi periculos la folosirea neregulată.



Jetul de apă nu trebuie îndreptat spre oameni, animale, utilaje electrice sub tensiune sau spre aparat.

- △ Nu îndreptați jetul spre sine însuși sau spre alți, pentru a curăța străile sau încălțăminte.
- △ Nu îndreptați jetul spre obiecte care conțin substanțe vătămătoare (de exemplu azbest).
- △ **Atenție:** Pneurile vehiculelor sau ventilele acestora pot fi deteriorate de jetul de înaltă presiune și pot exploda. Un prim indiciu în acest sens este decolorarea pneului. Deteriorarea pneurilor vehiculelor sau ventilelor acestora duce un pericol de moarte! Spălați pneurile de la o depărtare de cel puțin 30cm.
- △ Activități de curățare la care se obține apă reziduală cu un conținut de carburant, de exemplu la spălarea motoarelor de desubt, trebuie făcute numai în locuri de spălat cu dispozitiv de separare a uleiului.
- △ La curățarea suprafețelor lustruite trebuie păstrată o distanță minimă de cel puțin 30cm, pentru a se evita deteriorarea lor.
- △ Niciodată să nu se aspire lichizi care conțin solvenți sau acizi nediluate! Din acest gen sunt de exemplu benzina, solventul de vopsea sau păcură. Vaporii care rezultă la eiecția jetului sunt ușor inflamabili, exploziv și otrăvitori. Să nu se folosească acetona, acizi și solvenți nediluate, pentru prevenirea distrugerii aparatului.
- △ Pentru protecția împotriva obiectelor antrenate de jetul de apă se recomandă să purtați la nevoie îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție.
- △ Aparatul să nu fie lăsat niciodată fără supraveghere în timpul lucrării.
- △ **Atenție:** Acest aparat este elaborat de a folosi detergenți, care sunt livrați sau omologați de către producător. Folosirea unor altor detergenți sau chimicale poate strica siguranța aparatului.

Dispozitive de securitate

Dispozitivele de securitate sunt destinate protecției contra accidentelor. Este interzisă modificarea sau demontarea lor.

Ventil de prea plin cu comutator manometric

Dacă se eliberează pârghia pistolului, pompa se oprește prin intermediul comutatorului manometric. La o nouă acționare a pârghiei pistolului, comutatorul manometric declanșează iarăși pompa. Ventilul de prea plin împiedică de asemenea depășirea presiunii maxime admise.

Buton de asigurare

Butonul de asigurare de pe pistol împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Protecția mediului

Reciclarea ambalajului

Ambalajul este reciclabil. Predați-l la un centru de recuperare spre a fi revalorificat.

Reciclarea aparatelor uzate

Centrele de desfacere Kärcher vă oferă informații referitoare la reciclarea ecologică a aparatelor uzate.

Consum de apă redus

Utilizarea acestui aparat de curățat aduce, în comparație cu alte metode de curățare, o reducere a consumului de apă de până la 85 %. Aparatul se poate alimenta și cu apă de ploaie (în acest caz utilizați filtrul de apă).

Reciclarea apei uzate

Vă rugăm să utilizați detergentul în mod economic. Respectați indicațiile de dozare de pe etichetele detergenților.

Înainte de prima utilizare

Instrucțiuni de montare

Verificați conținutul livrării. În cazul în care constatați un defect datorat transportului, anunțați imediat centrul de desfacere.

Alimentarea electrică

- △ Niciodată să nu folosiți cabluri sau prelungitori electrice deteriorate. Atunci când cablul electric se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu electric potrivit care se poate procura de la

Mânuirea aparatului

⚠ Pericol de moarte!

Pneurile vehiculelor sau ventilele acestora pot fi deteriorate de jetul de apă la înaltă presiune și pot exploda. Un prim indiciu în acest sens este decolorarea pneului. Spălați pneurile de la o depărtare de cel puțin 30 cm. Nu manipulați niciodată fișa cu mâinile umede. Înainte de fiecare utilizare verificați integritatea cablului de alimentare electrică. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta se va înlocui imediat de către o unitate de reparații sau de către un electrician autorizat.

Verificați integritatea furtunului de înaltă presiune. În cazul în care furtunul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat.

⚠ Pericol de accidentare

Jetul de apă produce un recul la pistol. Pentru siguranța dumneavoastră vă recomandăm să stați în echilibru și să strângeți bine pistolul cu mâna. Pentru protecția împotriva obiectelor antrenate de jetul de apă se recomandă să purtați îmbrăcăminte de protecție.

Alimentarea cu apă

Aparatul poate fi alimentat cu apă de la robinet sau dintr-un rezervor deschis.

Atenție! Impurități în apa de alimentare deteriorează pompa. Pentru a evita aceasta vă atragem atenția în mod special să utilizați filtrul de apă Kärcher (Nr. de comandă 4.730-097).

Utilizarea aparatului cu robinetul de alimentare cu apă închis, determină deteriorarea capului pistonului. Vă rugăm să nu utilizați niciodată aparatul cu robinetul de alimentare cu apă închis.

Alimentarea cu apă de la robinet

- Legați furtunul de alimentare (nu se livrează în versiunea standard) la racordul aparatului și la sursa de alimentare cu apă.
- Deschideți robinetul.

Alimentarea cu apă dintr-un rezervor deschis

- Demontați racordul de înaltă presiune.
- Legați la racordul aparatului un furtun de aspersiune prevăzut cu filtru (nu se livrează în versiunea standard – vezi „Accesorii suplimentare”).
- Introduceți filtrul în rezervorul de apă.
- Înainte de utilizare, aerisiți aparatul:
 - Deșurubați furtunul de înaltă presiune de la racordul aparatului.
 - Lăsați aparatul să funcționeze până ce apa iese prin racordul de înaltă presiune fără bule.
 - Opriți aparatul și legați din nou furtunul de înaltă presiune.

Pregătirea pentru lucru

- Introduceți fișa în priză.
- Suciți comutatorul în poziția „I”.

Pornirea

- Apăsând butonul de asigurare de pe pistol și acționând pârghia.

Oprirea

- Eliberați pârghia pistolului.
- În timpul unor pauze sau dacă lăsați aparatul nesupravegheat, apăsați butonul de asigurare pentru a evita porniri accidentale.

Lucrul cu detergent

- Demontați țeava de pe pistol.
- *Nu utilizați detergent la lucrul cu înaltă presiune.*
- Trageți furtunul de aspirare a detergentului din carcasă.
- Introduceți furtunul de aspirare a detergentului în rezervorul de detergent.

Dacă ați utilizat detergent

- Introduceți furtunul de aspirare a detergentului a detergentului într-un recipient cu apă curată și lăsați aparatul să funcționeze în gol circa 1 minut.

Vă recomandăm următorul mod de lucru

1. Pulverizați detergentul în mod economic pe suprafața ce urmează să fie curățată; lăsați-l să acționeze (nu-l lăsați să se usuce).
2. Murdăria înmuiată se îndepărtează cu jetul de înaltă presiune.

producător sau de la serviciul de reparații al lui.

⚠ La conectarea la rețeaua electrică trebuie să fie dată o atenție deosebită a cablurilor și a prelungitorilor electrice ca să nu fie stricate prin călcare, strivire, tragere etc. Cablurile electrice a rețelei trebuie ferite de căldura, uleiuri și muchii ascuțiți. Die Netzleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

⚠ Nu manipulați niciodată fișa cu mâinile umede.

⚠ Cuplajul între cablul electric și prelungitor trebuie să nu fie în apă.

⚠ Toate părțile conductibile aflate în zona de lucru trebuie să fie protejate de jetul de apă.

- Aparatul trebuie să fie conectat electric conform IEC 60364, de către un electrician autorizat.

- Aparatul trebuie să fie alimentat electric numai cu curent alternativ. Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă celei indicate pe plăcuța aparatului.
- Protecție minimală a prizei 10A (inertă)

- Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm să fie folosite prize de protecție diferențială cu un întrerupător de protecție suplimentar (max. 30mA curent electric nominal prin întrerupător)

- **Atenție:** Prelungitoarele electrice necorespunzătoare pot să fie periculoase. Folosiți în spații libere numai cabluri electrice omologate și marcate corespunzător cu secțiunea transversală:

1 până la 10m : 1,5mm² 10 până la 30m : 2,5mm²

- Fișa și cuplajul cablului electric prelungitor folosit trebuie să fie etanșate ermetic

- Cablul electric de prelungire trebuie să se desfășoare în deplin de pe tambur.

Alimentarea cu apă de la rețeaua de apă potabilă

Respectați indicațiile furnizorului dumneavoastră de apă. Utilizați numai furtune prelungitoare (nu se livrează în versiunea standard) cu următoarele cote:

– lungimea minimum 7,5 m

– diametrul minimum 1/2”.

Parametri de alimentare: vezi plăcuța indicatoare / Date tehnice

Terminarea lucrului

- Treceți comutatorul pe poziția „0”.
- Trageți fișa din priză.

Dacă ați alimetat aparatul cu apă de la robinet

- Închideți robinetul.
- Desfaceți furtunul de alimentare de la robinet.

Dacă ați alimentat aparatul dintr-un rezervor de apă deschis

- Demontați furtunul de aspirare cu filtru de la racordul de alimentare.
- Acționați pârghia pistolului până la reducerea presiunii la zero.
- Apăsăți butonul de asigurare pentru a se evita pornirea accidentală a aparatului.

Depozitarea aparatului

- Atenție!** Gerul poate distruge aparatul dacă acesta nu este complet golit de apă. Peste iarnă aparatul se va depozita într-o încăpere ferită de îngheț.
- Demontați țeava de pe pistol.
 - Înfășurați cablul de alimentare și agățați-l de ex. de pistol.

Transportul aparatului

- În timpul transportului aparatul trebuie să fie oprit.
- Pentru trecerea peste scări sau praguri aparatul se va ridica de mâner.
- Pentru transportul aparatului pe suprafețe orizontale trageți-l de mâner.

Accesorii suplimentare

Accesoriiile suplimentare extind domeniul de utilizare a aparatului dumneavoastră. Centrul de desfacere Kärcher vă oferă informații suplimentare.

Schițe vezi pagina 110.

1 Freză pentru murdărie persistentă

Pentru murdărie persistentă sau suprafețe exterioare deteriorate.

2 Protecție pentru freză

3 Set pentru curățarea țevii

Pentru tuburi și canale astupate.

4 Perie rotativă

Pentru curățarea caroseriilor și a suprafețelor de sticlă.

5 Perie

Pentru curățarea suprafețelor netede, de exemplu autoturism, barcă.

7 Țeavă flexibilă

Cap rotitor pentru curățarea locurilor greu accesibile.

8 Duză triplă cu țeavă

9 Țeavă pentru zone greu accesibile

Țeava lungă pentru curățarea ulucelor.

11 Prelungitor pentru țeavă

12 Furtun de înaltă presiune

13 Prelungitor pentru furtun

14 Set de aspirare pentru cantități mari

15 Furtun de aspirare cu filtru

Pentru aspirarea cantităților de apă, de exemplu din lacuri sau din butoaie de apă.

16 Filtru de apă

17 Ventil de reținere

Detergenți

Alegeți din programul firmei Kärcher detergenții corespunzători scopului urmărit. Utilizarea acestora vă garantează eficiența lucrului. Vă recomandăm să cereți sfatul centrului de desfacere sau să solicitați informații suplimentare pentru detergenți.

Detergent universal

Profi RM 555 ULTRA

Detergent pentru autovehicule

Profi RM 565 ULTRA

Detergent menajer

Profi RM 570 ULTRA

Detergent pentru ambarcațiuni

Profi RM 575 ULTRA

Întreținerea aparatului

Curățarea

Înainte de a depozita mai îndelungate, de ex. pe timpul iernii:

- scoateți ventilul pentru dozarea detergentului și clătiți-l cu apă curentă.
- cu ajutorul unui clește plat extrageți sita din racordul de alimentare cu apă și clătiți-o cu apă curentă.

Lucrări de întreținere

Aparatul nu necesită lucrări de întreținere.

Îndrumări de depanare

Unle defecțiunile, care au în multe cazuri cauze minore, le puteți remedia dumneavoastră cu ajutorul îndrumarului de mai jos. În cazul unor defecțiuni, care nu sunt menționate în acest capitol, vă recomandăm să vă adresați unităților de reparații autorizate.



Pericol de electrocutare!

Reparații se vor efectua numai de către unitățile de reparații autorizate.

Aparatul nu pornește

- Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța aparatului.
- Verificați integritatea cablului de alimentare.

Aparatul nu are presiune

- Aerisiți aparatul: lăsați pompa să funcționeze fără furtunul de înaltă presiune până ce apa iese fără bule prin racordul de înaltă presiune. Apoi racordați furtunul de înaltă presiune din nou.
- Curățați filtrul din racordul de alimentare cu apă (se poate scoate ușor cu ajutorul unui clește plat).
- Verificați debitul sursei de apă.
- Verificați etanșeitățile circuitului de alimentare cu apă al pompei și controlați-l să nu fie înfundat.

Variații mari de presiune

- Curățați duza de înaltă presiune: impuritățile din

orificiul duzei se îndepărtează cu un ac; se clătește duza sub jet de apă.

Pompa nu este etanșă

- Pierderi mici de lichid sunt normale. Dacă pierderile sunt mai mari se va solicita sprijinul unităților de reparații autorizate.

Aparatul nu aspiră detergent

- Curățați filtrul furtunului pentru aspirarea detergentului.

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb originale Kärcher. La sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare găsiți o listă cu cele mai importante piese de schimb.

Service

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

Service

În cazul în care există neclarități sau se produce o defecțiune adresați-vă cu încredere la filialele Kärcher.

Date tehnice

Alimentarea electrică

Tensiunea de alimentare (1~50Hz)	230-240 V
Puterea absorbită	1,3 kW
Siguranța (lentă)	10 A
Clasa de protecție	1

Alimentarea cu apă

Temperatura apei de alimentare (maxim)	40 °C
Debitul de admisie (minim)	8 l/min
Presiunea de admisie (maxim) (12 bar)	1,2 MPa
Parametri de lucru	
Presiunea de lucru (85 bar)	8,5 MPa
Presiunea apei (100 bar)	10 MPa
Debitul (300 l/h)	5 l/min
Consum de detergent	0,3 l/min
Reculul la pistolul de mână	10 N

Nivelul de zgomot


L _{PA} (EN 60704-1)	74 dB(A)
L _{WA} (2000/14/EG)	87 dB(A)

Gabaritul aparatului:

Lungime/lățime/înălțime	555/260/315 mm
Greutatea fără accesorii	10,5 kg

Schema electrică

C1 condensator
E1 motor
Q1 Comutatorul aparatului
T termocontact
S1 întrerupător manometric

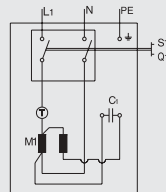

Declarație de conformitate pentru Uniunea Europeană

Prin prezenta certificăm că aparatul mai jos menționat, corespunde directivelor fundamentale ale Uniunii Europene referitoare la siguranță și sănătate atât prin concepția constructivă cât și prin varianta realizată și comercializată de noi.

În cazul modificării aparatului fără avizul nostru, această declarație de conformitate își pierde valabilitatea.

Produsul: Dispozitiv de curățat cu înaltă presiune
Tipul: 1.241-xxx

Directivile fundamentale:

98/37/EG
73/23/EEG (+93/68/EEG)
89/336/EEG (+91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG)
2000/14/EG

Norme armonizate:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Metoda aplicată de conformitate pentru apreciere:
Anexa V

Nivelul puterii sonore măsurat: 84 dB(A),
Nivelul puterii sonore maxim: 87 dB(A).

Prin regulamentele interioare este asigurat că aparatele din producția de serie corespund prevederilor directivelor actuale ale Uniunii Europene și normelor menționate. Semnatarii acționează în numele și cu împuternicirea conducerii firmei.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Používanie v súlade s určením

Toto zariadenie používajte výhradne v domácnosti – na čistenie strojov, motorových vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradníckych zariadení atď. vysokotlakovým prúdom vody (v prípade potreby s pridaním čistiacich prostriedkov).

– na čistenie motorov, iba na miestach s vhodným lapačom oleja.

– s príslušenstvom, náhradnými dielmi a čistiacimi prostriedkami schválenými firmou Kärcher. Dbajte na dodržiavanie pokynov uvedených na čistiacich prostriedkoch.

Bezpečnostné pokyny

Δ Je zakázané používať zariadenie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Δ Pri použití zariadenia v zónach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. čerpací stanice pohonných hmôt) sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.

Δ Zariadenie sa nesmie uvádzať do činnosti, ak je poškodený sieťový privodný kábel alebo iné dôležité diely zariadenia, napr. bezpečnostné prvky, vysokotlakové hadice, striekacia pištoľ a pod.

Δ **Upozornenie:** Vysokotlakové hadice, armatúry a spojovacie prvky sú dôležité z hľadiska bezpečnosti zariadenia. Používajte výhradne vysokotlakové hadice, armatúry a spojovacie prvky odporúčané výrobcom.

Δ Zariadenie nesmú obsluhovať deti ani osoby zbavené svojprávnosti.

Δ Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Musí zohľadňovať príslušné miestne podmienky a pri práci so zariadením brať ohľad na iné osoby, predovšetkým na deti.

Δ **Upozornenie:** Nepoužívajte zariadenie, ak sa v pracovnom priestore nachádzajú iné osoby bez ochranného odevu.

Δ **Upozornenie:** Pri neodbornej manipulácii môže byť vysokotlakový prúd vody nebezpečný.

Prúd vody sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, na elektrické zariadenia pod napätím, ani na samotné zariadenie.



Δ Prúd vody nemieťte na seba ani na iné osoby, ani pri čistení odevov alebo obuvi.

Δ Neostrekujte žiadne predmety, ktoré obsahujú látky ohrozujúce zdravie (napr. azbest).

Δ **Upozornenie:** Vysokotlakový prúd môže poškodiť pneumatiky automobilov a ventily na nich. Pneumatika sa môže úplne znehodnotiť. Prvým príznakom je zmena farby pneumatiky. Poškodené pneumatiky a ventily sú životu nebezpečné. Čistenie je možné zo vzdialenosti najmenej 30 cm.

Δ Čistiace práce, pri ktorých vznikajú odpadové vody obsahom oleja, napr. pri umývaní motorov, umývaní podvozku a pod., sa môžu vykonávať iba na umývacích plochách s lapačom oleja.

Δ Pri čistení lakovaných povrchov sa musí dodržiavať minimálna vzdialenosť 30 cm, aby sa predišlo ich poškodeniu.

Δ Nikdy nečerpajte tekutiny s obsahom rozpúšťadiel ani neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! Medzi tieto látky patrí napr. benzín, riedidlá náterových hmôt alebo vykurovací olej. Aerosólová hmla je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. Nepoužívajte žiadny acetón, neriedené kyseliny a rozpúšťadlá, pretože pôsobia agresívne na materiály použité v zariadení.

Δ Na ochranu pred odletujúcimi časticami a dielmi používajte podľa potreby vhodný ochranný odev a ochranné okuliare.

Δ Kým je zariadenie v činnosti, nesmie sa nikdy ponechať bez dozoru.

Δ **Upozornenie:** Toto zariadenie bolo skonštruované na používanie čistiacich prostriedkov dodávaných alebo odporúčaných výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže znížovať bezpečnosť zariadenia.

Bezpečnostné zariadenia

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu proti úrazom. Je zakázané ich pozmeňovať alebo vyradovať z činnosti.

Prepadový ventil s tlakovým spínačom

Pri uvoľnení páčky na ručnej striekacej pištoľi tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlakový prúd sa zastaví. Po zatiahnutí páčky tlakový spínač znova zapne čerpadlo. Prepadový ventil okrem toho zabraňuje prekročeniu prípustného pracovného tlaku.

Poistné tlačidlo

Poistné tlačidlo na ručnej striekacej pištoľi slúži na ochranu pred náhodným zapnutím zariadenia.

Ochrana životného prostredia

Likvidácia obalu

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly láskavo odovzdajte do zberne druhotných surovín.

Likvidácia starého zariadenia

Na možnosť dobrej recyklácie sa pamätalo už pri vývoji tohto zariadenia. Napriek tomu môže obsahovať diely alebo materiály, ktoré sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Informácie o ekologickej likvidácii vám poskytne predajca značky Kärcher.

Úspora vody

Použitím tohto zariadenia úsporiťte v porovnaní s inými metódami čistenia až 85 % vody. Zariadenie možno používať aj s dažďovou vodou (použite vodný filter 4.730-097).

Zníženie zaťaženia kanalizácie

S čistiacimi prostriedkami zaobchádzajte úsporne. Dbajte na dodržiavanie odporúčaného dávkovania podľa návodu na čistiacich prostriedkoch.

Pred prvým uvedením do činnosti

Montáž

Pri rozbaľovaní skontrolujte obsah obalu. Poškodenia pri preprave nahláste predajcovi.

Elektrická prípojka

Δ Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový privodný ani predĺžovací kábel! Ak je privodný sieťový kábel poškodený, musí sa vymeniť za osobitný privodný kábel, ktorý dodáva výrobca alebo servisná služba

výrobcu.

⚠ Dbajte, aby sa sieťový privodný kábel ani predlžovací kábel nepoškodil a nezneškodil prejazdmi, privretím, ťahaním ani iným podobným spôsobom. Sieťový privodný kábel chráňte pred zvýšenými teplotami, olejmi a pred ostrými hranami.

⚠ Nikdy sa nedotýkajte sieťovej vidlice ani sieťovej zásuvky vlhkými rukami.

⚠ Spoj sieťového privodného kábla a predlžovacieho kábla nesmie byť vo vode.

⚠ Všetky diely v pracovnej zóne, ktoré sú pod napätím, musia byť chránené proti odstrekujúcej vode.

• Zariadenie sa môže pripojiť iba na elektrický privod, ktorý vyhotovil elektroinštalatér podľa normy IEC 60364.

• Zariadenie možno pripojiť iba na striedavé napätie. Napätie musí zodpovedať hodnote uvedenej na typovom štítku zariadenia.

• Minimálna ochrana zásuvky je 10 A (pomalá).

• Aby sa predišlo úrazom spôsobeným elektrickým napätím, odporúčame, aby sa používal sieťový zásuvky spredradenýmističomprotizvodovému prúdu (spúšťači zvodový prúd max. 30 mA).

• **Upozornenie:** Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Navoľnom priestransve používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble s dostatočným prierezom vodičov:

1 až 10 m: 1,5 mm² 10 až 30 m: 2,5 mm²

• Vidlica i konektor použitého predlžovacieho kábla musia byť vodotesné.

• Predlžovací kábel vždy úplne odviňte z káblového bubna.

Pripojenie na vodovod

Dodržiavajte platné predpisy vodárenského podniku.

Používajte iba privodnú hadicu s týmito rozmermi (nie je súčasťou dodávky):

– Dĺžka najmenej 7,5 m

– Priemer najmenej 1/2".

Pripojovacie údaje: pozrite povýštitok/technické údaje.

Obsluha

⚠ Životu nebezpečné!

Vysokotlakový prúd môže poškodiť pneumatiky automobilov a ventily na nich. Pneumatika sa môže úplne znehodnotiť. Prvým príznakom je zmena farby pneumatiky. Čistenie je možné iba zo vzdialenosti najmenej 30 cm.

Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky vlhkými rukami.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený privodný kábel s vidlicou. Poškodený privodný kábel musí bezodkladne vymeniť autorizovaná servisná služba alebo kvalifikovaný elektrikár.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodená vysokotlaková hadica. Poškodenú vysokotlakovú hadicu okamžite vymeňte.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Prúd vody striekajúci z vysokotlakovej dýzy pôsobí narušujúcou silou spôsobujúcou reakcie. Dbajte na bezpečný postoj. Pevne držte ručnú striekaciu pištoľ i prúdnicu.

Na ochranu pred odletujúcimi časticami a dielmi používajte podľa potreby vhodný ochranný odev.

Privod vody

Pozor! Nečistoty v privádzanej vode poškodzujú čerpadlo. Aby sa tomu predišlo, výslovne upozorňujeme na potrebu použitia vodného filtra Kärcher (objednávacie číslo 4.730-097). Pri používaní vysokotlakového čističa s uzavretým privodom vody dochádza k poškodeniu bloku hlavy valca. Vysokotlakový čistič nikdy nepoužívajte s uzavretým vodovodným kohútom. Zariadenie možno napájať z vodovodu alebo z otvorenej nádrže s vodou.

Privod vody z vodovodu

• Pripojte privodnú hadicu (nie je súčasťou dodávky) k vodovodnej prípojke a k privodu vody na zariadení.

• Otvorte privod vody.

Privod vody z otvorenej vodnej nádrže

- Odskrutkujte spojku z privodu vody.
- Nasávaciú hadicu s filtrom (nie je súčasťou dodávky, pozri "Osobitné príslušenstvo") naskrutkujte na privod vody zariadenia.
- Zaveste filter do nádrže.
- Pred uvedením do činnosti zariadenie odvzdušnite.
 - Naskrutkujte vysokotlakové vedenie na vysokotlakovú prípojku zariadenia.
 - Zapnite zariadenie a nechajte ho bežať až dovtedy, kým z vysokotlakovej prípojky nebude vytekať voda bez bublín.
 - Vypnite zariadenie a znova naskrutkujte vysokotlakovú hadicu.

Priprava

- Zasuňte sieťovú vidlicu.
- Hlavný vypínač prepnite na «I».

Zapnutie

- Stlačte poistné tlačidlo na ručnej striekacej pištoľi a potiahnite páčku.

Vypnutie

- Uvoľnite páčku.
- Pri prestávkach v práci, a keď je zariadenie bez dozoru, stlačením poistného tlačidla sa zariadenie zaistí proti neúmyselnému zapnutiu.

Pri miešanie čistiaceho prostriedku

- Odpojte rozprašovacíú rúrku od ručnej striekacej pištoľi.
- *Pri vysokom tlaku nepoužívajte čistiaci prostriedok*
- Nasávaciú hadicu čistiaceho prostriedku vytiahnite v požadovanej dĺžke z krytu.
- Dávkovací nasávaciú hadicu čistiaceho prostriedku zaveste do nádoby s čistiacim prostriedkom.

Po pri miešani čistiaceho prostriedku:

- Hadicu na nasávanie čistiaceho prostriedku zaveste do nádrže s čistou vodou, nechajte zariadenie zapnuté približne 1 minútu, a tak ho vypláchnite.

Odporúčaná metóda čistenia

1. Nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na suchý povrch a nechajte ho pôsobiť (nenechajte ho zaschnúť).
2. Uvoľnenú nečistotu umyte vysokotlakovým prúdom vody.

Ukončenie prevádzky

- Hlavný vypínač prepnite na «0».
- Vytiahnite sieťovú vidlicu.

Prívod vody z vodovodu

- Uzavrite prívod vody.
- Zariadenie odpojte od vodovodnej prípojky.

Pri napájaní vodou z otvorenej vodnej nádrže

- Odskrutkujte nasávaciu hadicu s filtrom z vodnej prípojky zariadenia.
- Potiahnite páčku na ručnej striekacej pištoli, kým tlak v zariadení neklesne na nulu.
- Stlačte poistné tlačidlo na zaistenie zariadenia proti neúmyselnému zapnutiu.

Uloženie zariadenia

Pozor! Mráz môže zničiť zariadenie, z ktorého nebola úplne vypustená voda. Zariadenie uložte na zimu v miestnosti chránenej pred mrazom.

- Odpojte prúdnicu od ručnej striekacej pištole.
- Zviňte prívodný kábel a zaveste ho napr. na rukoväť.

Preprava zariadenia

- Zariadenie pred prepravou vypnite.
- Pri prenášaní po schodoch alebo cez prekážky zariadenie zdvíhajte za prenášaciu rukoväť.
- Pri preprave po rovnej ploche ťahajte zariadenie za držadlo.

Osobitné príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo rozširuje možnosti využitia zariadenia. Bližšie informácie vám poskytne predajca značky Kärcher.

Obrázky nájdete na strane 110.

1 Rotačná fréza

na tvrdošíjné nečistoty, napr. na zvetrané vonkajšie povrchy alebo vonkajšie povrchy porastené machom

2 Chránič proti odstrekovaniu z frézy na nečistoty

3 Súprava na čistenie potrubí

na upchaté rúry a odpadové potrubia

4 Rotačná umývací kefa

na čistenie karosérie a presklených plôch

5 Umývací kefa

na čistenie hladkých plôch, napr. na automobiloch, člnoch

7 Ohybná prúdnica

otočná dýza na čistenie ťažko prístupných miest

8 Trojúčelová striekacia dýza s prúdnicou

9 Prúdnica na ťažko dostupné miesta

mimoriadne dlhá prúdnica, napr. na čistenie odkvapových žlabov

11 Predživacia prúdnica, 0,5 m

12 Vysokotlaková hadica, 7,5 m

13 Predživacia hadica

14 Veľkoprietoková nasávací súprava

15 Nasávací hadica s filtrom

na čerpanie zo zásobníkov vody, napr. z rybníkov alebo zo sudov s vodou

16 Vodný filter

17 Spätňý ventil

Čistiace prostriedky

Pre bezporuchovú prevádzku vám odporúčame Program prostriedkov na čistenie a ošetrovanie Kärcher, ktorý obsahuje vhodné prostriedky pre všetky druhy čistiacich prác. Nechajte si láskavo poradiť, alebo si vyžiadajte potrebné informácie. Uvádzame aspoň stručný výber:

Univerzálny čistič

Profi RM 555 ULTRA

Čistič pre automobily

Profi RM 565 ULTRA

Čistič pre domy a záhrady

Profi RM 570 ULTRA

Čistič pre člny

Profi RM 575 ULTRA

Ošetrovanie a údržba

Čistenie

Pred uložením na dlhší čas, napr. na zimu:

- Stiahnite filter z nasávacej hadice na čistiaci prostriedok a vyčistite ho pod prúdom vody.
- Plochými kliešťami vytiahnite sítko z prívodu vody a vyčistite ho pod prúdom vody.

Údržba

Zariadenie si nevyžaduje žiadnu údržbu.

Pomoc v prípade poruchy

Poruchami majú často jednoduché príčiny, ktoré môžete odstrániť svoj pomocou podľa nasledujúceho prehľadu. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo pri vzniku poruchy, ktorej spôsob odstránenia tu nie je uvedený, sa obráťte na autorizovanú servisnú službu.

 **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Zariadenie môže opravovať iba autorizovaná servisná služba.

Zariadenie nebeží

- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu napájacieho zdroja.
- Skontrolujte napájací kábel.

Zariadenie nedosiahne požadovaný tlak

-Zariadenie odvdzušnite: Nechajte bežať čerpadlo bez vysokotlakovej hadice, kým z vysokotlakového výstupu nebude vytekať voda bez bublín. Vysokotlakovú hadicu znova pripojte.

-Vyčistite sitko na prívode vody. (Dá sa ľahko vytiahnuť plochými kliešťami.)

- Skontrolujte prietok prívodu vody.

- Skontrolujte, či sú všetky prívodné vedenia k čerpadlu tesné, a či nie sú upchaté.

Veľké výkyvy tlaku

- Vyčistite vysokotlakovú dýzu:

Nečistoty v otvore dýzy odstráňte ihlou a spredu vypláchnite vodou.

Netesnosť čerpadla

- Malá netesnosť čerpadla je normálna. V prípade veľkých netesností sa obráťte na servisnú službu.

Nenasáva sa čistiaci prostriedok

- Vyčistite filter na nasávacej hadici na čistiaci prostriedok.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely Kärcher. Zoznam náhradných dielov sa uvádza na konci tohto návodu na obsluhu.

Servis

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou.

Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

Servisné služby

V prípade otázok alebo porúch vám ochotne pomôžu pracovníci zastúpenia firmy Kärcher.

Technické údaje

Prúdová prípojka

Napätie (1~50 Hz)	230-240 V
Príkon	1,3 kW
Sieťová poistka (zotrvačná)	10 A
Ochranná trieda	1

Vodná prípojka

Prívodná teplota (max.)	40 °C
Prívodné množstvo (min.)	8 l/min
Prívodný tlak (12 bar)	1,2 MPa

Výkonové údaje

Tlak nom.	(85 bar)	8,5 MPa
Tlak max.	(100 bar)	10 MPa
Dopravované množstvo (300 l/h)	5 l/min	
Dávkovanie čistiaceho prostriedku	0,3 l/min	
Sila spätného rázu ručnej striekacej pištole pri pracovnom tlaku	10 N	

Hladina akust. tlaku


LPA (EN 60704-1)	74 dB(A)
LWA (2000/14/EG)	87 dB(A)

Rozmery:

Dĺžka/Šírka/Výška	555/260/315 mm
Hmotnosť	10,5 kg

Schéma zapojenia

C1	Kondenzátor
M1	Elektromotor
Q1	Vypínač zariadenia
T	Tepelná poistka
S1	Tlakový spínač

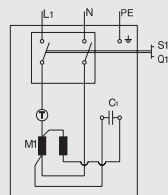

Vyhlasenie o súlade s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj na základe svojej koncepcie a konštrukcie, a tiež vyhotovenia, ktoré sme dodali, zodpovedá príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v Smerniciach EÚ. V prípade zmeny na stroji, ktorá by nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhlásenie platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič
Typ: 1.241-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

98/37/EÚ
73/23/EHS (+93/68/EHS)
89/336/EWG (+91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS)
2000/14/EÚ

Použitie harmonizované normy:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Použitie postupov hodnotenia súladu: Príloha V
Nameraná hladina akustického výkonu: 84 dB(A)
Zaručovaná hladina akustického výkonu: 87 dB(A)

Použitím interných opatrení je zaručené, že sériové zariadenia vyzodpovedajú požiadavkám aktuálnych smerníc EÚ a použitých noriem.

Dolu podpísaní konajú z poverenia a s plnou mocou konateľa spoločnosti.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden
Nemecko

H. Jenner

S. Reiser

Uporaba prema odredbama

- Ovaj aparat koristite isključivo u privatne svrhe
- za pranje i čišćenje strojeva, automobila, građevina, alata, fasada, terasa, strojeva za obradu vrta itd. s visokotlačnim vodenim mlazom (po potrebi s dodatkom sredstava za čišćenje).
 - za čišćenje motora samo na mjestima koja imaju odgovarajući odvod za ulje.
 - sprborom, rezervnim dijelovima i sredstvima za čišćenje koja imaju uporabnu dozvolu od Kärchera. Pridržavajte se uputa priloženih uz sredstva za čišćenje.

Sigurnosne upute

- △ Rad u prostorijama s opasnošću od eksplozija nije dozvoljen.
- △ Kod primjene aparata u područjima opasnosti (na pr. benzinske postaje) treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- △ Aparat se ne smije koristiti ako su oštećeni priključni kabel ili važni dijelovi aparata kao na pr. sigurnosni elementi, visokotlačna crijeva i pištolj za prskanje.
- △ **Upozorenje:** Visokotlačna crijeva, armature i spojke su važni za sigurnost aparata. Smiju se koristiti samo visokotlačna crijeva, armature i spojke koje je preporučio proizvođač.
- △ Aparatom ne smiju rukovati djeca ili neupućene osobe.
- △ Korisnik aparat mora koristiti u skladu s odredbama. Mora se pridržavati lokalnih uvjeta i kod rada s aparatom paziti na druge, a napose na djecu.
- △ **Upozorenje:** Aparat se ne smije koristiti ako se u blizini nalaze druge osobe bez zaštitne odjeće.
- △ **Upozorenje:** Visokotlačni mlazovi mogu kod nestručnog rukovanja biti opasni.
Mlaz se ne smije usmjeravati prema osobama, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili na sam aparat.
- △ Mlaz ne usmjeravajte prema sebi ili drugima kako biste očistili odjeću ili obuću.



△ Nemojte vlažiti predmete koji sadrže tvari opasne po život (na pr. azbest).

△ **Upozorenje:** Visokotlačni mlaz može oštetiti automobilske gume i ventile te dovesti do njihova pucanja. Prvi pokazatelj ove pojave je promjena boje guma. Oštećene automobilske gume/ventili su opasni po život. Pranje obavite na razmaku od minimalno 30 cm.

△ Čišćenje kod kojeg nastaje uljasta otpadna voda kao na pr. pranje motora, pranje podvozja, smije se obavljati samo na mjestima s odvozom za ulje.

△ Kod čišćenja lakiranih površina treba održavati minimalni razmak od 30 cm kako bi se izbjegla oštećenja.

△ Nikada ne usisavajte tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline i otapala! U takve tvari se ubrajaju na pr. benzin, razređivači boja ili ulje za loženje. Rasprešena maglica je jako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, jer nagrizaju materijale u unutrašnjosti aparata.

△ Za zaštitu od prskajućih dijelova po potrebi nosite prikladnu zaštitnu odjeću i zaštitne naočale.

△ Aparat tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.

△ **Upozorenje:** Ovaj aparat je razvijen za uporabu sredstava za čišćenje koja je isporučio ili preporučio proizvođač. Uporaba drugih sredstava za čišćenje ili kemikalija može smanjiti sigurnost aparata.

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe zaštiti od ozljeda i ne smiju se promijeniti ili zaobići.

Zaštitni ventil od prejakog protoka s tlačnim prekidačem

Kad se otpusti ručica na ručnom pištolju za prskanje, tlačni prekidač isključuje crpku, a visokotlačni mlaz se zaustavlja. Ako se ručica povuče, tlačni prekidač će opet uključiti crpku.

Osim toga zaštitni ventil od prejakog protoka sprječava prekoračenje dozvoljenog radnog tlaka.

Sigurnosni gumb

Sigurnosni gumb na ručnom pištolju sprječava nehotično uključivanje aparata.

Zaštita okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalažni materijal može se reciklirati. Ambalažu propisno zbrinite kako bi se mogla ponovo preraditi.

Zbrinjavanje starog aparata

Informacije o zbrinjavanju u skladu s očuvanjem okoliša dobit ćete kod vašeg prodavača Kärcherovih proizvoda.

Ušteda vode

Korištenjem ovog aparata se u usporedbi s ostalim metodama čišćenja štedi do 85 % vode. Aparat može raditi i s kišnicom (koristite filter za vodu).

Smanjivanje onečišćenja otpadne vode

Sredstva za čišćenje koristite štedljivo. Pridržavajte se preporuka za doziranje koje su priložene uz sredstva za čišćenje.

Prije prvog uključivanja

Sastavljanje aparata

Kod raspakiranja provjerite sadržaj paketa. Ako su tijekom transporta nastale štete, prijavite ih Vašem prodavaču.

Električni priključak

△ Nikada nemojte koristiti oštećeni priključni ili produžni kabel! Ako je priključni kabel oštećen, morate ga zamijeniti za poseban priključni kabel kojega možete dobiti od proizvođača ili njegove službe za korisnike.

△ Pazite da se priključni ili produžni kabel ne ošteti prevoženjem, gniječenjem, natezanjem ili sl. Mrežne vodove treba zaštititi od vrućine, ulja i oštih rubova.

△ Mrežni utikači i utičnicu nikadane dodirujete vlažnim rukama.

△ Spoj priključnog/produžnog kabela ne smije ležati u vodi..

△ Svi dijelovi koji provode struju moraju u području rada biti zaštićeni od prskanja vode.

• Aparat se smije spojiti samo na električni priključak kojegaje napravio električaruskladus IEC 60364.

• Aparatse smijepriključitisamonaizmjeničnustruju. Napon se mora podudarati s natpisnom pločicom na aparatu.

• Minimalno osiguranje utičnice 10 A (inertno).

• Za izbjegavanje električnih nesreća preporučujem korištenje utičnica s prethodno priključenim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA i živnejačine početne struje).

• **Upozorenje:** Neprikladni produžni kablovi mogu biti opasni. Na slobodnom koristite samo dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove dovoljnog promjera:

1 do 10 m: 1,5 mm² 10 do 30 m: 2,5 mm²

• Utičnica i spojka upotrebljenog produžnog kablane smiju propuštati vodu.

• Produžni kabel uvijek do kraja odmotajte s bubnja.

Priključak na vodu

Pridržavajte se propisa poduzeća za snabdijevanje vodom.

Smije se koristiti samo dovodno crijevo (nije obuhvaćeno dostavom) sa slijedećim mjerama:

– dužina minimalno 7,5 m

– promjer minimalno 1/2".

Priključne vrijednosti, gledaj natpisnu pločicu/tehničke podatke.

Rukovanje

△ Opasnost po život!

Visokotlačni mlaz može oštetiti automobilske gume i ventile te dovesti do njihova pucanja. Prvi pokazatelj ove pojave je promjena boje guma. Pranje obavite na razmaku od minimalno 30 cm.

Mrežni utikač nikada ne dodirujte vlažnim rukama. Prije svakog uključivanja pregledajte priključni kabel smrežnim utikačem kako na njima ne bilo oštećenja. Oštećeni priključni kabel neizostavno se treba promijentij posredstvom ovlaštene servisne službe/električara.

Prije svakog korištenja provjerite visokotlačno crijevo kako na njemu ne bi bilo neke štete. Oštećeno neizostavno promijenite.

△ Opasnost od ozljeda!

Izlaženje vodenog mlaza na visokotlačnom ventilu djeluje kao reaktivna snaga na ručni pištolj za prskanje. Bрините se za visoki nivo sigurnosti i čvrsto držite ručni pištolj za prskanje i mlaznicu.

Od dijelova koji se mogu odvojiti prilikom prskanja zaštitite se koristeći odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Snabdijevanje vodom

Aparat se može snabdijevati npr. vodom iz vodovoda ili iz otvorenog spremnika za vodu.

Snabdijevanje vodom iz vodovoda

• Dovodno crijevo (nije obuhvaćeno dostavom) priključite na priključak za vodu na aparatu i na dovod vode.

• Otvorite dovod vode.

Snabdijevanje vodom iz otvorenog spremnika za vodu

• Odvrnite spojni dio za dovod vode.

• Uvrnite usisno crijevo s filterom na priključak za vodu na aparatu (nije obuhvaćeno dostavom, gledaj „Poseban pribor“).

• Filter ovjesite u spremnik.

• Prije uporabe iz aparata odstraniti zrak.

– Odvrnite visokotlačno crijevo s visokotlačnog priključka na aparatu.

– Uključite aparat i pustite da radi tako dugo dok voda iz visokotlačnog priključka ne počne izlaziti bez mjehurića.

– Isključite aparat, a visokotlačno crijevo ponovo uvrnite.

Priprema

• Utiak ukljućite u utičnicu.

• Glavni prekidač podesite na „I“.

Ukljućivanje

• Pritisnite sigurnosni gumb na ručnom pištolju za prskanje i povucite rućicu.

Iskljućivanje

• Otpustite rućicu.

Kod radnih pauza ili napuštanja aparata pritisnite sigurnosni gumb na aparatu kako biste prićilino željeno ukljućivanje.

Dodavanje sredstva za ćišćenje

• Mlaznicu odvojite od rućnog pištolja za prskanje.

Kod visokotlačnog djelovanja ne koristite deterđent

• Iz kućišta izvucite samo toliko crijeva za usisavanje sredstva za ćišćenje koliko je potrebno.

• Crijeva za usisavanje sredstva za ćišćenje ovjesite u posudu za isti.

Ako se vodi dodalo sredstvo za ćišćenje

• Crijevo za usisavanje sredstva za ćišćenje ovjesite u posudu s ćistom vodom, ukljućite aparat na otprilike 1 minutu i isperite ga do ćistog.

Preporučena metoda ćišćenja

1. Sredstvo za ćišćenje šteditljivo raspršite posuhoj površini i pustite da djeluje (ne dozvolite da se osuši).

2. Nećistoću koja se odvojila isperite visokotlačnim mlazom.

Isključivanje aparata

- Glavni prekidač podesite na „0“.
- Izvucite mrežni utikač.

Kod opskrbljivanja vodom iz vodovoda

- Zavrnite dovod vode.
- Aparat odvojite od priključka za vodu.

Kod opskrbljivanja vodom iz otvorenog spremnika

- Usisno crijevo s filterom odvrnite s priključka za vodu na aparatu.
- Povlačite ručicu na ručnom pištolju za prskanje tako dugo dok u aparatu ne nestane tlak.
- Pritisnite sigurnosni gumb kako bi aparat zaštitili od nehotičnog uključivanja.

Pospremanje

Pozor! Aparat se morao potpuno isprazniti jeru protivnom zbog niskih temperatura može doći do njegova uništenja. Aparat preko zime pospremite u prostoriju u kojoj nema opasnosti od smrzavanja.

- Mlaznicu odvojite od ručnog pištolja za prskanje.
- Namotajte priključni kabel i ovjesite ga npr. oko ručnog pištolja.

Transport

- Prije transporta isključite aparat.
- Za prijenos preko stepenica ili prepreka aparat držite za transportnu ručku.
- Za transport preko ravnih površina aparat vucite za vučnu dršku.

Poseban pribor

Poseban pribor proširuje mogućnost uporabe vašeg aparata. Daljnje informacije o tome dobit ćete kod vašeg prodavača Kärcherovih proizvoda.

Slikovni prikaz gledaj na stranici 110

1 Okretna sapnica

za tvrdokornu prlijavštinu na pr. na obradjenim površinama ili na površinama obraslim mahovinom

2 Zaštita od prskanja kod glodača za blato

3 Komplet za čišćenje cijevi

protiv začepljenih cijevi i slivnika

4 Rotirajuća četka za čišćenje

za čišćenje karoserija i staklenih površina

5 Četka za čišćenje

za čišćenje glatkih površina, na pr. automobil, čamac

7 Fleksibilna mlaznica

savijljiva sapnica za čišćenje teško pristupačnih mjesta

8 Trostruka sapnica s mlaznicom

9 Mlaznica za teško pristupačna mjesta

posebno dugačka mlaznica, na pr. za čišćenje žlijebova

11 Produžetak mlaznice

12 Visokotlačno crijevo

13 Produžetak crijeva

14 Komplet za usisavanje velikih količina

15 Usisno crijevo s filterom

za usisavanje zalih vode, na pr. iz ribnjaka ili spremnika za vodu

16 Filter za vodu

17 Osigurač za zaštitu od potiska

Sredstva za čišćenje

Za nesmetani rad i odgovarajući svakom zadatku kod čišćenja preporučujemo Vam naš Kärcher program za čišćenje i program sredstava za njegu. Informirajte se ili zatražite informacije. Ovdje smo priredili mali izbor:

Univerzalno sredstvo za čišćenje Profi RM 555 ULTRA

Sredstvo za čišćenje auta Profi RM 565 ULTRA

Sredstvo za čišćenje kuće i vrta

Profi RM 570 ULTRA

Sredstvo za čišćenje čamaca

Profi RM 575 ULTRA

Njega i održavanje

Čišćenje

- Prije dugoročnijeg pospremanja, npr. preko zime: Ventil za doziranje sredstva za čišćenje izvucite iz crijeva za usisavanje istog i operite ga pod tekućom vodom.
- Pomoću plosnatih kliješta izvucite filter iz priključka za vodu te ga operite pod tekućom vodom.

Održavanje

Aparat nije potrebno održavati.

Pomoć kod smetnji

Uzrok neke smetnje je često puta vrlo jednostavan pa ga u pomoć sljedećeg pregleda možete otkloniti sami. Ukoliko niste dovoljno sigurni ili ako u pregledu ne pronađete traženu smetnju/pomoć, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.



Opasnost od strujnog udara!

Popravke na aparatu smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

Aparat se ne pokreće

- Provjerite poklapa li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom struje.
- Provjerite priključni kabel.

U aparatu se ne stvara tlak.

- Prozračite aparat: Pustite da se crpka pokreće bez visokotlačnog crijeva dok na visokotlačnom priključku voda ne počne izlaziti bez mjehurića. Nakon toga ponovno priključite visokotlačno crijevo.
- Očistite sito upriključku zavodu. (Možete ga lagano izvući pomoću plosnatih kliješta.)
- Provjerite količinu dovoda vode.
- Provjerite propusnost ili začepljenje svih dovoda do crpke.

Jake promjene tlaka

- Očistite visokotlačnu sapnicu: Nečistoće na otvoru sapnice odstranite iglom i sprijeda isperite vodom.

Crpka propušta vodu

- Mala propusnost crpke je normalna. Kod jače propusnosti se obratite ovlaštenoj servisnoj službi.

Nema usisavanja sredstava za čišćenje

- Očistite filter na crijevu za usisavanje sredstava za čišćenje.

Rezervni dijelovi

Upotrebljavajte isključivo originalne Kärcherove rezervne dijelove. Pregled rezervnih dijelova pronaći ćete na kraju ovog uputstva za uporabu.

Servis

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača.

U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Servisna služba

Kod pitanja i smetnji na usluzi vam rado stoje naša Kärcher predstavništva.

Priključak za struju

Napon (kod 1~50 Hz)	230-240 V
Priključna vrijednost	1,3 kW
Mrežni osigurač (inertan)	10 A
Zaštitna klasa	1

Priključak za vodu

Temperatura dotoka (maks.)	40 °C
Količina dotoka (min.)	8 l/min
Tlak dotoka (maks.)	(12 bar) 1,2 MPa
Podaci o snazi	
Radni tlak	(85 bar) 8,5 MPa
Tlak (maks.)	(100 bar) 10 MPa
Potrebna količina	(300 l/h) 5 l/min
Doziranje sredstva za čišćenje	0,3 l/min
Reaktivna sila ručnog pištolja za prskanje	10 N

Razina zvučnog tlaka


LPA (EN 60704-1)	74 dB(A)
LWA (2000/14/EZ)	87 dB(A)

Mjere:

Duhina/visina	555/260/315 mm
Tehina	10,5 kg

Shema strujnog kruga

C1 Kondenzator
M1 Usisna turbina
Q1 Glavna sklopka
T Termička zaštita
S1 Tlačna sklopka

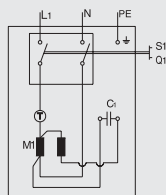

Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da u nastavku navedeni stroj u svojoj zamisli i konstrukciji, te kod nas korištenoj izvedbi, odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima uskladu s dolje navedenim smjernicama.

Kod preinake stroja, koja nije usklađena s nama, ova izjava gubi svoju pravovaljanost.

Proizvod: Visokotlačna čistilica
Tip: 1.241-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

98/37/EZ
73/23/EGZ(+93/68/EGZ)
89/336/EGZ(+91/263/EGZ, 92/31/EGZ, 93/68/EGZ)
2000/14/EZ

Korištene usklađene norme:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Primjenjeni postupak ocjene sukladnosti: Privitak V

Izmjerena razina zvučne snage: 84 dB(A)

Zajamčena razina zvučne snage: 87 dB(A)

Pomoću internih odredbi jamčimo da serijski aparati uvijek odgovaraju zahtjevima aktualnih smjernica EZ i korištenim normama. Potpisnici postupaju premanarudžbi i ovlasti vodstva tvrtke.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

Dozvoljena područja upotrebe

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za privatne svrhe – za pranje i čišćenje mašina, automobila, zgrada, alata, fasada, terasa, mašina za obradu bašte itd. sa vodenim mlazom pod visokim pritiskom (po potrebi sa dodatkom sredstava za čišćenje); – za čišćenje motora samo na mestima sa odgovarajućim odvodima za ulje; – sa priborom, rezervnim delovima i sredstvima za čišćenje koje je dozvolio Kärcher. Pridržavajte se uputstavakojasupriloženauzsredstvazačišćenje.

Sigurnosna uputstva

- △ Nije dozvoljen rad u prostorijama gde pretil opasnost od eksplozije.
- △ Kod korišćenja uređaja u područjima opasnosti (na pr. benzinske stanice) pridržavajte se odgovarajućih sigurnosnih propisa.
- △ Uređaj se ne sme koristiti ako su oštećeni priključni kabe ili vitalni delovi uređaja, na pr. sigurnosne naprave, creva za visoki pritisak, pištolj za prskanje.
- △ **Upozorenje:** Creva za visoki pritisak, armature i spojkje su važni za bezbednost uređaja. Upotrebljavajte samo creva za visoki pritisak, armature i spojkje koje je preporučio proizvođač.
- △ Uređajem ne smeju da rukuju deca ili neobučene osobe.
- △ Korisnik uređaj mora upotrebljavati u skladu s odredbama. Mora poštovati lokalne uvete i kod rada s uređajem paziti na druge, a pre svega na decu.
- △ **Upozorenje:** Uređaj se ne sme da koristi kada se u blizini nalaze druge osobe bez zaštitne odeće.
- △ **Upozorenje:** Mlazovi pod visokim pritiskom mogu kod nestučnog rukovanja predstavljati opasnost..
Mlaz se ne sme da usmerava prema osobama, životinjama, aktivnoj električnoj opreme ili prema samom uređaju.

△ Mlaz ne usmeravajte prema sebi ili drugima kako biste oprali odeću ili obuću.

△ Nemojte vlažiti predmete koji sadrže materijale opasne po zdravlje (na pr. azbest).

△ **Upozorenje:** Mlaz pod visokim pritiskom može dovesti do oštećenja i pucanja automobilskih guma i ventila. Prvi znak je promena boje gume. Oštećene automobilske gume/ventili su opasne po život. Gume čistite sa odstojanja od najmanje 30 cm.

△ Čišćenje kod kojeg nastaje uljasta otpadna voda kao što je na pr. pranje uljasta, pranje podvozja obavljajte samo na mestima s odvodom za ulje.

△ Kod čišćenja lakovanih površina održavajte minimalno odstojanje od 30 cm kako bi se izbegla oštećenja.

△ Nikada ne usisavajte tečnosti sa razređivačima ili nerazređene kiseline i sredstva za rastvaranje! U to se ubrajaju na pr. benzin, razređivači boja ili ulje za loženje. Rasprskana maglica je jako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne usisavajte acetone, nerazređene kiseline i sredstva za rastvaranje, jer mogu nagristi materijale u uređaju.

△ Za zaštitu od rasprskanih delova po potrebi nosite zaštitnu odeću i zaštitne naočale.

△ Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.

△ **Upozorenje:** Ovaj uređaj je razvijen za upotrebu sredstava za čišćenje koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Upotreba drugih sredstava za čišćenje ili hemikalija može smanjiti bezbednost uređaja.

Sigurnosne naprave

Sigurnosne naprave služe zaštiti od povreda i ne smeju se menjati niti isključivati.

Ventil za preticanje sa pritiskom prekidačem

Ako se poluga pištolja za prskanje pusti, pritiski prekidač isključuje pumpu, a mlaz vode pod pritiskom prestaje da izlazi. Ako se poluga povuče, prekidač ponovo uključuje pumpu. Ventil za preticanje ujedno sprečava prevazilaženje dozvoljenog radnog pritiska.

Sigurnosno dugme

Sigurnosno dugme na pištolju za prskanje sprečava nenamerno uključivanje uređaja.

Zaštita čovekove okoline

Odstranjivanje ambalaže

Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu dostavite na odgovarajuća mesta.

Odstranjivanje starog uređaja

Informacije o mogućnostima odstranjivanja u skladu sa očuvanjem čovekove okoline možete dobiti od predstavnika firme Kärcher.

Štednja vode

Upotrebom ovog uređaja moguća je u poređenju sa drugim metodama čišćenja ušteda vode do 85 %. Umesto vode iz vodovoda može se koristiti i kišnica (uz upotrebu filtera za vodu).

Smanjenje onečišćenja otpadne vode

Sredstvazaziščenjekoristiteštedljivo. Obratitepažnju na savete za doziranje koji su priloženi sredstvima za čišćenje.

Pre prve upotrebe

Sastavljanje uređaja

Pre raspakiravanja proverite sadržaj paketa. Obavestite Vašeg prodavca ako ustanovite oštećenja nastala pri transportu.

Električni priključak

△ Nikada ne upotrebljavajte oštećene priključne ili produžne kablove! Ako je priključni kabe oštećen, morate ga zameniti posebnim priključnim kablom koji možete dobiti od proizvođača ili njegove servisne službe.

△ Pazite da posredstvom prevoženja, gnećenja, natezanja ili sličnog ne dođe do oštećivanja priključnog ili produžnog kabela. Mrežni vodovi se moraju zaštititi od vrućine, ulja i oštih rubova.

△ Mrežni utikač i utičnicu nikada ne primajte vlažnim rukama.

△ Spoj prklučnog/produžnog kabela ne sme da leži u vodi.

△ Svi provodivi delovi se u području rada moraju zaštititi od vodenog mlaza.

• Uređaj se sme priključiti samo na električni priključak kojeg je izradio električar u skladu sa IEC 60364.

• Aparat priključite samo na izmeničnu struju. Napon se mora poklapati sa natpisnom pločicom na aparatu.

• Minimalno osiguranje utičnice 10 A (inertno).

• Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo upotrebu prethodno priključenog prednaponskog prekidača (maks. 30 mA nazivne početne jačine struje).

• **Upozorenje:** Neprikladni produžni kablovi mogu predstavljati opasnost. Upotrebljavajte samo dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove sa dovoljnim promerom:

1 do 10 m: 1,5 mm² 10 do 30 m: 2,5 mm²

• Utikač i spojka upotrebljenog produžnog kabela ne smeju propuštati vodu.

• Produžni kabel uvek u potpunosti odmotajte od bubnja.

Priključak na vodovod

Obratite pažnju na propise Zavoda za vodoprivredu.

Koristite samo dovodno crevo (nije priloženo) koje odgovara sledećim merama:

– dužina najmanje 7,5 m

– prečnik najmanje 1/2".

Priključne vrednosti – vidi tablicu uređaja

i tehničke podatke.

Upotreba

△ Opasnost po život!

Mlaz pod visokim pritiskom može dovesti do oštećenja i pucanja guma za vozila i ventila. Prvi znak je promena boje gume. Gume čiste se odstojanja od najmanje 30 cm.

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.

Pre svake upotrebe proverite da li su priključni kabel ili utikač oštećeni. Promena oštećenog priključnog kabela mora se sprovesti odmah, i to od strane ovlašćene servisne službe ili kvalifikovanog elektrostručnjaka.

Pre svake upotrebe proverite da li je oštećeno crevo otporno na visoki pritisak. Promena oštećenog creva otpornog na visoki pritisak mora se sprovesti odmah.

△ Opasnost od povreda!

Isticanje mlaza vode dovodi do stvaranja povratne snage na pištolju za prskanje. Stojte sigurno i čvrsto držite pištolj i cev za prskanje.

Radi zaštite od rasprskanih delova nosite zaštitnu odeću.

Snabdevanje vodom

Snabdevanje vodom moguće je priključivanjem na vodovod ili uzimanjem vode iz odgovarajuće posude.

Snabdevanje vodom priključivanjem na vodovod

• Pričvrstite dovodno crevo (nije priloženo) na priključak za vodu na uređaju i na vodovod.

• Otvorite slavinu.

Snabdevanje vodom iz otvorene posude

• Odvrnite spojnicu dovoda vode.

• Spojte crevo za usisavanje sa filterom (isti nisu priloženi, vidi „Poseban pribor“) na priključak za vodu.

• Stavite filter u posudu sa vodom.

• Pre upotrebe uklonite vazduh iz uređaja.

– Odvrnite crevo na priključku za visoki pritisak.

– Uključite uređaj i pustite ga da radi, dok na priključku voda ne počne da ističe bez mehurića.

– Isključite uređaj i ponovo pričvrstite crevo.

Priprema

• Utaknite utikač.

• Postavite glavni prekidač na „I“.

Uključivanje

• Pritisnite sigurnosno dugme na pištolju za prskanje i povucite polugu.

Isključivanje

• Pustite polugu.

Kod prekida rada i ako napuštate uređaj, pritisnite sigurnosno dugme; time sprečavate nenamerno uključivanje uređaja.

Dodavanje sredstava za čišćenje

• Odvojte cev za prskanje od pištolja.

Nekoristite sredstvo za čišćenje zajedno sa visokim pritiskom.

• Izvucite željenu dužinu creva za dovod sredstava za čišćenje.

• Ubacite creva za dovod sredstava za čišćenje u posudu sa sredstvom za čišćenje.

Ako ste dodavali sredstvo za čišćenje

• Stavite creva za dovod sredstava za čišćenje u posudu sa čistom vodom; uključite uređaj još za oko 1 minut zbog ispiranja.

Preporučljiva metoda čišćenja

1. Ravnomerno rasprskajte sredstvo za čišćenje po svojoj površini; dozvolite da sredstvo deluje (ne dozvolite da se osuši)

2. Otklonite rastopljenu prljavštinu uz pomoć mlaza pod pritiskom.

Završetak rada

- Okrenite glavni prekidač na „0“.
- Izvucite utikač.

Ako ste koristili priključak na vodovod

- Zatvorite slavinu.
- Odvojite uređaj od dovoda vode.

Ako ste uzimali vodu iz otvorene posude

- Od uređaja odvijte crevo za usisavanje vode sa filterom.
- Povucite polugu na pištolju dok nestane pritisak.
- Pritisnite sigurnosno dugme da bi se sprečilo nenamerno uključivanje uređaja.

Pospremanje

- Pažnja!** Mraz može oštetiti nepotpuno ispražnjen uređaj. Zimi ostavite uređaj u prostoriji koja je zaštićena od mraza.
- Odvojite cev za prskanje od pištolja.
 - Namotajte priključni kabel i obesite ga na pr. na držač.

Transportovanje

- Pre transporta isključite uređaj
- Držite uređaj za transportnu ručku ako ga morate da nosite preko stepenica ili prepreka.
- Uхватite za vučnu ručku na uređaju ako ga vučete po ravnom terenu.

Poseban pribor

Poseban pribor povećava mogućnosti upotrebe Vašeg uređaja. Bliže informacije o posebnom priboru daje Vam Vaš predstavnik firme Kärcher.

Poseban pribor prikazan je na strani 110.

1 Otklanjač prljavštine

za tvrdokornu prljavštinu na pr. na obradjenim površinama ili na površinama obraslim mahovinom

2 Zaštitnik za otklanjača prljavštine

3 Komplet za čišćenje cevi

protiv začepljenih cevi i slivnika

4 Okretna četka za pranje

za čišćenje karoserija i staklenih površina

5 Četka za pranje

za čišćenje glatkih površina, napr. automobil, čamac

7 Fleksibilna cev za prskanje

savijljiva dizna za čišćenje teško dostupnih mesta

8 Trostruka dizna i cev za prskanje

9 Cev za prskanje za teško dostupna mesta

posebno dugačak cev za prskanje, napr. za čišćenje žlebova

11 Produživač cevi za prskanje

12 Crevo

13 Produživač creva

14 Komplet sa usisavanjem velikih količina

15 Crevo za usisavanje sa filterom

za usisavanje zaliha vode na pr. iz ribnjaka i posuda za vodu

16 Filter za vodu

17 Sprava za sprečavanje povratnog toka

Sredstva za čišćenje

Za neometan rad i za svaku vrstu čišćenja preporučujemo program sredstava za čišćenje i negu firme Kärcher. Dozvolite da Vas posavetujemo ili zahtevajte informacije o našem programu. Sledi mali izbor iz bogatog asortimana:

Univerzalno sredstvo za čišćenje

Profi RM 555 ULTRA

Sredstvo za čišćenje vozila

Profi RM 565 ULTRA

Sredstvo za čišćenje kuće i bašte

Profi RM 570 ULTRA

Sredstvo za čišćenje čamca

Profi RM 575 ULTRA

Nega i održavanje

Čišćenje

Ako uređaj ne koristite duže vreme, na pr. zimi:

- Odvojite ventil za sredstva za čišćenje od creva za usisavanje sredstava za čišćenje i isperite ga pod mlazom vode.
- Izvadite filter iz dovoda vode i isperite ga pod mlazom vode.

Održavanje

Posebne mere održavanja uređaja nisu potrebne.

Pomoć kod smetnji

Uzroci mnogih smetnji su često vrlo jednostavne prirode. Te uzroke možete otkloniti uz pomoć dalje navedenih koraka. Ako niste sigurni ili ako u pregledu nenađete vrstu smetnje ili način njezinog otklanjanja, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.



Opasnost od strujnog udara!

Opravke uređaja smesprovoditisamo ovlašćen servisna služba.

Uređaj se ne pokreće

- Proverite dali se navedeni napon na napajnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.
- Proverite priključni kabel.

U uređaju se ne stvara pritisak

- Provetrite uređaj. Pustite da se pumpa pokreće bez

- creva sa visokim pritiskom dok voda iz priključka za visoki pritisak ne počne da izlazi bez mehurića.
- Očistite situaciju priključka uzavodu. (Možete galagano izvući uz pomoć plosnatih klešta.)
 - Proverite količinu dovoda vode.
 - Proverite nepropusnost ili začepljenost svih dovoda do pumpe.

Jake promene pritiska

- Očistite diznu za visoki pritisak. Priljavštinu iz otvora dizne odstranite iglom i spreda isperite vodom.

Pumpa propušta vodu

- Mala propusnost pumpe je normalna. Kod veće propusnosti trebali biste se obratiti ovlašćenoj servisnoj službi.

Nema usisavanja sredstava za čišćenje

- Očistite filter na crevu za usisavanje sredstava za čišćenje.

Rezervni delovi

Koristite isključivo originalne rezervne delove firme Kärcher. Pregled rezervnih delova nalazi se na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Servis

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama.

U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

Servisna služba

Ako imate pitanja ili ako se radi o smetnjama, molimo Vas da se obratite našem zastupništvu.

Tehnički podaci

Priključak struje

Napon (kod 1~50 Hz)	230-240 V
Priključna snaga	1,3 kW
Obezbedjenje mreže (lenivost)	10 A
Zaštitna klasa	1

Priključak vode

Temperatura dovodne vode (maks.)	40 °C
Dotočna moć (min.)	8 l/min
Dotočni pritisak (maks.) (12 bar)	1,2 MPa

Radni podaci

Radni pritisak	(85 bar)	8,5 MPa
Pritisak (maks.)	(100 bar)	10 MPa
Protočna moć	(300 l/h)	5 l/min
Doziranje sredstava za čišćenje		0,3 l/min
Povratna snaga na pištolju		10 N

Stepen bučnosti


LPA (EN 60704-1)	74 dB(A)
LWA (2000/14/EG)	87 dB(A)

Mere:

Dužina/širina/visina	555/260/315 mm
Težina	10,5 kg

Šema električnog razvoda

C1 Kondenzator
M1 Usisna turbina
Q1 Glavna sklopka
T Termička zaštita
S1 Pritisna sklopka

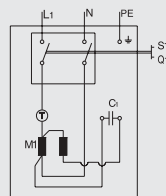

Izjava o saglasnosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo, da u daljnjem tekstu opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu proizvodnje, kao i sve njezine izvedbe koje isporučujemo na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice po pitanjima sigurnosti i zaštite zdravlja. Ova izjava prestaje da važi, ako se na mašini - bez naše saglasnosti - izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uredjaj za čišćenje pod visokim pritiskom
Tip: 1.241-xxx

Odgovarajući propisi EZ:

98/37/EG
73/23/EWG (+93/68/EWG)
89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EG)
2000/14/EG

Primenjene usklađene norme:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Primenjeni postupak ocene saglasnosti: Prilog V
Izmerena razina zvučne snage: 84 dB(A)
Zagarantovana razina zvučne snage: 87 dB(A)

Postojeće mere garantuju, da serijska proizvodnja odgovara najnovijim propisima EZ i najnovijim, primenjenim normama. Potpisnici daju ovu izjavu na logotip punomoći uprave našeg preduzeća.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner
H. Jenner

S. Reiser
S. Reiser

Употреба според предназначението

Уредът е предназначен за употреба предимно в не индустриални сфери

- за почистване с водна струя под високо налягане (в случай на необходимост с прибавяне на почистващи препарати) на машини, превозни средства, сгради, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и др.
- За почистване на двигатели само на места за миене с маслоотделители.
- с разрешените от Каерсхг допълнително оборудване, резервни части и почистващи средства. Съблюдавайте указанията, приложени към почистващите препарати.

Упътвания за безопасност

- ▲ Забранено е използването в застрашени от експлозия помещения.
- ▲ При употреба на уреда в опасни области (напр. бензиностанции) трябва да се вземат под внимание съответните указания за сигурност.
- ▲ Уредът да не се пуска в действие, ако е повреден проводникът за включване в мрежата или важни части на уреда, напр. елементите за сигурност, водносиловите маркучи, пистолетът за разпръскване.
- ▲ **Предупреждение:** водносиловите маркучи, арматурите и куплунгите са важни за сигурността на уреда. Да се използват само препоръчани от производителя водносилови маркучи, арматури и куплунги.
- ▲ Уредът не бива да се пуска в действие от деца или непознати с указанията лица.
- ▲ Уредът да се използва по предназначение. Да се вземат под внимание местните условия и при работа с уреда да се внимава за трети лица, особено за деца.
- ▲ **Предупреждение:** Уредът да не се използва, ако други лица се намират в обсега на действие, освен ако те носят предпазно облекло.
- ▲ **Предупреждение:** водносиловите струи могат да бъдат опасни при неправилно използване. Струята не бива да бъде насочвана към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред.
- ▲ Не насочвайте струята към себе си



или към други, за да почиствате облекло или обувки.

- ▲ Да не се пръскат предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).
- ▲ **Предупреждение:** Автомобилни гуми/вентили на гуми могат да бъдат повредени от водносиловата струя и да се спукат. Първи признак за това е промяна на цвета на гумата. Повредените автомобилни гуми/вентили са опасни за здравето. Да се почистват само от разстояние най-малко 30 см.
- ▲ Почистващи дейности, при които се получава петролосъдържаща отпадъчна вода, например, измиването на долни повърхности на мотори, трябва да се извършват само на места за миене с маслоотделители.
- ▲ При почистване на лакирани повърхности да се спазва минимална дистанция от 30 см, за да се избегнат повреди.
- ▲ Никога да не се всмукват съдържачи разтворител течности или неразредени киселини и разтварящи средства! Такива са напр. бензинът, разредителят на бои или мазутът. Парите при разпръскването са лесно запалими, избухливи и отровни. Да не се използват ацетон, неразредени киселини и разтворители, тъй като те разрушават материалите по уреда.
- ▲ За предпазване от обратно пръскащи частици при нужда да се носят предпазно облекло и предпазни очила.
- ▲ Уредът да не се оставя никога без надзор, докато е в действие.
- ▲ **Предупреждение:** Този уред е разработен за използване на почистващи препарати, които се доставят или препоръчват от производителя. Използването на други почистващи препарати или химикали може да наруши сигурността на уреда.

Съоръжения за безопасност

Съоръженията за безопасност предпазват от нараняване и не трябва да бъдат пропускани или променени.

Възвратен вентил с шалтер за налягането

Ако лостът на пистолета за ръчно пръскане се освободи, шалтерът за налягането изключва помпата и струята под налягане спира. Ако лостът се издърпа, шалтерът

за налягане отново задейства помпата. Освен това Възвратният вентил възпрепятства надхвърлянето на допустимото работно налягане.

Осигурителен бутон

Осигурителният бутон на пистолета за ръчно пръскане предпазва от неволно включване на уреда.

Опазване на на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля, предавайте опаковките за вторична преработка.

Изхвърляне на стари уреди

Информация за изхвърлянето съобразно изискванията за опазване на околната среда можете да получите от Вашия търговец на марката «Kärcher».

Икономия на вода

Посредством употребата на този уред Вие спестявате до 85 % вода в сравнение с други методи на почистване. Уредът може да работи и с дъждовна вода (в този случай се използва воден филтър).

Изхвърляне на отпадъчните води

Моля, използвайте почистващите препарати икономично. Съблюдавайте препоръчителните дозировки, приложени към почистващите средства.

Преди първата употреба

Сглобяване

Проверете при разопаковане съдържанието на опаковката. При транспортни щети уведомете своя търговец.

Включване в електрическата мрежа

- ▲ Никога не използвайте дефектни проводници или удължители за включване в мрежата! Когато свързващият проводник се повреди, трябва да бъде заменен от особен проводник, който може да се получи от производителя или от сервисната му служба.
- ▲ Да се внимава проводниците за включване в мрежата и удължителите да не се повредят чрез прегазване, смачкване, дърпане или други подобни. Мрежовите проводници да се пазят от

нагриване, масло и остри ръбове.

⚠ Щепселът и контактният ключ никога да не се хващат с влажни ръце.

⚠ Връзката между проводника за включване в мрежата и удържителя не трябва да стои във вода.

⚠ Всички провеждащи ток части в работната област трябва да бъдат защитени от водната струя.

• Уредът трябва да бъде включен само към електрическа връзка, която е инсталирана от електротехник според IEC 60364.

• Уредът да се свързва само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на типа, посочен на уреда.

• Минимална защита на контакта 10 A (инертен).

• За избягване на електрозлополуки препоръчваме да се използват контакти с допълнителен защитен прекъсвач на диференциална защита (макс. 30 mA номинален ток през изключвателя).

• Предупреждение: Неподходящите удължаващи проводници могат да бъдат опасни. Използвайте на открито само допустими и съответно означени удължаващи проводници с достатъчно напречно сечение:

1 до 10 м: 1,5 mm² 10 до 30 м: 2,5 mm²

• Щепселът и куплунгът на използвания удължаващ проводник трябва да са херметически затворени.

• Удължаващият проводник винаги да се отвива напълно от кабелния барабан.

Включване към водопровода

Да се спазват предписанията на водоснабдителното предприятие.

Включването се извършва чрез маркуч за подаване на вода (който не е включен в доставния обем):

– Дължина минимум 7,5 м

– Диаметър минимум S цола.

За стойностите за включване виж табелката/

Технически данни.

Употреба



Опасност за живота!

Струята под налягане може да увреди и да доведе до пукането на гуми на превозни средства/вентили на гуми. Първи признак

за това е оцветяването на гумата. Поради това чистенето се извършва от разстояние минимум 30 см.

Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.

Преди всяка употреба проверявайте захранващия кабел и щепсела за повреди. Повреден свързващ кабел трябва да се смени незабавно от оторизиран електротехник.

Преди всяка употреба проверявайте за повреди маркуца под налягане. Повреден маркуч за вода под налягане трябва да се сменя незабавно.



Опасност от нараняване!

Излизащата през дюзата под налягане водна струя упражнява възвратна сила върху пистолета за ръчно пръскане. Осигурете си устойчив стоеж и добре дръжте пистолета за ръчно пръскане и разпръскващата тръба.

При нужда носете съответно предпазно облекло за защита от обратно летящи частици при пръскането.

Захранване с вода

Внимание! Замярявания във водата могат да повредят помпата. За да се избегне това, препоръчваме изрично да се използва водния филтър Kdrcer(номер за поръчка 4.730-097). При пускане на уреда със затворен водопровод се получава повреда на цилиндричната глава. **Моля не пускате уреда с високо налягане при затворен кран за водата.**

Захранване с вода от водопровода

• Захранващ маркуч се свързва на мястото за водоподаване на уреда и към водоизточника (напр. кран за вода).

• Отваря се водоизточникът.

Захранване с вода от открити резервоари

• Отвива се свързващата част за подаване на вода.

• На мястото за свързване на подаването на вода на уреда се завива всмукателен маркуч с филтър (не е включен в доставния обем, виж «Специално оборудване»).

• Филтърът се окачва в резервоара.

• Преди употреба уредът трябва да се обезвъздуши.

– Маркучът под налягане се отвива от мястото за свързване на провода под налягане на уреда.

– Уредът се включва и се оставя да работи, докато на свързката под налягане водата започне да излиза без мехурчета.

– Уредът се изключва и отново се завива маркучът под налягане.

Подготовка

• Щекерът се включва в мрежата.

• Главният шалтер се поставя на позиция «I».

Включване

• Предпазният бутон на пистолета за ръчно пръскане се натиска и се издърпва лостът.

Изключване

• Освобождава се лостът.

В работните паузи и при напускане на мястото за работа с уреда уредът трябва да се осигури срещу неволно включване чрез натискане на предпазния бутон.

Прибавяне на почистващи средства/препарати

• Разпръскващата тръба се отделя от пистолета за ръчно пръскане.

Не ползвайте почистващи препарати при работа под високо налягане

• Всмукателният маркуч за почистващите препарати се издърпва от кутията в желаната дължина.

• Дозиращият вентил за почистващите препарати се окачва в резервоара за почистващи препарати.

Когато е бил прибавен почистващ препарат

• Дозиращият вентил за почистващите препарати се поставя в резервоар с чиста вода, уредът се включва за около 1 минута и се изплаква.

Препоръчителен метод за почистване

1. Почистващият препарат се напръсква икономично върху сухата повърхност и се оставя да действа (да не изсъхва).

2. Отделеното замърсяване се отстранява с пръскане със струя под високо налягане.

Приключване на работата

- Главният шалтер се поставя на «0».
- Щепселът се издърпва.

При захранване с вода от водопровода

- Затваря се захранващият водоизточник.
- Уредът се отделя от свързването към водата.

При захранване с вода от открити резервоари

- Отвива се всмукателният маркуч с филтър от мястото за свързване за вода на уреда.
- Лостът на пистолета за ръчно пръскане се издърпва, докато уредът се освободи от налягане.
- Натиска се предпазният бутон, за да се предпази уреда от неволно включване.

Съхранение

Внимание! Не напълно изпразнен уред може да бъде повреден от замръзване.

През зимата уредът трябва да се съхранява в помещения, запазени от замръзване.

- Разпръскващата тръба се отделя от пистолета за ръчно пръскане.
- Навива се захранващият кабел и се окачва напр. около пистолета за ръчно пръскане.

Транспортиране

- Преди транспортиране уредът се изключва.
- За транспортиране през стълби или препятствия уредът се повдига посредством дръжката за транспортиране.
- За транспортиране върху равнинни повърхности уредът се дърпа за дръжката за теглене.

Специално оборудване

Специалното оборудване разширява възможностите за употреба на Вашия уред. Повече информация в този аспект можете да получите от Вашия оторизиран търговец за «Kärcher».

Виж стр. 110 – схемите.

1 Фреза за боклук

за упорити замърсявания като напр. покрити с мъх или разрушени външни повърхности

- 2 **Защита от пръскане за фрезата за боклук**
- 3 **Комплекс за почистване на тръбите** против запущени тръби и канали
- 4 **Въртяща се четка за миене** за почистване на каросерийни и стъклени повърхности
- 5 **Четка за миене** за почистване на гладки повърхности, напр. автомобил, лодка
- 7 **Огъваема разпръскваща тръба** въртящ се разпръсквател за почистване на трудно достъпни места
- 8 **Тройна дюза с разпръскваща тръба**
- 9 **Разпръскваща тръба за трудно достъпни места** специална дълга тръба, напр. за почистване на водосточни улеи
- 11 **Удължение на разпръскващата тръба**
- 12 **Маркуч за вода под високо налягане**
- 13 **Удължение за маркуча**
- 14 **Комплект за всмукване на големи количества**
- 15 **Всмукателен маркуч с филтър** за изсмукване на водни запаси, напр. от езера и бъчви за вода
- 16 **Филтър за вода**
- 17 **Предпазител за възвратно втичане**

Почистващи средства/препарати

Препоръчваме Ви нашата специализирана «Kärcher» – програма за почистващи и поддържащи средства с цел безпроблемна работа с уреда и съответно на дадената задача за почистване. Моля, посъветвайте се или поискайте информация. Тук ви предлагаме примерен ограничен избор:

Универсален почистващ препарат

Profi RM 555 ULTRA

Препарат за почистване на коли

Profi RM 565 ULTRA

Препарат за почистване в дома и градината

Profi RM 570 ULTRA

Препарат за почистване на лодки

Profi RM 575 ULTRA

Поддръжка и ремонт

Почистване

При продължително складиране, напр. през зимата:

- Дозиращият вентил за почистващите препарати се отделя с издърпване от всмукателния маркуч за почистващите препарати и се почиства под течаща вода.
- Ситото от свързката за постъпване на водата се издърпва с плоски клещи и се почиства под течаща вода.

Ремонт

Уредът не изисква специална поддръжка и ремонт.

Помощ в случаи на повреди

Много често повредите се дължат на елементарни причини и можете да ги отстраните сами, с помощта на следващата таблица. В случай на съмнение или при не упомената тук повреда/начин на отстраняване обръщайте се, моля, към оторизираната клиентска служба.

Опасност от токов удар!

Поправки на уреда могат да се извършват само от оторизирани служби или лица.

Уредът не работи

- Проверете дали напрежението, посочено на табелата за типа на уреда, съответства на напрежението на източника на ток.
- Проверете проводника за включване в мрежата.

Уредът няма налягане

- Направете обезвъздушаване на уреда: Оставете помпата да работи без водносиловия маркуч, докато водата излезе на водносиловия изход. След това включете отново водносиловия маркуч.
- Почистете филтъра във връзката за водата. (Филтърът може лесно да бъде изваден с помощта на плоски клещи.)
- Проверете количеството протичаща вода.
- Проверете всички проводници за подаване към помпата за уплътненост или замърсяване.

Силни колебания на налягането

- Почистете дюзата за високо налягане: замърсявания от отвора на дюзата да се отстранят с игла и да се изплакне отпред с вода.

Помпата не е уплътнена

- Малка неуплътненост на помпата е нормална. При по-силна неуплътненост би трябвало да се обърнете към оторизирания сервиз.

Няма всмукване на почистващия препарат

- Почистете филтъра на всмукващия маркуч за почистващия препарат.

Резервни части

Използвайте предимно оригинални резервни части на «Kärcher». Резервните части са представени в края на това упътване за употреба.

Сервизна поддръжка

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди

в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството.

В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, като представите оборудването и документа за покупка.

Сервиси

При въпроси или повреди нашите филиали «Kärcher» са на Ваше разположение.

Технически данни

Включване към електромережата

Напрежение (при 1-50 Hz)	230-240	V
Мощност	1,3	kW
Бушон	10	A
Защитен клас	1	

Включване към водоподаването

Температура на подаване на вода (макс.)	40	°C
Дебит на подаване на вода (мин.)	8	l/min
Налягане на подаваната вода (макс.)	(12 bar) 1,2	MPa

Данни за мощността

Работно налягане	(85 bar) 8,5	MPa
Налягане (макс.)	(100 bar) 10	MPa
Дебит	(300 l/h) 5	l/min
Дозирание на почистващи препарати	0,3	l/min
Възвратна сила на пистолета за ръчно пръскане	10	N

Ниво на звука


L _{PA} (EN 60704-1)	74	dB(A)
L _{WA} (2000/14/EO)	87	dB(A)

Размери:

Дължина/широчина/височина	555/260/315	mm
Тегло	10,5	kg

Схема на протичане на тока

C1 Кондензатор
M1 Мотор
Q1 Превключвател
T Температурен ограничител
S1 Бутонен включвател

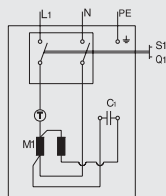

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че обозначената по-долу машина отговаря въз основа на концепцията и конструкцията си, както и в изпълнението, в което е пусната в оборот, на съответните принципни изисквания за безопасност и безвредност за здравето на по-долу цитираните насоки на ЕО.

При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи своята валидност.

Продукт: машина за почистване под високо налягане

Тип: 1.241-xxx

Валидни насоки на ЕО:

98/37/EO
73/23/ЕИО(+93/68/ЕИО)
89/336/ЕИО(+91/263/ЕИО, 92/31/ЕИО, 93/68/ЕИО)
2000/14/EO

Прилагани съгласувани стандарти:

DIN EN 60 335 - 1
DIN EN 60 335 - 2 - 79
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1: 2001
DIN EN 55 014 - 2 : 1997
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000
DIN EN 61 000 - 3 - 3 : 1995 + A1: 2001

Приложен конформитетен метод за оценка:

Приложение V

Измерено равнище на мощността на звука: 84 dB(A)














Гарантирано равнище на мощността на звука: 87 dB(A)


Посредством вътрешни мероприятия е осигурено уредите серийно производство винаги да отговарят на актуалните насоки на ЕО и на прилаганите стандарти. Подписващите настоящото действуват по възложение и с пълномощията на управителното тяло.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden

H. Jenner

S. Reiser

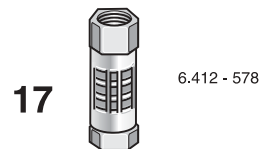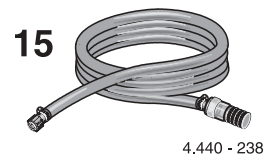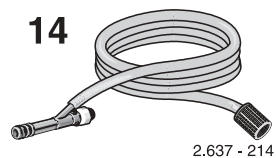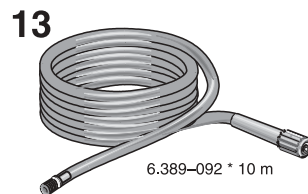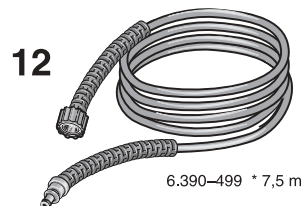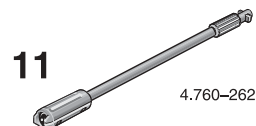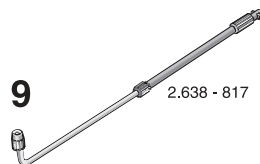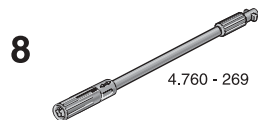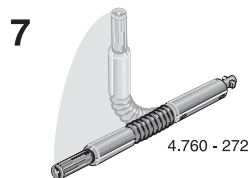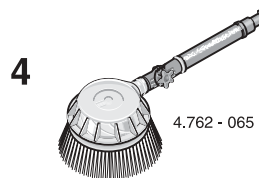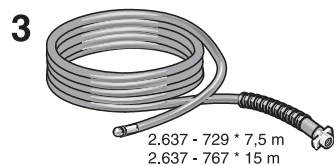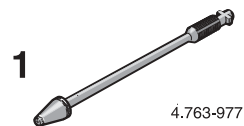

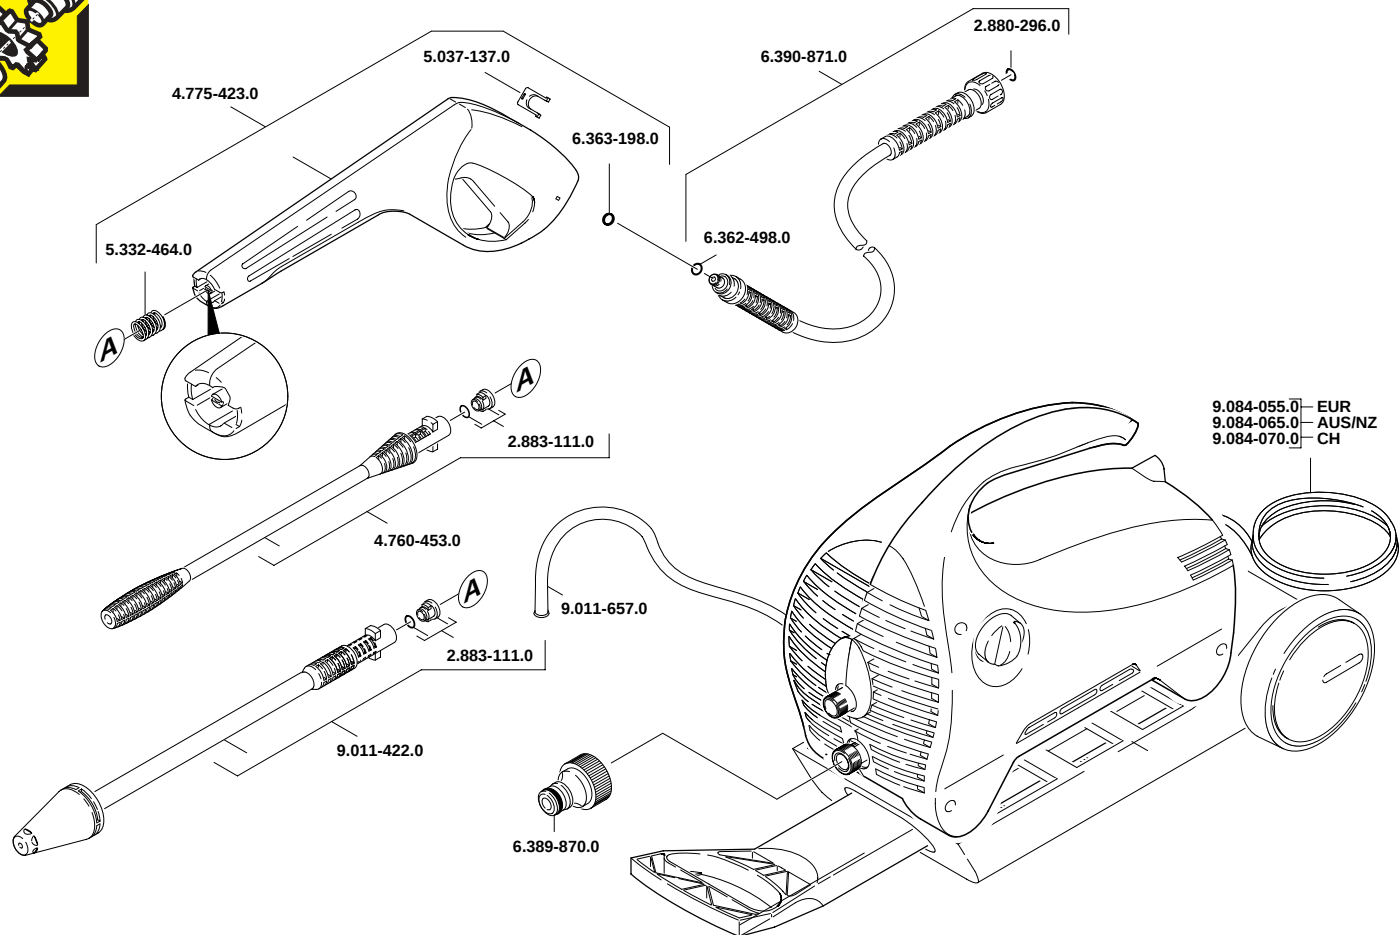

A

Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
LichtblaustraÙe 7
1220 Wien
☎ 01 / 25 06 00

AUS

Kärcher Pty Ltd
40 Koornang Road
Scoresby 3179
Victoria, Australia
☎ 61 3 9765 2300

B / LUX

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
☎ 33 / 340 07 11

BR

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedito Montenegro, nº419
CEP 13.140-000
Paulínia - SP
☎ 0800 17 61 11

CDN

Kärcher Canada Inc.
6975 Creditview Road, Unit 2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
☎ 905 / 672 82 33

CH

Kärcher AG
IndustriestraÙe 16
8108 Dällikon
☎ 0844 85 08 63

CZ

Kärcher spol. s r.o.
Za Mototechnou
155 00 Praha 5 - Stodůlky
☎ 02 / 652 16 65

D

Alfred Kärcher GmbH & Co.
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
☎ 07195 / 903 20 65

DK

Kärcher Rengöringssystemer A/S
Gejlhavgård 5
6000 Kolding
☎ 70 20 66 67

E

Kärcher S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
☎ 93 / 846 44 47

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E.À
31-33 Nikitara Str. &
Konstantinoupoleos Str.
136 71 Acharnes
☎ 010 / 23 16 153

H

Kärcher Hungaria KFT
Tormásrét ut 2.
2051 Biatorbagy
☎ 23 / 53 00

J

Kärcher (Japan) Co., Ltd.
No.2, Matsusaka-Daira 3-chome
Taiwa-cho, Kurokawa-gun
Miyagi, 981-3408
☎ 022 / 344 31 40

MAL

Kärcher Cleaning Systems Sdn Bhd
No.8 Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
☎ 03 / 5882 1148

MEX

Kärcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz sur No. 29 C
Col. Naucalpan Centro
C.P. 53000 Municipio de Naucalpan
☎ 01-800-024-1313

N

Kärcher AS
Gjerdrumsvei 4
0409 Oslo
☎ 22 / 02 44 00

NL

Kärcher B.V.
Postbus 474
4870 AL ETten-LEUR
☎ 0499 / 37 54 45

NZ

Kärcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
☎ 09 / 274 46 03

P

Neoparts-Comércio e Indústria Auto. Lda.
Largo Vitorino Damásio. 10
1200 Lisboa
☎ 21 / 395 0040

PL

Kärcher Poland Ltd. Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
☎ 012 / 63 97 222

PRC

BKC Equipment Co., Ltd.
No 16, Hong Da Bei Lu
Economic & Technological Dev. Area
Beijing 100176
☎ 010 / 67 88 16 53

S

Kärcher AB
Tagenevågen 31
42502 Hisings-Kärä
☎ 031 / 57 73 00

SGP

Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.
30 Toh Guan Road, #07-05
Singapore 608840
☎ 065 / 6897 1811

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gaziemir / Izmir
☎ 0232 / 252 07 08

TWN

Kärcher Limited
5F/6. No. 7
Wu-Chuan 1st Road
Taipei County, ROC
☎ 02 / 22 99 96 26

UAE

Kärcher FZE
Jebel Ali Free Zone
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
☎ 04 / 8836 776

USA

Alfred Kärcher, Inc
2170 Satellite Blvd, Suite 350
Duluth, GA 30097
☎ 678-935-4545; 877-527-2437

ZA

Kärcher (Pty) Ltd.
P.O. Box 11818
Vorna Valley 1686
☎ 011 / 466 24 34



182982

F

Kärcher S.A.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
☎ 01 / 43 99 67 70

HK

Kärcher Limited
Unit 10, 17/F., APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road,
Kwun Tong, Kowloon
☎ 23 57 58 63

I

Kärcher S.p.A.
Via Elvezia 4
21050 Cantello (VA)
☎ 848 - 99 88 77

FIN

Kärcher OY
Yrittäjätie 17
01800 Klaukkala
☎ 09 / 87 91 94 00

GB

Kärcher (UK) Ltd.
Kärcher House,
Beaumont Road
Banbury, Oxon, OX16 1TB
☎ 01295 / 752000; 09066 / 800632

IRL

Kärcher Limited (Ireland)
12 Willow Business Park
Nangor Road, Clondalkin
Dublin 12
☎ 01 / 409 77 77