


取扱説明書  
ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機  
K 3.80 M プラス

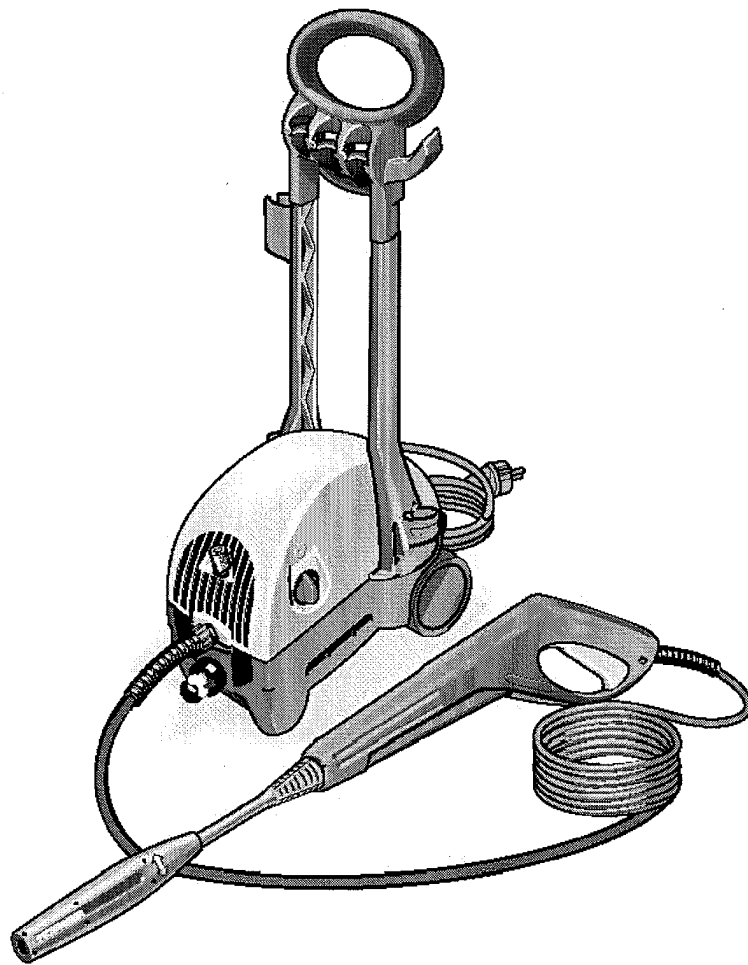

ケルヒャー商品をお買いあげいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。  
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

\*この商品は組み立てが必要です。

K3.80 M プラス / 4 - 2004

5.961-293

## ●もくじ

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 1. 使用上のご注意         | ----- | 3 ~ 6   |
| 2. 各部名称と説明         | ----- | 7       |
| 3. 準備しましょう         | ----- | 8 ~ 10  |
| 4. 動かしましょう         | ----- | 11 ~ 12 |
| 基本操作               | ----- | 11 ~ 12 |
| 洗浄剤のご使用            | ----- | 13 ~ 14 |
| 洗浄が終わったら           | ----- | 15 ~ 16 |
| 貯め水を使用する場合         | ----- | 17      |
| 5. メンテナンス          | ----- | 18 ~ 19 |
| メンテナンススケジュール       | ----- | 18      |
| 凍結防止の保管方法          | ----- | 19      |
| 6. 故障かな？と思ったら      | ----- | 20 ~ 21 |
| 7. 仕様及び標準装備品       | ----- | 22      |
| 8. アフターサービス・保証について | ----- | 23      |
| オプションアクセサリ         | ----- | 24 ~ 26 |
| 保証書                | ----- | 27 ~ 28 |

## 1. 使用上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

**注意**



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。




の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



## ご使用時の警告

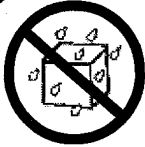


**本体、電源プラグに水をかけないこと。**  
感電する場合があります。



**ぬれた手で電源プラグを触らないこと。**  
感電する場合があります。



**子供には触らせないこと。**  
けがをする場合があります。

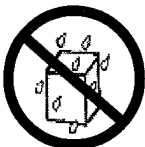

**改造禁止です。**  
火災、感電、けがの原因になります。  
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故のもとになることがあります。



**人体に向けて使用しないこと。**  
近距離で皮膚、眼球、耳等に高圧水をかけないでください。皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。



**危険物のある場所で使用しないこと。**  
火災の原因となります。



**危険物を洗剤の代りに吸引しないこと。**  
灯油、ガソリン、オイル、ワックス、塗料などの油性の液体は吸わせないでください。  
火災になる恐れがあります。



## 電気に関する警告



**電源プラグは確実に差込むこと。**  
ゆるい場合ショートし、発火の原因となります。



**交流 100V 単相電源専用です。**  
異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。  
ラベルに記載された周波数でご使用ください。  
**50Hz と 60Hz は共用できません。**



**延長コードは 15 アンペア仕様の規格品を使用すること。**  
電源コードを延長して使う場合は必ず 15A 仕様の延長コード（10 m）を購入してご使用ください。  
規定以下の商品を使用した場合、電源コードやプラグが壊れ、発火の原因になります。標準のコードより必ず太いものを 10 m まで使用できます。  
**10 m 以上は延長できません。**  
**コードリールは使用できません。**



**電源コードに異常がある場合は使用しないこと。**  
折れ曲がり、プラグの変形、コードにつぶれがある場合は使用しないでください。  
発火、感電することがあります。



**タコあし配線はしないこと。**  
複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、ブレーカーがショートして感電、火災の原因になります。



## 注意



**火気のそばに置かないこと。**

本体が変形し、発火の原因になる場合があります。



**酸性、アルカリ性洗剤を使用しないこと。**

酸性洗剤、アルカリ性洗剤は使用しないでください。



**周囲の安全に気を配って使用すること。**

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンをしっかり握ってください。



**ノズルの取り替え時はトリガーガンのレバーを放し安全ボタンをロックすること。**

ノズルを取り替える場合は、トリガーガンのレバーを放し、安全ボタンをロックして、水が出ていない状態で変更してください。

水を出したまま変更した場合ノズルが壊れます。



**井戸水を使用するときは**

●別売りフィルター（4.730-097）を使用してください。使用しない場合、ポンプが壊れることがあります。



**給水温度は40℃までです。**

40℃以上の水を給水した場合、ポンプが壊れます。

温度調節器がある場合は、30℃に設定してください。

●30℃に設定すると、最高40℃位までの水が給水されることがあります。




**高圧ホースの取扱いは注意してください。**

純正高圧ホースを必ずご使用ください。他社製品を使用した状態での事故、損傷についての苦情はお受けできません。





### 3. 準備しましょう

アドバイス：準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめましょう！

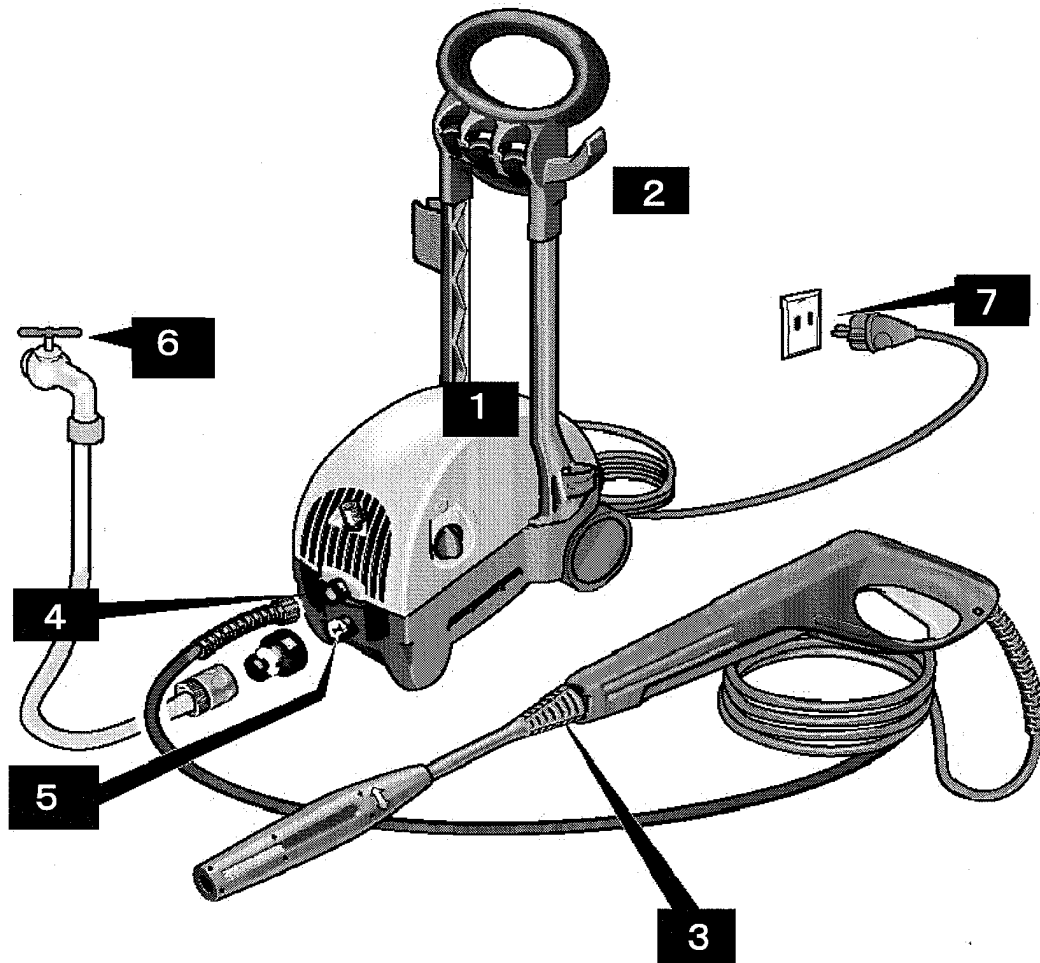

## ハンドルバーを組み立てましょう



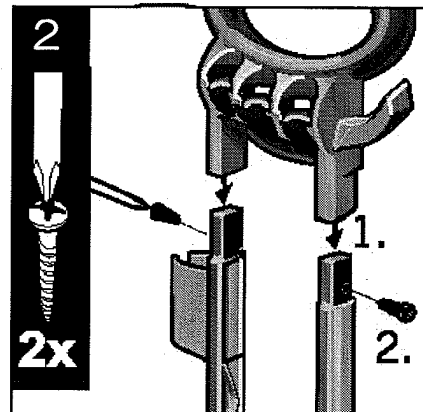
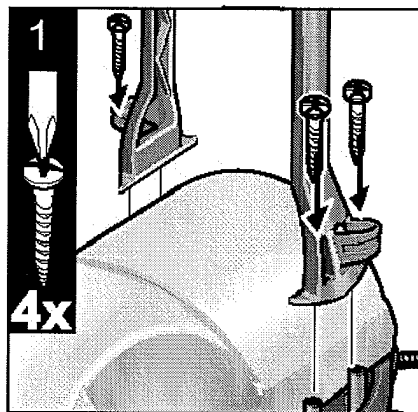


**1** プラスドライバーを使って、ハンドルバーを本体にネジ留めしてください。

**2** ハンドルをハンドルバーに差し込み、ネジ留めしてください。



組立てづらい場合はトリガーガンの取手とノズルの先端を握り、強く押し込んでください。

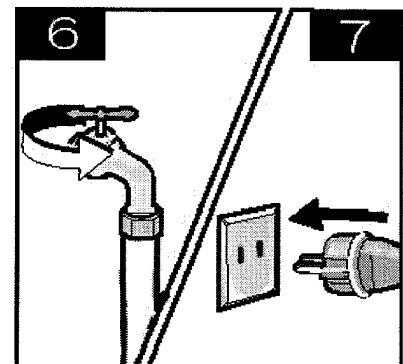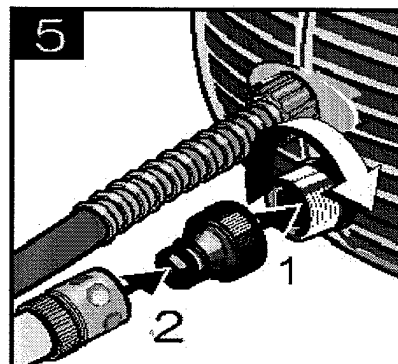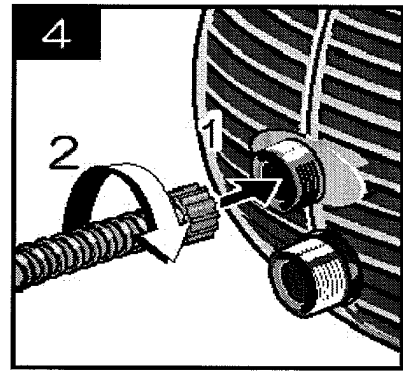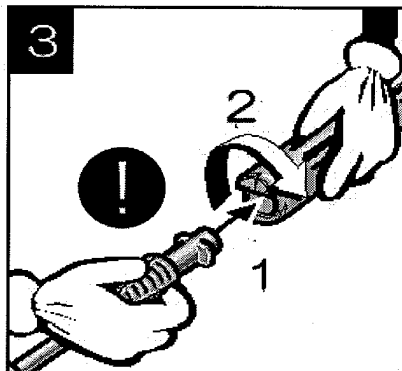

## ノズルを組み立てましょう

**3**

1. ノズルを押し込んでください。
2. ノズルを押し込みながら時計方向に回してください。

※ノズルの取り外し方

ノズルを押し込みながら反時計方向に回してください。

## 高圧ホースを取り付けましょう

**4**

1. 高圧ホース接続口に高圧ホース挿入部位を差し込んでください。
2. ナットを時計回りに回して、接続口にねじ込んでください。

## 水道ホースを取り付けましょう

**5**

1. 本体側カップリングを水道ホース接続口にしっかりねじ込んでください。
2. ホース側カップリングを本体側カップリングに差し込んでください。

## 水道栓、コンセントに接続しましょう

**6**

水道ホースを蛇口に差込み、ホースバンドで固定してから、水道栓を開けてください。

**7**

電源プラグをコンセントに差し込んでください。




- ◆水道ホース、高圧ホースの差込部分にゴミ等が付着していないことを確認した後、ホースを真っ直ぐに差し込んでください。
- ◆ホース側カップリングの固定ナットにゆるみがある場合は、しっかりとねじ込んでください。
- ◆高圧ホース側差込み部分にO-リングが組み込まれています。水漏れがある場合は交換してください。

## 4. 動かしましょう




### 基本操作

#### アドバイス

- \* ケガをしないように作業用手袋をはめましょう！
- \* 洗浄を始める前に必ず洗浄する面の強度、材質、状態を確認しましょう。 破損等が生じる場合があります。

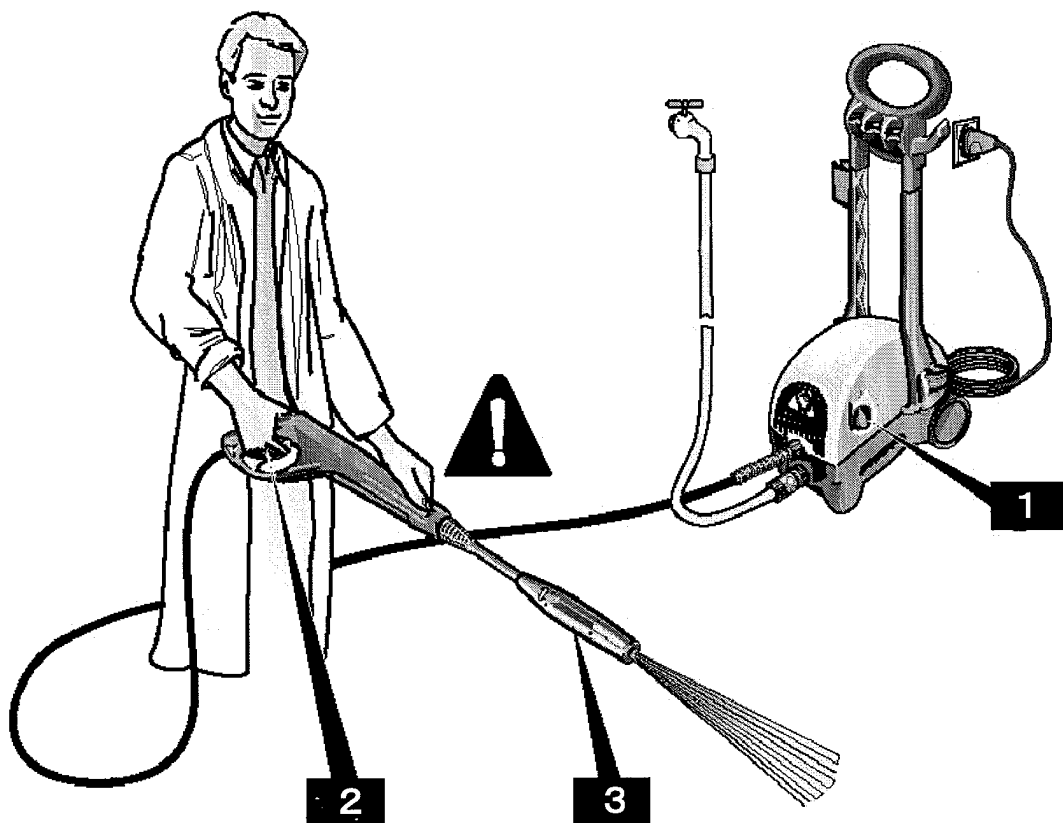

両手でしっかり持って作業しましょう！

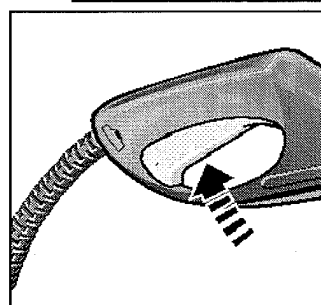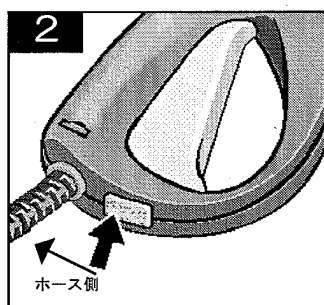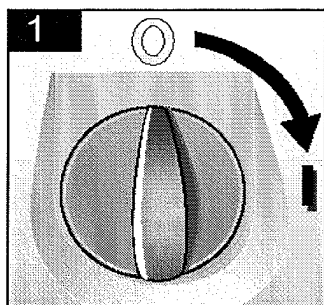

**1** スイッチを 0 ⇒ I に回してください。

0 : 停止

I : 起動

**2** 1. トリガーガンの安全ボタンをホース側に押して、ロックを解除してください。  
<前方に押すとロックされます>


2. トリガーガンのレバーを握ってください。

(注意)

安全ボタンはレバーを握れなくするためのものです。

そのため若干使用感が重たい場合があります。

## ノズルの選択をしましょう

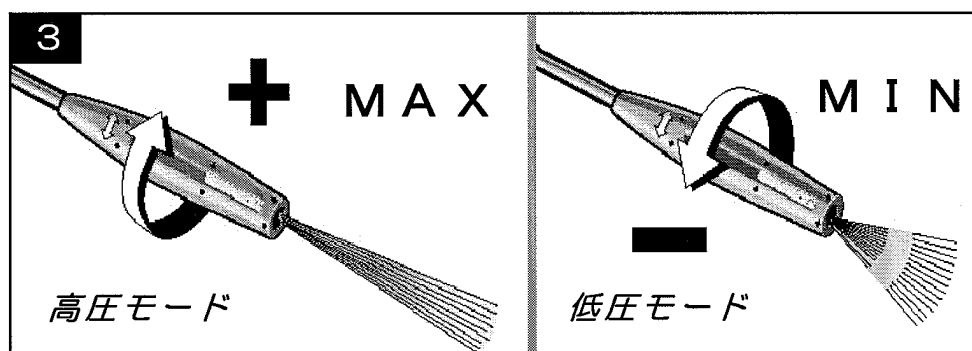

### バリオスプレーランス

**3** ノズルを選択します。

バリオスプレーランス

低圧モード (MIN) : 最低圧時に洗浄液の塗布が行えます。

高圧モード (MAX) : 通常の洗浄にご使用ください。


低圧モードから高圧モードへは水を出した状態で  
変更する事ができます。

サイクロンジェット : 頑固な汚れにご使用ください。

(注意)

高圧水を吐出する場合、反動が生じます。

しっかり両手でトリガーガンを保持してください。

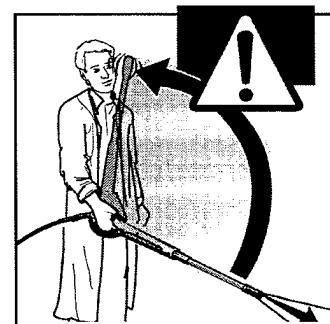

## 洗浄液のご使用


### 使用の際



準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめましょう！

目、粘膜等に付着した場合は清水で15分以上すすいだ後、早急に専門医（眼科、皮膚科）の診察を受けてください。

洗浄液を飲み込んでしまった場合は大量の清水を飲んだ後、早急に内科医の診察を受けてください。

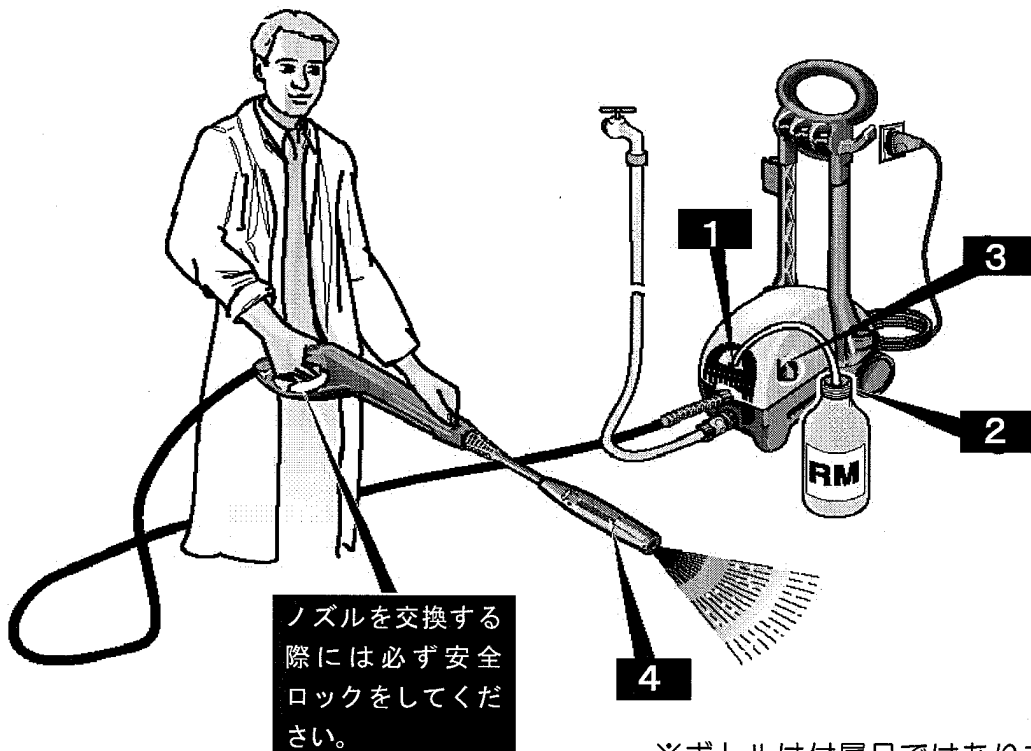



※ボトルは付属品ではありません。

### RM555 タブレットについて

20～30℃の水500cc に対し、1 個のタブレットを入れ完全に溶かした後ご使用ください。


|        |   |             |
|--------|---|-------------|
| 水の量    | : | RM555 タブレット |
| 500 CC | : | 1 個         |

## 洗剤液を吸引させましょう

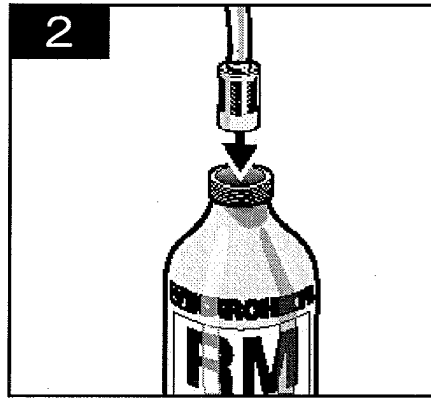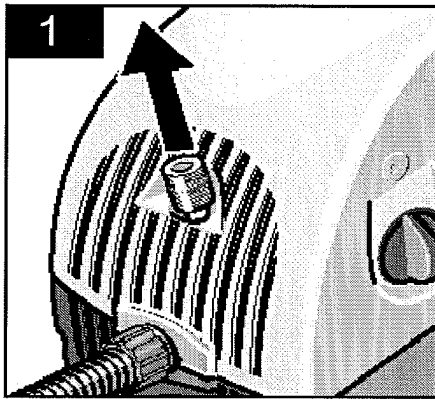

- 1 洗剤ホースを引き出してください。
- 2 洗剤ホース先端のフィルターを先清水の中に浸してください。
- 3 本体のスイッチを“1”の位置にしてください。

## バリオスプレーランスを低圧モードにしましょう

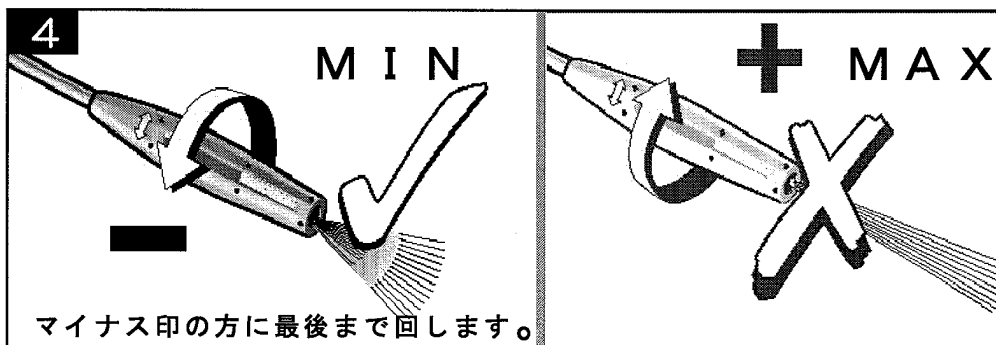


- 4 ノズルを選択します。  
バリオスプレーランス  
 低圧モード (MIN) : 最低圧時に洗剤液の塗布が行えます。  
 高圧モード (MAX) : 洗剤液の塗布には使用できません。  
サイクロンジェット : 洗剤液の塗布には使用できません。



### 注意

■ RM 555 を使用する場合は完全に溶かした状態で使用してください。

# 洗浄が終わったら

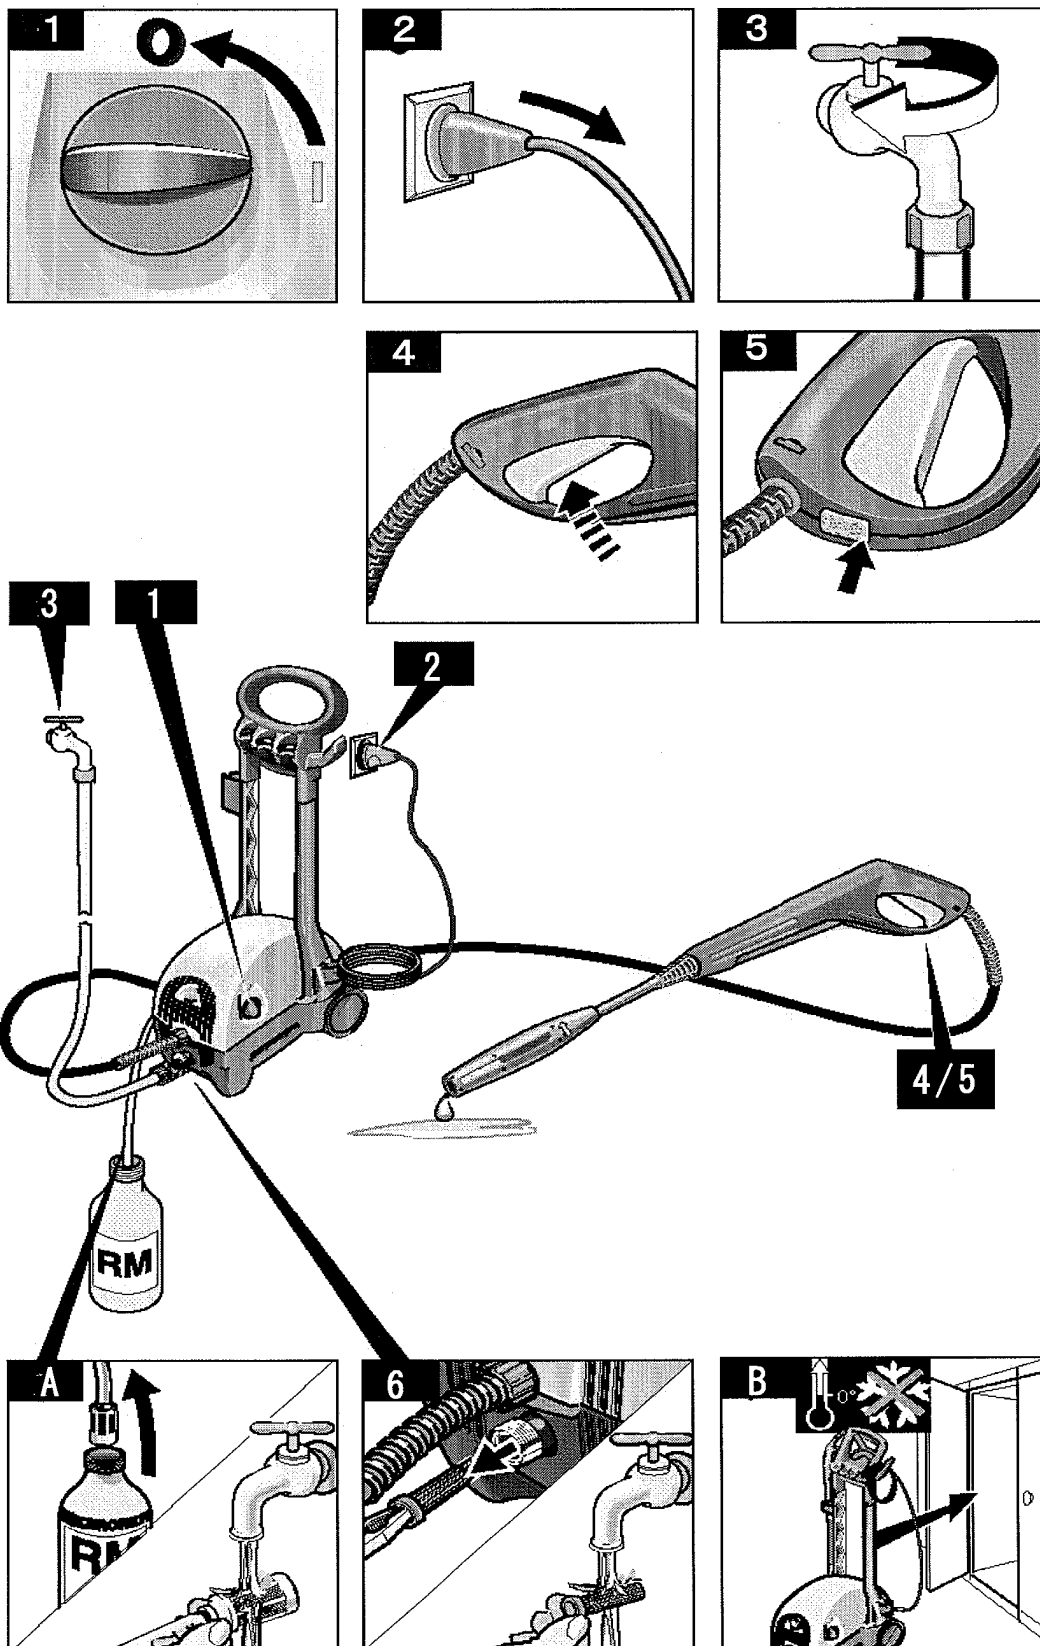

## 洗浄液を使用した場合：洗浄剤ホースの洗浄

**A**

スイッチをOFFにする前に洗浄をします。

洗浄剤ホースを洗浄液から取り出し、清水に浸してください。

約1分間 最低圧にし洗浄液を出す状態で作動させ（→P 12-13）、  
すすぎをおこなってください。

最後に洗浄剤ホースのフィルターを洗ってください。

◆洗浄しないで収納した場合、洗浄液がポンプ内部で固まり、  
洗浄水が出なくなる場合があります。

## スイッチをOFFにしましょう

**1**

スイッチを切ります。 I ⇒ Oに回してください。

O：停止

I：起動

## 電源プラグを抜きましょう

**2**

電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを手で持って抜きましょう。

## 水道栓を閉めましょう

**3**

水道栓を閉めてください。

## 残留圧力を抜きましょう

**4**

トリガーガンのレバーを数回引いて、ポンプ内部の残留圧力を抜いてください。（高圧ホースと水道ホースを取り外す前に行なってください。）

## 安全ボタンをロックしてください。

**5**

安全ボタンの前方を押して、レバーをロックしてください。

（トリガーガンのレバーが動かなくなります）

## 給水口 フィルターの洗浄

**6**

給水口 奥に挿入されているフィルターを作業終了後に取外し、ゴミを取り除いてください。

## 保管する場合


**B**

■ 凍結する場所には保管しないでください。

■ 冬期はできれば暖房の入った場所で保管してください。

■ ホコリのある場所に保管する場合は、給水口にゴミが入り込まないように保護してください。

## 貯め水を使用する場合

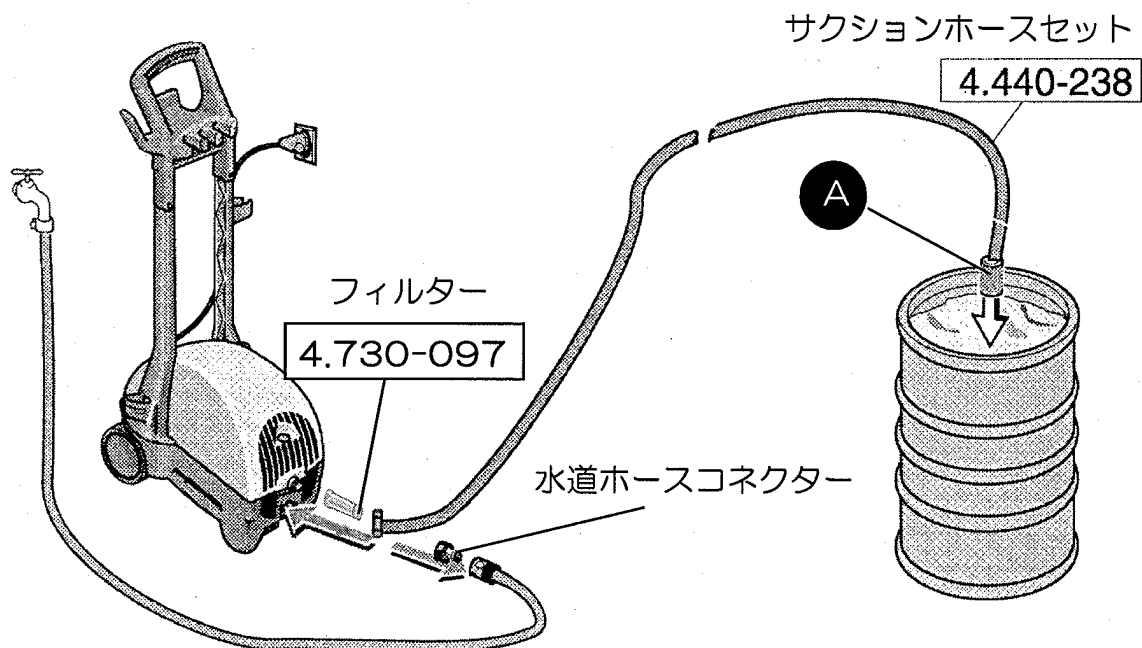

**1** 自吸を行なう際には下記の別売りアクセサリーをご購入ください。  
フィルター (4.730-097)、サクションホースセット (4.440-238)

**2** カップリングと水道ホースを取り外します。  
市販の標準ホースは自吸をした場合つぶれる為使用できません。

**3** サクションホースに呼び水（ホース内部に水を入れる）をした後、フィルターに取り付けてください。  
サクションホースセットの **A** の部分を貯め水に浸してください。

- 呼び水をする、と、短時間で貯め水をポンプに吸い上げることができます。
- サクションホースセットの **A** の部分が使用中浮き上がる場合があるため、おもりを取りつけることをお勧めいたします。
- 自吸吸引上げ高さは 1 m 以内です。
- フィルターのパッキンをなくさないようにしてください。


**4** ノズルを外した状態で高圧ホースを本体に接続してください。  
トリガーガンのレバーを握り、メインスイッチを入れてください。  
トリガーガンから十分に水が出る事を確認した後、ノズルを接続し洗浄作業を始めてください。

## 5. メンテナンス




メンテナンス作業を始める前に必ずメインスイッチを停止させ、電源プラグを抜いてください。

### メンテナンススケジュール
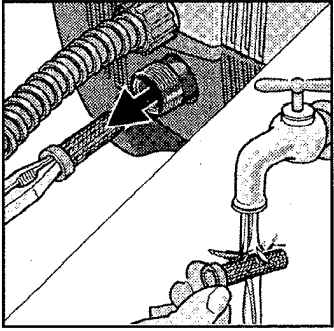
| 頻 度                  | 箇 所        | チェック項目       | 手 順                                                                                                                                              |
|----------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観上の<br>チェック<br>〔常時〕 | コード        | 損傷、劣化        | すぐに専門の業者に交換を依頼してください。                                                                                                                            |
|                      | 高圧<br>ホース  | 損傷、劣化        | すぐに交換してください。                                                                                                                                     |
|                      | ポンプ        | 漏 水          | 1 分間に 3 滴までは許容範囲内です。<br>さらに漏水が多い場合は販売店に<br>ご相談ください。                                                                                              |
| 給水口の<br>確認<br>〔毎 回〕  | 給水口        | フィルターの<br>点検 | 汚れていたらゴミを取り除き、洗っ<br>てください。<br>                              |
|                      | 洗浄剤<br>ホース | フィルターの<br>点検 | 汚れていたらゴミを取り除き、<br>洗ってください。                                                                                                                       |
| ノズルの<br>確認<br>〔毎 回〕  | ノズル        | ノズルの<br>詰まり  | ノズルの穴が異物で詰まっている場合は<br>針等の細いもので掃除をしてください。<br>サイクロンジェットノズルが回転しない<br>場合は交換してください。<br>サイクロンジェットノズルはノズル内部<br>で高速回転しているため内部が磨耗しま<br>す。磨耗した場合、回転が停止します。 |

## 凍結防止の保管方法

- ◆凍結する場所には保管をしないでください。
- ◆冬季はできれば暖房の入った場所で保管してください。
- ◆そうできない場合は以下の手順でポンプの水を抜いてから保管することをお勧めいたします。

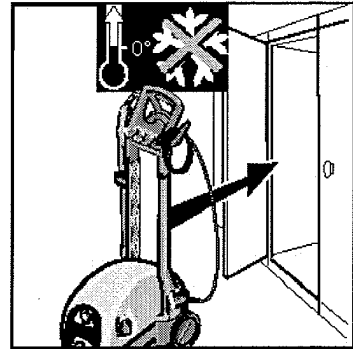

- ① 高圧ホース、水道ホースを取り外し、洗浄機のスイッチを入れてください。接続部位を下に向けた状態で10秒間動かし、ポンプ内に残っている水をできるだけ排出してください。
- ② できるだけ凍結しにくい、ほこりのかからない場所に保管してください。  
排水方法が不完全な状態で凍結するような場所に放置した場合、ポンプが凍結し壊れます。
- ③ 次回使用する場合  
\*最初にスイッチは入れないでください！
  - 高圧ホースと水道ホースを接続し、蛇口を開けて、トリガーガンの先端から水が出ることを確認してください。
  - 安全ボタンの前方を押してレバーをロックしてください。
  - ノズルを接続した後、ロックを解除して作業をおこなってください。

### 注意



- 凍結した状態でスイッチを入れた場合モーターが壊れます。
- 排水方法が不完全な場合ポンプが凍結し壊れます。
- ホコリのある場所に保管する場合は給水口にゴミ（細かいホコリ、粉塵等）が入り込まないように保護してください。  
ゴミがポンプ内部に入った場合、圧力が上がらなくなります。

## 6. 故障かな？と思ったら

| このような時    | 原因                 | 対策                                                                                     |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| うごかない！    | 電源が入っていない。         | 電源が入っているか確認してください。                                                                     |
|           | 電源コードが損傷している。      | 販売店に修理依頼をしてください。                                                                       |
|           | モーターがオーバーヒートしている。  | 本体をよく冷まし再度スイッチを入れてください。                                                                |
| 圧力が上がらない！ | ノズルが低圧モードになっている。   | ノズルを高圧モードに変更してください。                                                                    |
|           | ノズルが詰っている。         | ノズルのゴミを取り除く、または交換してください。                                                               |
|           | 水道ホースのフィルターが詰っている。 | フィルターのゴミを取り除いてください。                                                                    |
|           | 本体内に空気が混入している。     | <p>■ノズルを取り付けない状態で、トリガーガンの先端から出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。</p> <p>■その後、ノズルを接続してお使いください。</p> |
|           | 十分な水量が供給されていない。    | 水道栓を全開にしてください。                                                                         |
|           | ポンプに漏れや詰りがある。      | 販売店に修理依頼をしてください。                                                                       |

| このような時       | 原因                                           | 対策                                                |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ポンプから漏水している！ | 1 分間に 3 滴までは許容範囲内です。さらに大量の漏水の場合は販売店にご連絡ください。 |                                                   |
| ポンプから音がする！   | 給水ラインのどこから漏水している。                            | 漏水している箇所を修理または交換してください。                           |
|              | ポンプに空気が入っている。                                | ノズルを取り付けない状態で、トリガーガンの先端から出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。 |
| 洗浄液を吸引できない！  | ノズルの設定を間違えている。                               | ノズルを最低圧にしてください。                                   |
|              | 洗浄剤ホースに穴、ひび割れがある。                            | ホースを交換してください。                                     |
|              | 洗浄剤ホースのフィルターが詰まっている。                         | フィルターのゴミを取り除いて掃除してください。                           |
|              | ポンプヘッドまたは洗浄剤ホースの接続箇所にある逆流防止弁が汚れている。          | 販売店に修理依頼をしてください。                                  |

\* 以上の要領でもトラブルが解決しない場合は販売店にご連絡ください。

## 7. 仕様および標準装備品

| K 3.80 M7° 仕様一覧 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 電 源             | AC100 ボルト<br>50, 60 Hz (周波数別) |
| 消費電力            | 1.35 kW                       |
| 吐出圧力            | 7.5Mpa                        |
| 吐出水量            | 380ℓ/時間                       |
| 給水温度            | MAX 40℃                       |
| 給水ホース内径         | 15 mm                         |
| 長さ×幅×高さ         | 398×319×935mm                 |
| 本体質量            | 12 kg                         |
| 定格連続使用時間        | 1 時間                          |

$$1 \text{ Mpa} = 10.2 \text{ kg f / cm}^2$$

| 標準装備品        |     |
|--------------|-----|
| トリガーガン       | 1 式 |
| 高圧ホース        | 1 本 |
| 水道ホース        | 1 本 |
| バリ奥斯プレーランス   | 1 個 |
| サイクロンジェットノズル | 1 個 |
| ホースバンド       | 1 個 |
| 水道ホースコネクター   | 1 式 |
| 洗浄剤 (RM555)  | 5 個 |

- \* ポンプから一分間当たり3滴程度の水漏れがある場合がありますが異常ではありません。
- \* 本機には圧力スイッチが内蔵されている為トリガーガンを放すとモーターが停止します。  
長時間放置した場合自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- \* 5分間以上停止させる場合はメインスイッチを切ってください。
- \* ポンプからオイルがにじむ場合がありますが異常ではありません。

## 8. アフターサービス・保証について

---

1. 保証書が27～28頁に添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは下記ケルヒヤーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

**ケルヒヤー カスタマーサービスセンター**

**お問い合わせ専用 0120-60-3140**

受付時間：午前9時～12時

午後1時～ 5時

月曜日～金曜日

（祝日、当社休日を除く）

## オプション アクセサリー

※形状が変更している場合があります。


オプションアクセサリーについてのお問合せはケルヒャー  
カスタマーサービスセンターまでご連絡下さい。

0120-60-3140

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時

月曜日～金曜日（土、日、祝日、当社休日を除く）


1

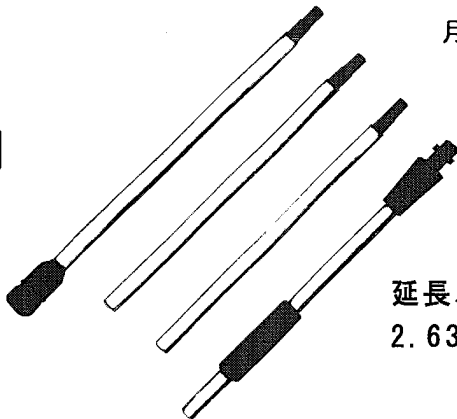

延長パイプ 1.7 m  
2.639-722


アルミパイプを4本組み合わせる  
ことによって、90 cm・130 cm・170 cm  
と3段階に長さを調節できます。

4

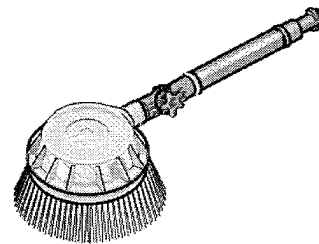


回転ブラシ 4.762-065  
軽い汚れ用。車や浴室の水あか、  
外壁、サッシの洗浄に最適です。

2

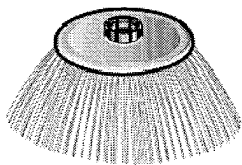


サイクロンガード  
4.394-303  
水はねを防止します。

5

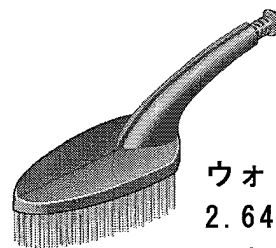

ウォッシュブラシ  
2.640-589  
大きく滑らかな面に特に  
効果を発揮します。

3

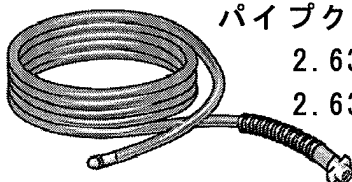


パイプクリーニングホース  
2.637-729 (7.5 m)  
2.637-767 (15 m)

排水管のパイプ詰まりにご使用下さい。  
パイプ洗浄が簡単に行え、詰まりを  
すばやく解消できます。

\*ノズル付き


6

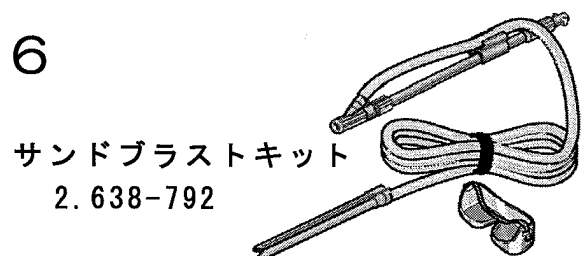


サンドブラストキット  
2.638-792

サビが浮いたフェンスもたちどころに  
サビや古いペンキが剥がせ、  
プロの仕上がりです。

\* けい砂 (5～6号) をご用意下さい。  
ゴーグル付き

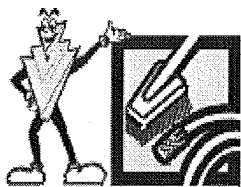


7

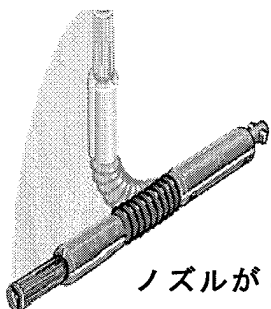

フレキシブルノズル  
4.760-265

ノズルが360度回転し自在に曲がるので、車の屋根も簡単に洗浄できます。


8

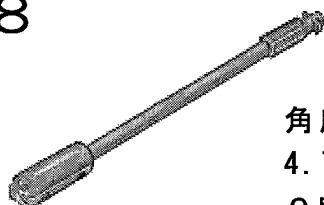

角度可変ノズル  
4.760-269

0度から40度まで無段階に角度が調節できます。

9

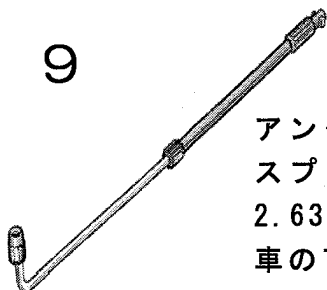

アンダーボディ  
スプレーランス  
2.638-817

車の下回り、雨樋の洗浄など洗いにく場所で威力を発揮します。

10

フロアクリーニング  
ランス  
2.638-791



厨房の床、タイル床に最適です。水はねを気にすることなくお使いいただけます。


11



延長ランス  
4.760-262

50 cmノズルを長くする事ができます。


12

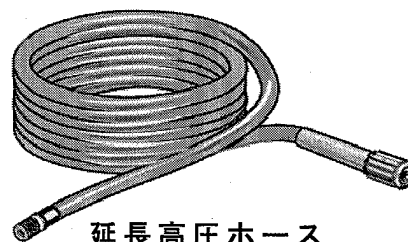

延長高圧ホース  
6.389-092 (10 m)  
6.390-243 (6 m)

高圧ホースが短い場合、ご使用ください。最大2本まで接続ができます。


13

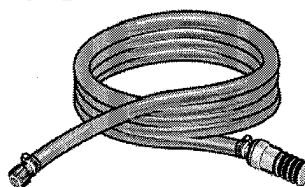

サクシオンホース  
セット  
4.440-238


水道水以外の溜水・水槽からの自吸用です。フィルター(15)を併用して下さい。

14

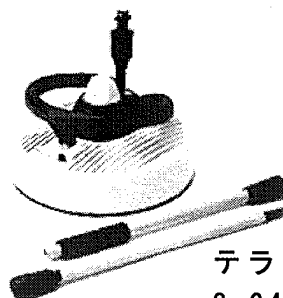


テラスクリーナー  
2.640-214

水圧で本体が浮いた状態となるホーバークラフト式なので、力要らず。水はねせずに、壁やタイル等の洗浄ができます。

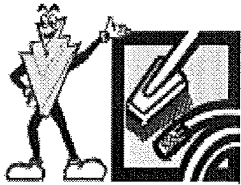

15

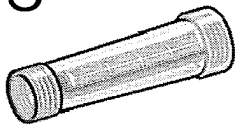

フィルター

4.730-097

井戸水をご使用の場合に  
ご使用ください。

ポンプにゴミが入りこむ  
事を防止します。

17



アルカリ性洗剤 RM81 1L

9.548-104

油汚れに威力を発揮  
するアルカリ性洗剤。

\* 直接本体に吸引させますと、ポンプを傷め  
ますので、フォームノズル (6.964-507) に  
入れてご使用ください。

16




フォームノズル

6.964-507

汚れに応じて洗浄剤が選択でき、  
より高い洗浄効果が得られます。

18

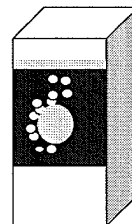

RM555 タブレット

(9 g x 10 錠)


6.290-626

錠剤の中性洗剤。


自動車、バイク、ガーデニ  
ング資材や建物の外壁、  
石材、金属など、広範な用  
途に適しています。




## 補修部品一覧

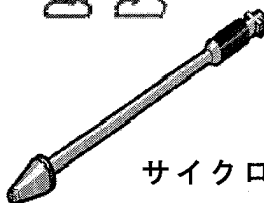


サイクロンジェットノズル

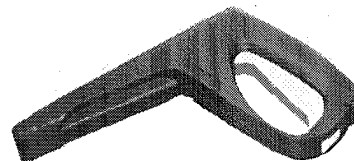

トリガーガン

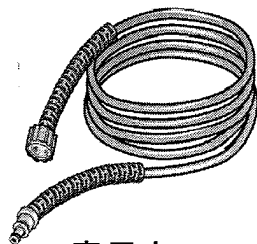

高圧ホース

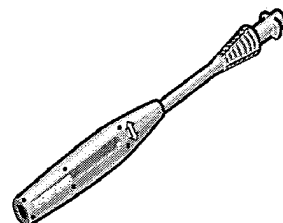

バリオスプレーランス

# 保証書

お買いあげいただいたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

## ■保証の内容

お買いあげいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合がおきた場合、これを無料修理いたします。（この無料修理を保証修理といいます。）保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。  
また、取外した不具合部品はケルヒャー所有となります。

## ■保証期間

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年とします。

## ■保証できない事項

### ●次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・ケルヒャーが提示している仕様の限界を超える使用  
業務で使用した場合  
規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など
- ・ケルヒャーが認めていない改造
- ・純正部品及び指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障

### ●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合  
（塗装、メッキなどの自然退色、高圧ホースのひび割れ等）
- ・使用に際し品質、機能上影響の無い感覚的現象  
（音、振動、一分間当たり数滴の水漏れ、オイルのにじみ等）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・気温の低下に伴う不具合（凍結させた場合の損傷、高圧ホースのパンク等）
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

### ●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（パッキン、O-リング、バルブ、チューブ、水道ホース、高圧ホース、油脂類及びこれらに類する消耗品）
- ・お買いあげ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用して生じた破損等の修復費及びそれに付随する費用など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など  
（休業損失、商業損失など）

# ■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用されるケルヒャー商品のみ適用いたします。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。  
また、海外でご購入された商品を日本国内で使用した場合の保証は適用されません。

# ■ 保証書について

本機のフレームに貼られている銀色のラベルにお客様がご購入された商品のデータが記載されています。製造番号（NR：××××××）をご確認のうえ、下記記入欄にご記入ください。取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。製造番号が記載されていない場合は保証が受けられません。

# ■ 保証修理の受け方

下記保証書の各項目にご記入いただき、お買いあげいただいた際のレシート、あるいは納品書を添付の上販売店にお持ちいただくか、ご不明な点がございましたら、ケルヒャーカスタマーサービスセンター（P23）までご連絡ください。

|                 |          |         |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
| K3.80 M プラ      |          | 製品保証：一年 | 製造番号： |
| お買いあげ日：平成 年 月 日 |          |         |       |
| お客様             | ご住所：     |         |       |
|                 | お名前：     |         |       |
|                 | 電話：( ) - |         |       |
| 販売店             | 住所：      |         |       |
|                 | 店名：      |         |       |
|                 | 電話：( ) - |         |       |
| (故障状況)          |          |         |       |