




取扱説明書

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機

JTK 22 プラス

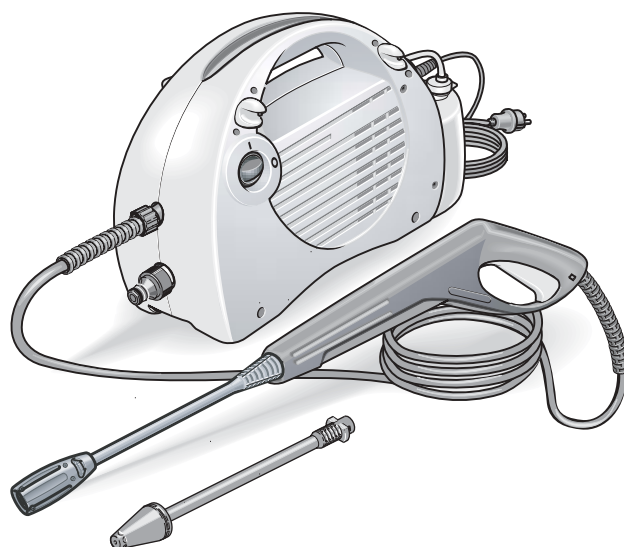

延長コードは、15 アンペア仕様の規格品を使用し、10 m以上延長しないこと。コードリールは、コードを完全に伸ばした状態で使用すること。

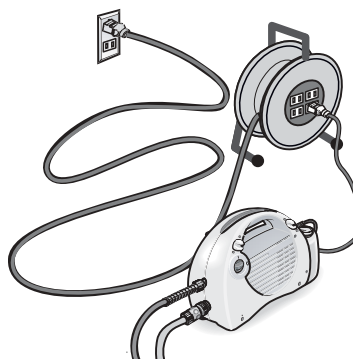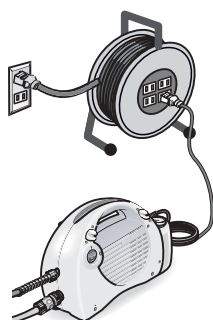


この度はケルヒャー商品をお買いあげいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※この商品は組み立てが必要です。

簡単マニュアル


接続イメージ

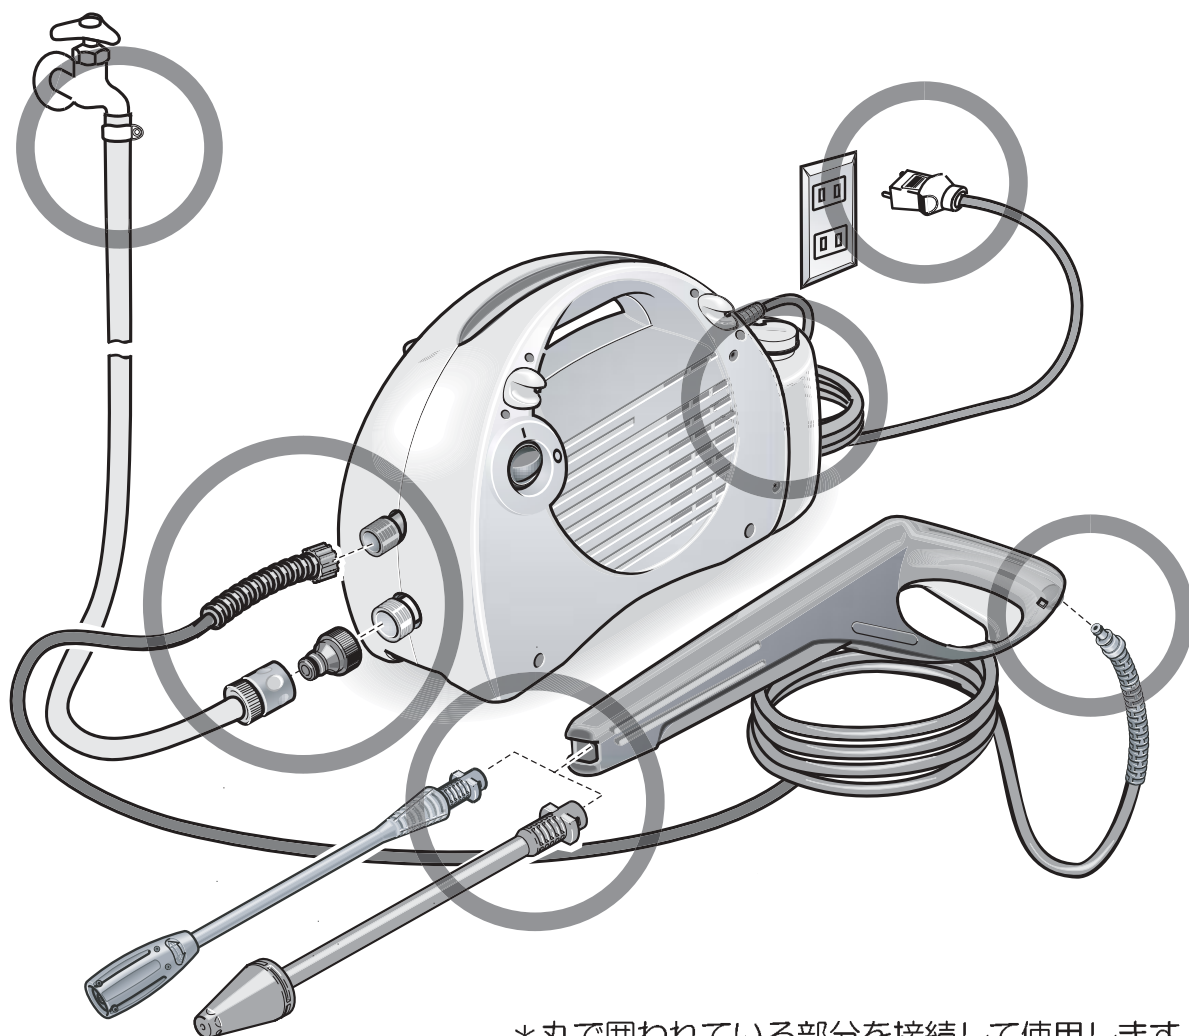

*丸で囲われている部分を接続して使用します。

適合蛇口（参考）

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機は、内径 15mm の水道ホースが確実に取付けられる一般的な丸蛇口でご使用頂けます。

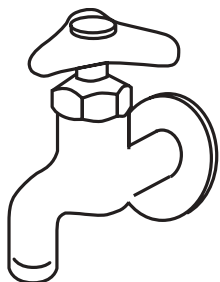

使用可能蛇口（例）




以下のタイプの蛇口ではご使用頂けません。


丸蛇口以外のタイプ



立水栓(四角タイプ)

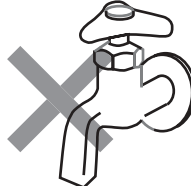


ネジ式タイプ


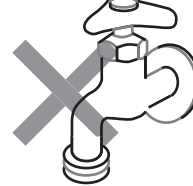


この他にもお使い頂けない蛇口がありますのでご注意ください。




1 洗剤タンクのキャップを閉める

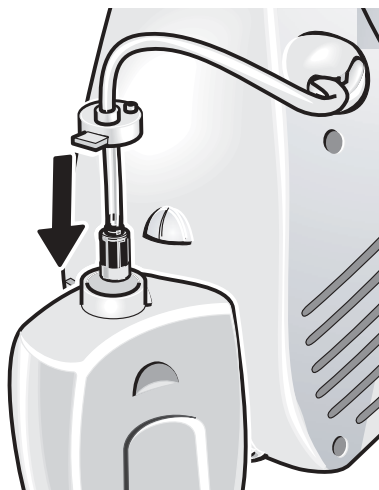


2 洗剤タンクを取付ける

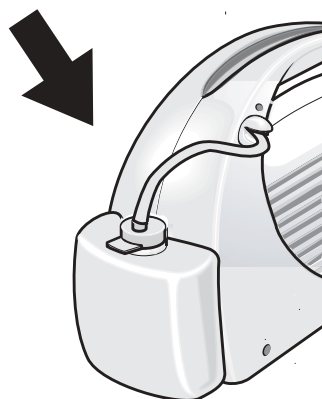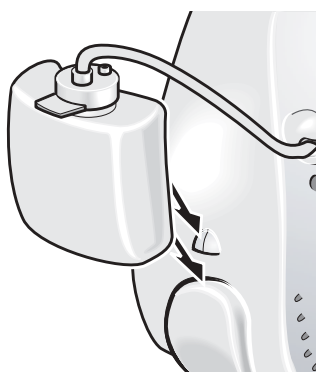

3 高圧ホースをトリガーガンに接続する

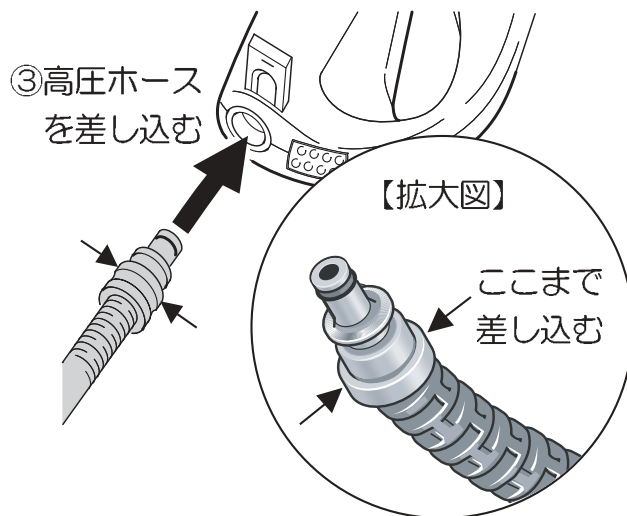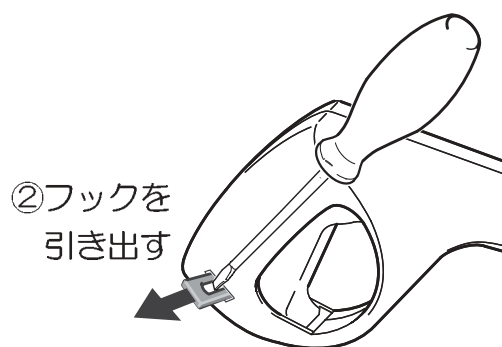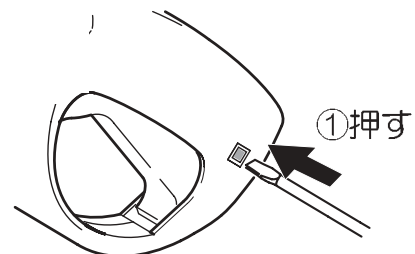


4 高圧ホースを接続する

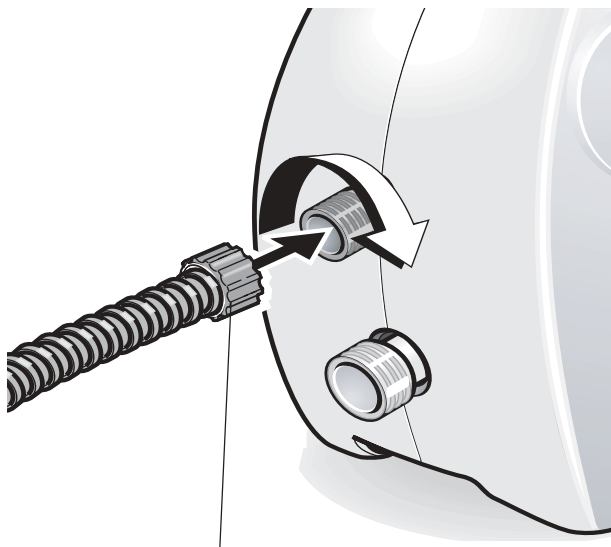

接続口にまっすぐ差込んでから
ナットを奥までしっかり締めます。


5 本体側カップリング、 水道ホースを接続する

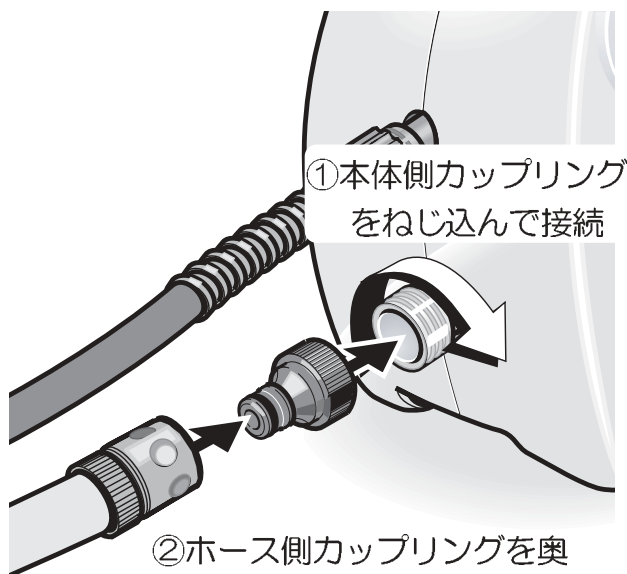

①本体側カップリング
をねじ込んで接続


②ホース側カップリングを奥
までしっかり押し込む

6 水道ホースを接続し、水 道栓を開ける

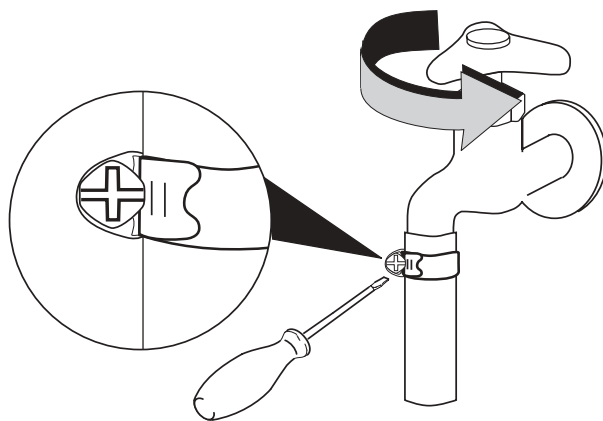

ホースバンドはドライバー
でしっかり固定する

7 電源プラグを差込む

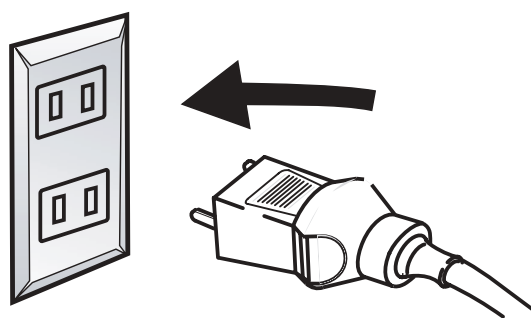


注意

延長コードは、15 アンペア仕様の規格品を使用し、10 m以上延長しないこと。

8 スイッチを入れる




9 安全ボタンを解除する

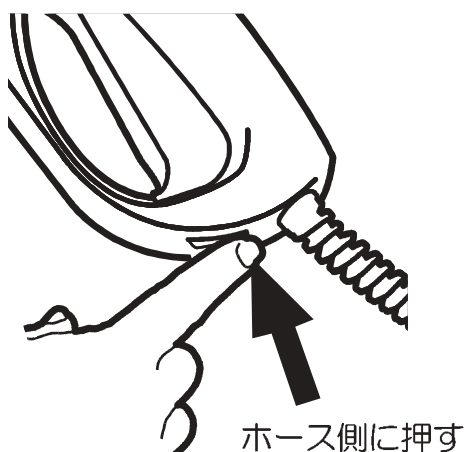

10 水が安定して出るまでトリガーガン握る



11 ノズルを接続する

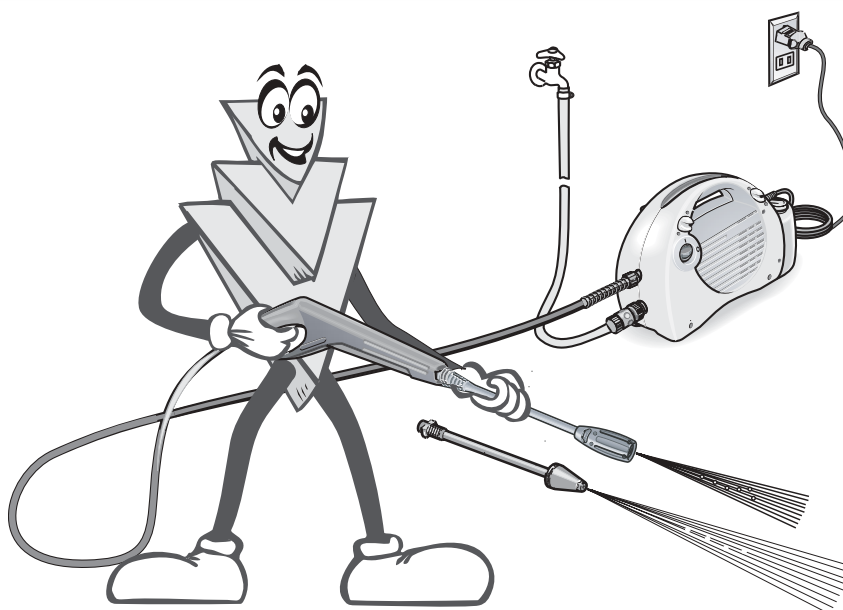

● もくじ

1. 使用上のご注意	7 ~ 11
2. 標準装備品各部名称	12
3. 仕様	13
4. 準備しましょう	14
5. 動かしましょう	15 ~ 17
6. 洗剤剤を使用する場合	18
7. 洗浄が終わったら	19 ~ 20
8. フィルターの清掃	21
9. 保管のしかた	22
10. 故障かな？と思ったら	23 ~ 24
11. アフターサービス・保証について	25
12. オプションアクセサリ	26 ~ 28
保証書	29 ~ 30

1. 使用上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。




注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色等が生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

ご使用時の警告

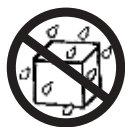

本体、電源プラグに水をかけないこと。
感電する場合があります。



ぬれた手で電源プラグを触らないこと。
感電する場合があります。



子供には触らせないこと。
けがをすることがあります。



改造禁止です。
火災、感電、けがの原因になります。
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。



人体に向けて使用しないこと。
近距離で皮膚、眼球、耳等に高圧水をかけないでください。皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。



危険物のある場所で使用しないこと。
火災の原因となります。



危険物を洗剤の代りに吸引しないこと。
灯油、ガソリン、オイル、ワックス、塗料などの油性の液体は吸わせないでください。
火災になる恐れがあります。

電気に関する警告



**交流 100V 単相 50Hz・60Hz 電源で使用する
こと。**

異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。
ラベルに記載された電圧でご使用ください。



電源プラグは確実に差込むこと。

コンセントに接続した際にゆるみ、ガタつきがある場合ショートし、電源プラグが溶けたり、発火の原因となります。



電源ケーブルに異常がある場合は使用しないこと。

折れ曲がり、プラグの変形、プラグの歯の折れ曲がり、ケーブルにつぶれがある場合は使用しないでください。
発火、感電することがあります。



**延長コードは 15 アンペア仕様の規格品を使用する
こと。**

電源コードを延長して使う場合は必ず 15A 仕様の延長コードを
購入してご使用ください。

規定以下の商品を使用した場合、電源コードやプラグが壊れ、発
火の原因になります。標準のケーブルより必ず太いものを 10 m
まで使用できます。

10 m 以上は延長できません。



コードリールは完全に伸ばして使用すること。

コードリールのコードを巻いたまま使用すると、熱を帯びて電源
プラグが溶ける恐れがあります。異臭がした場合には直ちに使用
を中止すること。手元リールは使用しないこと。



タコあし配線はしないこと。

複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、ブレーカーが
ショートして感電、火災の原因になります。

注意



周囲の安全に気を配って使用すること。

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンをしっかり握ってください。



ノズルの取り替え時はトリガーガンのレバーを放し安全ボタンをロックすること。

ノズルを取り替える場合は、トリガーガンのレバーを放し、安全ボタンをロックして、水が出ていない状態で変更してください。水を出したまま変更した場合ノズルが壊れます。



井戸水を使用するときは別売りのフィルターを使用すること。

- フィルターを使用しない場合、ポンプが壊れることがあります。
- 自吸はできません。



40℃以上の温水は給水しないこと。

40℃以上の水を給水した場合、ポンプが壊れます。温度調節器がある場合は、30℃に設定してください。30℃に設定すると、最高40℃位までの水が給水されることがあります。



高圧ホースの取扱いは注意すること。

- 使用時及び保管時に高圧ホースを折らないでください。
- 純正高圧ホースを必ずご使用ください。他社製品を使用した状態での事故、損傷についての苦情はお受けできません。



酸性、アルカリ性洗剤、農薬、消毒液等を使用しないこと。

機械の故障の原因となります。



火気のそばに置かないこと。

本体が変形し、発火の原因になる場合があります。



注意



洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと。
洗浄対象物の状態を確認する為に洗浄テストを行ってください。
事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。



洗浄対象物に適した距離で洗浄を行うこと。
ノズルを近づけすぎた場合、高圧水により対象物が損傷する恐れがあります。



ノズルを停止して同じ部分を洗浄しないこと。
高圧水により対象物が損傷する場合があります。











サイクロンジェットノズルは、車の塗装面、タイヤ等の強度の弱いものには使用しないこと。
サイクロンジェットノズルは洗浄効果が高いため、対象物が損傷する場合があります。



シート等を本体に被せて使用しないこと。
モーターの故障の原因となります。

2. 標準装備品各部名称

※箱を開けた際に、梱包内容を確認してください。

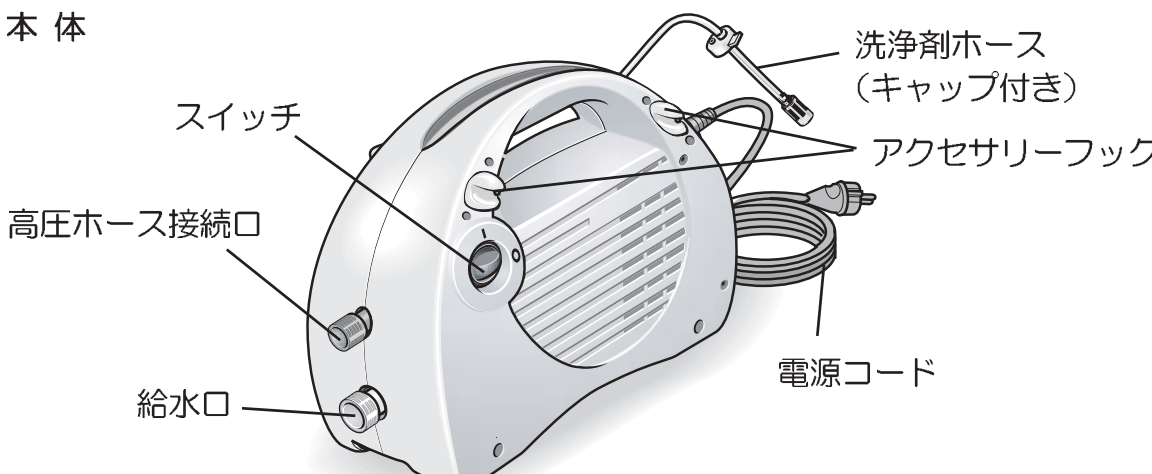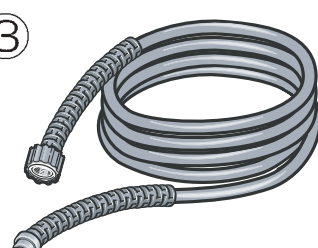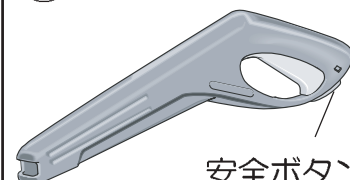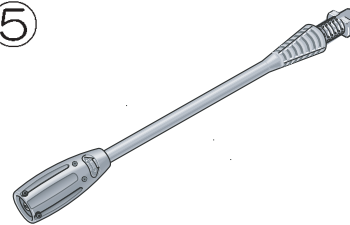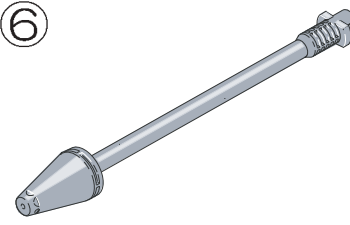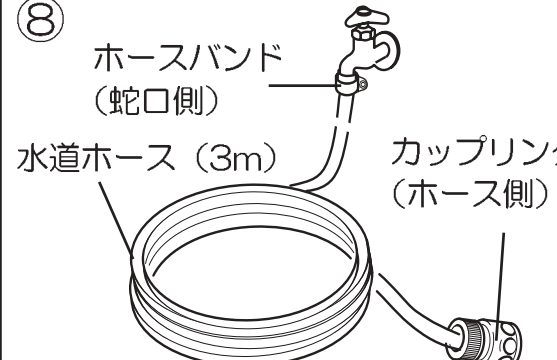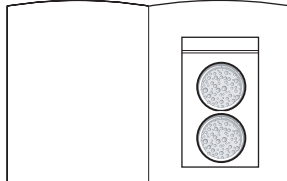本 体 		
①  本体側カップリング 1 個	②  洗浄剤タンク 1 個	③  高圧ホース 1 本
④  安全ボタン トリガーガン 1 個	⑤  バリオスプレーランス 1 本	⑥  サイクロンジェットノズル 1 本
⑦  ウォッシュブラシ 1 個	⑧  ホースバンド (蛇口側) 水道ホース (3m) カップリング (ホース側) 水道ホース一式	⑨  RM555 タブレット 2 錠

※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

※梱包の際にウォッシュブラシの毛が圧迫され潰れている場合があります。毛が変形している場合は、ぬるま湯に浸し毛の変形を修正した後ご使用ください。

3. 仕様

JTK 22 プラ仕様一覧		
電源	AC 100 ボルト 50/60 Hz 共用	
消費電力	1250 W	
吐出圧力	2 ~ 7.5 MPa	※ 1
吐出水量	280 ㍓ / 時間	
給水温度	MAX 40℃	
給水ホース内径	15 mm	※ 2
長さ x 幅 x 高さ (mm)	437 x 144 x 250	※ 3
本体質量	4.3 kg	※ 3
定格連続使用時間	最大 1 時間	

※ 1 : 1 MPa = 10.2 kg f / cm²

※ 2 : 耐圧タイプ

※ 3 : タンク装着時


- * ポンプから一分間当たり 3 滴程度の水漏れがある場合がありますが、異常ではありません。
- * 本機には圧カスイッチが内蔵されている為、トリガーガンを放すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- * 5 分間以上停止させる場合はスイッチを切ってください。
- * ポンプからオイルがにじむ場合がありますが、異常ではありません。
- * 1 時間以上の連続使用はできません。必ず 1 時間以上機械を休ませてから再度ご使用ください。

4. 準備しましょう


! 準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめてください。

※ 別途ドライバーを用意してください。

- 1** 洗剤ホースを洗剤タンクに入れ、キャップを閉めます。

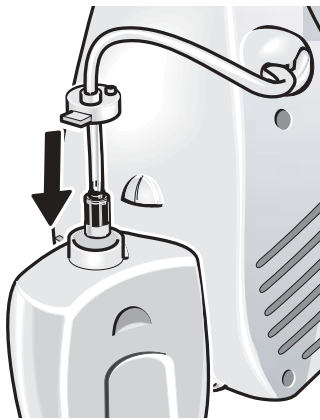


- 2** 洗剤タンクを矢印のへこみ部分にはめ込み、固定してください。

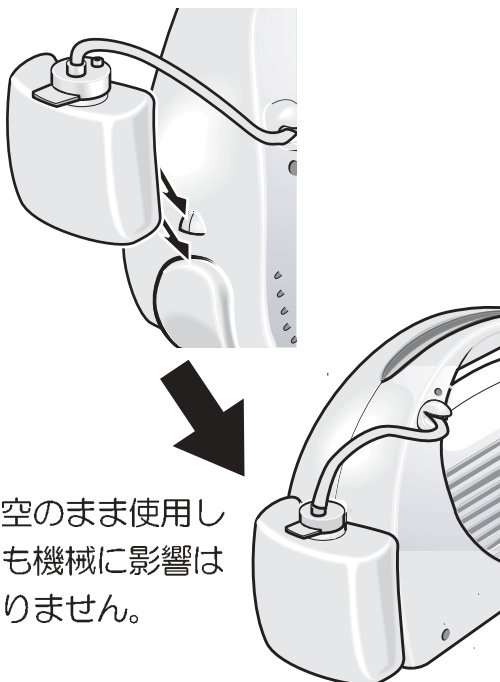


※空のまま使用しても機械に影響はありません。

- 3** トリガーガンと高圧ホースを接続します。


- ① トリガーガン後部の四角い溝をペンの先などで押してください。

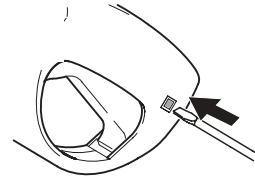

- ② 反対側から出てきたフックをマイナスドライバーなどで引き出してください。

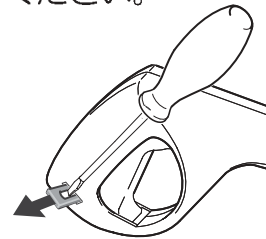

- ③ 高圧ホースの先端をトリガーガンにしっかりと差し込んでください。

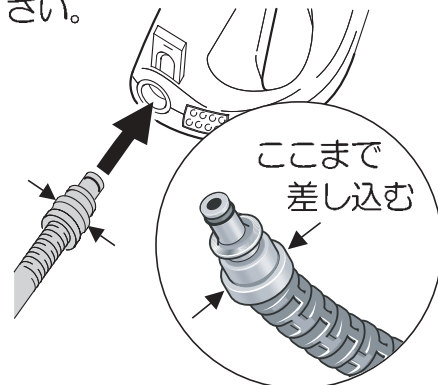


- ④ フックを「カチッ」と音がするまではめ込んでください。




5. 動かしましょう

- 1 高圧ホースを本体に接続してください。

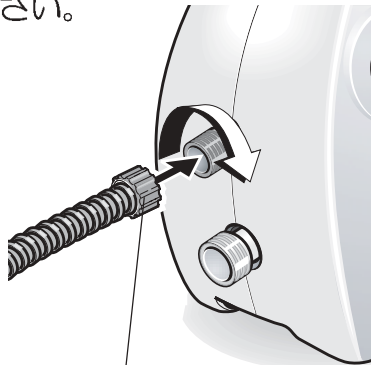


接続口にまっすぐ差込んでから
ナットを奥までしっかり締めます。


- 2 本体側カップリングを本体に接続してください。

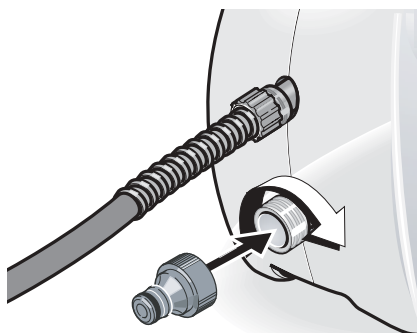

- 3 水道ホースのホース側カップリングを本体側カップリングに奥までしっかり押し込んで接続してください。

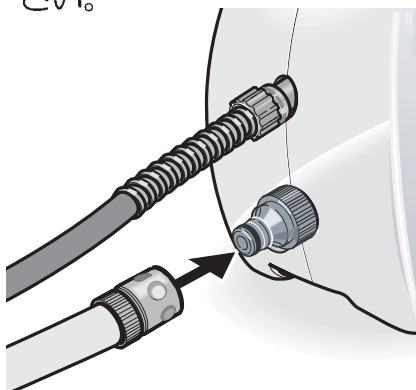


- 4 水道ホースを蛇口に差込み、ホースバンドで固定した後、水道栓を開けてください。

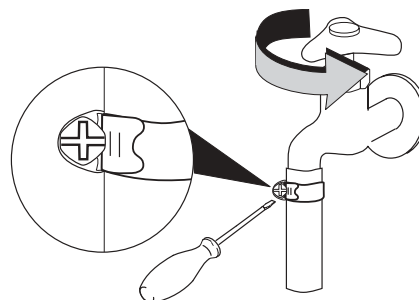

※ホースバンドはドライバーでしっかり固定してください。

- 5 電源プラグをコンセントに差込んでください。

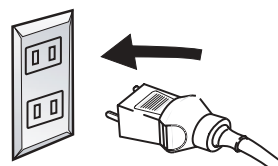


⚠ 注意

延長コードは、15 アンペア仕様の規格品を使用し、10 m以上延長しないこと。

- 6 スイッチを「OFF (0)」から「ON (I)」に回してください。



- 7 トリガーガンの安全ボタンを後方（ホース側）に押して、ロックを解除してください。

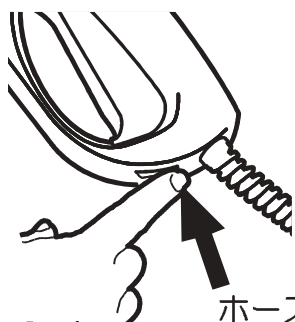

お知らせ

安全ボタンを前方に押すとロックされます。


ホース側に押す

- 8 トリガーガンのレバーを握り水が安定して出てくるまで安全な場所で水を出してください。




- 9 水が安定して出てきてから、用途に応じてノズルを選択し、トリガーガンに取付けます。

＜サイクロンジェットノズル＞



車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。洗浄効果が高いため、洗浄対象物が損傷する場合があります。

＜バリオスプレーランス＞

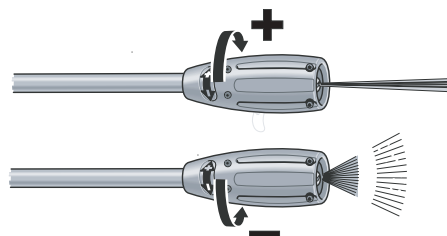

広角の高圧から低圧洗浄剤塗布まで無段階に調整可能なノズルです。

洗浄用：高圧モード（+）


通常の洗浄にご使用ください。

洗浄剤用：低圧モード（-）

洗剤の塗布にご使用ください。


ノズル取付方法

ノズルをトリガーガンに奥までしっかり押し込み、時計方向に90度回してください。

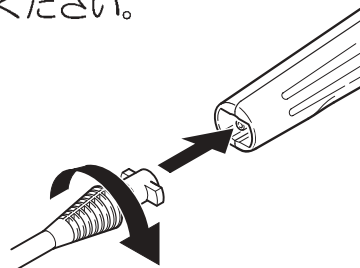

ノズル取外し方法


ノズルをトリガーガンに奥まで押し込み、反時計方向に回してください。

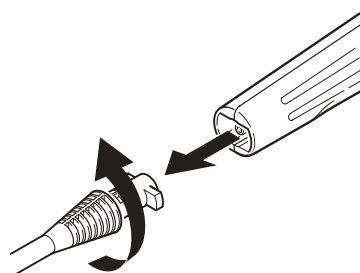



注意

- サイクロンジェットノズルは車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないこと。洗浄効果が高いため、洗浄対象物が損傷する場合があります。
- ノズルを停止して同じ箇所を洗浄しないこと。洗浄対象物が損傷する場合があります。
- 車の塗装面を洗浄する場合にはノズルと洗浄面を 10cm 以上離すこと。
- 高圧水を吐出する場合は、しっかりトリガーガンを持って操作すること。吐出時に反動が生じます。
- タイヤやタイヤバルブを洗浄するときは、30 cm 以上の距離を保つこと。移動用タイヤや空気バルブに高圧水を噴射すると、損傷する恐れがあります。損傷の兆候はタイヤの変色です。
- ノズルを交換する際には、トリガーガンの黄色いレバーを手で下に完全に下げ、安全ボタンを前方に押し、レバーをロックした状態で行なってください。

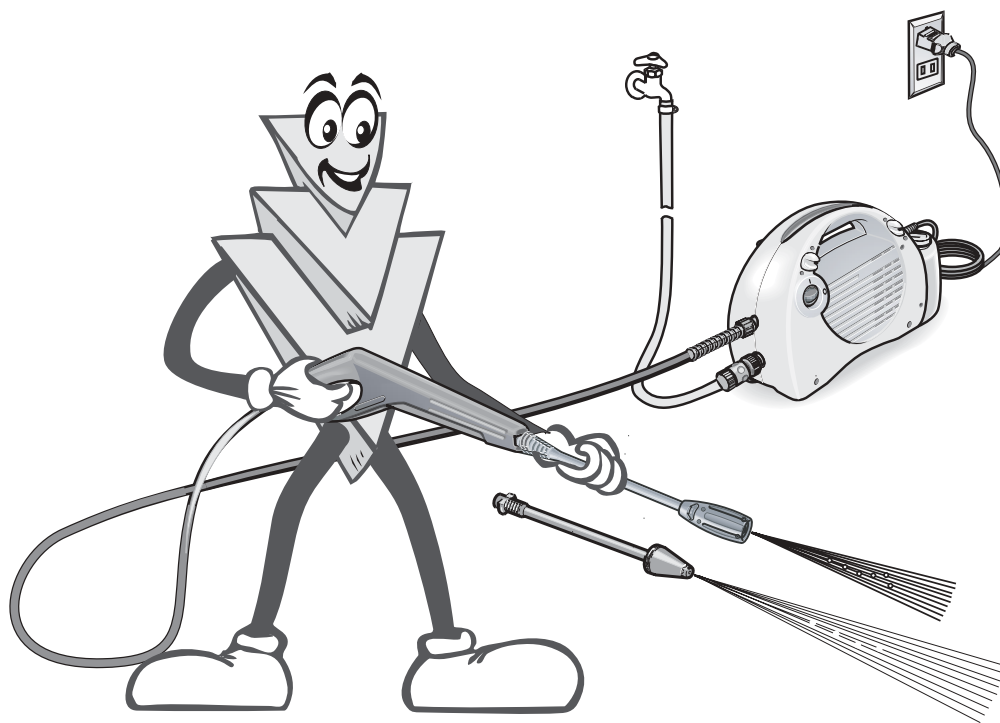


6. 洗剤を使用する場合

洗剤は、付属のケルチャー中性洗剤（RM555 タブレット）をご使用ください。


- 1 容器に水 500cc と RM555 タブレット 1 個を入れて完全に溶かしてください。




- 2 洗剤タンクのキャップを外し洗剤水をタンクに入れてください。

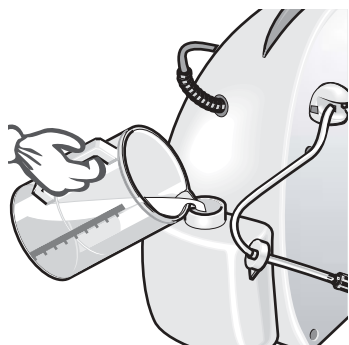


- 3 洗剤フィルターをタンクの底まで入れ、キャップをしっかりと閉めてください。

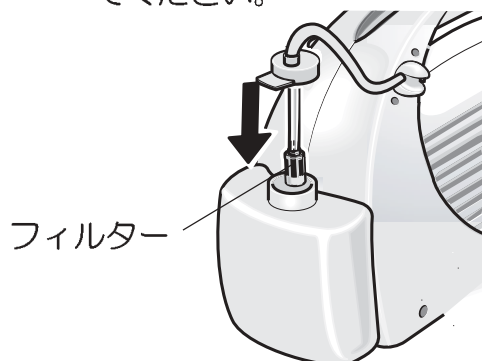

❗ フィルターは必ず底まで入れること

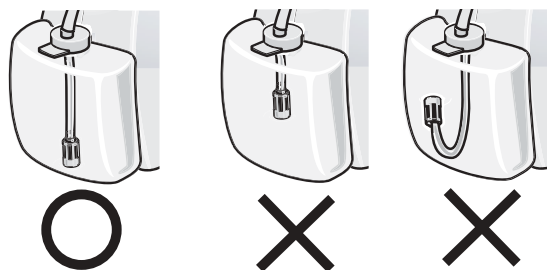

- 4 バリオスプレーランスを「ー」方向（右側）に止まるまでしっかりと回し、洗剤用モードにします。

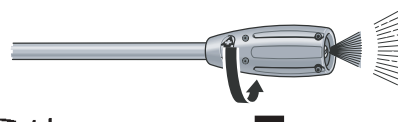

お知らせ

- 最低圧以外では洗剤は出ません。
- サイクロンジェットノズルでは洗剤は出ません。
- ノズルを交換する際には、トリガーガンの安全ロックを前方に押しロックをしてください。

- 5 ①乾いた表面に洗剤を軽く塗布し少し時間をおいてください。
②洗剤が乾く前に、浮いてきた汚れを高圧水で洗い流してください。

 **注意**


- 目、粘膜等に付着した場合は清水で 15 分以上すすいだ後、すぐに専門医の診察を受けること。
- 洗剤を飲み込んでしまった場合は大量の清水を飲んだ後、すぐに内科医の診察を受けること。

7. 洗浄が終わったら


- 1 スイッチを「ON (I)」から「OFF (O)」に回し切ってください。



- 2 電源プラグを手で持ちコンセントから抜いてください。

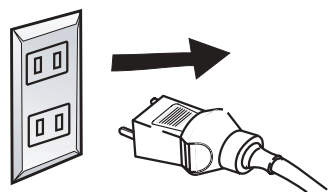


- 3 水道栓を閉めてください。

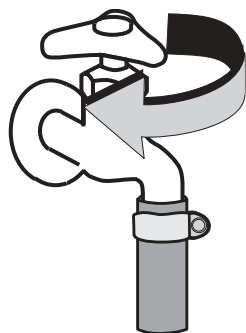


- 4 トリガーガンのレバーを握りポンプの残留圧力を抜き、レバーを放してください。




- 5 トリガーガンのレバーを手で完全に下げ、安全ボタンを前方に押し、ロックしてください。

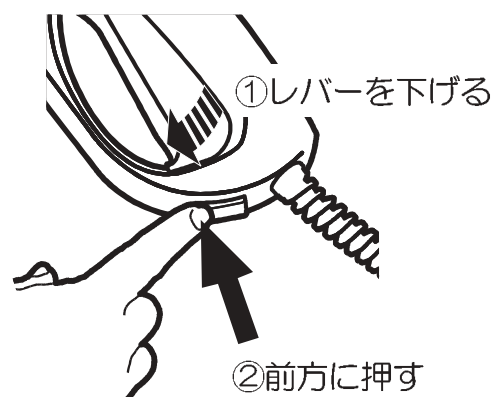


- 6 水道ホースを本体側カップリングから外してください。

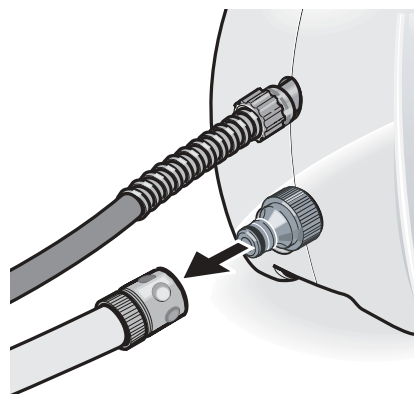


- 7 高圧ホースを本体から取外してください。

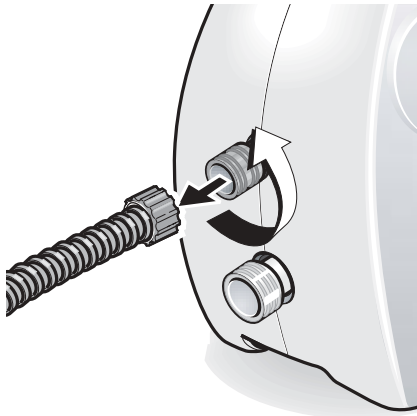

- 9 ノズルはアクセサリフックに取り付けることができます。

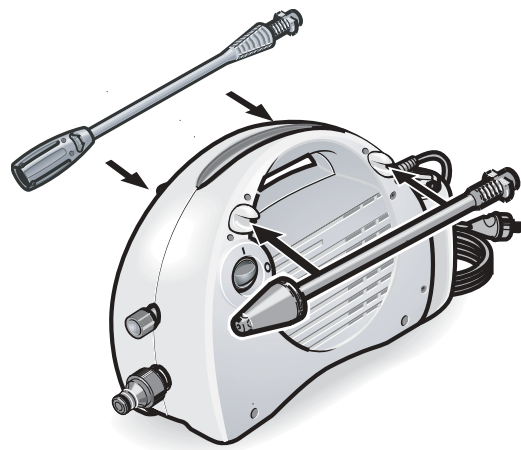

- 8 1週間以上使用しない場合は洗剤タンクに残っている洗浄水を捨ててください。

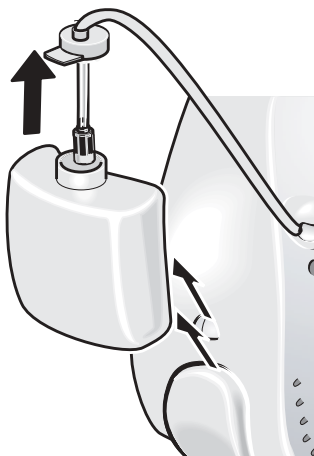

8. フィルターの清掃



注意

メンテナンスを行う場合には必ずスイッチを切り、電源プラグを抜くこと




各フィルターの清掃は、作業終了時に毎回必ず行なってください。


1

給水口内部のフィルター清掃

- ①先端が平らなペンチなどで、給水口内部からフィルターを引き抜いてください。

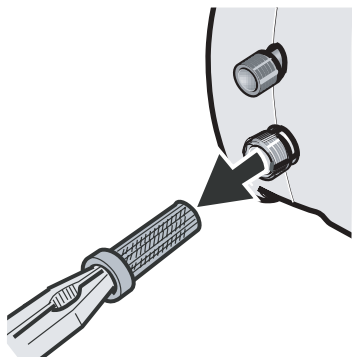


- ②フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

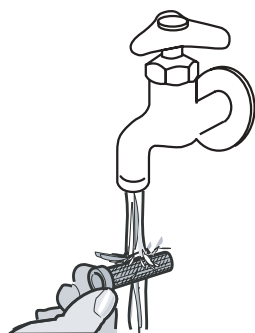


2

洗剤ホースのフィルター清掃

- ①洗剤ホースをタンクから引き出し、フィルターを取外してください。

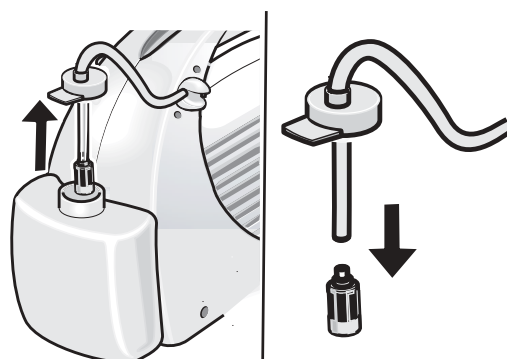

- ②フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

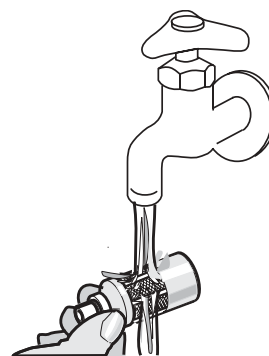


9. 保管のしかた



凍結する場所には保管しないでください。

冬季はできれば暖房の入った場所に保管してください。

できない場合には以下の手順でポンプの残水を抜いた状態で保管してください。

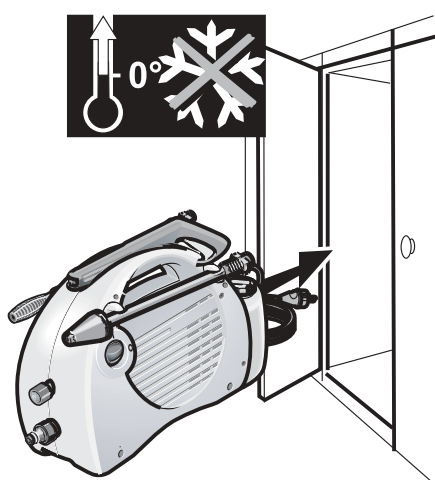

- ①機械のスイッチを切って水道栓を閉め、ノズルを取り外してください。
- ②トリガーガンを握り、ポンプの残留圧力を抜いて、水道ホースを本体から取外してください。
- ③スイッチを入れ、トリガーガンを再度握り（約 10 秒間）、ポンプの残水を排水してください。
- ④スイッチを切り、電源プラグを外し、凍結しない、ほこりのかからない場所に保管してください。

※排水が不完全な状態で凍結した場合ポンプ破損の原因となります。



保管する際には、高圧ホース、水道ホースは本体から取外してください。

次回使用する場合

スイッチを入れる前に必ず以下の作業を行なってください。

- ①水道ホース、高圧ホースを本体に接続し、水道栓を開けてトリガーガンを握り水がスムーズに出ることを確認してください。
- ②トリガーガンを放した後、作業手順に準じ作業を行ってください。



注意

- 凍結した状態でスイッチを入れた場合モーターが壊れます。
- 排水方法が不完全な場合ポンプが凍結し壊れます。
- ホコリの有る場所に保管する場合は給水口にゴミ（細かいホコリ、粉塵等）が入り込まないように保護してください。
ゴミがポンプ内部に入った場合、圧力が上がりなくなります。

10. 故障かな？と思ったら

このような時	原因	対策
うごかない！	電源が入っていない。	電源が入っているか確認してください。
	電源コードが損傷している。	修理を依頼してください。
	モーターがオーバーヒートしている。	本体をよく冷まし、再度スイッチを入れてください。
	プレッシャースイッチがきいている。	トリガーガンを握ってください。
圧力が上がらない！	カップリングがしっかり接続されていない。	本体側、ホース側カップリングをしっかり接続してください。
	十分な水量が供給されていない。	水道栓を全開にしてください。
	給水口のフィルターが詰っている。	ゴミを取り除いてください。
	ポンプに漏れや詰りがある。	修理を依頼してください。
	ノズルが詰っている。	ノズルのゴミを取り除く、または交換してください。
	本体内に空気が混入している。	■ノズルを取り外した状態でトリガーガンを握り、泡が混じらなくなるまで水を出してください。 ■その後、ノズルを接続してお使いください。
モーターが断続的に動作する！	ノズルが詰まっている。	ノズルのゴミを取り除く、または交換してください。

このような時	原因	対策
ポンプから漏水している！	1 分間に3滴までは許容範囲内です。さらに大量の漏水の場合は販売店に修理を依頼してください。	
ポンプから音がする！	給水ラインのどこから漏水している。	漏水している箇所を修理または交換してください。
	ポンプに空気が入っている。	■ノズルを取り外した状態でトリガーガンを握り、泡が混じらなくなるまで水を出してください。 ■その後、ノズルを接続してお使いください。
洗剤を吸引できない！	洗剤ホースに穴、ひび割れがある。	洗剤ホースを交換してください。
	洗剤ホースのフィルターが詰まっている。	フィルターのゴミを取り除いて掃除してください。
	ノズルが高圧状態になっている。	バリオスプレーランスのノズルを「ー」方向に完全に回し、最低圧にしてください。
	洗剤ホースがタンクの底まで入っていない。	洗剤ホース先端のフィルター部分を底までしっかり入れてください。

1 1. アフターサービス・保証について


1. 保証書が29～30頁に添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買いあげ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
受付時間 : 9時～12時、13時～17時


12. オプション アクセサリー

オプションアクセサリーは販売店でお買い求めください。

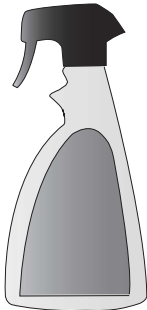


ホイールクリーナー
6.294-024

ホイールのブレーキ汚れ洗浄用。
ホイール面に付着しやすいジェル
タイプです。

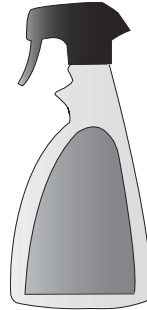


虫取りクリーナー
6.294-026

泡の混じった洗浄液で虫汚れを落
とします。

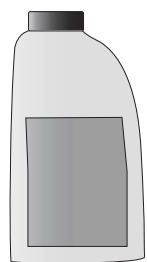


ドライ&ワックス
6.294-028

洗車の後、高圧洗浄機でかけるだ
けで、簡単に撥水とワックスがで
きます。

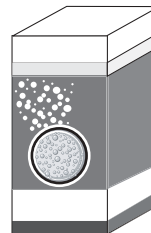

RM 555 タブレット
(9 g x 10 錠)
6.290-626


錠剤の中性洗剤。
自動車、バイク、ガーデニング資材
や建物の外壁、石材、金属など、広
範な用途に適しています。



RM 81 ASF
弱アルカリ性洗浄剤
6.291-577





油汚れに威力を発揮するアルカリ性
洗剤。


＊直接本体に吸引させるとポンプを
傷めますので、フォームノズル
(6.964-507) に入れてご使用く
ださい。

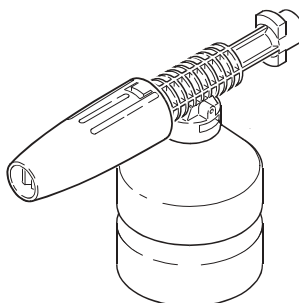

フォームノズル
6.964-507


汚れに応じて洗浄剤が選択でき、
より高い洗浄効果が得られます。

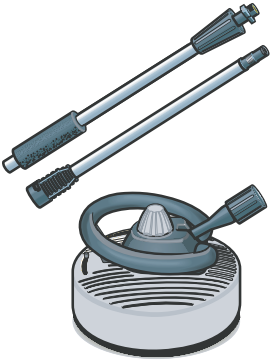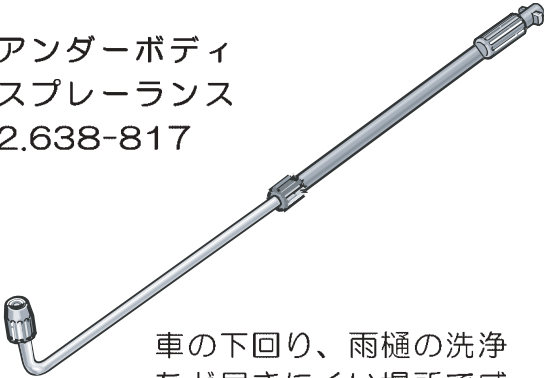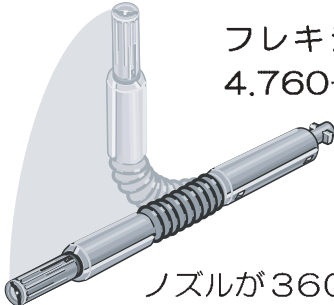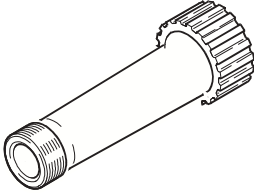 テラスクリーナー 2.640-212 水圧で本体が浮いた状態となるホーバークラフト式なので力いらず。水はねせずに、壁やタイル等の洗浄ができます。	 アンダーボディ スプレーランス 2.638-817 車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい場所で威力を発揮します。
 フレキシブルノズル 4.760-265 ノズルが360度自在に曲がるので車の屋根も簡単に洗浄ができます。	 フィルター 4.730-059 井戸水をご使用の場合にご使用ください。ポンプにゴミが入りこむことを防止します。
 回転ブラシ 2.640-907 軽い汚れ用。車や浴室、外壁、サッシなどの洗浄に最適です。	 ダートブラシ 2.640-699 全面ブラシで、手の届きにくい場所や狭い場所でも、ムラなく簡単に洗浄できます。
 スポンジブラシ 2.640-607 水や洗剤を出しながらスポンジ洗浄できます。 スポンジは交換することができます。 交換用スポンジ：2.640-734	 ポンプ凍結防止キット 6.294-891 高圧洗浄機の長期保管時にポンプを凍結（氷点下15℃まで）や腐食から守ります。

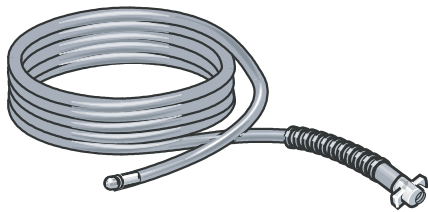


パイプクリーニングホース
(ノズル付)
2.637-729 (7.5 m)
2.637-767 (15 m)

外周りの配水管の詰まりにご使用ください。先端ノズルから高圧水が逆噴射し、配水管に沿って進みます。

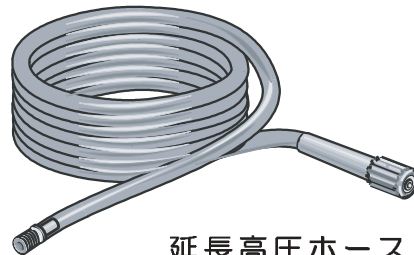


延長高圧ホース
6.389-092 (10 m)
6.390-243 (6 m)

高圧ホースが短い場合にご使用ください。1 本のみ使用可能です。

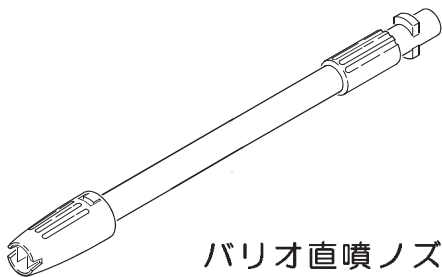


バリオ直噴ノズル
9.011-137

噴射する水の角度を、直噴の0度から広角の25度まで無段階に調節できます。

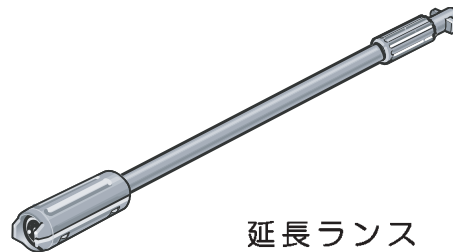

延長ランス
4.760-262


ノズルを50 cm延長することができます。(商品の形状はイラストと異なる場合があります。)

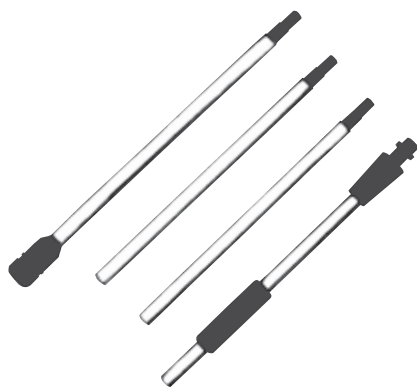

延長パイプ 1.7 m 2.639-722

アルミパイプを4本組み合わせることによって、90 cm・130 cm・170 cmと3段階に長さを調節できます。

サンドブラストキット
(ゴーグル付き)
2.638-792

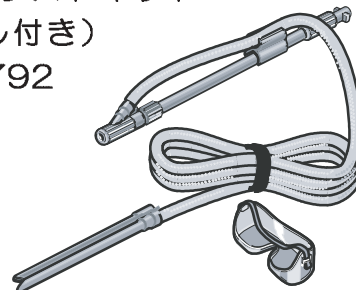

高圧水と一緒に噴射される砂粒が、フェンス等に付着したサビや古いペンキを削り落とします。
* けい砂 (5 ~ 6 号) をご用意ください。

保証書

お買いあげいただいたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保障責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買いあげいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社家庭用製品修理センターで無料修理をいたします。（この無料修理を保証修理といいます。）

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、
業務等で定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結等による損傷）
- ・業務で使用情况

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、
O-リングの劣化、部材劣化に伴う性能低下等
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動等）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（高圧ホース、O-リング、ノズル、水道ホース、洗剤ホース、オイル
及びその他の消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、および定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色等が生じた場合
- ・もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求め頂いた販売店へご依頼ください。

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみ適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買上げ頂いた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買上げ頂いた販売店にお持ちいただくか、または下記ケルヒージャパン株式会社までお送りください。
ご不明な点がございましたらケルヒヤーカスタマーサービスセンター（0120-60-3140）までご連絡ください。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

JTK 22 プラ		保証期間：1 年		製造番号：	
お買いあげ日 ： 平成 年 月 日					
お 客 様	ご住所：				
	お名前：				
		電話：() —			
販 売 店	住所：				
	店名：				
		電話：() —			
(故障状況)					

ケルヒヤー ジャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 Tel：(022) 344-3140
支 店（営業所）：札幌 / 仙台 / 北関東 / 東京 / （横浜） / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡 / （鹿児島）

ホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
受付時間：9時～12時、13時～17時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社
家庭用製品修理センター 宛

※修理品をお送り頂く際には、30ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。