


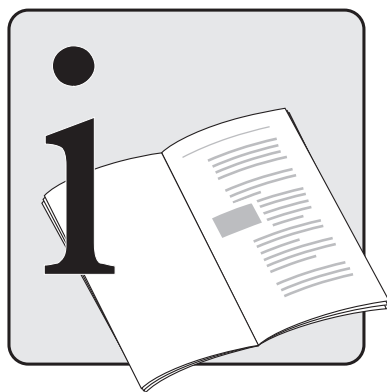


CW 50

操作手册

使用前请阅读本操作说明并严格遵守“**安全注意事项**”。

1. 机器图示

- 1 可控刷头
- 2 吸尘器上部
- 3 嵌入式手柄
- 4 带有手持管的吸尘软管
- 5 红色指示灯
- 6 启/闭 开关
- 7 手柄，带有电缆挂钩（上部）
- 8 电缆挂钩（下部）
- 9 盖板（更换可拆卸滤尘袋）
- 10 盖板固定器
- 11 锁定踏板
- 12 安全过滤器
- 13 连接软管
- 14 调节器（可根据堆积深度进行调节）
- 15 缝隙吸嘴
- 16 室内装饰物吸嘴

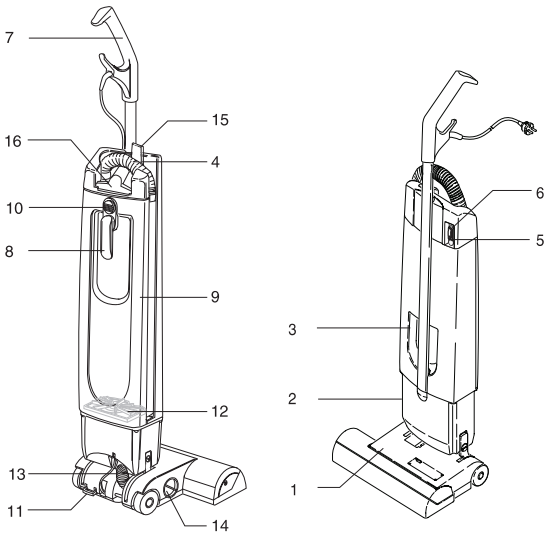

2. 技术参数

鼓风机参数:		
功率 P	瓦	850
最大功率	瓦	1000
低气压	毫巴	180
空气流量	升/秒	44
刷子:		
刷子电机	瓦	150
驱动	齿轮带	
清扫宽度	毫米	335
刷条可更换		
外形尺寸和重量:		
高度	毫米	1250
宽度	毫米	370
重量	大约 公斤	9
噪音水平依据 EN60704	分贝	66
电源线: 型号		
RVV-F2x1		

可能存在技术变更

3. 启动机器和操作

注意：我们建议您在**使用纸质滤尘袋的同时使用我们的微滤装置套件**（订购号参阅 4. “附件”）。C 类 BIA 的过滤率高达 99.9% 以上。它可抽吸有害健康的极其细微的颗粒。如果安装了新的纸质滤尘袋后抽吸效果仍然欠佳，则应更换微型过滤器。

3.1 将吸尘器上部连接到刷头

安装前先将吸尘器上部的固定螺丝拧开。

将吸尘器上部垂直插到刷头上。然后将两个铝片插入吸尘器上部的卡槽内。拧上螺丝。将螺丝拧紧。〈图 2〉

将软吸管连接到刷头和吸尘器上部。将带有接头的连接线插入吸尘器上部的插孔内（插入时必须听到发出的卡嗒声）。〈图 3〉

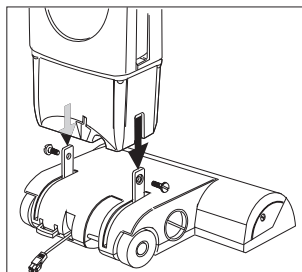


图 2

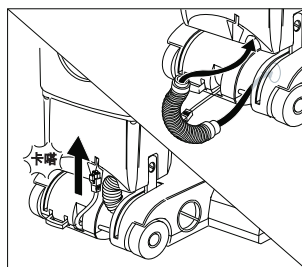


图 3

3.2 存放和拆下电线

可将吸尘器的电源线缠绕在上、下部电缆挂钩上。旋转下部电缆挂钩即可方便地取下整条电线。

3.3 打开和关闭位置

刷头有一个枢轴锁器，可以将机器锁定在垂直的关闭位置。若要进行操作，踩住锁定踏板并向后倾斜吸尘器。〈图 4〉

注意：切勿将旋转刷置于连接线上。在楼梯和门槛较高处请提起机器。

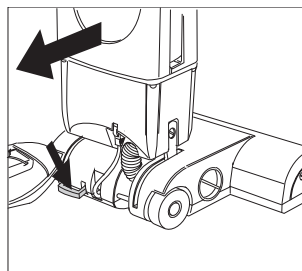


图 4

3.4 使用手持管的操作 〈图 5〉

启用/闭开关打开机器电源。

请注意：当手持管（带手柄）稳置于电机舱内时，地毯刷将自动启动。请注意检查。

如果将手持管（带手柄）从电机舱中拔出进行吸尘操作，地毯刷将自动关闭。

吸尘软管的伸缩性意味着可以扩大有效工作范围。

缝隙吸扒和室内装饰物吸扒可安装到手持管末端。

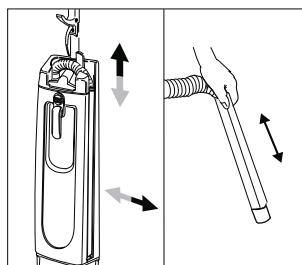


图 5

重要信息：预装缝隙吸扒或室内装饰物吸扒前，切勿使用手持管进行吸尘（如果手持管末端磨损，吸尘器将出现故障——请参阅第6部分“故障排除”）。

将手持管垂直插入电机舱内。

3.5 调节地毯刷

地毯刷可根据堆积高度进行调节。

若要进行此操作，将吸尘器置于工作位置（大约 45 度），并在 1 和 4 之间选择所需的设置。〈图 6〉

注意：吸尘器处于垂直位置时，无法调节刷子

位置 1：薄堆积物

位置 2：厚堆积物

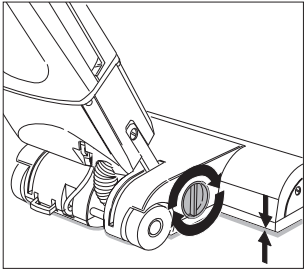


图 6

3.6 电子刷子监控

刷子的工作状态始终处于电子刷子监控的控制下。

未点亮：

刷子工作正常

橙色灯亮：

将堆积高度调节器调至较低的堆积高度

即使调节器置于最低位置，橙色灯依然点亮：

更换刷条。

3.7 红色指示灯

如果红色指示灯亮，请检查以下各项：

- a) 滤尘袋是否已满？
- b) 吸尘软管或连接软管有无堵塞？

更换滤尘袋或清除堵塞物。

请注意：使用吸尘软管吸尘时，若手持管堵塞而导致灯亮，则不是故障。

4. 附件

	订购号
缝隙吸扒.....	6.905-531
室内装饰物吸扒	6.900-233
刷条，黑色	6.905-503
* 刷条，红色（硬）	6.905-596
* 可扩展套件	2.883-454
** 纸质滤尘袋（10只）	6.900-488
安全过滤器	5.731-047
* 微滤器安装套件	6.904-127
* 微滤器（5个）	6.904-138
* 不在随机提供的范围内 **随机只提供一个	

5. 保养和维护

5.1 更换纸质滤尘袋〈图 7〉

- 按下封盖固定器，取下封盖。
- 将滤尘袋钩子推向左边，直至可以将滤尘袋从连接件上拔下。

安装：

- 将支撑卡较窄的一端插入固定槽。
- 将滤尘袋钩子向左推进，引导连接件向上到达支撑卡上方直至其插入槽中。
- 放回封盖。

请注意：如封盖未闭合，请检查是否已正确插入滤尘袋。

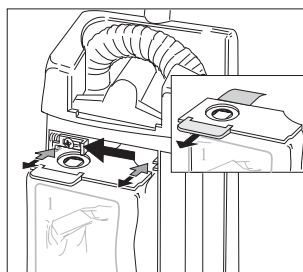


图 7

5.2 更换安全过滤器〈图 8〉

滤尘袋更换约 20 次以后，请更换安全过滤器。

- 按下封盖固定器，取下封盖。
- 提起红色锁定装置，拔出安全过滤器。

安装：

- 提起红色锁定装置，插入安全过滤器。

请注意：如封盖未闭合，请检查是否已正确插入滤尘袋。

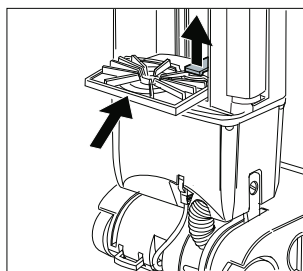


图 8

5.3 更换废气过滤器〈图 9〉

滤尘袋更换约 20 次以后，请更换废气过滤器。

- 将废气过滤器由舱内拉下并取出。

安装：

- 插入新的过滤器。

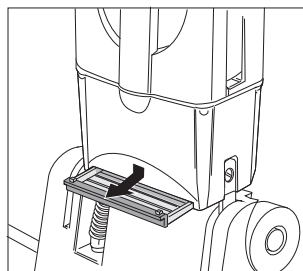


图 9

5.4 更换刷条〈图 10〉

- 拧开刷头封盖的螺丝。转动刷子使刷条可从开口中推出或拉出。

安装：

- 推入新的刷条，再用螺丝将封盖固定。

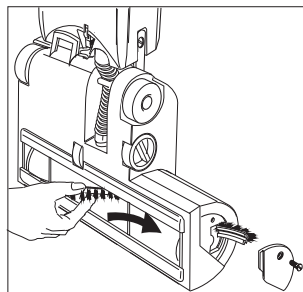


图 10

6. 出现故障时

内置电子系统可关闭刷子和抽吸电机。

刷子阻塞

- 拔下电源插头，检查刷子有无污物，若有必要，清除阻塞物。此时需重新启动机器。

抽吸电机关闭，刷头继续工作（红色指示灯熄灭）

由于过热，热敏开关使电机关闭

- 拔出电源插头，更换阻塞的过滤器或清除吸尘软管阻塞物。约 20 分钟后，机器将重新启动。

吸尘软管阻塞

关闭机器电源。从舱内拆下弯曲的吸尘软管并将其拉直。使用较长的东西清除软吸管阻塞物。

- 按下锁定杆，可将吸尘软管从机器上取下。〈图 11〉

连接软管阻塞

- 拔出连接软管的两端将其取下。清除阻塞物。〈图 12〉

连接线插入不正确

将吸尘器上部连接至刷头。将吸尘软管连接至刷头和吸尘器上部。将带接头的连接线插入上部的插座中（插入时必须听到发出的卡嗒声）。〈图 13〉

抽吸电机运行，刷头内的刷子不旋转

手持管未正确插入电机舱内，或手持管末端磨损。

- 若手持管末端已磨损（原因是吸尘前未事先安装缝隙吸扒或室内装饰物吸扒），末端开关将不会启动，刷子也不会旋转。

将刷头与吸尘器上部分离

- 断开连接线，用尖头物体（如螺丝起）按入插头使其松开。〈图 14〉
- 拔出连接软管的两端将其取下。
- 松开吸尘器上部侧面的两颗螺丝。

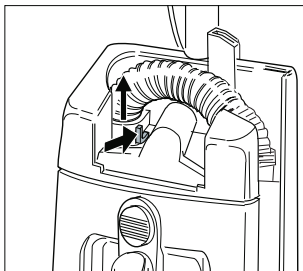


图 11

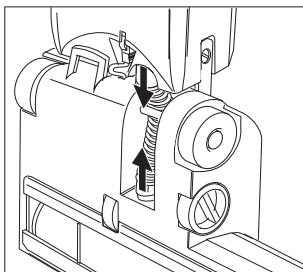


图 12

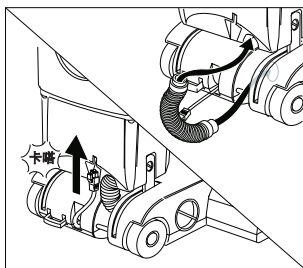


图 13

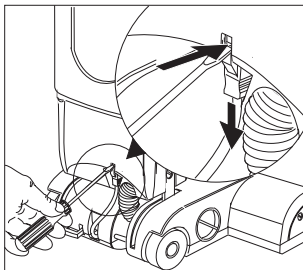


图 14

0.087-842

220V / 1~50/60Hz

X1 插头

X2 结合件

X3 联接器

X4 插头

S1 带指示灯的总开关

S2 电刷断开限位开关

B1 带指示灯的传感器

N2 电路板

M1 真空电机

M2 换向器电机

220V / 1~50/60Hz

N1 抗静电电线

L3-L6 抑制扼流圈

C1 抑制电容器

