

取扱説明書

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機

K 5.20M プラス



このたびは、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠に有難うございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

* この商品は組み立てが必要です。

プラス/05-2007
5.962-372.0

●もくじ

1. 安全上のご注意	-----	3～ 6
2. 各部名称と説明	-----	7
3. 準備しましょう	-----	8～ 9
4. 動かしましょう	-----	10～16
基本操作	-----	10～11
洗浄剤のご使用	-----	12～13
洗浄が終わったら	-----	14～15
貯め水を使用する場合	-----	16
5. メンテナンス	-----	17～18
6. 故障かな？と思ったら	-----	19～21
7. 仕様及び標準装備品	-----	22
8. アフターサービス・保証について	-----	23
9. オプションアクセサリ	-----	24～26
10. 保証書	-----	27～28

必ずご使用前にお読みください！

1. 安全上の注意

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機K 520M プラスをお買い上げいただき誠に有り難うございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

「安全上の注意」は、製品を安全にお使いいただき、ご購入者・使用者への危害や財産への損害を未然に防ぐ上で大変重要です。

K 5.20M プラスの使用について

※この機械は業務用ではありません。

- ー機械、車、建物、工具、玄関、テラス、園芸用具などの汚れを高圧水（必要な場合は洗浄剤を加えて）できれいに落とします。
- ーアクセサリ、交換部品や洗浄剤は、必ずケルヒャー純正製品をご使用ください。
洗浄剤の使用については、説明書に従ってください。



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。

ご使用時の警告



本体、電源プラグに水をかけないこと。
感電する場合があります。



ぬれた手で電源プラグを触らないこと。
感電する場合があります。



子供には触らせないこと。
けがをする場合があります。



改造禁止です。

火災、感電、けがの原因になります。
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない
部品を使用しないでください。
機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故のもとに
なることがあります。



人体に向けて使用しないこと。

近距離で皮膚、眼球、耳等に高圧水をかけないでくだ
さい。皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。



危険物のある場所で使用しないこと。
火災になる原因となります。



危険物を洗剤の代りに吸引しないこと。
灯油、ガソリン、オイル、ワックス、塗料などの油性の液
体は吸わせないでください。
火災になるおそれがあります。



電気に関する警告



ケーブルは確実に差込むこと。

コンセントに接続したときに、ゆるみやガタつきがある場合、ショートして発火するおそれがあります。



交流 100V 単相電源専用です。

異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。
ラベルに記載された周波数でご使用ください。
50Hz と 60Hz は共用できません。



延長コードは 15 アンペア仕様の規格品を使用すること。

電源コードを延長して使う場合は必ず 15A 仕様の延長コード（10m）を購入してご使用ください。
規定以下の商品を使用した場合、電源コードやプラグが壊れ、発火の原因になります。標準のケーブルより必ず太いものを 10m まで使用できます。
10m 以上は延長できません。コードリールの使用はできません。



電源ケーブルに異常がある場合は使用しないこと。

折れ曲がり、プラグの変形、プラグのピンの折れ曲がり、ケーブルにつぶれがある場合は使用しないでください。発火、感電することがあります。



タコあし配線はしないこと。

複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、ブレーカーがショートする場合があります。



注意



火気のそばに置かないこと。

本体が変形し発火の原因になる場合があります。



酸性、アルカリ性洗剤を使用しないこと。

酸性洗剤、アルカリ性洗剤は使用しないでください。



周囲の安全に気を配って使用すること。

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配りトリガーガンを両手でしっかり握ってください。



ノズルの取り替え時はトリガーガンのレバーを放すこと。

ノズルを取り替える場合はトリガーガンのレバーを放し、水が出ない状態で行ってください。

水を出した状態で変更するとノズルが壊れる場合があります。



自給、井戸水などを使用する際は

●オプションのフィルターを必ず使用してください。

使用しない場合ポンプが壊れる場合があります。

●自給する場合はオプションのサクションホースセットをご使用ください。使用しない場合ホースが潰れ、給水不良となりポンプが壊れる場合があります。



高圧ホースの取扱いは注意してください。

純正高圧ホースを必ずご使用ください。他社製品を使用した状態での事故、損傷についての苦情はお受けできません。



ポンプ内の部品は消耗します。


ポンプ構成部品は使用に応じて消耗します。
メンテナンスを受けてください。



本体は大切に扱ってください。

ホース類を無理に引っ張ったり、本体を落下させたりしないようにしてください。本体が損傷します。


2. 各部名称と説明

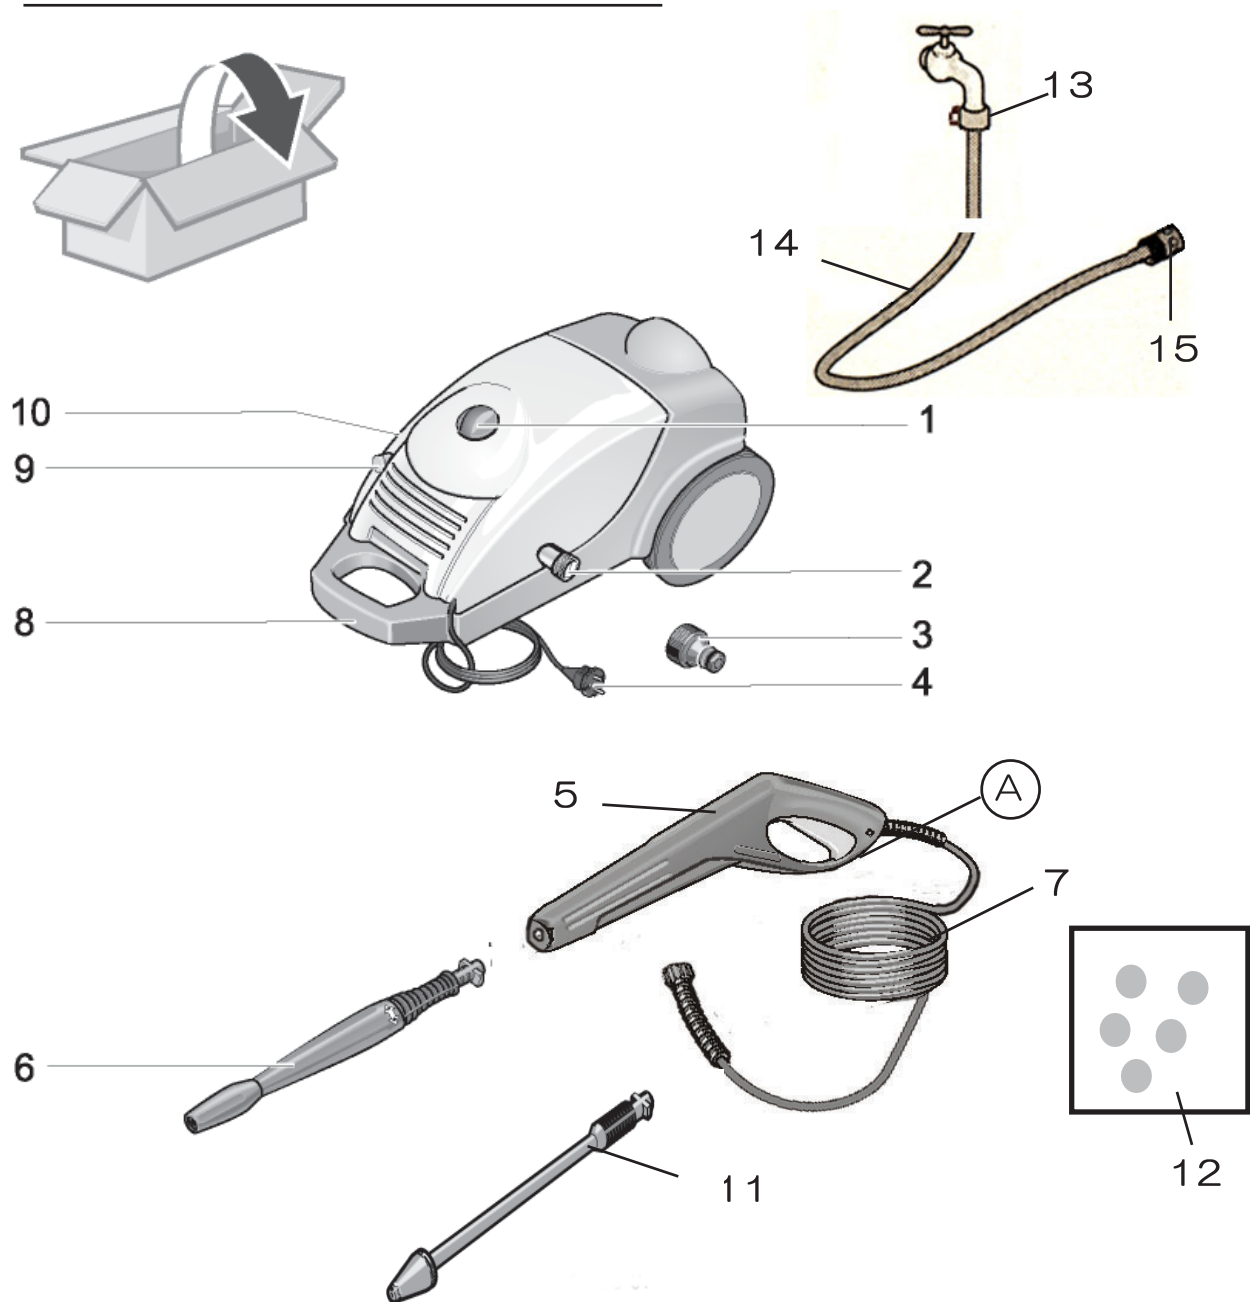


- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. スイッチ | 7. 高圧ホース |
| 2. 給水口 + 給水フィルター | 8. ハンドル |
| 3. 本体側カップリング | 9. 洗浄剤ホース |
| 4. 電源コード & プラグ | 10. 高圧ホース接続口 |
| 5. トリガーガン | 11. サイクロンジェットノズル |
| (A) 安全ボタン | 12. RM 555 タブレット (5 錠) |
| 6. バリオスプレーランス | 13. ホースバンド |
| | 14. 水道ホース |
| | 15. ホース側カップリング |

3. 準備しましょう

アドバイス：準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめましょう！

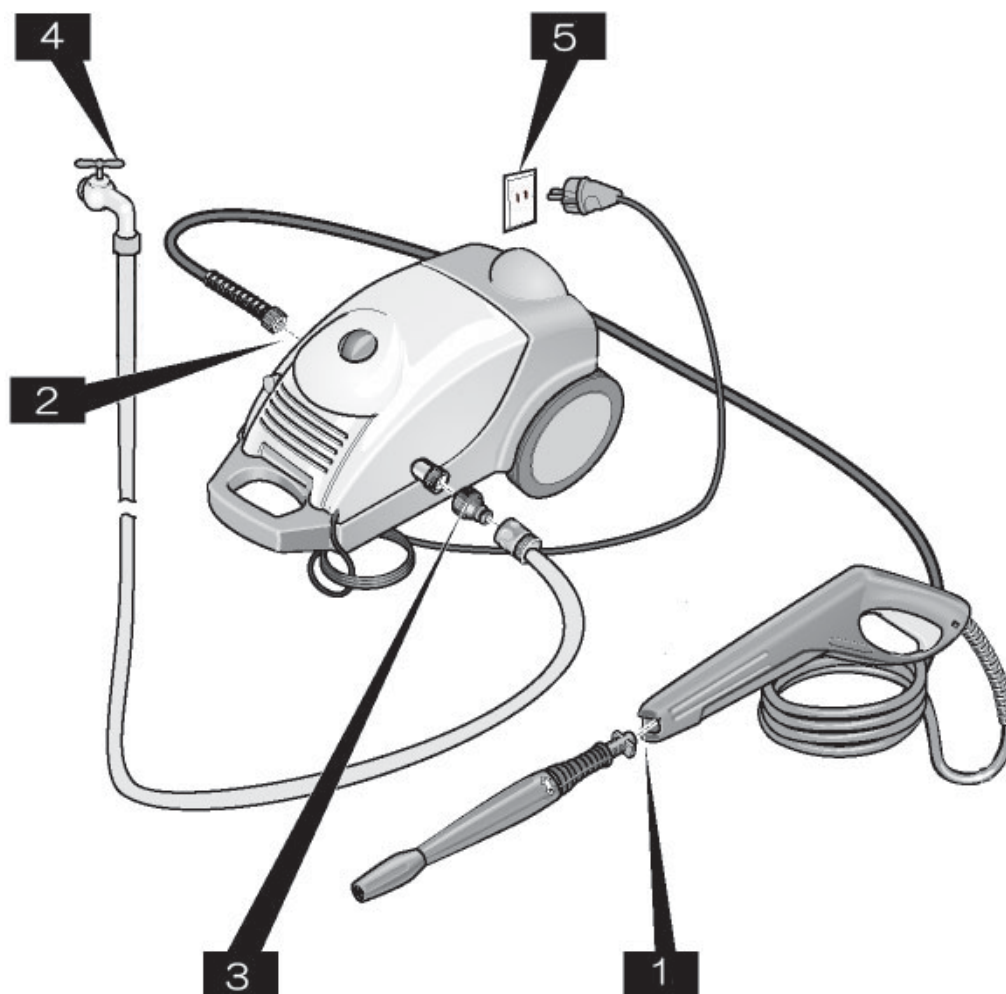


立てた状態では使用できません。
使用した場合にはモーターが壊れます。

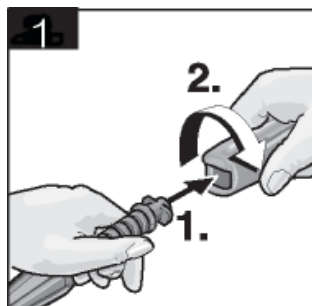


1

1. ノズル（6）をトリガーガン（5）に押しこんでください。
2. ノズルを押し込みながら時計方向に回してください。

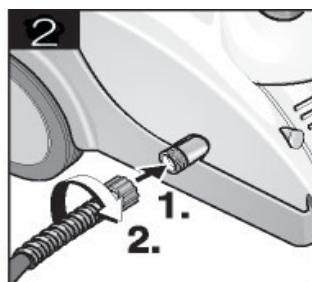


2

- 2 高圧ホース接続口に（10）に高圧ホースを取り付けてください。

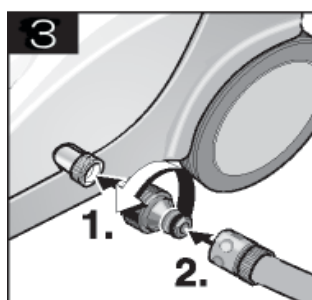


3

1. 給水口（2）に本体側カップリング（3）を差込んで取り付けてください。
2. ホース側カップリング（15）を接続した水道ホース（14）を接続してください。

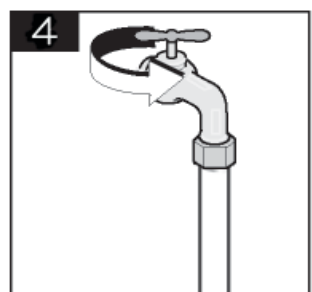

4

- 4 水道ホースを蛇口に差込み、ホースバンド（13）で固定した後、水道栓を開けてください。

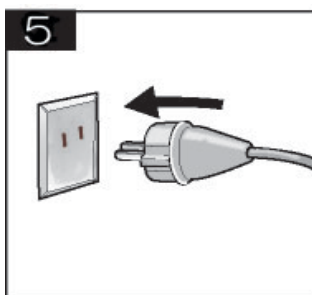

5


- 5 電源プラグ（4）をコンセントに差し込んでください。


● 給水口奥に挿入されているフィルターは必ず装着しご使用ください。

4. 動かしましょう

基本操作

アドバイス：準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめましょう！

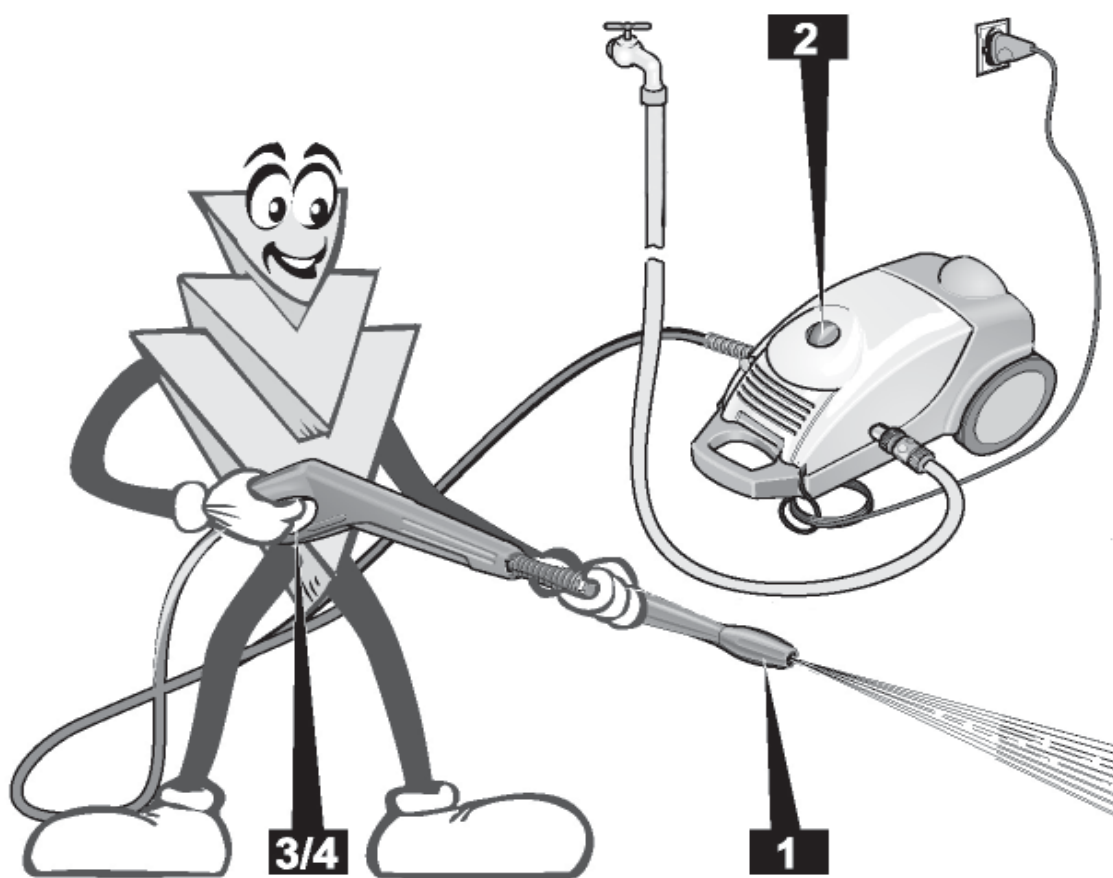

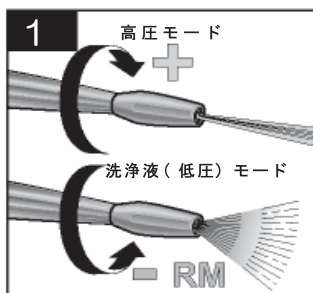

1


ノズルを選択します。

*バリオスプレーランス

：通常の洗浄、又は洗浄液の塗布にご使用ください。圧力は水を吐出した状態で変更ができます。


*サイクロンジェットノズル

：頑固な汚れにご使用ください。

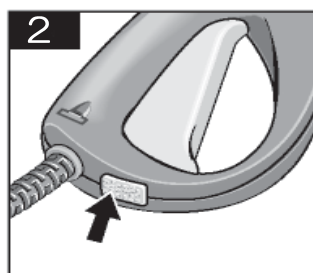

2

トリガーガンの安全ボタンを後方に押して、ロックを解除してください。 <前方に押すとロックされます>

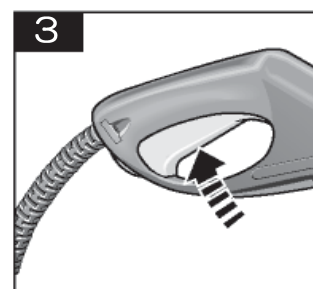

3

トリガーガンのレバーを握ってください。

*) 安全ボタンはレバーを握れなくするためのものです。そのため若干使用感が重たい場合があります。



4

水を少し流した後、スイッチを O ⇒ I に回してください。

O：停止

I：起動


■ 高圧水を吐出する場合、反動が生じます。しっかり両手でトリガーガンを持ってください。

■ ノズルを付替えるときは、トリガーガンのレバーを放し、水が出ていない状態で交換してください。

■ 作業中5分以上使用を停止する場合には、メインスイッチを切り、トリガーガンのレバーを握り残圧を抜いてください。ポンプへの負担を軽減します。



洗浄剤のご使用

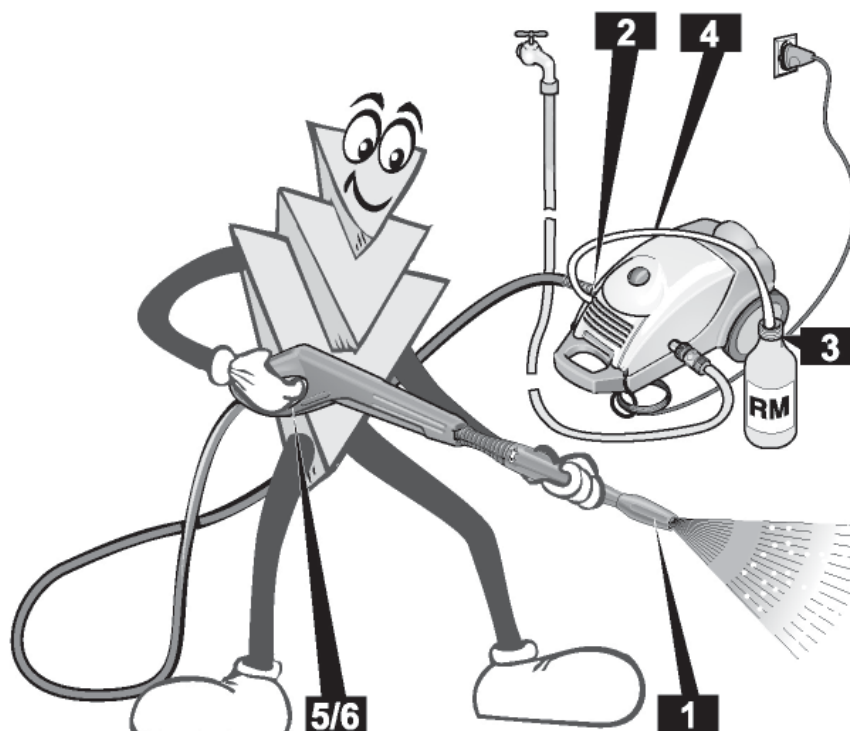

RM 555 タブレットについて

20～30℃のぬるま湯500cc に対し、1 個のタブレットを入れ
ご使用ください。この際、完全に溶かした状態でご使用ください。

＊ ボトルは付属されていません。

水の量	:	500 CC
RM 555 タブレット	:	1 個


使用の際

準備の際にケガをしないように作業用手袋をはめましょう！

目、粘膜等に付着した場合は清水で15分以上すすいだ後、早急に専門医（眼科、皮膚科）の診察を受けてください。

洗浄剤を飲み込んでしまった場合は大量の清水を飲んだ後、早急に内科医の診察を受けてください。

■ ノズルを洗浄液モード（低圧モード）にします。

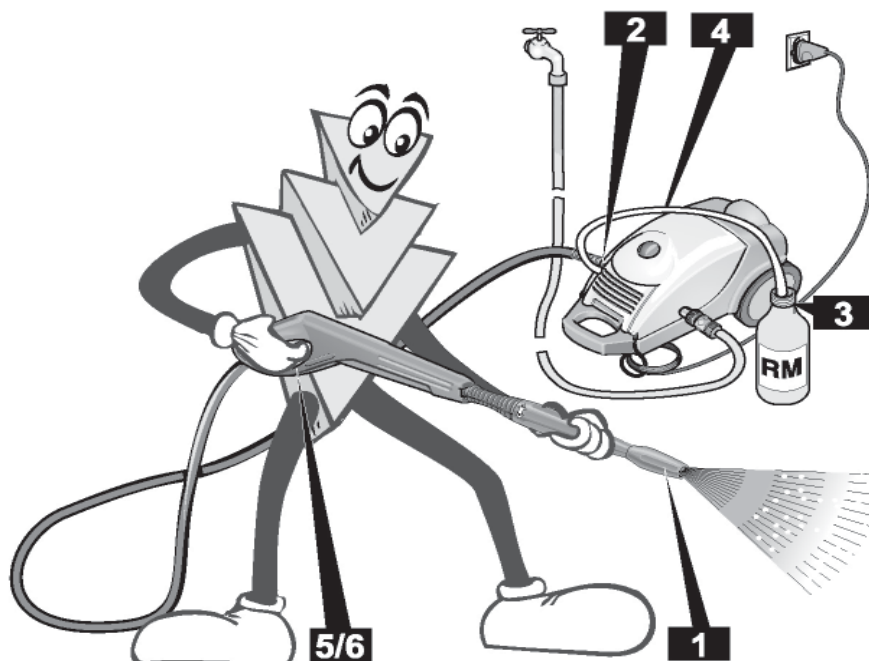

- 1 高圧モードでは洗浄液を塗布することはできません。ノズルの先端をマイナス（-）方向に完全に回転させ、洗浄液モードにしてください。
- 2 洗浄剤ホースを伸ばしてください。
注： 強く引き過ぎると破損いたしますのでご注意ください。
- 3 溶かした洗浄液が入った容器に洗浄剤ホースの先端を入れてください。
- 4 本体スイッチを“ I ”の位置にしてください。
- 5 安全ロックを外してください。
- 6 トリガーガンのレバーを握ると洗浄液が塗布できます。


■ 効果的な洗浄方法

- ① 乾いた表面に洗浄液を軽くスプレーし、少し時間をおいてください。
※乾いてしまわないように注意してください。
- ② 浮いてきた汚れを高圧水で洗い流してください。


洗浄が終わったら




- 1 メインスイッチを切ってください。
(I ⇒ 0 に回してください。)

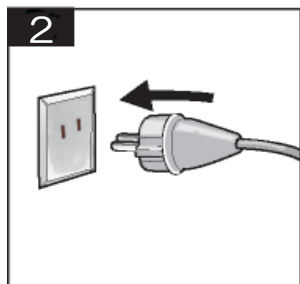


- 2 電源プラグをコンセントから抜いてください。

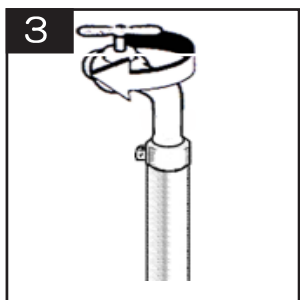


- 3 水道栓を一旦閉めてください。

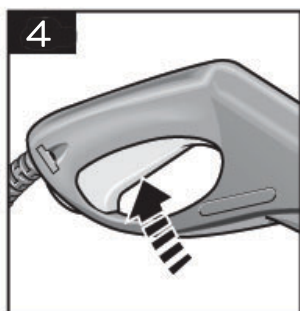


- 4 トリガーガンのレバーを握り、ポンプ内部の残留圧力を抜きレバーを放してください。

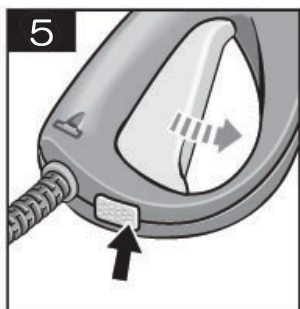


- 5 安全ボタンの後部を押し、機械が突然起動しないようにロックしてください。
もうレバーは握っても押せません。

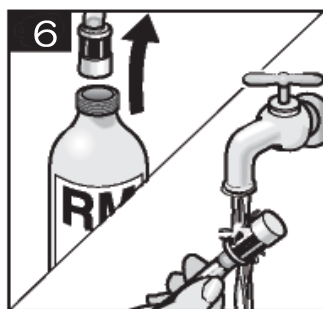

- 6 洗浄剤容器から洗浄剤ホースを抜いてください。
ホース先端の洗浄剤バルブを流水ですすぎ洗い
してください。

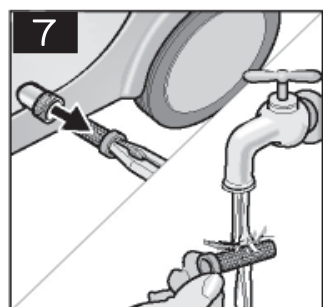


- 7 先端が平らなペンチなので、給水口からフィル
ターを引き抜いてください。
取り出したフィルターを流水ですすぎ洗いして
ください。

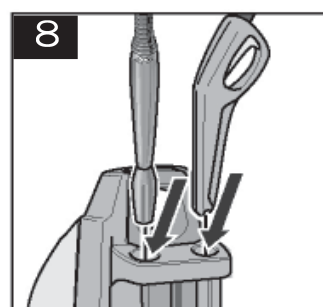

- 8 アクセサリー、ホース等をホルダーを利用して
片付けましょう。

貯め水を使用する場合

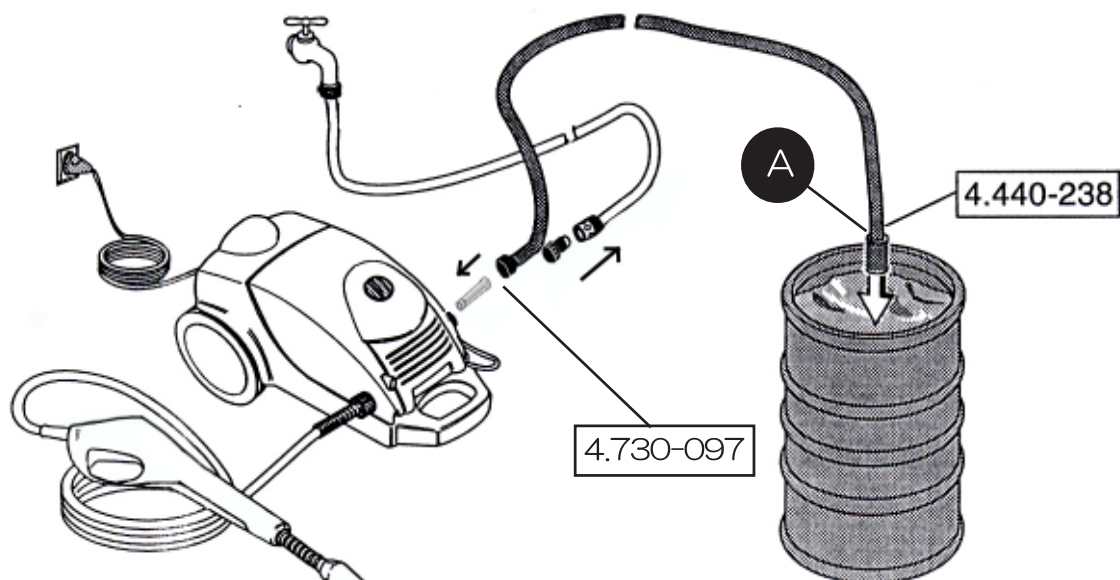

- 1 下記の別売りアクセサリをご購入ください。
フィルター (4.730-097)、サクションホースセット (4.440-238)
- 2 水道ホースコネクターを取り外します。
標準ホースは自吸をした場合 つぶれる為使用できません。
- 3 フィルターを本体給水口にねじ込んでください。
フィルターのパッキンをなくさないようにしてください。
- 4 サクションホースセットに呼び水（ホース内部に水を入れる）をした後、
フィルターに取り付けてください。
サクションホースセットの **A** の部分を貯め水に浸してください。


- 呼び水をするると短時間で貯め水をポンプに吸い上げることができます。
- サクションホースセットの **A** の部分が使用中浮き上がる場合があるためおもりを取り付けることをお勧めいたします。

5. メンテナンス




メンテナンス作業を始める前に必ずメインスイッチを停止させ電源を抜いてください。

1. メンテナンス

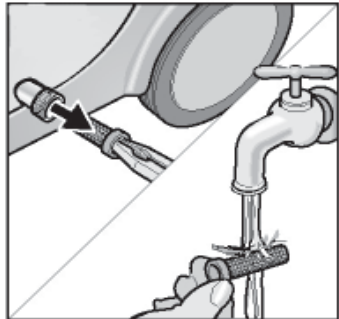頻 度	箇 所	チェック項目	手 順
外 観 上 の チェック 〔 常 時 〕	コード	損傷、劣化	すぐに専門の業者に交換を依頼してください。
	高圧 ホース	損傷、劣化	すぐに交換してください。
	ポンプ	漏 水	1 分間に 3 滴までは許容範囲内です。 さらに漏水が多い場合はケルヒャーの サービスエンジニアにご相談ください。
給水口の 確認 〔 毎 回 〕	水道 ホース	フィルター の点検	汚れていたらゴミを取り除き洗って ください。 
	洗剤 ホース	フィルター の点検	汚れていたらゴミを取り除き洗って ください。
ノズルの 確認 〔 毎 回 〕	ノズル	ノズルの 詰まり	ノズルの穴が異物で詰まっている場合 は針等の細いもので掃除をしてくだ さい。 サイクロンジェットノズルが回 転しない場合は交換してください。 サイクロンジェットノズルはノズル内 部で高速回転しているため内部が磨 耗します。磨耗した場合回転が停止 します。

2. 凍結防止の保管方法

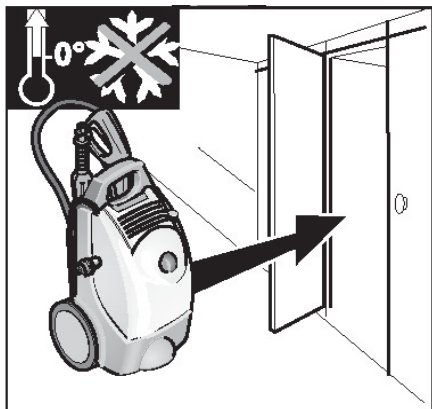

（凍結防止の保管方法）

※凍結する場所には保管しないでください。
冬季はできれば暖房の入った場所に保管してください。
できない場合は、下記の手順でポンプの水を抜いた状態で保管することをお勧めいたします。

- ① ノズル、水道ホースを取り外し、洗浄機のスイッチを入れトリガーガンを握り約10秒間前後動かし、ポンプ内に残っている水をできるだけ排水してください。
- ② できるだけ凍結しにくい、ホコリのかからない場所に保管してください。
排水方法が不完全な状態で凍結する恐れがある場所に放置した場合、ポンプが凍結し壊れます。
- ③ 次回使用する場合

※ スイッチを入れる前に

- a) 水道ホースを接続し、蛇口を開けトリガーガンを握り、水が出ることを確認してください。
- b) トリガーガンを放した後、所定の接続方法に従い作業を行ってください。

注意



- 凍結した状態でスイッチを入れた場合モーターが壊れます。
- 排水方法が不完全な場合ポンプが凍結し壊れます。
- ホコリの有る場所に保管する場合は給水口にゴミ（細かいホコリ、粉塵等）が入り込まないように保護してください。

6. 故障かな？と思ったら



故障かな？と思われたときには、先ずP 20 及びP 21 の表をご覧ください。それでも解決しない場合には、ケルヒャー販売店までご連絡ください。



機械の修理はケルヒャーサービスエンジニアが行ないます。
個人での修理等は絶対にしないでください。
(火災、感電、ケガの原因になり危険です！)



部品の交換を行なう際は、ケルヒャー純正部品を必ずご使用ください。
交換部品につきましては、ケルヒャー販売店までお問い合わせください。
尚、トリガーガン、ノズル、及び高圧ホースは構造上分解修理対象外となっております。新しい物を購入してください。



故障や機械に関するご質問等がございましたら、

ケルヒャーカスタマーサービスセンター
0120－60－3140

受付時間：午前9 時～12 時、午後1 時～5 時
月曜日～金曜日（土、日、祝日、当社休日を除く）

までご連絡ください。

故障かな？と思ったら

このような時	原因	対策
うごかない！	電源が入っていない。	電源が入っているか確認してください。
	電源コードが損傷している。	販売店に修理依頼してください。
	モーターがオーバーヒートしている。	本体をよく冷まし再度スイッチを入れてください。
圧力が上がらない！	ノズルが詰っている。	ノズルのゴミを取り除く、または交換してください。
	水道ホースのフィルターが詰っている。	ゴミを取り除いてください。
	本体内に空気が混入している。	■本体に高圧ホースを取り付けない状態で、高圧ホース接続口から出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。 ■その後、高圧ホースを接続してお使いください。
	水道ホースを長くしている。	水道ホース内の空気を完全に抜き、本体に取り付けてください。
	十分な水量が供給されていない。	水道栓を全開にしてください。
	ポンプに漏れや詰りがある。	販売店に修理依頼してください。

このような時	原因	対策
ポンプから漏水している！ 1 分間に 3 滴までは許容範囲内です。さらに大量の漏水の場合は販売店にご連絡ください。		
ポンプから音がする！	給水ラインのどこから漏水している。	漏水している箇所を修理または交換してください。
	ポンプに空気が入っている。	ノズルを取り付けない状態でトリガーガンを握り、接続口から出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。
洗浄液を吸引できない！	ノズルが高圧モードのままである。	ノズルを洗浄剤モード（低圧）にしてください。
	フィルターが詰まっている。	フィルターのゴミを取り除いて掃除してください。
	ポンプヘッドまたは洗浄剤ホースの接続箇所の逆流防止弁（バルブ）が汚れている。	販売店に修理依頼してください。

* 以上の手順でもトラブルが解決しない場合はケルヒャーにご連絡ください。

7. 仕様および標準装備品

K 520M プラス 仕様一覧

電源	AC100 ボルト 50 / 60 Hz (周波数別)
消費電力	1.4 kW
吐出圧力	2~8 MPa
吐出水量	370 ㍓/時間
給水温度	MAX 40℃
水道ホース内径	15 mm
長さ×巾×高さ	508 × 256 × 275 mm
本体質量	13.5 kg
定格連続使用時間	1 時間

$$1 \text{ MPa} = 10.2 \text{ kg f / cm}^2$$

標準装備品	
高圧ホース	1 本
トリガーガン	1 個
水道ホース	1 本
バリオスプレーランス	1 個
サイクロンジェットノズル	1 個
ホースバンド	1 個
水道ホースコネクター	1 式
RM555 タブレット	5 個

- * ポンプから一分間当たり3滴程度の水漏れがある場合がありますが、異常ではありません。
- * 本機には圧力スイッチが内蔵されている為、トリガーガンを放すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- * 5分間以上停止させる場合、ポンプが破損する恐れがありますので、スイッチを切ってください。
- * ポンプからオイルがにじむ場合がありますが、異常ではありません。

8. アフターサービス・保証について

1. 保証書が27～28頁に添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは保証書記載のケルヒージャパン株式会社までお問い合わせください。


オプション アクセサリー

オプションアクセサリーについてのお問合せはケルヒャー
カスタマーサービスセンターまでご連絡下さい。

0120-60-3140

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時
月曜日～金曜日（土、日、祝日、当社休日を除く）

1

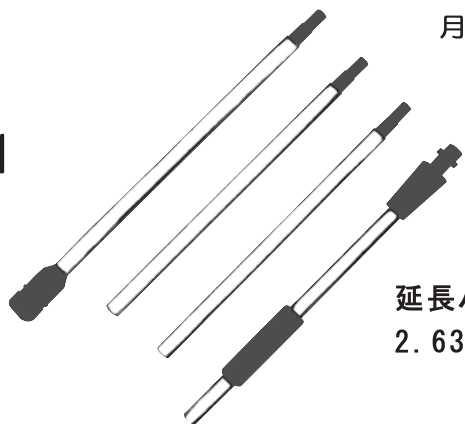

延長パイプ 1.7 m
2.639-722

アルミパイプを4本組み合わせる
ことによって、90 cm・130 cm・170 cm
と3段階に長さを調節できます。

4



回転ブラシ
4.762-065

軽い汚れ用。車や浴室の水あか、
外壁、サッシの洗浄に最適です。

2



サイクロンガード
4.394-303

サイクロンジェットノズルの先端に
取り付けて水はねを防止します。

5



ウォッシュブラシ
6.903-276

大きく滑らかな面に特に
効果を発揮します。

3



パイプクリーニングホース
2.637-729 (7.5 m)
2.637-767 (15 m)

排水管のパイプ詰まりにご使用下さい。
パイプ洗浄が簡単に行え、詰まりを
すばやく解消できます。

*ノズル付き

6




サンドブラストキット
ゴーグル付き
2.638-792

サビが浮いたフェンスもたちどころに
サビや古いペンキが剥がせ、
プロの仕上がりです。

* けい砂（5～6号）をご用意ください。




7

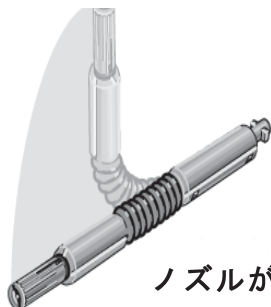

フレキシブルノズル
4.760-265

ノズルが360度回転し自在に曲がるので、車の屋根も簡単に洗淨できます。

8

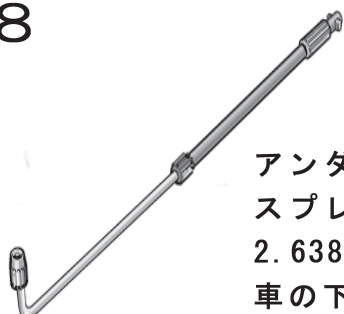

アンダーボディ
スプレーランス
2.638-817

車の下回り、雨樋の洗淨など洗いにくい場所で威力を発揮します。


9

フロアクリーニング
ランス
2.638-791



厨房の床、タイル床に最適です。水はねを気にすることなくお使いいただけます。

10

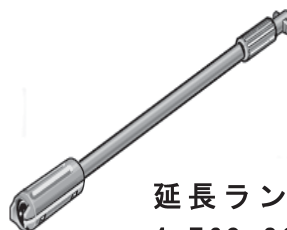

延長ランス
4.760-262
50cmノズルを長くする
ことができます。


11



延長高圧ホース
6.389-092 (10m)
6.390-243 (6m)

高圧ホースが短い場合、ご使用ください。最大2本まで接続ができます。

12

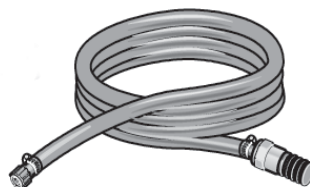

サクションホース
セット
4.440-238

水道水以外の溜水・水槽からの自吸用です。フィルター(15)を併用してください。

13



テラスクリーナー
2.640-214

水圧で本体が浮いた状態となるホーバークラフト式なので、力要らず。水はねせずに、壁やタイル等の洗淨ができます。



14



フィルター

4.730-097

井戸水をご使用の場合に
ご使用ください。
ポンプにゴミが入りこむ
事を防止します。

16



アルカリ性洗剤 RM 8 1
1L

9.548-104

油汚れに威力を発揮する
アルカリ性洗剤。

* 直接本体に吸引させますと、ポンプを
傷めますので、フォームノズル
(6.964-507) に入れてご使用ください。

15




フォームノズル

6.964-507

汚れに応じて洗浄剤が選択でき、
より高い洗浄効果が得られます。

17

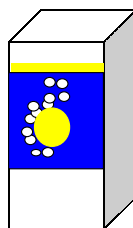

RM 5 5 5 タブレット

(9 g x 10 錠)

6.290-626

錠剤の中性洗剤。

自動車、バイク、ガーデニ
ング資材や建物の外壁、
石材、金属など、広範囲な
用途に適しています。



補修部品一覧




バリオスプレーランス



トリガーガン



高圧ホース

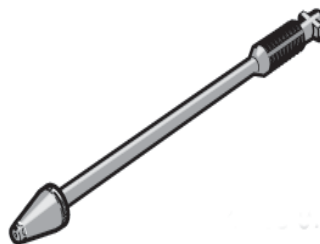

サイクロンジェットノズル

お買い上げいただいたケルヒャー家庭用高圧洗浄機に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。

■保証の内容

お買い上げいただきました洗浄機を構成する純正部品に材料または製造上の不具合がおきた場合、これを無料修理いたします（この無料修理を保証修理といいます。）
保証修理は部品の交換あるいは補修によりおこないます。
また、取り外した不具合部品はケルヒャー所有となります。

■保証期間

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年とします。

■保証できない事項

●次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・ケルヒャーが提示している仕様の限界を超える使用
業務で使用した場合
規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など
- ・ケルヒャーが認めていない改造
- ・純正部品及び指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
（塗装、メッキなどの自然退色、高圧ホースのひび割れ等）
- ・使用に際し品質、機能上影響の無い感覚的現象
（音、振動、一分間当たり数滴の水漏れ、オイルのにじみ等）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・気温の低下に伴う不具合（凍結させた場合の損傷、高圧ホースのパンク等）
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（パッキン、Ｏリング、バルブ、チューブ、水道ホース、高圧ホース、油脂類及びこれらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用して生じた破損等の修復費及びそれに付随する費用など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
（休業損失、商業損失など）

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用されるケルヒャー商品のみに適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。
また、海外でご購入された商品を日本国内で使用した場合の保証は適用されません。

■ 保証書について

本機のフレームに貼られている銀色のラベルにお客様がご購入された商品のデータが記載されています。製造番号（NR：××××××）をご確認のうえ、下記記入欄にご記入ください。取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。製造番号が記載されていない場合は保証が受けられません。

■ 保証修理の受け方

下記保証書の各項目にご記入いただき、お買いあげいただいた際のレシート、あるいは納品書を添付の上、販売店にお持ちいただくか、下記のケルヒャージャパン(株) までお送りください。
ご不明な点がございましたら、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

K 5.20M フラ		製造番号：
お買いあげ日：平成 年 月 日		
お客様	ご住所：	
	お名前：	
	電話：() —	
販売店	住所：	
	店名：	
	電話：() —	
(故障状況)		



ケルヒャーホームページアドレス

<http://www.karcher.co.jp>

ケルヒャージャパン株式会社

本社：宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 Tel：(022) 344-3140

支店：札幌 / 仙台 / 北関東 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付時間：月曜日～金曜日

午前9時～12時 午後1時～5時

(土、日、祝日、当社休日を除く)