



register and win!
www.kaercher.com



KÄRCHER®






A 2676 X pt



Deutsch	3
English	8
Français	13
Italiano	18
Nederlands	23
Español	28
Português	33
Dansk	38
Norsk	42
Svenska	46
Suomi	50
Ελληνικά	54
Türkçe	59
Русский	64
Magyar	69
Čeština	74
Slovenščina	79
Polski	84
Românește	89
Slovenčina	94
Hrvatski	99
Srpski	103
Български	107
Eesti	112
Latviešu	116
Lietuviškai	120
Українська	124



5.962-845.0 05/08

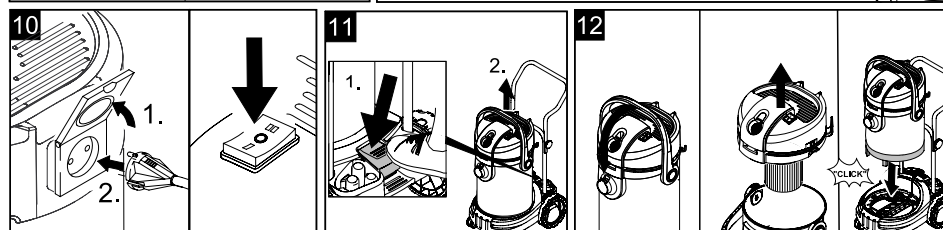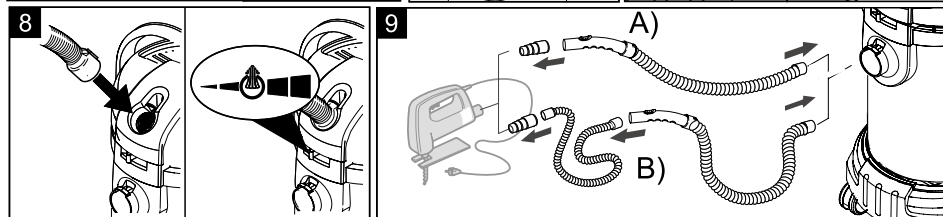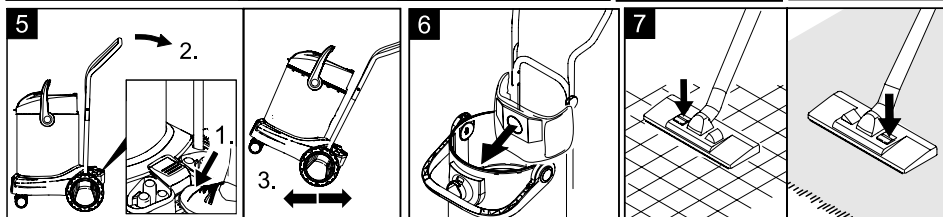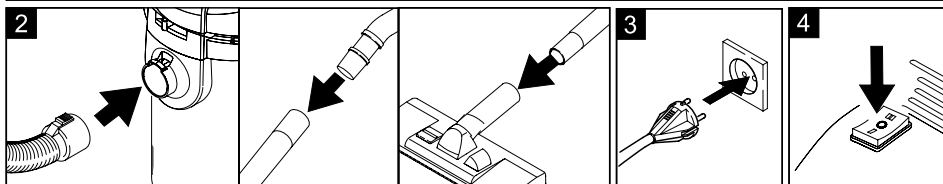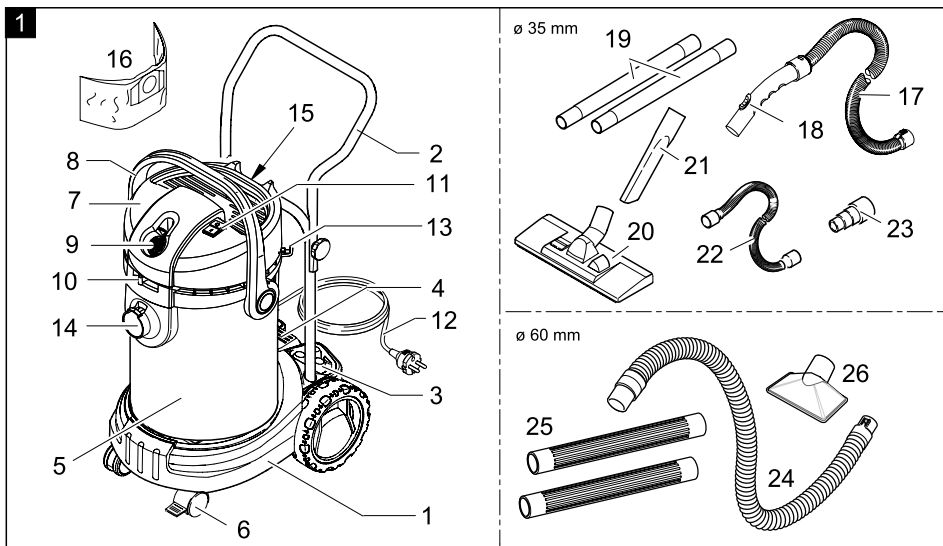

Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist entsprechend der in dieser Betriebsanleitung gegebenen Beschreibungen und den Sicherheitshinweisen zur Verwendung als Nass-/Trockensauger bestimmt. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Anschluss für Blasfunktion, sowie eine Steckdose für Automatikbetrieb bei angeschlossenem Elektrowerkzeug. Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Innen-, sowie Außenbereich bestimmt. Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.
- Asche und Ruß dürfen mit diesem Gerät nicht gesaugt werden.
- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt.

Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

- *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

Stromschlaggefahr

Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.

Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.

Achtung

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe

oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)
- Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln
- Unverdünnte starke Säuren und Laugen
- Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

Inbetriebnahme / Bedienung

Gerätebeschreibung

- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.
- Das Sauger-Grundgerät steht in einem Fahrgestell und ist abnehmbar, z.B. zum Entleeren oder zum Transportieren im Auto.

Hinweis: Abbildungen von Gerät und Bedienung befinden sich auf Seite 2.

Abbildung 1

- 1 Fahrgestell mit Räder und Lenkrollen
- 2 Transportgriff, 2-stufig höhenverstellbar
- 3 Zubehöraufnahme
- 4 Entriegelung Sauger-Grundgerät
- 5 Behälter
- 6 Feststellbremse
- 7 Motorgehäuse
- 8 Tragegriff
- 9 Blasanschluss
- 10 Luftregulierung der Blasfunktion
- 11 Geräteschalter (EIN/AUS)
- 12 Netzanschlusskabel mit Stecker
- 13 Aufbewahrung, Netzanschlusskabel
- 14 Saugschlauchanschluss
- 15 Gerätesteckdose
- 16 Filterbeutel

Zubehör:

Nennweite 35 mm

- 17 Saugschlauch
- 18 Handgriff mit Nebenluftschieber
- 19 Saugrohre 2 x 0,5 m
- 20 Bodendüse, umschaltbar
- 21 Fugendüse
- 22 Schlauch Flex-Tool
- 23 Adapter

Nennweite 60 mm

- 24 Saugschlauch
- 25 Saugrohre 2 x 0,5 m
- 26 Grobschmutzdüse

- Das komplette Zubehör ist zum Nass-saugen sowie Trockensaugen geeignet.
- Für normale Anwendungen ist das Zubehör mit Nennweite 35 mm vorgesehen. Bei größerem Schmutz bitte das Zubehör mit Nennweite 60 mm verwenden.

Vor Inbetriebnahme

- ➔ Vor der Inbetriebnahme müssen noch die Lenkrollen, der Transportgriff und die Räder mit Achse am Fahrgestell montiert werden.

Der Zusammenbau des Fahrgestells muss nur einmal erfolgen, er ist separat auf einem beiliegenden Blatt beschrieben.

Inbetriebnahme

Abbildung 2

- ➔ Zubehör anschließen.

Abbildung 3

- ➔ Netzstecker einstecken.

Abbildung 4

- ➔ Gerät einschalten mit EIN/AUS-Schalter.

Stellung I: Normalbetrieb, Saugen oder Blasen

Stellung II: Automatikbetrieb mit angeschlossenen Elektrowerkzeug

Stellung 0: Gerät und angeschlossenes Elektrowerkzeug ist ausgeschaltet

Abbildung 5

- ➔ Zum Bewegen des Gerätes, einen Fuß auf die Fläche stellen und gegenhalten und den Transportgriff nach hinten ziehen.

Bedienung

- ⚠ **Immer mit eingesetztem Patronenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- und beim Trockensaugen!**

Trockensaugen

Abbildung 6

Siehe auch Abbildung 12

Für eine staubfreie Entsorgung des Sauggutes empfehlen wir, den Filterbeutel miteinzusetzen. Damit haben Sie zusätzlich den Vorteil, dass der Patronenfilter nicht so schnell verschmutzt.

- ⚠ **Nur mit trockenem Patronenfilter arbeiten!**
- ➔ **Deshalb:** Nassen Patronenfilter vor Benutzung gut trocknen!
- ⚠ **Zugesetzte Filterbeutel können platzen!**
- ➔ **Deshalb:** Filterbeutel rechtzeitig wechseln!
- ⚠ **Beim Saugen von Feinstaub muss immer ein Filterbeutel eingesetzt werden!**
- ➔ Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom Schmutz der aufgesaugt wird. Bei Feinstaub, Sand usw... muss der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.
- ➔ Beim Saugen von Asche und Ruß Vorabscheider verwenden (Bestell-Nr. 2.863-139).

Abbildung 7

Saugen von Hartflächen

Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind ausgefahren.

Saugen von Teppichböden

Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind eingefahren.

Hinweis: Durch die hohe Saugleistung des Gerätes können sich die Saugdüsen bei Arbeiten auf Teppichen, Polstern, Gardinen usw. zu fest ansaugen. In diesem Fall Nebenluftschieber zur Reduzierung der Saugleistung benutzen. Nach Gebrauch wieder schließen.

Blasfunktion

Anwenden z.B. zum Ausblasen von Laub oder Staub aus Garage, Hobbyraum, Werkstatt, Hof und Garten.

Abbildung 8

- ➔ Saugschlauch anschließen. Schieber der Luftregulierung öffnen und gewünschte Blasleistung wählen.

Nasssaugen

⚠ Achtung:

Kein Filterbeutel verwenden!

Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten!

Hinweis: Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

Arbeiten mit Elektrowerkzeugen

Abbildung 9

Es können Elektrowerkzeuge mit einer Aufnahmeleistung von 100 - 1800 W angeschlossen werden.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **A)** Beiliegenden Adapter auf den Saugschlauch stecken und mit dem Anschluss des Elektrowerkzeugs verbinden.
- oder**
- ➔ **B)** Schlauch Flex-Tool verwenden, das dickere Ende direkt auf den Saugschlauch stecken, das andere Ende auf den mitgelieferten Adapter stecken und mit dem Anschluss des Elektrowerkzeugs verbinden.

Abbildung 10

- Netzstecker des Elektrowerkzeugs am Sauger einstecken.
- Sauger auf **Stellung II** schalten und mit der Arbeit beginnen.

Hinweis: Sobald das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, läuft die Saugturbine 0,5 Sekunden verzögert an. Wird das Elektrowerkzeug ausgeschaltet, läuft die Saugturbine noch ca. 5 Sekunden nach, um den Restschmutz im Saugschlauch einzusaugen.

Betrieb beenden

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Behälter entleeren

Abbildung 11

- Entriegelung mit Fuß drücken und Sauger aus Fahrgestell entnehmen.

Abbildung 12

- Motorgehäuse abnehmen und Behälter entleeren.
- Sauger in Fahrgestell einsetzen, Behälter rastet selbstständig ein.

Gerät aufbewahren

- Zubehör am Gerät verstauen und Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Gerät transportieren

- Die großen Räder ermöglichen den Transport auf Treppen, dabei das Gerät am Transportgriff halten.

Hinweis: Auf keinen Fall das komplette Gerät am Tragegriff des Saugers tragen, Kippgefahr!

- Beim Transport des Gerätes im Auto ist das Gerät sicher zu befestigen.

Hinweis: Wir empfehlen, vorher den Sauger aus dem Fahrgestell zu entnehmen.

Pflege, Wartung

⚠ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Gerät reinigen

⚠ Achtung

Keine Scheuermittel, Glas oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

- Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Behälter und Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Weiterverwendung trocknen.

Störungen

Nachlassende Saugleistung

Lässt die Saugleistung des Gerätes nach, bitte folgende Punkte prüfen.

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft, Verstopfung mit einem Stock entfernen.
- Filterbeutel ist voll, neuen Filterbeutel einsetzen (*Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste am Ende dieser Anleitung*).
- Patronenfilter ist verschmutzt, Filter unter fließend Wasser reinigen, vor dem Einbau vollständig trocknen lassen. Bei Beschädigung wechseln (*Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste am Ende dieser Anleitung*).

Allgemeine Hinweise

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere Kärcher-Niederlassung gern weiter.

(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei Ihrer Kärcher Niederlassung.

(Adresse siehe Rückseite)

Technische Daten

Spannung	220-240V
Stromart	50/60 Hz
Netzabsicherung (träge)	16 A
Schutzklasse	II
Schutzgrad	IP X4
Behältervolumen	30 l
Wasseraufnahme	17 l
Leistung P_{nenn}	1600 W
Leistung P_{max}	1800 W
Netzkabel	H 05VV-F3G1,5
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten!

Dear Customer,



Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these operating instructions for future reference or for subsequent possessors.

Proper use

The appliance is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner corresponding to the descriptions given in these operating instructions and the safety notes.

Further, the appliance also has a connection for the blower function and a plug for automatic operations when the electric tool is connected.

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- This device can be used indoors as well as outdoors.

Protect the unit from rain. Do not store outside.

- This device may not be used to suck in ash and soot.
- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and troublefree.

Any use extending beyond this is not considered as proper use. The manufacturer is not liable for any losses resulting from this; the user alone bears the risk for this.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials.

They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

Safety instructions

- *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
- Turn off the appliance while you do not vacuum.

Electrical connection

The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.

Risk of electric shock

Never touch the mains plug and the socket with wet hands.

Do not pull the plug from the socket by pulling the mains cable.

Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).

Caution

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!

Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalies
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Commissioning and operation

Description of the Appliance

- When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.
- The basic suction device is mounted on a chassis and can be detached, for e.g. for emptying or for transporting in a car.

Note: Please refer to page 2 for figures of the appliance and the operation.

Illustration 1

- 1 Chassis with wheels and castors
- 2 Transport handle; height can be adjusted in two phases
- 3 Accessory mount
- 4 Unlock basic suction device
- 5 Container
- 6 Parking brake
- 7 Motor casing
- 8 Carrying handle
- 9 Blowing connection
- 10 Air regulation of the blowing function
- 11 ON/OFF switch for appliance
- 12 Power cord with plug
- 13 Storage, power cord
- 14 Suction hose connection
- 15 Machine socket
- 16 Filter bag

Accessories

Nominal width 35 mm

- 17 Suction hose
- 18 Handle with supplementary air shutter
- 19 Suction tubes 2 x 0.5 m
- 20 Floor nozzle, reversible
- 21 Crevice nozzle
- 22 Hose Flex-Tool
- 23 Adapter

Nominal width 60 mm

- 24 Suction hose
- 25 Suction tubes 2 x 0.5 m
- 26 Coarse dirt nozzle

- All accessories are suitable for wet vacuuming as well as for dry vacuuming.
- The accessories with a nominal width of 35 mm are intended for normal applications. Please use the accessories with a nominal width of 60 mm for applications with coarse dirt.

Before Startup

- ➔ Before commissioning, it is necessary to install the steering rollers, the handle and the wheels with axis on the chassis.

The chassis needs to be assembled only once; instructions for the same are described on an enclosed sheet.

Start up

Illustration 2

- ➔ Connect accessories.

Illustration 3

- ➔ Plug in the main plug.

Illustration 4

- ➔ Switch on the appliance using the ON/OFF switch.

Position I: Normal operations, suction or blowing

Position II: Automatic operations with connected electric tool

Position 0: Appliance and the connected electric tool are switched off

Illustration 5

- To move the device, first place one foot on the ground, hold it and pull the transport handle backwards.

Operations

- ⚠ **Always work with an inserted cartridge filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!**

Dry vacuum cleaning

Illustration 6

See also illustration 12

For a dust-free disposal of the vacuuming material we recommend to insert the paper filter bag as well. This provides the additional advantage that the cartridge filter will not become contaminated that quickly.

- ⚠ **Work only with a dry cartridge filter!**

- **Therefore:** Always let the cartridge filter dry thoroughly before using it!

- ⚠ **Added filter bags can burst!**

- **Therefore:** Change the filter bag at the appropriate time!

- ⚠ **Always use a filter bag while sucking in fine dust!**

- The filling level of the filter bag depends on the dirt that is sucked in.

The filter bag needs to be replaced more frequently while sucking in fine dust, sand, etc.

- Use a preliminary separator while sucking in ash or rust particles (order no. 2.863-039).

Illustration 7

Vacuuming hard surfaces

Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are extended.

Vacuuming carpeted floors

Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are retracted.

Note: Due to the high cleaning power of the appliance the suction nozzles may get

sucked in excessively when working on carpets, upholstery, curtains, etc. In this case, use the supplementary air shutter to reduce the cleaning power. Close again after use.

Blowing function

Use this function, for example, to blow out leaves or dust from the garage, hobby room, work shop, courtyard or garden.

Illustration 8

- Connect connection hose. Open the slide of the air regulation, and select the desired blowing performance.

Wet vacuum cleaning

⚠ Caution:

Do not use a filter bag!

Immediately switch the appliance off if foam forms or liquids escape!

Note: If the container is full a float closes the suction opening and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately and empty the container.

Working with electrical power tools

Illustration 9

Electric power tools with a power consumption of 100-1800 W can be connected.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **A)** Plug the enclosed adapter onto the suction hose and connect the electric tool with the connection.

or

- **B)** Use hose Flex-Tool; attach the thicker end directly to the suction hose and the other end on the enclosed adapter and connect it to the electric tool.

Illustration 10

- Connect the mains plug of the electric power tool to the vacuum cleaner.

- Switch the vacuum cleaner to **Position II** and start working.

Note: The suction turbine starts with a delay of 0.5 seconds after the electric tool has been switched on. After the electric tool has been switched off, the suction turbine will continue to run for ap-

prox. 5 seconds to suck in the remaining dirt from the suction hose.

Finish operation

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

Empty the container

Illustration 11

- Press the unlocking mechanism by foot and remove the vacuuming device from the chassis.

Illustration 12

- Remove the motor casing and empty the container.
- Insert the vacuuming device in the chassis - the container is self-locking.

Storing the Appliance

- Place the accessories in the appropriate compartments at the appliance and store the appliance in a dry room.

Transporting the device

- The large wheels facilitate transportation on stairs; hold the device at the transport handle while doing so.

Note: Never transport the device at the handle of the vacuuming device; risk of tilting!

- The device is to be fastened properly before transporting the device in the car.

Note: We recommend that you first remove the vacuuming device from the chassis.

Maintenance and Care

⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

Cleaning the device

⚠ Caution

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

Faults

Decreasing cleaning power

If the cleaning power of the appliance deteriorates please check the following:

- Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction using a stick.
- Filter bag is full, insert a new filter bag (*for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions*).
- The cartridge filter is dirty, clean the filter under running water, allow the filter to dry completely before inserting it again. Replace the filter if damaged (*for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions*).

General notes

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

(See address on the reverse)

Customer Service

Our Kärcher branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults. (See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your Kärcher branch office.

(See address on the reverse)

Specifications

Voltage	220-240V
Current type	50/60 Hz
Mains fuse (slow-blow)	16 A
Protective class	II
Protection class	IP X4
Container capacity	30 l
Water volume	17 l
Output P_{nom}	1600 W
Output P_{max}	1800 W
Power cord	H 05VV-F3G1.5
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Subject to technical modifications!

Cher client,



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et respectez les conseils y figurant. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure ou un éventuel repreneur de votre matériel.

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour l'aspiration de liquides et de poussières, conformément aux descriptions et consignes de sécurité stipulées dans ce mode d'emploi.

De plus l'appareil dispose d'un raccord pour la fonction de souffler ainsi qu'une prise de courant pour le fonctionnement automatique avec outil électrique raccordé.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- Cet appareil est destiné à une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure. Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à l'extérieur.
- Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie avec cet appareil.
- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.

Toute utilisation sortant du cadre donné est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages en résultant, seul l'utilisateur en assume le risque.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison,

utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Élimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

Consignes de sécurité

- *Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées*
- *ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- Eteindre l'appareil lorsque l'aspiration n'est pas active.

Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Risque de choc électrique

Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.

Ne pas débrancher la fiche en tirant le câble d'alimentation.

Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé. Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).

⚠ Attention

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

Mise en service / Utilisation

Description de l'appareil

- Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.
- L'aspirateur à poussières est enchâssé dans un châssis et est amovible, par ex. pour le vider ou pour le transporter dans une voiture.

Remarque : Voir page 2 pour les illustrations d'utilisation et des éléments de l'appareil.

Illustration 1

- 1 Châssis avec roues et roulettes pivotantes
- 2 Poignée de transport, réglable en hauteur avec 2 niveaux
- 3 Range-accessoires
- 4 Déverrouillage de l'aspirateur à poussières.
- 5 Réservoirs
- 6 Frein d'immobilisation
- 7 Châssis moteur
- 8 Poignée de transport
- 9 Raccord de soufflerie

- 10 Commande d'air pour la fonction de soufflage
- 11 Interrupteur MARCHE/ARRET
- 12 Câble d'alimentation avec fiche secteur
- 13 Rangement, câble d'alimentation
- 14 Raccord du tuyau d'aspiration
- 15 Prise de courant de l'appareil
- 16 Sac filtrant

Accessoires :

Section nominale 35 mm

- 17 Flexible d'aspiration
- 18 Poignée avec coulisse à air secondaire
- 19 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m
- 20 Buse pour le sol, avec inverseur
- 21 Suceur fente
- 22 Flexible Flex-Tool
- 23 Adaptateur

Section nominale 60 mm

- 24 Flexible d'aspiration
- 25 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m
- 26 Buse à impuretés grossières

- L'ensemble des accessoires est adapté aussi bien à l'aspiration humide qu'à l'aspiration à sec.
- Les accessoires avec une section nominale de 35 mm sont prévus pour les applications normales. En cas de salissures plus grossières, utiliser les accessoires avec une section nominale de 60 mm.

Avant la mise en service

- ➔ Avant la mise en service, les roulettes de guidage, la poignée de transport et les roues avec essieu doivent être montées sur le châssis

L'assemblage du châssis doit être exécuté une seule fois, il est décrit sur la feuille jointe séparée.

Mise en service

Illustration 2

→ Raccorder les accessoires.

Illustration 3

→ Brancher la fiche secteur.

Illustration 4

→ Mettre l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRET.

Position I : Fonctionnement normal, aspirer ou souffler

Position II : Fonctionnement automatique avec outil électrique raccordé

Position 0 : L'appareil et l'outil électrique raccordé sont mis hors service

Illustration 5

→ Pour déplacer l'appareil, poser un pied sur la surface, maintenir et tirer la poignée de transport vers l'arrière.

Utilisation

⚠ **Travailler toujours avec filtre cartouche posé, ou à l'aspiration de poussières ou à l'aspiration liquides!**

Aspiration de poussières

Illustration 6

Cf. aussi l'illustration 12

Pour évacuer les matières aspirées sans faire poussière, nous recommandons l'utilisation du filtre papier fourni avec. Du reste, ce filtre vous offre un avantage supplémentaire car la cartouche filtrante ne s'encrasse plus aussi rapidement.

⚠ **Travailler uniquement avec un filtre cartouche sec!**

→ **Conséquence :** Sécher correctement le filtre de cartouche mouillé avant l'utilisation !

⚠ **Des sacs à filtre trop pleins peuvent craquer!**

→ **Conséquence :** Changer à temps le sac de filtre!

⚠ **Lors de l'aspiration des poussières fines, l'appareil doit toujours être mon-**

té avec un sac filtrant.

→ Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.

En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.

→ En cas d'aspiration de cendre et suie, utiliser le préséparateur (n° de commande 2.863-139).

Illustration 7

Aspiration de surfaces dures

Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont déployées

Aspiration de moquettes

Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont rentrées.

Remarque : Par la puissance d'aspiration élevée de l'appareil, les buses d'aspiration peuvent se prendre trop fermement en cas de travaux sur des moquettes, rembourrages, rideaux, etc. Dans ce cas, utiliser la coulisse à air secondaire pour réduire la puissance d'aspiration. Refermer après utilisation.

Soufflage

Sert au soufflage des feuilles mortes, de la poussière du garage, de l'atelier, de la cour, du jardin ou de la pièce où l'on pratique son passe-temps par ex.

Illustration 8

→ Raccorder le flexible d'aspiration. Ouvrir le levier de commande d'air et sélectionner la puissance de soufflage souhaitée.

Aspiration humide

⚠ Attention :

Ne pas utiliser de sac de filtre !
Eteindre l'appareil immédiatement en cas de formation de mousse ou de sortie de liquide!

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

Travailler avec des outils électriques

Illustration 9

Il est possible de brancher des outils électriques d'une puissance absorbée de 100-1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Fixer l'adaptateur fourni sur le flexible d'aspiration et relier à l'embout de l'outil électrique.

ou

→ **B)** Utiliser tuyau flexible Flex-Tool, mettre le plus gros bout directement sur le tuyau flexible d'aspiration, l'autre bout mettre sur l'adaptateur livré et raccorder avec le raccord de l'outil électrique.

Illustration 10

→ Brancher la fiche de secteur de l'outil électrique sur l'aspirateur.

→ Positionner l'aspirateur sur la **position II** et commencer avec le travail.

Remarque : Dès que l'outil électrique est mis en marche, la turbine d'aspiration démarre 0,5 secondes retardée. Si l'outil électrique est mis hors service, la turbine d'aspiration poursuit encore env. 5 secondes pour absorber la saleté résiduelle dans le tuyau flexible d'aspiration.

Fin de l'utilisation

→ Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

Vider le bidon

Illustration 11

→ Appuyer sur le déverrouillage avec le pied et sortir l'aspirateur du châssis.

Illustration 12

→ Ôter le châssis moteur et vider la cuve.

→ Mettre l'aspirateur en place dans le châssis, la cuve s'enclenche d'elle-même.

Ranger l'appareil

→ Ranger les accessoires dans l'appareil et conserver l'appareil dans des pièces sèches.

Transporter l'appareil

→ Les grandes roues permettent le transport sur les marches, l'appareil devant

être tenu à la poignée de transport.

Remarque : en aucun cas porter l'appareil totalement à la poignée de transport, risque de basculement !

→ Lors du transport de l'appareil dans la voiture, l'appareil doit être bien fixé.

Remarque : Nous recommandons de retirer d'abord l'aspirateur du châssis.

Entretien, maintenance

⚠ Risque de blessures

Eteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

Nettoyage de l'appareil

⚠ Attention

N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

→ Entretenir l'appareil et les accessoires plastique au moyen d'un nettoyant plastique disponible dans le commerce.

→ Rincer cuve et accessoires à l'eau si nécessaire et les sécher avant toute réutilisation.

Pannes

Faible puissance d'aspiration

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier les points suivants.

→ Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage avec un bâton.

→ Utiliser un nouveau sachet filtre lorsque le sachet filtre est plein (n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions).

→ Filtre cartouche encrassé, laver le filtre à l'eau claire, laisser sécher intégralement avant de le remonter. Remplacer en cas d'endommagement (n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions).

Consignes générales

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

(Adresse au dos)

Service après-vente

Notre succursale Kärcher se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher.

(Adresse au dos)

Caractéristiques techniques

Tension	220-240V
Type de courant	50/60 Hz
Protection du réseau (à action retardée)	16 A
Classe de protection	II
Degré de protection	IP X4
Volume de la cuve	30 l
Capacité de récupération d'eau	17 l
Puissance P_{nom}	1600 W
Puissance P_{max}	1800 W
Câble d'alimentation	H 05VV-F3G1,5
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Sous réserve de modifications techniques !

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere e seguire queste istruzioni per l'uso. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultarle in un secondo tempo o per darle a successivi proprietari.

Uso conforme a destinazione

L'apparecchio, in relazione alle descrizioni e norme di sicurezza esposte in questo manuale d'uso, è previsto per l'utilizzo come aspiratore solidi liquidi.

Inoltre l'apparecchio dispone di un raccordo per la funzione di soffiatura nonché di una presa per il funzionamento automatico con utensile elettrico collegato.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Questo apparecchio è indicato per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.

- È vietato aspirare con questo apparecchio cenere e fuliggine.
- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme a destinazione. Il produttore non risponde per danni da ciò risultanti e sarà l'utilizzatore ad assumersi qualsiasi relativo rischio.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli appa-

recchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Norme di sicurezza

- *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- Spegner l'apparecchio quando non viene usato per aspirare.

Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

Pericolo di scosse elettriche

Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.

Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.

Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I_{dn} non superiore a 30 mA).

⚠ Attenzione

Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi.

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)
- Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detersivi fortemente alcalini ed acidi
- Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro
- Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

Messa in funzione / uso

Descrizione dell'apparecchio

- Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.
- L'aspiratore di base è posizionato su un telaio ed è rimovibile ad es. per lo svuotamento o per il trasporto in auto.

Avviso: Le illustrazioni relative all'apparecchio e all'uso si trovano a pagina 2.

Figura 1

- 1 Telaio con rotelle e ruote pivotanti
- 2 Maniglia per trasporto, regolabile in altezza a 2 livelli
- 3 Alloggiamento accessori
- 4 Sblocco dell'aspiratore di base
- 5 Contenitore
- 6 Freno di stazionamento
- 7 Corpo motore
- 8 Maniglia di trasporto
- 9 Raccordo di soffiatura
- 10 Regolazione dell'aria per la funzione di soffiatura
- 11 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)
- 12 Cavo di allacciamento alla rete con spina

- 13 Custodia, cavo di allacciamento alla rete
- 14 Raccordo tubo flessibile di aspirazione
- 15 Presa dell'apparecchio
- 16 Sacchetto filtro

Accessori:

Diametro nominale 35 mm

- 17 Tubo flessibile di aspirazione
- 18 Impugnatura con regolatore della portata
- 19 Tubi rigidi di aspirazione 2 x 0,5 m
- 20 Bocchetta pavimenti, regolabile
- 21 Bocchetta fessure
- 22 Supporto per tubo flessibile
- 23 Adattatore

Diametro nominale 60 mm

- 24 Tubo flessibile di aspirazione
- 25 Tubi rigidi di aspirazione 2 x 0,5 m
- 26 Bocchetta sporco grossolano

- Tutti gli accessori sono idonei per l'aspirazione di liquidi e l'aspirazione a secco.
- Per applicazioni normali è previsto l'accessorio da un diametro nominale di 35 mm. In caso di sporco grossolano si prega di usare l'accessorio da un diametro nominale di 60 mm.

Prima della messa in funzione

- ➔ Prima della messa in funzione è necessario montare al telaio le ruote pivotanti, la maniglia per trasporto e le ruote con l'asse.

L'assemblaggio del telaio deve essere eseguito una sola volta. Le operazioni sono descritte separatamente nella scheda allegata.

Messa in funzione

Figura 2

- ➔ Montare gli accessori.

Figura 3

- ➔ Inserire la spina di alimentazione.

Figura 4

- ➔ Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF.

Posizione I: funzionamento normale, aspirazione o soffiatura

Posizione II: funzionamento automatico con utensile elettrico collegato

Posizione 0: l'apparecchio e l'utensile elettrico collegato sono spenti

Figura 5

- Per spostare l'apparecchio è necessario posizionare un piede sulla superficie, controbloccarlo e tirare indietro la maniglia per il trasporto.

Uso

- ⚠ **Lavorare sempre con il filtro a cartuccia inserito sia durante l'aspirazione a secco e di liquidi.**

Aspirazione a secco

Figura 6

Vedere anche **Figura 12**

Per smaltire il materiale aspirato senza sviluppo di polvere, si consiglia di impiegare anche il sacchetto filtrante. Così si ha l'ulteriore vantaggio che il filtro a cartuccia non si sporchi così presto.

- ⚠ **Lavorare solo con il filtro a cartuccia asciutto.**

- **Pertanto:** far asciugare bene il filtro a cartuccia prima dell'uso !

- ⚠ **Il sacchetto filtrante usurato può scoppiare!**

- **Pertanto:** sostituirlo puntualmente.

- ⚠ **Durante l'aspirazione di polveri fini utilizzare sempre un sacchetto filtrante.**

- Il livello di riempimento del sacchetto filtrante dipende dallo sporco che viene aspirato.

Nel caso di polveri fini, sabbia, ecc. sostituire spesso il sacchetto filtrante.

- Se si aspirano cenere e fuliggine, utilizzare un preseparatore (n. d'ordine 2.863-139).

Figura 7

Aspirazione di pavimenti duri

Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla

bocchetta pavimenti fuoriescono.

Aspirazione di moquette

Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla bocchetta pavimenti rientrano.

Avviso: a causa dell'elevata potenza di aspirazione dell'apparecchio, è possibile che le bocchette si attacchino troppo su moquette, poltrone, tende ecc. In tal caso ridurre la potenza di aspirazione con l'apposito regolatore della portata. Richiudere il regolatore a fine utilizzo.

Funzione di soffiatura

Ad esempio per soffiare via le foglie secche o la polvere dal garage, dalla sala hobby, l'oggiicina, il cortile o il giardino.

Figura 8

- Collegare il tubo flessibile di aspirazione. Aprire il dispositivo di regolazione dell'aria e selezionare il livello di soffiatura desiderato.

Aspirazione liquidi

- ⚠ **Attenzione:**

Non usare il sacchetto filtro!

In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio!

Avviso: se il vano raccolta è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira ad una maggiore velocità. Spegnere immediatamente l'apparecchio e vuotare il vano raccolta.

Lavori con utensili elettrici

Figura 9

Si possono collegare utensili elettrici con una potenza di 100- 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **A)** Inserire l'adattatore in dotazione sul tubo flessibile di aspirazione e collegare con il raccordo dell'utensile elettrico.

oppure

- **B)** Utilizzare il tubo flessibile Flex-Tool. Inserire l'estremità più spessa direttamente nel tubo flessibile e l'altra estremità

tà nell'adattatore fornito e collegarle con l'utensile elettrico.

Figura 10

- ➔ Inserire la spina dell'utensile elettrico nella presa dell'aspiratore.
- ➔ Accendere l'aspiratore dalla **posizione II** e iniziare con i lavori.

Nota: non appena l'utensile elettrico si accende, la turbina di aspirazione parte con un ritardo di 0,5 secondi. Quando l'utensile elettrico viene spento, la turbina di aspirazione continua a funzionare per altri 5 secondi circa per consentire di aspirare lo sporco residuo nel tubo di aspirazione.

Dopo l'uso

- ➔ Spegner l'apparecchio e staccare la spina.

Svuotare il contenitore

Figura 11

- ➔ Premere lo sblocco con il piede e rimuovere l'aspiratore dal telaio.

Figura 12

- ➔ Rimuovere il corpo motore e svuotare il serbatoio.
- ➔ Introdurre l'aspiratore nel telaio, il contenitore si aggancia automaticamente.

Deposito dell'apparecchio

- ➔ Riporre gli accessori nei loro alloggiamenti e depositare l'apparecchio in un luogo asciutto.

Trasportare l'apparecchio

- ➔ Le grandi ruote consentono il trasporto su scale. Per tale operazione reggere l'apparecchio dalla maniglia.

Nota: Non reggere per alcun motivo l'intero apparecchio dalla maniglia dell'aspiratore, rischia di ribaltarsi!

- ➔ Durante il trasporto in auto dell'apparecchio è necessario fissarlo in modo sicuro.

Nota: Consigliamo di rimuovere prima l'aspiratore dal telaio.

Cura e manutenzione

⚠ **Rischio di lesioni**

Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia dell'apparecchio

⚠ **Attenzione**

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

- ➔ Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.
- ➔ Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con dell'acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

Guasti

Diminuzione della potenza di aspirazione

Se la potenza di aspirazione dell'apparecchio diminuisce, controllare i seguenti punti.

- ➔ Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi di aspirazione otturati. Eliminare le otturazioni con un bastoncino.
- ➔ Il sacchetto filtro è pieno, inserirne uno nuovo (*cod. art. vedi Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni*).
- ➔ Il filtro a cartuccia è sporco; pulire il filtro sotto l'acqua corrente, farlo asciugare completamente prima di reinserirlo. Sostituirlo in caso di danneggiamento (*cod. art. vedi Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni*).

Avvertenze generali

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale Kärcher è felice di poterla aiutare.

(Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso. I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale Kärcher.

(Indirizzo vedi retro)

Dati tecnici

Tensione	220-240V
Tipo di corrente	50/60 Hz
Protezione rete (fusibile ritardato)	16 A
Grado di protezione	II
Grado di protezione	IP X4
Capacità vano raccolta	30 l
Assorbimento di acqua	17 l
Potenza P_{nom}	1600 W
Potenza P_{max}	1800 W
Cavo di alimentazione	H 05VV-F3G1,5
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Con riserva di modifiche tecniche!

Beste klant,



Gelieve vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze gebruiksaanwijzing te lezen en ze in acht te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor eventuele volgende eigenaars.

Doelmatig gebruik

Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor het gebruik als droog-/natzuiger.

Bovendien beschikt dit apparaat over een aansluiting voor de blaasfunctie en een stopcontact voor de automatische werking bij een aangesloten elektrisch werktuig.

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Dit apparaat is bestemd voor het gebruik binnen en buiten.

Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.

- As en roet mogen met dit apparaat niet opgezogen worden.
- Er mogen alleen toebehoren en onderdelen gebruikt worden, die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Origineel toebehoren en originele onderdelen staan er borg voor dat het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden.

Ieder daarboven uitgaand gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor hieruit resulterende schades is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico hiervoor draagt alleen de gebruiker.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

Veiligheidsinstructies

- *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvangen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
- Apparaat uitschakelen, wanneer er niet gezogen wordt.

⚠ Elektrische aansluiting

Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.

⚠ Gevaar voor elektrische schokken

Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.

Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken. Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.

We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activeringsstroomsterkte) te gebruiken, ter vermindering van elektrische ongelukken.

⚠ Let op

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunder, aceton, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Inbedrijfstelling en bediening

Beschrijving apparaat

- Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.
- De basiszuiger staat in een gestel en is afneembaar, bijvoorbeeld om het leeg te maken of in de auto te transporteren.

Opmerking: *U vindt afbeeldingen van het apparaat en de bediening ervan op pagina 2.*

Afbeelding 1

- 1 Gestel met wielen en zwenkwielen
- 2 Transportgreep, 2-traps in hoogte verstelbaar
- 3 Bergruimte toebehoren
- 4 Ontgrendeling basiszuiger
- 5 Container
- 6 Parkeerrem
- 7 Motorbehuizing
- 8 Handgreep
- 9 Blaasaansluiting
- 10 Luchtregulering van de blaasfunctie
- 11 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)
- 12 Netsnoer met stekker

- 13 Opbergen, netkabel
- 14 Zuigslangaansluiting
- 15 Stopcontact van het apparaat
- 16 Filterzak

Accessoires:

Diameter 35 mm

- 17 Zuigslang
- 18 Handgreep met nevenluchtschuif
- 19 Zuigbuis 2 x 0,5 m
- 20 Vloerzuigmond, omschakelbaar
- 21 Spleetmondstuk
- 22 Slang Flex-Tool
- 23 Adapter

Diameter 60 mm

- 24 Zuigslang
- 25 Zuigbuis 2 x 0,5 m
- 26 Sproeier voor grof vuil

- Alle accessoires zijn zowel geschikt voor natzuigen als voor droogzuigen.
- Voor normale toepassingen is het accessoire met een diameter van 35 mm voorzien. Bij grover vuil gebruikt u best het accessoire met een diameter van 60 mm.

Voor ingebruikneming

- Voor de ingebruikneming moeten de zwenkwielen, de transportgreep en de wielen met as nog gemonteerd worden op het gestel.

De montage van het gestel moet slechts één keer plaatsvinden en is beschreven op een bijgevoegde pagina.

Ingebruikneming

Afbeelding 2

- Accessoires aansluiten.

Afbeelding 3

- Steek de netstekker in de contactdoos.

Afbeelding 4

- Apparaat inschakelen met AAN/UIT-schakelaar.

Stand I: normale werking, zuigen of blazen

Stand II: automatische werking met aangesloten elektrisch werktuig

Stand 0: apparaat en aangesloten elektrisch werktuig zijn uitgeschakeld

Afbeelding 5

- Voor het bewegen van het apparaat gaat u met één voet op het vlak staan en houdt u het apparaat tegen terwijl u de transportgreep naar achteren trekt.

Bediening

- ⚠ ***Altijd werken met een gemonteerde patronenfilter, zowel bij nat als bij droog zuigen!***

Droogzuigen

Afbeelding 6

Zie ook afbeelding 12

Voor een stofvrije verwijdering van het opgezogen goed raden wij aan de filterzak ook te gebruiken. Op die manier heeft u ook het voordeel dat de patronenfilter niet zo snel vuil wordt.

- ⚠ ***Alleen werken met een droge patronenfilter!***

- **Daarom:** Natte patronenfilter voor gebruik goed laten drogen!

- ⚠ ***Volgepropte filterzakken kunnen openspringen!***

- **Daarom:** Filterzak tijdig vervangen!

- ⚠ ***Bij het opzuigen van fijn stof moet altijd een filterzak gebruikt worden!***

- Het vulpeil van de filterzak is afhankelijk van het opgezogen vuil.

Bij fijn stof, zand, enz. moet de filterzak vaker vervangen worden.

- Bij het opzuigen van as en roet voorafscheiders gebruiken (bestelnr. 2.863-139).

Afbeelding 7

Zuigen van harde oppervlakken

Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar buiten

Zuigen van tapijten

Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar binnen

Opmerking: Door het hoge zuigvermogen van het apparaat kunt u de zuigmonden bij het werken op tapijten, polsters, gordijnen etc. te sterk aanzuigen. In dit geval dient u de nevenluchtschuif voor het reduceren van het zuigvermogen te gebruiken. Na gebruik weer sluiten.

Blaasfunctie

Te gebruiken om bijvoorbeeld bladeren of stof uit garage, hobbyruimte, werkplaats, binnenplaats en tuin te blazen.

Afbeelding 8

- Zuigslang aansluiten. Schuif van de luchtregeling openen en gewenste blaascapaciteit selecteren.

Natzuigen

- ⚠ ***Let op:***

Geen filterzak gebruiken!

Bij schuimvorming of uitlopen van vloeistof het apparaat direct uitschakelen!

Opmerking: Is het reservoir vol, dan sluit een vlotter de zuigopening af en draait het apparaat met verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en ledig het reservoir.

Werken met elektrische werktuigen

Afbeelding 9

Er kunnen elektrische werktuigen met een opgenomen vermogen van 100 - 1800 W aangesloten worden.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **A)** Bijgevoegde adapter op de zuigslang steken en verbinden met de aansluiting van het elektrische werktuig.

Of

- **B)** Zuigslang Flex-Tool gebruiken, het dikke uiteinde direct op de zuigslang steken, het andere uiteinde op de meegeleverde adapter steken en verbinden met

de aansluiting van het elektrische werktuig.

Afbeelding 10

- Stroomstekker van het elektrische werktuig aan de zuiger insteken.
- Zuiger op **stand II** zetten en met het werk beginnen.

Instructie: *Zodra het elektrische werktuig ingeschakeld wordt, start de zuigturbine met een vertraging van 0,5 seconden. Indien het elektrische werktuig uitgeschakeld wordt, loopt de zuigturbine nog ca. 5 seconden na om het resterende vuil in de zuigslang te zuigen.*

De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

Reservoir leegmaken

Afbeelding 11

- Ontgrendeling indrukken met de voet en de zuiger uit het gestel nemen.

Afbeelding 12

- Motorbehuizing afnemen en reservoir leegmaken.
- Zuiger in het gestel plaatsen, het reservoir klikt vanzelf vast.

Apparaat opslaan

- Accessoires in het apparaat terugplaatsen en apparaat in een droge ruimte opslaan.

Apparaat transporteren

- De grote wielen maken het transport op trappen mogelijk, het apparaat moet daarbij vastgehouden worden aan de transportgreep.

Aanwijzing: Het volledige apparaat in geen enkel geval aan de draaggreep van de zuiger dragen, kantelgevaar!

- Bij het transport van het apparaat in de auto moet het apparaat veilig bevestigd worden.

Aanwijzing: Wij raden aan de zuiger op voorhand uit het gestel te nemen.

Reiniging en onderhoud

⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Reiniging van het apparaat

⚠ Let op

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

- Apparaat en kunststofaccessoires met een in de winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
- Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.

Storingen

Te weinig zuigcapaciteit

Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden.

- Toebehoren, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping met een stok verwijderen.
- Filterzak is vol, zet er een nieuwe filterzak in (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).
- Patroonfilter zit vol met stof, filter onder stromend water reinigen, voor het inbouwen volledig laten drogen. Bij beschadiging vervangen (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).

Algemene instructies

Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

(adres zie achterzijde)

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze Kärcher-vestiging u graag verder.

(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw Kärcher-filiaal.

(adres zie achterzijde)

Technische gegevens

Spanning	220-240V
Stroomsoort	50/60 Hz
Netzekering (traag)	16 A
Beschermingsklasse	II
Veiligheidsklasse	IP X4
Reservoirvolume	30 l
Wateropname	17 l
Vermogen P _{nom} .	1600 W
Vermogen P _{max} .	1800 W
Netkabel	H 05VV-F3G1,5
Geluidsdrukkniveau (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technische veranderingen voorbehouden!

Estimado cliente:



Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el presente manual de instrucciones y siga las instrucciones que figuran en el mismo. Conserve estas instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

El aparato está previsto para el uso como aspirador en húmedo/seco conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

Además de esto, el aparato dispone de una conexión para la función de soplado, así como un enchufe para el modo automático con herramienta electrónica conectada.

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Este aparato está diseñado para el uso en interiores y exteriores.
Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.
- No se deben aspirar cenizas ni hollín con este aparato.
- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.

Cualquier uso diferente a éstos se considerará un uso no previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso no previsto; el usuario será el único que correrá con este riesgo.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su

aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables.

Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

Instrucciones de seguridad

- *Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona para responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.*
- Cuando no esté efectuando ninguna aspiración, desconecte el aparato.

⚠ Conexión eléctrica

Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.

⚠ Peligro de descarga eléctrica

No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.

No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.

Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.

Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).

⚠ Atención:

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (povos reactivos)
- Povos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos
- Ácidos y lejías fuertes sin diluir
- Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

Puesta en servicio/manejo

Descripción del aparato

- Cuando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.
- El aparato base de aspiración está colocado en un bastidor y se puede extraer, por ejemplo para vaciar o transportar en el coche.

Nota: Las ilustraciones del aparato y de su manejo se encuentran en la página 2.

Figura 1

- 1 Bastidor con ruedas y ruedas giratorias
- 2 Asa de transporte, altura regulable a dos niveles
- 3 Alojamiento del accesorio
- 4 Desbloqueo aparato base de aspiración
- 5 contenedor
- 6 Freno de estacionamiento
- 7 carcasa del motor
- 8 Asa de transporte
- 9 Conexión para soplado
- 10 Regulación de aire de la función de soplado

- 11 Interruptor del aparato (ON / OFF)
- 12 Cable de conexión a red con enchufe
- 13 Zona de recogida del cable de alimentación de red
- 14 Racor de empalme de la manguera de aspiración
- 15 Enchufe del aparato
- 16 Bolsa del filtro

Accesorios:

Anchura nominal 35 mm

- 17 Manguera de aspiración
- 18 Mango con regulador de aire secundario
- 19 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m
- 20 Boquilla barredora de suelos, conmutable
- 21 Boquilla para juntas
- 22 Manguera Flex-Tool
- 23 Adaptador

Anchura nominal 60 mm

- 24 Manguera de aspiración
- 25 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m
- 26 boquilla para partículas gruesas de suciedad

- Los accesorios completos son adecuados para aspiración en húmedo y en seco.
- Para uso normal los accesorios poseen una anchura nominal de 35 mm. En caso de mucha suciedad, por favor utilizar el accesorio con la anchura nominal de 60 mm.

Antes de la puesta en marcha

- ➔ Antes de la puesta en marcha se deben montar las ruedas giratorias, el asa de transporte y las ruedas con eje en el bastidor.

El montaje del bastidor se debe realizar sólo una vez, se describe en un anexo suministrado.

Puesta en marcha

Figura 2

→ Conecte el accesorio.

Figura 3

→ Enchufe la clavija de red.

Figura 4

→ Encender el aparato con el interruptor de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN.

Posición I: Modo normal, aspirar o soplar

Posición II: Modo automático con una herramienta eléctrica conectada

Posición 0: El aparato y la herramienta electrónica conectada están apagados

Figura 5

→ Para mover el aparato, colocar un pie en la superficie y presionar en dirección contraria y tirar del asa de transporte hacia atrás.

Manejo

⚠ **¡Trabajar siempre con cartucho filtrante, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!**

Aspiración en seco

Figura 6

Véase también la fig. 12

Para eliminar los residuos aspirados sin crear polvo, recomendamos emplear también la bolsa filtrante. Si lo hace, contará con la ventaja adicional de que el cartucho filtrante no se ensuciará tan rápidamente.

⚠ **¡Trabajar sólo con cartucho filtrante seco!**

→ **Por ello:** antes de utilizarlo, seque bien el cartucho filtrante húmedo.

⚠ **¡Si la bolsa filtrante se obtura puede reventar!**

→ **Por ello:** ¡Cambiar a tiempo la bolsa filtrante!

⚠ **¡Utilizar siempre una bolsa filtrante al aspirar polvo fino!**

→ Cuanto más suciedad de aspira más se llena la bolsa filtrante.

En caso de aspirar polvo fino, arena etc... se debe cambiar la bolsa filtrante con más frecuencia.

→ Utilizar un separador previo cuando aspire cenizas y hollín (nº de pedido 2.863-139).

Figura 7

Aspiración de superficies duras

Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan extendidas

Aspirar alfombras

Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan replegadas

Indicación: debido a la alta potencia de aspiración del aparato, es posible que las boquillas de aspiración se peguen durante la aspiración de alfombras y moquetas, superficies acolchadas, cortinas, etc. En ese caso, utilice el regulador de aire secundario para reducir la potencia de aspiración. Una vez concluido el trabajo, ciérrelo de nuevo.

Función de soplado

Utilice esta función para, p. ej., aspirar el follaje o el polvo que se haya acumulado en el garaje, en el lugar donde practica sus hobbies, taller, patio y jardín.

Figura 8

→ Conecte la manguera de aspiración.

Abra el indicador corredero de la regulación de aire y seleccione la potencia de soplado deseada.

Aspiración de líquidos

⚠ Atención:

No use bolsa de filtro.

Si se produce espuma o se dan escapes de líquido, desconecte el aparato de inmediato.

Indicación: Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira con un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

Trabajar con herramientas eléctricas

Figura 9

Se pueden conectar herramientas eléctricas con una potencia de absorción de 100 a 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Conecte el adaptador suministrado a la manguera de aspiración y conéctelo al conector del instrumento eléctrico.

o

→ **B)** Utilizar la manguera Flex-Tool, introducir el extremo más grueso directamente en la manguera de absorción, introducir el otro extremo en el adaptador suministrado y unir con la toma de la herramienta eléctrica.

Figura 10

→ Introducir la clavija de red de la herramienta eléctrica en el aspirador.

→ Encender el aspirador en **posición II** y comenzar el trabajo.

Nota: Tan pronto se haya encendido la herramienta eléctrica, la turbina de absorción arranca con 0,5 segundos de retraso. Si se apaga la herramienta eléctrica, la turbina de absorción sigue en funcionamiento aprox. 5 segundos, para terminar de absorber la suciedad restante en la manguera de absorción.

Finalización del funcionamiento

→ Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.

Vacíe el depósito

Figura 11

→ Presionar el desbloqueo con el pie y extraer el aspirador del bastidor.

Figura 12

→ Quite la carcasa de motor y vacíe el depósito.

→ Colocar el aspirador en el bastidor, el depósito encaja automáticamente.

Almacenamiento del aparato

→ Guarde los accesorios en el aparato y guarde éste, a su vez, en un lugar seco.

Transportar el aparato

→ Las ruedas grandes permiten transportar el aparato en escaleras, cuando lo haga coja el aparato por el asa de transporte.

Indicación: No transporte el aparato completo por el asa del aspirador bajo ningún concepto, se corre el riesgo de volcar.

→ Al transportar el aparato se debe fijar el aparato de forma segura en el coche.

Indicación: Recomendamos extraer primero el aspirador del bastidor.

Cuidado y mantenimiento

⚠ Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.

Limpieza del aparato

⚠ Atención:

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

→ Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador de materiales sintéticos de los habituales en el mercado.

→ En caso necesario, aclarar el depósito y los accesorios con agua y secar antes de volverlos a utilizar.

Averías

Potencia de aspiración reducida

Si la potencia de absorción del aparato disminuye, comprobar los siguientes puntos.

- ➔ Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos; elimine la obstrucción con ayuda de una vara.
- ➔ La bolsa del filtro está llena; coloque una bolsa del filtro nueva (*consulte el n° referencia al final de este manual de instrucciones*).
- ➔ El filtro de cartuchos está sucio; limpie el filtro con agua corriente y espere a que se seque por completo antes de montarlo. Si el filtro presenta daños, sustitúyalo (*consulte el n° referencia al final de este manual de instrucciones*).

Indicaciones generales

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de Kärcher estará encantada de ayudarle.

(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de Kärcher podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

(La dirección figura al dorso)

Datos técnicos

Tensión	220-240V
Tipo de corriente	50/60 Hz
Fusible de red (inerte)	16 A
Clase de protección	II
Grado de protección	IP X4
Capacidad del depósito	30 l
Absorción de agua	17 l
Potencia P_{nom}	1600 W
Potencia $P_{m\acute{a}x}$	1800 W
Cable de conexión a la red	H 05VV-F3G1,5
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Estimado cliente,



antes da primeira utilização deste aparelho leia o presente manual de instruções e proceda conforme o mesmo. Guarde estas instruções de serviço para uso posterior ou para o seguinte proprietário.

Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido, de acordo com as descrições constantes destas Instruções de Serviço e com as indicações sobre segurança, como aspirador de líquidos e de detritos secos.

O aparelho dispõe adicionalmente de uma ligação para a função de sopro, assim como, de uma tomada para funcionamento automático com ferramenta eléctrica ligada. Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para sustentar as necessidades de uma utilização industrial.

- Este aparelho destina-se à utilização em interiores e exteriores.
Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.
- Cinza e fuligem não podem ser aspiradas com este aparelho.
- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizadas pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposições Originais-fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado seguro e isentos de falhas.

Qualquer outra utilização, para além das aqui indicadas, é considerada como não conforme com as disposições legais. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos daí resultantes. Os riscos devidos a essa utilização indevida são da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Avisos de segurança

- *Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.*
- Desligue o aparelho quando não for utilizado.

Ligação eléctrica

Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.

Perigo de choque eléctrico

Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.

Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.

Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.

Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).

⚠ Atenção

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gases explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e pós (pó reactivo) explosivos ou inflamáveis
- Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas
- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

Colocação em funcionamento / Utilização

Descrição da máquina

- Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu vendedor.
- O aparelho base do aspirador está situado num quadro e é amovível, p. ex., para esvaziar ou transportar num carro.

Aviso: na página 2 encontra ilustrações do aparelho e da utilização.

Figura 1

- 1 Quadro com rodas e rolos de guia
- 2 Pega de transporte, ajustável em altura (2 níveis)
- 3 Depósito dos acessórios
- 4 Desbloqueio do aparelho base do aspirador

- 5 Recipientes
- 6 Travão de imobilização
- 7 Caixa do motor
- 8 Punho de transporte
- 9 Ligação do sopro
- 10 Regulação de ar da função de sopro
- 11 Interruptor do aparelho (LIG/DESL)
- 12 Cabo de ligação à rede com ficha
- 13 Depósito, cabo de ligação à rede
- 14 Ligação do tubo flexível de aspiração
- 15 Tomada do aparelho
- 16 Saco-filtro

Acessórios:

Diâmetro nominal 35 mm

- 17 Tubo flexível de aspiração
- 18 Punho com correição para ar adicional
- 19 Tubos de aspiração 2 x 0,5 m
- 20 Bocal de solo, comutável
- 21 Bocal para juntas
- 22 Mangueira Flex-Tool
- 23 Adaptador

Diâmetro nominal 60 mm

- 24 Tubo flexível de aspiração
- 25 Tubos de aspiração 2 x 0,5 m
- 26 Bocal para sujidade forte

- Os acessórios completos são adequados para a aspiração húmida e seca.
- Para as aplicações normais está previsto o acessório com diâmetro nominal 35 mm. Para sujidade mais forte deve ser utilizado o acessório com diâmetro nominal 60 mm.

Antes de colocar em funcionamento

- Antes de proceder à colocação em funcionamento é necessário montar os rolos de guia, a pega de transporte e as rodas com eixo no quadro.

A montagem do quadro só tem que ser efectuada uma vez; esta é descrita numa folha à parte.

Colocação em funcionamento

Figura 2

→ Ligue os acessórios.

Figura 3

→ Ligar a ficha de rede.

Figura 4

→ Activar o aparelho com o Interruptor LIGAR/DESLIGAR.

Posição I: Funcionamento normal, aspiração ou sopro

Posição II: Funcionamento automático com ferramenta eléctrica ligada

Posição 0: O aparelho e a ferramenta eléctrica ligada estão desligados.

Figura 5

→ Para deslocar o aparelho deve apoiar um pé na superfície e puxar a pega de transporte para trás.

Manuseamento

⚠ **Trabalhar sempre com o filtro de cartucho no aparelho, tanto durante a aspiração de líquidos ou de detritos sólidos!**

Aspirar a seco

Figura 6

Ver também a figura 12

Para a eliminação do conteúdo aspirado sem formação de pó recomendamos a utilização do saco de filtro. Assim tem a vantagem adicional do filtro de cartucho não se sujar tão rapidamente.

⚠ **Trabalhar apenas com filtro de cartucho seco!**

→ **Por isso:** secar bem o filtro de cartucho húmido antes da sua utilização!

⚠ **Sacos de filtro cheios podem reben-tar!**

→ **Por isso:** substituir o saco do filtro atempadamente!

⚠ **Para a aspiração de pó fino deve ser sempre utilizado um saco de filtro!**

→ O nível de enchimento do saco de filtro depende do tipo de sujidade aspirada. Para pó fino, areia, etc. é necessário substituir o saco de filtro com maior frequência.

→ Para aspirar cinza e fuligem utilize o separador prévio (nº de encomenda 2.863-139).

Figura 7

Aspirar em superfícies duras

Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram extraídas.

Aspirar alcatifas

Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram recolhidas.

Aviso: *Devido à alta potência de aspiração do aparelho, os bocais de aspiração podem pegar-se a materiais, tais como tapetes, estofos, cortinas, etc. Utilize, neste caso, a corredeira para ar adicional para reduzir a potência de aspiração. Feche a mesma após a utilização.*

Função de sopro

Utilizar p.ex. para soprar folhas ou pó da garagem do quarto de trabalho, da oficina, do pátio e do jardim.

Figura 8

→ Conectar o tubo flexível de aspiração. Abrir o fecho da regulação de ar e seleccionar a potência de sopro desejada.

Aspirar a húmido

⚠ Atenção:

Não utilize saco-filtro!

Se houver formação de espuma ou saída de líquidos, desligue imediatamente o aparelho!

Aviso: *Quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Desligue imediatamente o aparelho e esvazie o recipiente.*

Trabalhar com ferramentas eléctricas

Figura 9

Podem ser ligadas ferramentas eléctricas com uma potência de 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ A) Insira o adaptador fornecido no tubo flexível de aspiração e ligue o mesmo à conexão da ferramenta eléctrica.

ou

→ B) Utilizar o tubo flexível Flex-Tool, encaixar a extremidade mais grossa directamente no tubo de aspiração e a outra extremidade no adaptador incluído no volume de fornecimento e ligar com a conexão da ferramenta eléctrica.

Figura 10

→ Inserir a ficha de rede da ferramenta eléctrica no aspirador.

→ Ajustar o aspirador na **posição II** e iniciar os trabalhos.

Aviso: Assim que a ferramenta eléctrica for activada, a turbina de aspiração entra em funcionamento com um atraso de 0,5 segundos. Assim que desligar a ferramenta eléctrica, a turbina de aspiração continua a trabalhar durante cerca de 5 segundos, de modo a aspirar a sujidade residual.

Desligar o aparelho

→ Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Esvaziar o recipiente

Figura 11

→ Premir o dispositivo de bloqueio com o pé e retirar o aspirador do quadro.

Figura 12

→ Remover a caixa do motor e esvaziar o recipiente.

→ Posicionar o aspirador no quadro. O recipiente encaixa automaticamente.

Guardar a máquina

→ Arrume os acessórios no aparelho e guarde o mesmo num local seco.

Transportar o aparelho

→ As rodas grandes permitem o transporte em escadas. Segure o aparelho na pega de transporte.

Aviso: Não suportar, sob quaisquer circunstâncias, o peso total do aparelho na pega de transporte! Perigo de tombamento!

→ Fixe o aparelho correctamente sempre que o pretender transportar no carro.

Aviso: Recomendamos que retire o aspirador do quadro.

Conservação, manutenção

⚠ Perigo de lesão

Antes de efectuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.

Limpeza do aparelho

⚠ Atenção

Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

→ Limpe o aparelho e os acessórios de plástico com um produto para limpeza de plásticos corrente.

→ Lavar o recipiente e os acessórios com água e secar antes de utilizar novamente.

Avarias

Perda da potência de aspiração

Verifique os seguintes pontos se o rendimento de aspiração do seu aparelho diminuir.

- ➔ Os acessórios, os tubos de aspiração e o tubo flexível de aspiração estão entupidos. Remova a obstrução com um pau.
- ➔ O saco-filtro está cheio. Coloque um novo saco-filtro (*para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual*).
- ➔ O filtro de cartucho está sujo. Lave o filtro com água corrente e deixe o mesmo secar totalmente antes da montagem. Se estiver danificado, substitua-o (*para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual*).

Instruções gerais

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

(Endereços no verso)

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial Kärcher local está à sua disposição.

(Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da Kärcher.

(Endereços no verso)

Dados técnicos

Tensão	220-240V
Tipo de corrente	50/60 Hz
Protecção de rede (de acção lenta)	16 A
Classe de protecção	II
Grau de protecção	IP X4
Volume do recipiente	30 l
Absorção de água	17 l
Potência P_{nom}	1600 W
Potência $P_{\text{máx}}$	1800 W
Cabo de rede	H 05VV-F3G1,5
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	73 dB (A)

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Kære kunde



Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparatet og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Apparatet er i henhold til beskrivelserne i denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til anvendelse som våd- og tørsuger.

Yderligere har apparatet en tilslutning til blæsefunktion, som også en stikdåse til automatikdrift ved tilsluttet el-værktøj.

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

- Denne maskine er beregnet til uden- og indendørs rengøring.
Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.
- Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine.
- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.

Enhver anvendelse, der går herudover, gælder som ikke-bestemmelsesmæssig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen er brugerens alene.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har ind sugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

Sikkerhedsanvisninger

- *Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.*
- Sluk for apparatet, når der ikke suges.

⚠ El-tilslutning

Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.

⚠ Risiko for elektrisk stød

Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.

Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.

Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.

For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløsestrømstyrke).

⚠ OBS

De kan danne eksplosive dampe eller blandinger gennem ophvirvling med sugeluften! Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- Eksplosive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)
- Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.
- Ufortyndede syrer og baser
- Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

Ibrugtagning/betjening

Beskrivelse af apparat

- Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.
- Suger-basismaskinen stå i et understel og kan tages ud, f.eks. til at tømme maskinen eller til transport i bilen.

Bemærk: Illustrationer af apparatet og betjeningen findes på side 2.

Figur 1

- 1 Understel med dæk og styrehjul.
- 2 Transportgreb, 2-trin højdejusterbar.
- 3 Tilbehørsholder
- 4 Åbning af suge-basismaskinen
- 5 Beholder
- 6 Stopbremse
- 7 Motorrum
- 8 Bæregreb
- 9 Blæsetilslutning
- 10 Luftregulering af blæsefunktionen
- 11 Startknap (TÆND/SLUK)
- 12 Netti tilslutningskabel med stik
- 13 Opbevaring, nettilslutningskablet
- 14 Sugeslangetilslutning
- 15 Apparatets stikdåse
- 16 Filterpose

Tilbehør:

Nominal bredde 35 mm

- 17 Sugeslange
- 18 Håndgreb med skyderknap til falskluft
- 19 Sugerør 2 x 0,5 m
- 20 Gulvmundstykke, kan omstilles
- 21 Fugemundstykke
- 22 Slange Flex-Tool
- 23 Adapter

Nominal bredde 60 mm

- 24 Sugeslange
- 25 Sugerør 2 x 0,5 m
- 26 Grovsmudsdyse

- Det komplette tilbehør er beregnet til våd- og tør sugning.
- Tilbehøret med en nominal bredde på 35 mm er beregnet til normal brug. Ved

grov tilsmudsning skal der bruges tilbehøret med en nominal bredde på 60 mm.

Inden idrifttagning

- ➔ Før ibrugtagningen skal styrehjulene, transportgrebet og dæk med akselen monteres på understellet.

Monteringen af understellet skal kun gennemføres en gang og forklares separat på en vedlagt seddel.

Ibrugtagning

Figur 2

- ➔ Slut tilbehøret til.

Figur 3

- ➔ Sæt netstikket i.

Figur 4

- ➔ Tænd apparatet med TÆND/SLUK knappen.

Position I: Rutinedrift, suge eller blæse

Position II: Automatikdrift med tilsluttet el-værktøj

Position 0: Apparatet og tilsluttet el-værktøj er slukket

Figur 5

- ➔ For at bevæge maskinen, sættes en fod på fladen og holdes imod og transportgrebet skal trækkes tilbage.

Betjening

- ⚠ **Såvel ved våd- og ved tør sugning skal der altid arbejdes med isat patronfilter!**

Tør sugning

Figur 6

Se også figur 12

For en støvfri bortskaffelse af sugeindholdet anbefaler vi også at bruge papirfilterposen. Dermed har De ydermere den fordel, at patronfilteret ikke tilsmudses så hurtigt.

- ⚠ **Arbejd kun med tør patronfilter!**

- ➔ **Derfor:** Tør det våde filter grundigt før brug!

- ⚠ **Tilsatte filterposer kan revne!**

- ➔ **Derfor:** Udskift filterposen i tide!

- ⚠ **Ved sugning af fintstøv skal der altid isættes en filterpose!**

- ➔ Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den opsugede snavs.
Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes oftere.
- ➔ Brug en forudskiller (bestillingsnr. 2.863-139) ved opsugning af aske og sod.

Figur 7

Sugning af hårde flader

Tryk på gulvmundstykkets omskifter med foden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.

Suge væg til væg-tæpper

Tryk på gulvmundstykkets omskifter med foden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.

Bemærk: På grund af apparatets store sugeydelse kan sugemundstykkerne suge for kraftigt ved arbejde på tæpper, polstringer, gardiner osv. Brug skyderknappen til falskluft til at regulere sugedydelsen med. Luk den igen efter brug.

Blæsefunktion

Anvendes f.eks. til udblæsning af løv eller støv fra garage, hobbyrum, værksted, gård og have.
Figur 8

- ➔ Tilslut sugeslangen. Åbn skyderen for luftreguleringen, og vælg den ønskede blæseeffekt.

Vådsugning

⚠ OBS:

Brug ikke filterpose!

Sluk straks for apparatet, hvis der dannes skum eller trænger væske ud!

Bemærk: Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugåbningen, og apparatet kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for apparatet, og tøm beholderen.

Arbejde med el-værktøjer

Figur 9

Der kan tilsluttes el-værktøj med en effekt på op til 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **A)** Sæt den vedlagte adapter på sugeslangen, og forbind den med tilslutningen til el-værktøjet.
eller

- ➔ **B)** Brug den sugeslange Flex-Tool, sæt det tykkere endestykke på sugeslangen, sæt det andet endestykke på den medleverede adapter og forbind den med tilslutningen til el-værktøjet.

Figur 10

- ➔ Sæt el-værktøjets netstik i sugeren.
- ➔ Stil sugeren på **Position II** og start med arbejdet.

Bemærk: Så snart el-værktøjet er tændt, starter sugeturbinen at køre med en forsinkelse på 0,5 sekunder. Hvis el-værktøjet slukkes, kører sugeturbinen videre for ca. 5 sekunder for at indsuge den resterende snavs i sugeslangen.

Efter brug

- ➔ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

Tøm beholderen

Figur 11

- ➔ Tryk åbningen med foden og fjern sugeren fra understellet.

Figur 12

- ➔ Tag motorkabinettet af og tøm snavsbeholderen.
- ➔ Sæt sugeren ind i understellet, beholderen går automatisk i hak.

Opbevaring af maskinen

- ➔ Pak tilbehøret ned i apparatet, og opbevar apparatet i et tørt rum.

Transport af maskinen

- ➔ De store dæk muliggør transport på træpaller, hold maskinen derved fast ved transportgrebet.

Bemærk: Den samlede maskine må aldrig transporteres ved at holde transportgrebet, velfare!

- ➔ Ved transport af maskinen i bilen, skal maskinen sikres.

Bemærk: Vi anbefaler at sugeren tages ud af understellet før transporten.

Pleje, vedligeholdelse

⚠ **Risiko for tilskadekomst!**

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

Rengøring af apparatet

⚠ **OBS**

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universaltrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

- ➔ Apparat og tilbehørsdele af plast skal rengøres med et almindeligt plastrengøringsmiddel.
- ➔ Beholder og tilbehør spoles med vand og tørres inden de bruges igen.

Fejl

Aftagende sugeeffekt

Hvis apparatets sugekapacitet reduceres, kontroller følgende punkter.

- ➔ Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
- ➔ Filterposen er fuld, isæt ny filterpose (se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning).
- ➔ Patronfilteret er snavset. Rengør filteret under rindende vand, og lad det tørre fuldstændigt før montering. Udskift filteret, hvis det er beskadiget (se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning).

Generelle henvisninger

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering. (Se adressen på bagsiden)

Kundeservice

Vores Kärcher-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren. (Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen

Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den Kärcher-afdeling. (Se adressen på bagsiden)

Tekniske data

Spænding	220-240V
Strømtype	50/60 Hz
Netsikring (træg)	16 A
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesniveau	IP X4
Beholdervolumen	30 l
Optagen vandmængde	17 l
Ydelse P _{nom.}	1600 W
Ydelse P _{maks.}	1800 W
Netkabel	H 05VV-F3G1,5
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Forbehold for tekniske ændringer!

Kjære kunde,



Les denne bruksveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar denne bruksveiledningen til senere bruk eller for annen ei-er.

Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhetsanvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for oppsuging av vått og tørt smuss.

Videre har apparatet en tilkobling for blåse-funksjon så vel som en stikkontakt for automa-tisk drift ved tilkoblet elektroverktøy.

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kom-mersiell bruk.

- Dette apparatet er ment for bruk både ut og inne.
Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.
- Aske og sot skal ikke suges opp med dette apparatet.
- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og re-servedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og pro-blemfri drift av apparatet.

All bruk ut over dette anses som ikke i tråd med hensikten med apparatet. Produsenten fraskri-ver seg ansvar for skader som skyldes slik bruk - denne risikoen hviler på brukeren alene.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i hushold-ningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede inn-samlingssystemer.

Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennli-ge materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

Sikkerhetsanvisninger

- *Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fy-siske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi in-formasjon om bruken. Barn skal holdes un-der oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.*
- Slå av apparatet når det ikke er i bruk.

⚠ Elektrisk tilkobling

Høytrykksvaskeren må kun kobles til veksel-strøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.

⚠ Fare for elektrisk støt

Ta aldri i støpselet eller stikkkontakten med våte hender.

Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkkontak-ten ved at du trekker i den.

Kontroller strømledningen og støpselet for ska-der hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddel-bart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.

For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell ut-løsningsstrøm: 30 mA).

⚠ Forsiktig

Visse stoffer kan danne eksplosive damper el-ler blandinger når de virvles opp med sugeluf-ten.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- Eksplosive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)
- Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, mag-nesium, zink) i forbindelse med sterkt alka-liske og sure rengjøringsmidler.
- Ufortynnede sterke syrer og lut
- Organiske løsemidler (f.eks. bensin, farge-tynner, aceton, fyringsolje).

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugeren.

Ta høytrykksvaskeren i bruk

Beskrivelse av apparatet

- Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.
- Basis sugeapparat står på et understell med hjul og kan tas av, f.eks. ved tømning eller for transport i en bil.

Merk: Illustrasjoner av maskinen og betjeningen av den finner du på side 2.

Figur 1

- 1 Understell med hjul og styreruller
- 2 Transporthåndtak, regulerbart i høyden i 2 trinn
- 3 Tilbehørsholder
- 4 Opplåsing basis sugeapparat
- 5 Beholder
- 6 Parkeringsbrems
- 7 Motorhus
- 8 Bærehåndtak
- 9 Blåsetilkobling
- 10 Luftregulering for blåsefunksjon
- 11 Hovedbryter (AV/PÅ)
- 12 Nettkabel med plugg
- 13 Oppbevaring, strømkabel
- 14 Sugelangetilkobling
- 15 Apparatkontakt
- 16 Filterpose

Tilbehør:

Nominell bredde 35 mm

- 17 Sugelangse
- 18 Håndtak med falskluftventil
- 19 Sugerør 2 x 0,5 m
- 20 Gulvmunnstykke, omkoblingsbar
- 21 Fugemunnstykke
- 22 Slange Flex-Tool
- 23 Adapter

Nominell bredde 60 mm

- 24 Sugelangse
- 25 Sugerør 2 x 0,5 m
- 26 Grovsmussdyse

- Hele tilbehøret er både egnet for tørrsuging og våtsuging.
- For normal bruk er tilbehøret tilpasset nominell bredde 35 mm. Ved grovere smuss vennligst bruk tilbehøret med nominell bredde 60 mm.

Før igangsetting

- ➔ Før apparatet tas i bruk må styrerullene, transporthåndtak og hjulene med aksling monteres på understellet.

Montering av understellet skal bare gjøres en gang, det er beskrevet på et separat ark..

Igangsetting

Figur 2

- ➔ Koble til tilbehør.

Figur 3

- ➔ Sett i støpselet.

Figur 4

- ➔ Slå på apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.

Stillings I: Normaldrift, suging eller blåsing

Stillings II: Automatisk drift med tilkoplede elektroverktøy

Stillings 0: Maskin og tilkoblede elektroverktøy er nå avslått

Figur 5

- ➔ For å bevege apparatet sette en fot på flaten og hold i mot, og trekk transporthåndtaket bakover.

Betjening

- ⚠ **Arbeid alltid med påsatt patronfilter, både ved tørr og våt suging!**

Støvsuging

Figur 6

Se også figur 12

For støvfri avhending av oppsuget støv, vil vi anbefale bruk av filterpose. Dette har også den fordelen av at patronfilteret ikke blir like fort tilsmusset.

- ⚠ **Arbeide kun med tørt patronfilter!**

- ➔ **Derfor:** Tørk alltid det våte patronfilteret godt før bruk!

Fulle filterposer kan sprekke!

→ Derfor: Skift filterpose i rett tid!

Ved suging av fint støv skal det alltid brukes filterpose!

→ Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva slags smuss som suges opp.

Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes oftere.

→ Ved suging av aske og sot bruk forutskiller (bestillingsnr. 2.863-139).

Figur 7

Støvsuging av harde gulvbelegg

Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trykkes ut

Støvsuging av teppegulv

Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trekkes inn.

Merk: pga. av maskinens høye sugeeffekt, kan sugemunnstykket suge seg fast ved arbeid på tepper, polstrede møbler, gardiner osv. Der- som dette skjer brukes falskluftventilen for re- dusering av sugeeffekten. Denne stenges igjen etter bruk.

Blåsefunksjon

Brukes f. eks. til å blåse løv eller støv fra gara- sjen, hobbyrommet, verksted, gårds plass og hage.

Figur 8

→ Koble til sugeslange. Åpne skyveren for luftreguleringen og velg ønsket blåseeffekt.

Våtsuging

Forsiktig:

Ikke bruk filterpose!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart!

Merk: Når beholderen er full, blir sugeåpning- en stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart og tøm beholderen.

Arbeide med elektroverktøy

Figur 9

Det kan kobles til elektroverktøy med en opp- samlingsytelse på 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Sett det vedlagte adapteret inn på su- geslangen og koble det til elektroverktøyet. **eller**

→ **B)** Bruk en sugeslange Flex-Tool, sett da den tykke enden direkte på sugeslangen og den andre enden på den vedlagte adap- teren, og koble til elektroverktøyet.

Figur 10

→ Sett inn støpselet fra det elektriske verktøy- et i støvsugeren.

→ Maskinen settes til **stilling II**, start så arbei- det.

Merk: Så snart elektroverktøyet er slått på vil sugeturbinen starte med 0,5 sekunds forsinkelse. Når elektroverktøyet slås av, går sugeturbinen enda 5 sekunder for åsu- ge opp restsmuss.

Etter bruk

→ Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

Tøm beholderen

Figur 11

→ Opplåsing trykkes ned med foten og suge- ren tas ut av understellet.

Figur 12

→ Ta av motordelen og tøm beholderen.

→ Sett inn sugeren i understellet, beholderen vil selv låse seg på plass.

Oppbevaring av apparatet

→ Plasser tilbehør på apparatet, og oppbevar i et tørt rom.

Transport av maskinen

→ De store hjulene muliggjør transport i trap- per, hold da apparatet i transporthåndtaket.

Merk: Bær aldri hele apparatet i sugerens transporthåndtak, fare for velting!

→ Ved transport av apparatet i bil skal appa- ratet festes godt.

Merk: Vi anbefaler først å ta ut sugeren fra understellet.

Pleie, vedlikehold

Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

Rengjøring av apparatet

Forsiktig

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

- Bruk et alminnelig rengjøringsmiddel for plast på apparatet, og tilbehørsdeler av plast.
- Beholder og tilbehør skylles med vann ved behov, og skal tørke før bruk.

Funksjonsfeil

Avtagende sugeeffekt

Dersom sugeeffekten er dårlig, kontroller følgende punkter:

- Tilbehøret, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen med en pinne.
- Filterposen er full, sett inn ny filterpose (*Bestillingsnummer, se reservedelslisten i slutten av denne veiledningen*).
- Patronfilteret er tilsmusset. Rengjør filteret under rennende vann, la det tørke fullstendig før innsetting. Ved skader, skift ut (*Bestillingsnummer, se reservedelslisten i slutten av denne veiledningen*).

Generelle merknader

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

(Se adresse på baksiden)

Kundetjeneste

Våre Kärcher-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

(Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en Kärcher avdeling.

(Se adresse på baksiden)

Tekniske data

Spenning	220-240V
Strømtype	50/60 Hz
Strømsikring (trege)	16 A
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse	IP X4
Beholder, volum	30 l
Vannopptak	17 l
Effekt P _{nominell}	1600 W
Effekt P _{maks}	1800 W
Nettledning	H 05VV-F3G1,5
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Bäste kund,



Läs denna bruksanvisning före första användning och följ anvisningarna noggrant. Denna bruksanvisning ska förvaras för senare användning eller lämnas vidare om maskinen byter ägare.

Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd att användas som vät- och torskug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Dessutom förfogar aggregatet över en blåsfunktion samt en stickkontakt för automatisk drift med anslutet elverktyg.

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Detta aggregat är avsett för användning såväl inom- som utomhus.

Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.

- Aska och sot får inte sugas upp med detta aggregat.
- Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar. Originaltillbehör och originalreservdelar gör att maskinen kan användas säkert och utan störning.

All annan användning betraktas som ej föreskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av sådan användning; användaren bär ensam ansvaret.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.

Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

Säkerhetsanvisningar

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.*
- Stäng av apparaten när den inte används.

⚠ Elanslutning

Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.

⚠ Risk för strömstöt!

Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.

Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden.

Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.

För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nätuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).

⚠ Observera

Vissa ämnen kan, genom uppvirvling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!

Sug aldrig upp följande substanser:

- explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)
- reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel
- utspädda starka syror och lut
- organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, aceton, uppvärmningsolja).

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

Idrifttagande/betjäning

Beskrivning av aggregatet

- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.
- Sug-basaggregatet står i en ram och kan lyftas upp ur denna, t.ex. vid tömning eller vid transport i bil.

Hänvisning: Bilder på apparat och hantering finns på sidan 2.

Bild 1

- 1 Ram med hjul och styrrullar
- 2 Transporthandtag, höjd justerbar i två steg
- 3 Tillbehörshållare
- 4 Släppa spärren för sug-basaggregat
- 5 Behållare
- 6 Parkeringsbroms
- 7 Motorkåpa
- 8 Bärhandtag
- 9 Blåsanslutning
- 10 Luftreglering för blåsfunktion
- 11 Strömbrytare (PÅ/AV)
- 12 Nätkabel med kontakt
- 13 Förvaring, nätförsörjningskabel
- 14 Sugslangsanslutning
- 15 Aggregatets kontakt
- 16 Filterbehållare

Tillbehör:

Nominell vidd 35 mm

- 17 Sugslang
- 18 Handtag med tilluftsspjäll
- 19 Sugrör 2 x 0,5 m
- 20 Golvmunstycke, omkopplingsbart
- 21 Fogmunstycke
- 22 Slang Flex-Tool
- 23 Adapter

Nominell vidd 60 mm

- 24 Sugslang
- 25 Sugrör 2 x 0,5 m
- 26 Munstycke för större smuts

- Allt tillbehör är lämpligt för både våt- och torrsugning.
- Tillbehöret med nominell vidd på 35 mm är avsett att användas vid normal rengöring.

Vid grövre smuts använder du tillbehöret med nominell vidd på 60 mm.

Före idrifttagandet

- ➔ Före ibrucktagning måste styrrullarna, transporthandtaget och hjulen samt dess axlar monteras på ramen.

Ramen behöver endast sättas ihop vid ett tillfälle; separat instruktion för detta finns på bifogat blad..

Idrifttagande

Bild 2

- ➔ Anslut tillbehör.

Bild 3

- ➔ Stick i nätkontakten.

Bild 4

- ➔ Starta aggregatet med TILL/FRÅN reglaget.

Position I: Normal drift, sugning eller blåsning

Position II: Automatikdrift med anslutet elverktyg

Position 0: Aggregat och anslutet elverktyg är fränkopplade

Bild 5

- ➔ När aggregatet skall förflyttas ställer man en fot på stödytan, håller emot och drar transporthandtaget bakåt.

Handhavande

- ⚠ **Arbeta alltid med isatt patronfilter, vid såväl våt- som torrsugning!**

Torrsugning

Bild 6

Se även bild 12

För dammfri borttagning av suggodset rekommenderar vi att filterpåsen sätts i. På så sätt har du fördelen att patronfiltret inte smutsas ned så snabbt.

- ⚠ **Arbeta endast med torrt patronfilter!**

- ➔ **Därför:** Torka våta patronfilter väl före användning !

- ⚠ **Fulla filterpåsar kan spricka!**

- ➔ **Därför:** Byt filterpåse i tid!

- ⚠ **Vid uppsugning av fint damm måste alltid en filterpåse vara isatt!**

- ➔ Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den smuts som sugs upp.
Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpåsen bytas oftare.
- ➔ Använd avskiljare (beställnr. 2.863-139) vid uppsugning av aska och sot.

Bild 7

Sugning på hårda ytor

Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är utdragna

Sugning på heltäckningsmattor

Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är indragna.

Observera: Genom apparatens höga sugeffekt kan golvmunstycket suga sig fast vid arbete på mattor, stoppningar, gardiner etc. I dessa fall ska tilluftsspjället användas för att reducera sugeffekten. Stäng spjället igen efter användning.

Blåsfunktion

Användning t.ex. till bortblåsning av löv eller damm i garage, hobbyrum och verkstad, på gårdsplan eller i trädgård.

Bild 8

- ➔ Koppla på sugslang. Öppna skjutreglaget på luftregleringen och ställ in önskad blåseffekt.

Våtsugning

⚠ Observera:

Använd inte filterbehållaren!

Stäng genast av apparaten om skum bildas eller om vätska läcker ut!

Observera: Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Stäng genast av apparaten och töm behållaren.

Arbeta med elverktyg

Bild 9

Elverktyg med en effekt på 100-1800 W kan anslutas.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ A) Placera den medföljande adaptern på sugslangen och koppla ihop den med elverktygets anslutning.

eller

- ➔ B) Använd den sugslang Flex-Tool, stick på den tjockare änden direkt på sugslangen, stick på den andra änden på medföljande adapter och anslut till anslutningen på elverktyget.

Bild 10

- ➔ Förbind elverktygets nätkontakt med sugen.
- ➔ Ställ sugaren till **position II** och påbörja arbetet.

Hänvisning: Så snart som elverktyget sätts på, startar sugturbinen efter 0,5 sekunders fördröjning. När elverktyget stängs av, löper sugturbinen ytterligare ca 5 sekunder, för att suga upp resterande smuts i sugslangen.

Avsluta driften

- ➔ Stäng av apparaten och dra ur nätanslutningen.

Tömma behållare

Bild 11

- ➔ Tryck på spärreglaget med foten och lyft bort sugen från ramen.

Bild 12

- ➔ Tag av motorkåpan och töm behållaren.
- ➔ Placera sugen i ramen, behållaren hakar fast av sig själv.

Förvaring av aggregatet

- ➔ Lagra tillbehören på apparaten och förvara apparaten i torrt utrymme.

Transportera aggregatet

- ➔ De stora hjulen gör det möjligt att transportera aggregatet i trappor; håll då i transporthandtaget.

Anvisning: Bär aldrig det kompletta aggregatet genom att hålla i handtaget på sugen, risk för vältning!

- ➔ När aggregatet transporteras i bil måste det placeras säkert.

Anvisning: Vi rekommenderar att sugen först lyfts bort från ramen.

Skötsel, underhåll

⚠ Risk för skada!

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.

Rengöra apparaten

⚠ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

- ➔ Vårda apparaten och tillbehören med ett vanligt i handeln förekommande plastrengöringsmedel.
- ➔ Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vatten och torka före nästa användningstillfälle.

Störningar

Avtagande sugeffekt

Om sugeffekten hos aggregatet försämras så kontrollera följande punkter.

- ➔ Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag bort smutsen med ett skaft.
- ➔ Filterbehållaren är full, montera ny filterbehållare *Beställnings-nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning.*
- ➔ Patronfiltret är igensatt, rengör filtret under rinnande vatten och låt det torka fullständigt innan det monteras på nytt. Byt ut om skadat *Beställnings.nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning.*

Allmänna hänvisningar

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste Kärcherfilial gärna till.

(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste Kärcher-filial.

(Se baksidan för adress)

Tekniska data

Spänning	220-240V
Strömart	50/60 Hz
Nätsäkring (tröghet)	16 A
Skyddsklass	II
Skyddsgrad	IP X4
Behållarvolym	30 l
Vattenvolym	17 l
Effekt P _{nominell}	1600 W
Effekt P _{max}	1800 W
Nätkabel	H 05VV-F3G1,5
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Med reservation för tekniska ändringar!

Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja toimi sen mukaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu käytettäväksi märkä- ja kuivaimurina tämän käyttöohjeen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti.

Lisäksi laite on varustettu puhallustoiminnon liitännällä sekä pistorasialla automaattikäyttöä varten, silloin kun imuriin on liitetty sähkötyökalu.

Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuk-
sia.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.

- Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea.
- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.

Kaikki tästä poikkeava käyttö katsotaan tarkoituksenvastaiseksi. Valmistaja ei vastaa poikkeavasta käytöstä johtuvista vahingoista, riski on yksin käyttäjän.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalin kotijätteen mukana.

Turvaohjeet

- *Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen kanssa.*

- Jos imua ei käytetä, kytke laite pois päältä.

⚠ Sähköliitäntä

Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.

⚠ Sähköiskuvaara

Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.

Älä vedä irrota verkkojohtoa pistokkeestaan vetämällä johdosta.

Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.

Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytetty virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).

⚠ Huomio

Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysriskiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysriskiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita happoja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, värirohennusaineet, aseton, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

Käyttöönotto/ohjaus

Laitekuvaus

- Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvauriota ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
- Imurin perusosa on pyörillä varustetulla alustalla ja sen voi poistaa esim. tyhjennystä tai autossa kuljettamista varten.

Ohje: Piirroksot laitteesta ja sen käytöstä sijaitsevat sivulla 2.

Kuva 1

- 1 Pyörillä varustettu kuljetusalusta ja ohjauspyörät
- 2 Kuljetuskahva, 2-portainen korkeudensäätö
- 3 Varusteiden säilytyspaikka
- 4 Imurin perusosan vapautus lukituksesta
- 5 Säiliö
- 6 Seisontajarru
- 7 Moottorikotelo
- 8 Kantokahva
- 9 Puhallusliitäntä
- 10 Puhallustoiminnon ilmansäätö
- 11 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
- 12 Verkkokaapeli ja pistoke
- 13 Sähköjohdon säilytyspaikka
- 14 Imuletkuliitäntä
- 15 Laitepistorasia
- 16 Suodatinpussi

Tarvikkeet:

Nimellismitta 35 mm

- 17 Imuletku
- 18 Käsikahva, jossa on sivuilmaluisti
- 19 Imuputket 2 x 0,5 m
- 20 Lattiasuutin, vaihtokytkevä
- 21 Rakosuutin
- 22 Flex-Tool -letku
- 23 Sovitin

Nimellismitta 60 mm

- 24 Imuletku
- 25 Imuputket 2 x 0,5 m
- 26 Karkealikasuutin

- Kaikki tarvikkeet soveltuvat märkä- ja kuivaimurointiin.

- Tarvikkeet, joiden nimellismitta on 35 mm, on tarkoitettu normaalikäyttöön. Kun roskat ovat suurempia, käytä 60 mm nimellismittaisia tarvikkeita.

Ennen käyttöönottoa

- Kuljetusalustaan on ennen käyttöönottoa asennettava ohjausrullat, kuljetuskahva ja pyörät akseleineen.

Kuljetusalustan kokoonpanon tarvitsee tehdä vain yhden kerran, kokoonpanon tekeminen on kuvattu erillisellä, mukana olevalla paperilla.

Käyttöönotto

Kuva 2

- Liitä lisävarusteet.

Kuva 3

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Kuva 4

- Kytke laite päälle PÄÄLLE/POIS -kytkimellä.

Asento I: Normaalikäyttö, imu tai puhallus

Asento II: Automaatti työskentely sähkötyökalu liitettynä

Asento 0: Laite ja siihen liitetty sähkötyökalu on kytketty pois päältä

Kuva 5

- Laitteen siirtämiseksi, laita jalka tasolle, pidä vastaan ja vedä kuljetuskahvasta taaksepäin.

Käyttö

- ⚠ **Huomioi, että patruunasuodatin on aina työskenneltäessä paikoillaan. Tämä koskee sekä kuiva- että märkäimurointia!**

Kuivaimu

Kuva 6

Katso myös kuvaa 12

Suosittelimme käyttämään myös suodatinpussia, jotta imurointi tapahtuu pölyttömästi. Lisäetuna tästä on se, että patruunasuodatin ei likaannu niin nopeasti.

- ⚠ **Työskentele ainoastaan kuivalla patruunasuodattimella!**

→ **Tästä syystä:** Kuivaa märkä patruunasuodatin hyvin ennen käyttöä!

⚠ **Tukkeentunut suodatinpussi voi haljeta!**

→ **Tästä syystä:** Vaihda suodatinpussi ajoissa!

⚠ **Imuroitaessa hienoa pölyä, suodatinpussin on oltava aina paikoillaan!**

→ Suodatinpussin täyttyminen riippuu imuroitavan lian laadusta.

Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitaessa on suodatinpussi vaihdettava useammin.

→ Imuroitaessa tuhkaa ja nokea on käytettävä esierotinta (tilausnro 2.863-139).

Kuva 7

Kovien pintojen imurointi

Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä jalalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu ulos

Kokolattiamattojen imurointi

Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä jalalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu sisään.

Ohje: Laitteen suuren imutehon takia saattavat imusuuttimet ime liian voimakkaasti mattoja, tyynyjä, verhoja jne. työstettäessä. Käytä tässä tapauksessa sivuilmaluistia imutehon pienentämiseksi. Sulje sivuilmaluisti käytön jälkeen.

Puhallustoiminto

Käytetään esim. lehtien tai pölyn puhaltamiseksi pois autotallista, harrastustilasta, työpajasta, pihalta ja puutarhasta.

Kuva 8

→ Liitä imuletku. Avaa ilmansäädön luisti ja valitse haluttu puhallusteho.

Märkä imurointi

⚠ **Huomio:**

Älä käytä suodatinpussia!

Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee ulos, kytke laite heti pois päältä!

Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

Työskentely sähkötyökaluilla

Kuva 9

Imuriin voi liittää sähkötyökaluja, joiden teho on 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Työnnä mukaan liitetty sovitin imuletkun päälle ja liitä se sähkötyökalun liitäntään. **tai**

→ **B)** Käytä taipuisaa imuletkua Flex-Tool, työnnä paksumpi pää imuletkun päälle ja liitä toinen pää mukana tulleet sovittimeen ja sovitin sähkötyökalun liitimeen.

Kuva 10

→ Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pistokkeeseen.

→ Käännä imurin kytkin **asentoon II** ja aloita imurointi.

Ohje: Kun sähkötyökalu käynnistetään, imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä. Kun kytket sähkötyökalun pois päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekunttia, jotta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi jäännösroskista.

Käytön lopetus

→ Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

Säiliön tyhjennys

Kuva 11

→ Irrota lukitus jalalla painamalla ja nosta imuri kuljetusalustalta.

Kuva 12

→ Ota moottorikotelo pois ja tyhjennä likasäiliö.

→ Laita imuri kuljetusalustalle, säiliö lukkiutuu itsestään paikalleen.

Laitteen säilytys

→ Säilytä lisävarusteet laitteessa ja säilytä laite kuivassa tilassa.

Laitteen kuljetus

→ Suuret pyörät mahdollistavat laitteen kuljetamisen portaissa, tällöin on pidettävä kiinni laitteen kuljetuskahvasta.

Huomautus: Älä missään tapauksessa kanna koko laitetta imurin kantikahvasta, kaatumisvaara!

→ Kun laitetta kuljetetaan autossa, se on kiinnitettävä tukevasti.

Huomautus: Suosittelemme, että tätä ennen imuri poistetaan kuljetusalustaltaan.

Hoito, huolto

Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytkettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

Laitteen puhdistus

Huomio

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

- ➔ Hoida laite ja muoviset lisävarusteen osat tavallisella muoville tarkoitetulla puhdistusaineella.
- ➔ Huuhteile säiliö ja varusteet ravittaessa vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyttöä.

Häiriöt

Vähenevä imuteho

Jos laitteen imurointikyky heikkenee, tarkasta seuraavat seikat.

- ➔ Varusteet, imuletku tai imuputki on tukkeutunut, poista tukos pitkällä esineellä.
- ➔ Suodatinpussi on täynnä, aseta uusi suodatinpussi paikalleen (*tilaus-nro katso varaosaluettelo tämän ohjeen lopussa*).
- ➔ Patruunasuodatin on likaantunut, puhdista suodatin juoksevan veden alla, anna suodattimen kuivua ennen asettamista paikalleen. Jos patruunasuodatin on vaurioitunut, vaihda se uuteen (*tilaus-nro katso varaosaluettelo tämän ohjeen lopussa*).

Yleisiä ohjeita

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivua)

Asiakaspalvelu

Kärcher -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaalta tai lähimmältä Kärcher tytäryhtiöltä. (Osoite, katso takasivua)

Tekniset tiedot

Jännite	220-240V
Virtatyyppi	50/60 Hz
Verkkosulake (hidas)	16 A
Kotelointiluokka	II
Suojausluokka	IP X4
Astian tilavuus	30 l
Veden vastaanotto	17 l
Teho P_{nenn}	1600 W
Teho P_{max}	1800 W
Verkkokaapeli	H 05VV-F3G1,5
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Αγαπητέ πελάτη,



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Αρμόζουσα χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στις υποδείξεις ασφαλείας σαν ηλεκτρική σκούπα (αναρροφητήρας) υγρών και στεγνών ρύπων.

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει σύνδεση για λειτουργία εκφύσησης, καθώς και μια πρίζα για αυτόματη λειτουργία, όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ηλεκτρικά εργαλεία.

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η αναρρόφηση στάχτης και ανθρακόσκονης με αυτό το μηχάνημα δεν επιτρέπεται.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.

Κάθε είδους χρήση που δεν αναφέρεται εδώ θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από παρόμοια χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.

Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φις για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.

Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέν. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).

⚠ Προσοχή

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά.
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

Ενεργοποίηση / χειρισμός

Περιγραφή της συσκευής

- Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.
- Η βασική μονάδα αναρρόφησης τοποθετείται στο πλαίσιο κίνησης και είναι αφαιρούμενο, π.χ. για την εκκένωση ή τη μεταφορά στο αυτοκίνητο.

Υπόδειξη: Στην σελίδα 2 θα βρείτε εικόνες της συσκευής και του τρόπου χρήσης της.

Εικόνα 1

- 1 Πλαίσιο κίνησης με τροχούς και τροχίσκους οδήγησης
- 2 Λαβή μεταφοράς, με ρυθμιζόμενο ύψος σε 2 βαθμίδες
- 3 Υποδοχή εξαρτημάτων

- 4 Απασφάλιση βασικής μονάδας αναρρόφησης
- 5 Κάδος
- 6 Φρένο ακινητοποίησης
- 7 Περίβλημα κινητήρα
- 8 Λαβή μεταφοράς
- 9 Σύνδεση εμφύσησης αέρα
- 10 Ρύθμιση αέρα για τη λειτουργία εμφύσησης
- 11 Διακόπτης συσκευής (ON/OFF)
- 12 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φως
- 13 Αποθήκευση, καλώδιο τροφοδοσίας
- 14 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
- 15 Πρίζα ηλεκτρικών συσκευών
- 16 Σακούλα φίλτρου

Εξαρτήματα:

Ονομαστικό πλάτος 35 mm

- 17 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 18 Χειρολαβή με σύρτη εισόδου αέρα αντιστάθμισης
- 19 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m
- 20 Ακροφύσιο δαπέδου, εναλλασσόμενη λειτουργία
- 21 Ακροφύσιο αρμών
- 22 Σωλήνας Flex-Tool
- 23 Προσαρμογέας

Ονομαστικό πλάτος 60 mm

- 24 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
 - 25 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m
 - 26 Ακροφύσιο ογκωδών ρύπων
- Όλα τα εξαρτήματα ενδείκνυνται για υγρή αναρρόφηση, καθώς και για ξηρή αναρρόφηση.
 - Για κανονικές εφαρμογές προβλέπεται το εξάρτημα με ονομαστικό πλάτος 35 mm. Για τους πιο ογκώδεις ρύπους χρησιμοποιείτε το εξάρτημα με ονομαστικό πλάτος 60 mm.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

- ➔ Πριν την ενεργοποίηση πρέπει να συναρμολογήσετε στο πλαίσιο κίνησης τους τροχίσκους οδήγησης, τη λαβή μεταφοράς και τους τροχούς με άξονα.

Η συναρμολόγηση του πλαισίου κίνησης πρέπει να εκτελεστεί μόνον μία φορά και περιγράφεται ξεχωριστά στο συνοδευτικό φύλλο..

Θέση σε λειτουργία

Εικόνα 2

→ Σύνδεση εξαρτημάτων.

Εικόνα 3

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα 4

→ Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή με το διακόπτη ON/OFF.

Θέση I: Κανονική λειτουργία, αναρρόφηση ή εκφύσηση

Θέση II: Αυτόματη λειτουργία με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

Θέση 0: Η συσκευή και το συνδεδεμένο εργαλείο είναι απενεργοποιημένα

Εικόνα 5

→ Για την κίνηση του μηχανήματος τοποθετήστε το ένα πόδι στην επιφάνεια και κρατήστε αντίσταση, ενώ τραβάτε τη λαβή μεταφοράς προς τα πίσω.

Χειρισμός

⚠ **Χρησιμοποιείτε πάντα την εγκατεστημένη κασέτα φίλτρου για την αναρρόφηση υγρών και στερεών!**

Ξηρή αναρρόφηση

Εικόνα 6

Δείτε επίσης την εικόνα 12

Για την απόσυρση των αναρροφηθέντων ρύπων χωρίς την πρόκληση σκόνης συνιστούμε επιπλέον την τοποθέτηση της σακούλας φίλτρου. Επιπλέον, έχετε το πλεονέκτημα ότι δεν λερώνεται τόσο γρήγορα η κασέτα φίλτρου.

⚠ **Κατά τη χρήση, η κασέτα φίλτρου πρέπει να είναι πάντα στεγνή!**

→ Γι' αυτό: πριν από τη χρήση στεγνώστε καλά την βρεγμένη κασέτα φίλτρου!

⚠ **Η σακούλα φίλτρου μπορεί να σπάσει, αν καταπονθεί!**

→ Γι' αυτό: Αντικαθιστάτε εγκαίρως τη σακούλα φίλτρου!

⚠ **Κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης, χρησιμοποιείτε πάντα σακούλα φίλτρου!**

→ Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται.

Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κτλ. ... η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.

→ Σε περίπτωση αναρρόφησης στάχτης και σκουριάς Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή (Κωδ. παραγγελίας 2.863-139).

Εικόνα 7

Αναρρόφηση σε σκληρές επιφάνειες

Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εξέλθει

Αναρρόφηση σε μοκέτες

Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εισέλθει.

Υπόδειξη: Λόγω της υψηλής αναρροφητικής ισχύος της συσκευής μπορεί να "κολλήσουν" τα ακροφύσια αναρρόφησης σε μοκέτες, ταπετσαρίες επίπλων, κουρτίνες κλπ. Σε τέτοια περίπτωση ανοίξτε το σύρτη εισόδου αέρα αντιστάθμισης για να μειωθεί η αναρροφητική ισχύς. Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τον σύρτη.

Λειτουργία εμφύσησης αέρα

Χρησιμοποιείται π.χ. για τον καθαρισμό με αέρα φύλλων ή σκόνης από γκαράζ, αίθουσες ψυχαγωγίας, συνεργεία, αυλές και κήπους.

Εικόνα 8

→ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Ανοίξτε το διακόπτη για τη ρύθμιση του αέρα και επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ εμφύσησης.

Υγρή αναρρόφηση

⚠ Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα αναρρόφησης! Σε περίπτωση που εξέρχεται αφρός ή υγρό από τη συσκευή, αυτή πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας!

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που γεμίσει το δοχείο, ένας πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με

αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

Εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία

Εικόνα 9

Είναι δυνατή η σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων με ισχύ εισόδου 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **A)** Εισάγετε τον επιθυμητό προσαρμογέα στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και συνδέστε τον με το σύνδεσμο του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ή
- ➔ **B)** Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης Flex-Tool, εισάγετε το μεγαλύτερο άκρο κατευθείαν στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, το άλλο άκρο στον προσαρμογέα που συνοδεύει τη συσκευή και συνδέστε με το σύνδεσμο του ηλεκτρικού εργαλείου.

Εικόνα 10

- ➔ Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού εργαλείου με την ηλεκτρική σκούπα.
- ➔ Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα στη **Θέση II** και αρχίστε να εργάζεστε.
Υπόδειξη: Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο, η τουρμπίνα αναρρόφησης ενεργοποιείται με καθυστέρηση 0,5 δευτερολέπτων. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιηθεί, η τουρμπίνα αναρρόφησης συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να απορροφήσει τα υπολείμματα των ρύπων που παραμένουν στο σωλήνα αναρρόφησης.

Τερματισμός λειτουργίας

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Αδειασμα του κάδο

Εικόνα 11

- ➔ Πιέστε το μάνταλο απασφάλισης με το πόδι και αφαιρέστε το μηχάνημα αναρρόφησης από το πλαίσιο κίνησης.

Εικόνα 12

- ➔ Αφαιρέστε το περίβλημα του κινητήρα και αδειάστε τον κάδο.

- ➔ Τοποθετήστε το μηχάνημα αναρρόφησης στο πλαίσιο κίνησης. Ο κάδος θα ασφαλίσει από μόνος του.

Φύλαξη του μηχανήματος

- ➔ Τακτοποιήστε τα εξαρτήματα στη συσκευή και αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνούς χώρους.

Μεταφορά του μηχανήματος

- ➔ Οι μεγάλοι τροχοί επιτρέπουν τη μεταφορά από σκάλες. Στην περίπτωση αυτή κρατάτε το μηχάνημα από τη λαβή μεταφοράς.
Υπόδειξη: Μην κρατάτε ποτέ ολόκληρο το μηχάνημα αναρρόφησης από τη λαβή μεταφοράς. Κίνδυνος ανατροπής!
- ➔ Κατά τη μεταφορά με αυτοκίνητο το μηχάνημα πρέπει να είναι καλά στερεωμένο.
Υπόδειξη: Συνιστούμε να αφαιρέσετε προηγούμενως το μηχάνημα αναρρόφησης από το πλαίσιο κίνησης.

Φροντίδα, Συντήρηση

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Καθαρισμός συσκευής

⚠ Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

- ➔ Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.
- ➔ Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Βλάβες

Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα.

- ➔ Κάποιο εξάρτημα ή ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένα. Απομακρύνετε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή με μια ράβδο.
- ➔ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη, τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου (*Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογο ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών*).
- ➔ Το φίλτρο φυσιγγίων είναι πολύ λερωμένο, καθαρίζετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό, πριν την εκ νέου τοποθέτηση το στεγνώνετε. Σε περίπτωση ζημιάς το αλλάζετε (*Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογο ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών*).

Γενικές υποδείξεις

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου Karcher, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της Karcher της περιοχής σας. (Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	220-240V
Ρεύμα	50/ 60 Hz
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	16 A
Κατηγορία προστασίας	II.
Βαθμός προστασίας	IP X4
Χωρητικότητα κάδου	30 l
Κατανάλωση νερού	17 l
Ισχύς $P_{\text{ονομ}}$	1600 W
Ισχύς $P_{\text{μέγ}}$	1800 W
Καλώδιο τροφοδοσίας	H 05VV-F3G1,5
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Sayın müşterimiz,



Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup buna göre davranınız. Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve kullanıma yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde ıslak ve kuru emici olarak belirlenmiştir.

Cihaz, ek olarak üfleme fonksiyonu için bir bağlantı ve elektrikli aletler bağlıyken otomatik modu için bir prize sahiptir.

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.

– Bu cihaz, iç ve dış mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.

– Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.

– Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.

Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak geçerlidir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu konudaki riski tek başına kullanıcı üstlenir.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj

malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilirler yerlere gönderin



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri

dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu

nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin

Filtre ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.

Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermedikleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

Güvenlik uyarıları

- *Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyuşsal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
- Temizlik yapılmadığı zamanlarda cihazı kapatınız.

⚠ Elektrik bağlantısı

Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın.

Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.

⚠ Elektrik çarpma tehlikesi

Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.

Şebeke fişini, elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.

Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrol yapın.

Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş elektrik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.

⚠ Dikkat

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)
- Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)
- İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler
- Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir..

İlk çalıştırma / Kullanım

Cihaz tanımı

- Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
- Süpürge ana cihazı bir şasi üzerinde durur ve Örn; boşaltma ya da araç içinde taşıma için çıkartılabilir.

Uyarı: Cihaz ve kullanıma ait şekiller 2. sayfada yer almaktadır.

Şekil 1

- 1 Tekerlekler ve manevra makaraları ile birlikte şasi
- 2 Taşıma tutamağı, 2 kademeli yüksekliği ayarlanabilir
- 3 Aksesuar donanımı
- 4 Süpürge ana cihazı kilidinin açılması
- 5 Hazne
- 6 Park freni
- 7 Motor muhafazası
- 8 Taşıma kolu
- 9 Püskürtme bağlantısı
- 10 Püskürtme fonksiyonunda hava ayarı
- 11 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)
- 12 Soketli elektrik fişi kablosu
- 13 Saklama, şebeke bağlantı kablosu
- 14 Emme hortumu bağlantısı
- 15 Cihaz prizi
- 16 Filtre torbası

Aksesuar:

Nominal mesafe 35 mm

- 17 Emme hortumu
- 18 Yan hava sürgüsü bulunan tutamak
- 19 Vakum boruları 2 x 0,5 m
- 20 Yer temizleme ucu, ayarı değiştirilebilir
- 21 Derz ucu
- 22 Hortum Flex-Tool
- 23 Adaptör

Nominal mesafe 60 mm

- 24 Emme hortumu
- 25 Vakum boruları 2 x 0,5 m
- 26 Kaba kir memesi

- Komple aksesuar, sulu temizleme ve kuru temizleme için uygundur.
- Normal uygulamalar için nominal mesafesi 35 mm olan aksesuar öngörülmüştür. Daha kaba kirlerde nominal mesafesi 60 mm olan aksesuarı kullanın.

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

- İşletime almadan önce, manevra makaraları, taşıma tutamağı ve aksla birlikte tekerlekler şasiye takılmalıdır.

Şasi sadece bir kez toplanmalıdır, bu işlem ayrı bir sayfada tarif edilmiştir.

İlk çalıştırma

Şekil 2

- Aksesuarı bağlayınız.

Şekil 3

- Şebeke fişini takın.

Şekil 4

- AÇMA/KAPAMA düğmesi ile cihazı çalıştırın.

Konum I: Normal mod, emme ya da üfleme

Konum II: Elektrikli bir alet bağlıyken otomatik modu

Konum 0: Cihaz ve bağlı bulunan elektrikli alet kapalıdır

Şekil 5

- Cihazı hareket ettirmek için, bir ayağı yüzeye koyun ve kontra tutun ve taşıma tutamağını geriye çekin.

Kullanımı

- △ **Hem sulu hem de kuru temizlik sırasında, her zaman kartuşlu filtre takılmış durumdayken çalışın!**

Kuru emme

Şekil 6

Ayrıca Bkz. Şekil 12

Süpürülen cisimlerin tozsuz olarak imha edilmesi için filtre torbasının da birlikte kullanılmasını önermekteyiz. Böylece, kartuş filtrelerin çok çabuk kirlenmemeleri sağlanır.

- △ **Sadece kuru kartuşlu filtreyle çalışın!**

- **Bu nedenle:** Islak kartuşlu filtreleri kullanmadan önce iyice kurutun!

- △ **Birikme oluşan filtre torbaları patlayabilir!**

- **Bu nedenle:** Filtre torbasını zamanında değiştirin!

- △ **İnce tozların emilmesi sırasında her zaman bir filtre torbası kullanılmalıdır!**

- Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
İnce toz, kumda, vb filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.

- Kül ve kurumun emilmesi sırasında ön ayırıcı kullanın (Sipariş No. 2.863-139).

Şekil 7

Sert yüzeylerin süpürülmesi

Ayağınızla yer temizleme ucunun değiştirme düğmesine basınız. Yer temizleme ucunun alt kısmındaki fırça çizgileri dışarıya çıkmış durumdadır

Halıların süpürülmesi

Ayağınızla yer temizleme ucunun değiştirme düğmesine basınız. Yer temizleme ucunun alt kısmındaki fırça çizgileri içeriye girmiş durumdadır.

Uyarı: Cihazın yüksek emiş gücünden dolayı emiş memeleri halı, döşeme, perde

vs. üzerinde çalışırken çok fazla emiş uygulayarak yapışabilir. Bu durumda emiş gücünü azaltmak için yan hava sürgüsünü kullanınız. Kullandıktan sonra tekrar kapatınız.

Püskürtme fonksiyonu

Garajlardaki, hobi odasındaki, atölyedeki ya da bahçedeki tozları veya yaprakları püskürtmek için kullanılır.

Şekil 8

- Vakum hortumunu bağlayın. Hava ayar sürgüsünü açın ve istenen püskürtme gücünü seçin.

Islak temizlik

- △ **Dikkat:**

Filtre torbası kullanmayınız!

Köpük oluşması veya sıvı çıkması durumunda cihazı hemen kapatınız!

Uyarı: Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın emiş ağızını otomatik olarak kapatır ve emmeyi sağlayan cihaz yüksek devir sayısı ile çalışmaya başlar. Cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

Elektrikli aletlerle çalışma

Şekil 9

100 - 1800 W çekiş gücüne sahip elektrikli aletler bağlanabilir.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **A)** Ekteki adaptörü emme hortumuna takın ve elektronik aletin bağlantısına bağlayın.

veya

- **B)** Emme hortumu Flex-Tool kullanın, daha kalın olan ucu doğrudan emme hortumuna takın, diğer ucu birlikte teslim edilen adaptöre takın ve elektrikli aletin bağlantısına bağlayın.

Şekil 10

- Elektrikli aletin elektrik fişini emiciye takın.

- Süpürgeyi **Konum II'**ye getirin ve çalışmaya başlayın.

Uyarı: Elektrikli alet çalıştırılırsa, emme türbini 0,5 saniyelik bir gecikmeyle

çalışmaya başlar. Elektrikli alet kapatılırsa, emme hortumunda kalan kiri emmek için emme türbini yaklaşık 5 saniye daha çalışmaya devam eder.

Cihazın kapatılması

→ Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

Kabı boşaltınız

Şekil 11

→ Kilit açma parçasına ayağınızla basın ve süpürgeyi şasiden çıkartın.

Şekil 12

→ Motor muhafazasını çıkartın ve hazneyi boşaltın.

→ Süpürgeyi şasiye yerleştirin, hazne kendiliğinden yerine kilitlenir.

Cihazın saklanması

→ Aksesuarı cihaza yerleştiriniz ve cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

Cihazın taşınması

→ Büyük tekerlekler merdivenlerde taşımaya olanak sağlar, bu sırada cihazı taşıma tutamağından tutun.

Uyarı: Komple cihazı kesinlikle süpürgecinin taşıma tutamağından taşımayın, Devrilme tehlikesi!

→ Cihazı otomobilde taşıırken, cihaz güvenli şekilde sabitlenmelidir.

Uyarı: Daha önce süpürgeyi şasiden çıkartmanızı öneriyoruz.

Temizlik, Bakım

⚠ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Cihazın temizlenmesi

⚠ Dikkat

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayınız! Cihazı asla suya daldırmayınız.

- Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.
- İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

Arızalar

Emme gücünün azalması

Cihazın emme gücü azalırsa lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.
- Filtre torbası dolmuş, yeni filtre torbası takınız (*Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız*).
- Kartuş filtresi kirlenmiş; filtreyi bir musluğun altında yıkayınız, takmadan önce tamamen kurummasını bekleyiniz. Hasar durumunda değiştiriniz (*Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız*).

Genel bilgiler

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa Kärcher distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da Kärcher temsilciliğinden temin edebilirsiniz. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Teknik bilgiler

Gerilim	220-240V
Elektrik türü	50/60 Hz
Şebeke sigortası (gecikmeli)	16 A
Koruma sınıfı	II
Koruma derecesi	IP X4
Kap hacmi	30 l
Su alışı	17 l
Güç P _{NOMINAL}	1600 W
Güç P _{MAKS}	1800 W
Elektrik kablosu	H 05VV-F3G1,5
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Прибор предназначен для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с пылесосами для мокрой и сухой чистки.

Дополнительно прибор оснащен функцией нагнетания воздуха, а также розеткой для автоматического режима работы с подключенными электрическими инструментами.

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- Данный прибор предназначен как для использования в помещении, так и для уборки снаружи.
Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для уборки саж и пепла.
- Разрешается использовать исключительно те принадлежности и запасные детали, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и оригинальных запасных деталей гарантирует Вам надежную работу прибора.

Любой другой вид использования прибора считается использованием не по назначению. Изготовитель прибора не несет ответственности за вред, причиненный вследствие такого использования. Риск за такое использование несет только пользователь.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Указания по технике безопасности

- *Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.*
- Если прибор не используется, его следует выключать.



Подключение к сети питания

Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.

⚠ Опасность поражения током

Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за кабель сетевого питания.

Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком. Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).

⚠ Внимание

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

Ввод в эксплуатацию/ обслуживание прибора

Описание прибора

- При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки,

следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

- Пылесос оснащен тележкой и может с нее сниматься, напр., с целью очистки или транспортировки в автомобиле.

Указание: Изображения прибора и управления находятся на стр. 2.

Рисунок 1

- 1 Тележка с колесами и направляющими роликами
- 2 Рукоятка для транспортировки, двухступенчатая установка
- 3 место хранения принадлежностей
- 4 Разблокировка основного прибора
- 5 Баки
- 6 Стояночный тормоз
- 7 Кожух мотора
- 8 Рукоятка для ношения прибора
- 9 Выход для подачи воздуха
- 10 Регулировка функции подачи воздуха
- 11 Выключатель прибора (вкл./выкл.),
- 12 Сетевой шнур со штепсельным разъемом
- 13 Хранение, сетевой кабель
- 14 Элемент подключения всасывающего шланга
- 15 Розетка аппарата
- 16 Фильтровальный мешок

Принадлежность:

Номинальная ширина 35 мм

- 17 Всасывающий шланг
- 18 Рукоятка с дополнительной воздушной задвижкой
- 19 Всасывающие трубки 2 x 0,5 м
- 20 Форсунка для чистки полов, переключаемая
- 21 Форсунка для чистки швов и стыков
- 22 Шланг Flex-Tool
- 23 Адаптер

Номинальная ширина 60 мм

- 24 Всасывающий шланг
- 25 Всасывающие трубки 2 x 0,5 м
- 26 Форсунка для сбора крупных частиц грязи

- Полный комплект принадлежностей предназначен для чистки во влажном и сухом режимах.

- Для обычной очистки предназначены принадлежности номинальной шириной 35 мм. Для крупных частиц грязи использовать принадлежности номинальной шириной 60 мм.

Перед началом работы

- ➔ Перед вводом в эксплуатацию на тележку необходимо установить управляющие ролики, рукоятку для транспортировки, а также колеса с осями.

Сборка тележки производится только один раз, этапы сборки описаны на прилагаемом листе.

Ввод в эксплуатацию

Рисунок 2

- ➔ Присоединить принадлежности.

Рисунок 3

- ➔ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Рисунок 4

- ➔ Включить аппарат с помощью переключателя Вкл./Выкл.

Позиция I: обычный режим работы, всасывание или нагнетание воздуха

Позиция II: Работа в автоматическом режиме с присоединенными электрическими инструментами

Позиция 0: Прибор и присоединенные электроинструменты выключены

Рисунок 5

- ➔ Для движения прибора поставить ногу на поверхность и удерживать, потянуть назад рукоятку для транспортировки.

Эксплуатация

- ⚠ **Работать всегда только с установленным патронным фильтром, как при влажном, так и сухом всасывании!**

Сухая чистка

Рисунок 6

См. рисунок 12

Для беспыльной утилизации отходов всасывания мы рекомендуем одновременно установить пылесборный

мешок. Это дает дополнительно то преимущество, что патронный фильтр так быстро не засорится.

- ⚠ **Работать только при сухом патронном фильтре!**

- ➔ **Поэтому:** Мокрый патронный фильтр перед использованием хорошо просушить!

- ⚠ **Установленные пылесборные мешки могут лопнуть!**

- ➔ **Поэтому:** Своевременно заменять пылесборные мешки!

- ⚠ **При всасывании мелкой пыли всегда должен быть установлен пылесборный мешок!**

- ➔ Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасываемой грязи. При мелкой пыли, песке итд. пылесборный мешок необходимо менять чаще.

- ➔ При всасывании пепла и сажи использовать предварительный отсекающий (№ заказа 2.863-139).

Рисунок 7

Чистка твердых поверхностей

Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты.

Чистка ковровых покрытий

Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки спрятаны.

Указание: вследствие высокой мощности всасывания во время работы на коврах, обивке, гардинах и т.д. всасывающие форсунки могут слишком сильно присасываться ко поверхности. В этом случае для уменьшения мощности всасывания использовать дополнительную воздушную задвижку. По окончании работы задвижку следует снова закрыть.

Функция подачи воздуха

Использовать, например, для продувки листвы, или пыли из гаража, домашней или профессиональной мастерской, двора и сада.

Рисунок 8

- Надеть всасывающий шланг. Открыть заслонку регулятора воздуха и установить желаемую мощность выдувания.

Чистка во влажном режиме

⚠ Внимание:

использование фильтровального мешка не допускается!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить!

Указание: при полном резервуаре входное отверстие закрывается поплавком, а прибор начинает работать с повышенным числом оборотов. Прибор следует незамедлительно выключить, а из резервуара – удалить содержимое.

Работа с электрическими инструментами

Рисунок 9

К прибору можно подключать электрические инструменты с потребляемой мощностью от 100 до 1800 Вт.

(СН: 100 - 500 W, УК: 100 - 1300 W)

- **А)** Надеть на всасывающий шланг находящийся в комплекте адаптер и соединить с местом подключения электроинструмента.
- или**
- **В)** Использовать гибкий всасывающий шланг Flex-Tool, надеть толстый конец прямо на всасывающий шланг, другой конец надеть на приложенный адаптер и соединить с местом подключения электроинструмента.

Рисунок 10

- Вставить сетевую вилку электрического инструмента в пылесос.
- Переключить пылесос в **положение II** и начать работу.

Указание: Как только электроинструмент включается, всасывающая турбина запускается с 0,5 секундным замедлением. При выключении электроинструмента всасывающая турбина продолжает

работать по инерции еще примерно 5 секунд, чтобы всосать остатки мусора из шланга.

Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку,

Опустошение бака

Рисунок 11

- Нажать ногой разблокировку и снять пылесос с тележки.

Рисунок 12

- Снять крышку двигателя и удалить содержимое из резервуара для мусора.
- Установить пылесос на тележку, резервуар для мусора защелкнется самостоятельно.

Хранение прибора

- разместить принадлежности на приборе. Прибор следует хранить в сухих помещениях.

Транспортировка прибора

- Большие колеса дают возможность транспортировать прибор по ступенькам, при этом нужно придерживать его за рукоятку для транспортировки.

Указание: Запрещается носить весь прибор за рукоятку пылесоса, это может привести к опрокидыванию!

- При транспортировке прибора в автомобиле необходимо надежно закрепить прибор.

Указание: Советуем перед этим снимать пылесос с тележки.

Уход, техническое обслуживание

⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Чистка прибора

Внимание

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- При необходимости бак и детали прополоскать водой и высушить для последующего использования.

Неполадки

Падающая мощность всасывания

Если мощность всасывания аппарата снижается, пожалуйста, проверить следующие пункты.

- Засор принадлежностей, всасывающих трубок или шланга - удалить засор палкой.
- Фильтровальный мешок полон: вставить новый фильтровальный мешок (*Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации*).
- Фильтровальный патрон загрязнен: прочистить фильтр проточной водой, перед повторным монтажом фильтр должен полностью высохнуть. Поврежденный фильтр необходимо заменить (*Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации*).

Общие указания

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в

течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы Karcher поможет вам разрешить их.

(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы Karcher.

(Адрес указан на обороте)

Технические данные

Напряжение	220-240В
Вид тока	50/60 Гц
Сетевой предохранитель (инертный)	16 А
Класс защиты	II
Степень защиты	IP X4
Вместимость резервуара	30 л
Потребление воды	17 л
Мощность $P_{\text{ном}}$	1600 Вт
Мощность $P_{\text{макс}}$	1800 Вт
Сетевой шнур	H 05VV-F3G1,5
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	73 дБ (А)

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Tisztelt Vásárló,



Készüléke első használata előtt olvassa el ezt az üzemeltetési utasítást és ez alapján járjon el. Őrizze meg jelen üzemeltetési útmutatót későbbi használat miatt vagy a későbbi tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírásoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően nedves- és száraz porszívózásra alkalmas. A készülék továbbá rendelkezik egy csatlakozással a kifújó funkcióhoz, valamint egy hálózati dugalljal csatlakoztatott elektromos szerszám melletti automata üzem esetére.

Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- Ez a készülék bel- valamint kültéri használatra alkalmas.
A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.
- Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel felszívni.
- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.

Minden ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből származó károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot ezért egyedül a felhasználó viseli.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétkébe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetkímélő anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétben elhelyezni, akkor a rendes házi szemétbe lehet elhelyezni.

Biztonsági utasítások

- *Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket)*
- *vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli*
- *vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.*
- A készüléket ki kell kapcsolni, ha nem használják.

⚠ Elektromos csatlakozás

A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.

⚠ Áramütés veszély

Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugalljat.

A hálózati dugót ne a hálózati kábel húzásával távolítsa el a hálózati dugaljából.

A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze.

A sérült hálózati kábelt haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálattal vagy elektromos szakemberrel.

Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősség) használják.

⚠ Figyelem

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak!

A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémpor (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerrel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószerek (pl. benzin, hígító, aceton, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

Üzembe helyezés/kezelés

A készülék ismertetése

- Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.
- A szívó alapkészülék egy alvázon áll és levehető, pl. kiürítéshez vagy autóban való szállításhoz.

Megjegyzés: Rajzok a készülékről és használatáról a 2. oldalon találhatók.

Ábra 1

- 1 Alváz kerekkel és kormánygörgővel
- 2 Szállítófogantyú, 2-fokozatban állítható magasságú
- 3 Tartozék tartó
- 4 Szívó alapkészülék kioldása
- 5 Tartály
- 6 Rögzítőfék
- 7 Készülékház
- 8 Fogantyú
- 9 Kífúvás csatlakozója

- 10 A kífúvás funkció levegő szabályozója
- 11 Készülék (BE/KI)
- 12 Hálózati kábel csatlakozóval
- 13 A hálózati kábel tárolóhelye
- 14 Szívótömlő-csatlakozó
- 15 Készülék hálózati dugalj
- 16 Szűrőzsák

Tartozékok:

Névleges átmérő 35 mm

- 17 Szívótömlő
- 18 Nyél kerülőlevegő-tolókával
- 19 Szívócsövek 2 x 0,5 m
- 20 Padlófűvőka, átkapcsolható
- 21 Réstisztító fej
- 22 Flex-Tool tömlő
- 23 Adapter

Névleges átmérő 60 mm

- 24 Szívótömlő
- 25 Szívócsövek 2 x 0,5 m
- 26 Durva szemét szívófej

- Az összes tartozék alkalmas száraz valamint nedves porszívózáshoz.
- Normál használathoz a 35 mm névleges átmérőjű tartozékot tervezték. Nagyobb szemét esetén kérem, használja a 60 mm névleges átmérőjű tartozékot.

Üzembevétele előtt

- Az üzembevétele előtt a kormánygörgőket, a szállítófogantyút és a kerekeket a tengellyel az alvázra fel kell szerelni.

Az alváz összeszerelését csak egyszer kell elvégezni, ez a külön mellékelt lapon van leírva.

Üzembe helyezés

Ábra 2

- Csatlakoztassa a tartozékot.

Ábra 3

- Dugja be a hálózati csatlakozót.

Ábra 4

- A készüléket a BE/KI kapcsolóval kapcsolja be.

I. állás: Normál üzem, szívás vagy fújás

II. állás: Automata üzem csatlakoztatott elektromos szerszámmal

0. állás: A készülék és a csatlakoztatott elektromos szerszámok ki vannak kapcsolva

Ábra 5

→ A készülék mozgatásához, egy lábbal támassza meg a készüléket és a szállítófogantyút húzza hátra.

Használat

△ **Mindig behelyezett patronszűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!**

Száraz porszívózás

Ábra 6

Lásd a 12. ábrát is

A felszívott anyagok pormentes eltávolításához ajánljuk, hogy porzsákot is helyezzen be. Ez Önnek azt az előnyt is biztosítja, hogy a patronszűrő nem szennyeződik be olyan gyorsan.

△ **Csak száraz patronszűrővel dolgozzon!**

→ **Ezért:** A nedves patronszűrőket használat előtt jól szárítsa meg!

△ **A behelyezett porzsákok kizsákadhatnak!**

→ **Ezért:** A porzsákot időben cserélje ki!

△ **Finom por felszívása esetén mindig be kell helyezni porzsákot!**

→ A porzsák töltési szintje a felszívandó szennyeződéstől függ.

Finom por, homok stb. esetén... a porzsákot gyakrabban ki kell cserélni.

→ Hamu és korom felszívása esetén előporleválasztót kell használni (Megrendelési szám 2.863-139).

Ábra 7

Keményburkolatok porszívózása:

Lábával nyomja le a padlószívófej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívófej alján lévő kefecsikokat kitolja.

Padlószívókefe porszívózása:

Lábával nyomja le a padlószívófej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívófej alján lévő kefecsikokat behúzza.

Tudnivaló: A készülék nagy szívási teljesítménye miatt a szőnyegekkel, kárpitokkal, függönyökkel és hasonló anyagokkal történő munka során a szívófejek erősen odatapadhatnak. Ebben az esetben használja a kerülőlevegő-tolókát a szívási teljesítmény csökkentéséhez. Használat után ismét zárja le.

Kifúvás funkció

Alkalmazása pl. lomb vagy por kifújásához garázból, hobbiteremből, műhelyből, udvarból és kertből.

Ábra 8

→ Csatlakoztassa a szívócsövet. Nyissa ki a légszabályozót és válassza ki a kívánt fúvóteljesítményt.

Nedves szívás

△ **Figyelem:**

Ne használjon szűrőzsákot!

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni!

Tudnivaló: Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. A készüléket azonnal ki kell kapcsolni és a tartályt ki kell üríteni.

Munka elektromos szerszámokkal

Ábra 9

100 - 1800 W teljesítmény felvételű elektromos szerszámokat lehet csatlakoztatni.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Helyezze a mellékelt adaptert a szívócsőre és kösse össze az elektromos szerszám csatlakozójával.

vagy

→ **B)** Használja a hajlékony szívócsövet Flex-Tool, a szélesebb végét helyezze közvetlenül a szívócsőre, a másik végét helyezze a mellékelt adapterre és kösse

össze az elektromos szerszám csatlakozójával.

Ábra 10

- Dugja be az elektromos szerszám hálózati dugóját a porszívóba.
- Állítsa a porszívót **II. állásra** és kezdje el a munkát.

Megjegyzés: Amint az elektromos szerszámot bekapcsolja, a szívóturbina 0,5 másodperces késleltetéssel beindul. Ha az elektromos szerszámot kikapcsolja, akkor a szívóturbina még kb. 5 másodpercig tovább forog, hogy a maradék szennyet a szívócsőből beszívja.

Az üzemeltetés befejezése

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

Tartály kiürítése

Ábra 11

- A kioldást lábbal nyomja meg és vegye le a porszívót az alvárról.

Ábra 12

- Vegye le a motorházat, és ürítse ki a tartályt.
- A porszívót helyezze vissza az alvázra, a tartály magától bepattan.

A készülék tárolása

- A tartozékot helyezze el a készülékben, és a készüléket tárolja száraz helyen.

A készülék szállítása

- A nagy kerekek lehetővé teszik a lépcsőkön történő szállítást, közben a készüléket a szállítófogantyúnál fogja.
Megjegyzés: Semmi esetre ne vigye a teljes készüléket a szállítófogantyúnál fogva, borulásveszély!
- Autóban történő szállításánál a készüléket biztosan rögzíteni kell.
Megjegyzés: Ajánljuk, hogy előtte a porszívót vegye le az alvárról.

Ápolás, karbantartás

⚠ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkát megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A készülék tisztítása

⚠ Figyelem

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

- A műanyagból készült készüléket és tartozékrészeket a kereskedelemben kapható műanyagtisztítóval kell ápolni.
- A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel öblítse ki és a további használat előtt szárítsa meg.

Üzemzavarok

Csökkenő szívóteljesítmény

Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor kérem ellenőrizze a következő pontokat.

- Tartozékok, szívótömlő vagy szívócső el van záródva, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.
- Megtelt a szűrőzsák, új szűrőzsákot kell behelyezni (*rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén*).
- A patronszűrő szennyeződött, a szűrőt folyó víz alatt meg kell tisztítani, beszerelés előtt pedig alaposan meg kell szárítani. Sérülés esetén ki kell cserélni (*rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén*).

Általános megjegyzések

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálathoz.
(A címet lásd a hátoldalon)

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén Kärcher-telephelyünk szívesen segít Önnek.
(A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy Kärcher-telephelyen kaphat.
(A címet lásd a hátoldalon)

Műszaki adatok

Feszültség	220-240V
Aramfajta	50/60 Hz
Hálózati biztosító (lomha)	16 A
Védelmi osztály	II
Védelmi fokozat	IP X4
Tartály térfogata	30 l
Vízfelvétel	17 l
Teljesítmény $P_{név}$	1600 W
Teljesítmény P_{max}	1800 W
Hálózati kábel	H 05VV-F3G1,5
Hangnyomásszint (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Vážený zákazník,



před prvním použitím přístroje si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Přístroj slouží jako vysavač za mokra i za sucha a lze s ním pracovat pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu na použití.

Kromě toho je přístroj vybaven přípojkou pro dmychací funkci a zástrčkou pro automatický provoz při zapojeném elektrickém přístroji.

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Toto zařízení je určeno k použití jak ve vnitřním tak ve vnějším prostoru.

Přístroj chraňte před deštěm.

Neskladujte venku.

- Tímto zařízením se nesmí vysávat popílek a saze.
- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené firmou Kärcher. Originální příslušenství a originální náhradní díly skytají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Jakékoli jiné používání se považuje za nesprávné. Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí; rizika nese výhradně uživatel.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

Bezpečnostní pokyny

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi*
- *nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/ nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost*
- *a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- Přístroj vypněte, když se nevysává.

Elektrické připojení

Přístroj zapojte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu vlhkými rukama.

Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.

Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).

Pozor!

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních

par či směsí.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky
- nezředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzin, ředidla barev, aceton, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

Uvedení do provozu/Obsluha

Popis přístroje

- Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.
- Základní sací zařízení je umístěno na podvozku a lze je z něj sundat, například za účelem vyprázdnění nebo přepravy v autě.

Upozornění: Znárodnění přístroje a obsluhy najdete na straně 2.

Obrázek 1

- 1 Podvozek s koly a vodicími kladkami
- 2 Přepravní rukojeť, výškově nastavitelná do dvou poloh
- 3 Uložení příslušenství
- 4 Odjištění sacího zařízení
- 5 Nádrž
- 6 Parkovací brzda
- 7 Blok motoru
- 8 Držadlo
- 9 Přípojka pro hadici k odvodu proudem vzduchu
- 10 Regulace síly odvodu proudem vzduchu
- 11 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)
- 12 Síťový kabel se zástrčkou
- 13 Úchytky, síťový kabel
- 14 Koncovka sací hadice

15 Zástrčka přístroje

16 Filtrační sáček

Příslušenství:

Jmenovitá světlost 35 mm

17 Sací hadice

18 Držadlo s ovládáním přisávání vzduchu

19 Sací trubice 2 x 0,5 m

20 Sací hubice na čištění koberců a podlah, přepínatelná

21 Hubice na šterbiny

22 Hadice Flex-Tool

23 Adaptér

Jmenovitá světlost 60 mm

24 Sací hadice

25 Sací trubice 2 x 0,5 m

26 Hubice na hrubé nečistoty

- Veškeré příslušenství je vhodné jak k mokrému tak suchému sání.
- Pro běžné použití se dodává příslušenství o jmenovité světlosti 35 mm. Jsou-li nečistoty hrubší, používejte prosím příslušenství o jmenovité světlosti 60 mm.

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

➔ Před uvedením do provozu je třeba ještě namontovat vodicí kladky, přepravní držák a kola s hřídelí jako součásti podvozku.

Sestavení podvozku musí proběhnout jen jednou a je popsáno na samostatném listu.

Uvedení přístroje do provozu

Obrázek 2

➔ Připojte příslušenství.

Obrázek 3

➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Obrázek 4

➔ Přístroj zapněte pomocí spínače ZAP/VYP.

Poloha I: Normální provoz, sání nebo odvětrávání

Poloha II: Automatický provoz se zapojeným elektrickým nářadím

Poloha 0: Přístroj i zapojené elektrické nářadí jsou vypnuty.

Obrázek 5

- Potřebujete-li zařízením pohnout, postavte nohu na plochu, zapřete ji a zatáhněte za přepravní držák.

Obsluha

⚠ **Vždy pracujte s vloženým patronovým filtrem, a to jak při mokrému i suchém sání!**

Vysávání za sucha

Obrázek 6

Viz rovněž obrázek 12

Za účelem bezprašného odstranění nasátých nečistot doporučujeme vsazovat i papírový filtrační sáček. Zabrání se tím zároveň příliš rychlému znečištění patronového filtru.

⚠ **Nikdy nepracujte s přístrojem bez vsazeného patronového filtru!**

- **Proto:** Než začnete vysávat za sucha, nechte patronový mokrý filtr dobře vyschnout!

⚠ **Přeplněné filtrační sáčky mohou prasknout!**

- **Proto:** Vyměňte filtrační sáček!

⚠ **Při vysávání jemného prachu je třeba vždy používat filtrační sáček!**

- Stupeň naplnění filtračního sáčku závisí na nečistotách, které byly nasáty. U jemného prachu, písku atd. se musí filtrační sáček vyměňovat častěji.
- Při vysávání popílku a sazí používejte hrubý odlučovač (obj. č. 2.863-139).

Obrázek 7

Vysávání tvrdých ploch

Nohou stlačte přepínač na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se vysunou

Vysávání koberců

Nohou stlačte přepínač na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se zasunou.

Upozornění: Při vysoké sací schopnosti přístroje se mohou sací hubice při práci na kobercích, čalounění, záclonách atd. přisát příliš silně. V takovém případě použijte regulaci přisávaného vzduchu pro snížení sacího výkonu. Po použití zase zavřete.

Odfukování nečistot proudem vzduchu

Používá se např. k vyfukování listů či prachu z garáže, kutilské dílničky, dílny, dvora a zahrady.

Obrázek 8

- Připojte sací hadici. Otevřete šoupátko vzduchové regulace a zvolte požadovaný foukací výkon.

Vysávání za mokra

⚠ **Pozor:**

Nepoužívejte papírový filtrační sáček! Přístroj okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a vysavač běží při zvýšených otáčkách. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a sběrnou nádobu vyprázdněte..

Práce s elektrickým nářadím

Obrázek 9

Připojit lze elektrická nářadí o příkonu 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **A)** Přiložený adaptér nasadte na sací hadici a spojte s přípojkou elektrického nářadí.

nebo

- **B)** Používejte sací hadice Flex-Tool, silnější konec nasadte na sací hadici, druhý konec na dodávaný adaptér a spojte přípojkou elektrického přístroje.

Obrázek 10

- Zasuňte síťovou zástrčku elektrického nářadí do zásuvky na vysavači.

- Vysavač zapněte do polohy **Poloha II** a začnete pracovat.

Upozornění: Jakmile se elektrický přístroj zapne, se zpožděním 0,5 s naběhne sací turbína. Pokud se elektrický přístroj vypne, poběží sací turbína ještě asi 5 sekund a nasaje zbytky nečistot do sací hadice.

Ukončení provozu

- Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Vyprázdnění nádržky

Obrázek **11**

- Odjišťovací mechanismus přitlačte nohou a vysavač sejměte z podvozku.

Obrázek **12**

- Sejměte kryt motoru a nádržku vyčistěte.
→ Nasadte vysavač do podvozku, nádržka zaskočí na místo samostatně.

Uložení zařízení

- Příslušenství připevněte na přístroj a přístroj uložte v suchu.

Přeprava zařízení

- Velká kola umožňují přepravu po schodech, přitom zařízení přidržujte za přepravní držák.

Upozornění: V žádném případě nepřenášejte zařízení jako celek za držák vysavače, riskujete převržení!

- Při převozu zařízení v autě je třeba zařízení bezpečně upevnit.

Upozornění: Doporučujeme vysavač nejprve sejmut z podvozku.

Ošetřování, údržba

⚠ Nebezpečí poranění

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

Čištění přístroje

⚠ Pozor!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běžnými čističi na plasty.
→ Nádržku a příslušenství dle potřeby vypláchněte vodou a před dalším použitím osušte.

Poruchy

Snížení sacího výkonu

Pokud je sací výkon přístroje nižší, zkontrolujte následující body.

- Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, ucpávku odstraňte pomocí tyčky.
→ Filtrační sáček je plný, vložte nový sáček (obj. č. viz seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu).
→ Patronový filtr je znečištěný: filtr vyčistěte pod proudem tekoucí vody a před jeho opětovným vložením jej nechte dokonale uschnout. Při poškození vyměňte (obj. č. viz seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu).

Obecná upozornění

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení Kärcher rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze. Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce Kärcher. (Adresy poboček najdete na zadní straně)

Technické parametry

Napětí	220-240V
Druh proudu	50/60 Hz
Síťová pojistka (pomalá)	16 A
Třída krytí	II
Stupeň krytí	IP X4
Objem sběrné nádoby	30 l
Objemové množství vody	17 l
Výkon P_{jmen}	1600 W
Výkon P_{max}	1800 W
Síťový kabel	H 05VV-F3G1,5
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technické změny vyhrazeny.

Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo naprave preberite to navodilo za obratovanje in se po njem ravnejte. To navodilo za uporabo shranite za poznejšo rabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Naprava je v skladu z opisom v tem navodilu za uporabo in varnostnimi napotki namenjena za uporabo kot mokri in suhi sesalnik.

Dodatno naprava razpolaga s priključkom za funkcijo izpihovanja ter z vtičnico za avtomatsko obratovanje pri priključenem električnem orodju.

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

- Ta naprava je namenjena uporabi v notranjih kot tudi zunanjih področjih. Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtem.
- S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.
- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.

Vsaka uporaba izven teh okvirjev velja kot nenamenska. Proizvajalec ne odgovarja za tako nastalo škodo; tveganje nosi izključno uporabnik.

Varstvo okolja



Embalazo je mogoče reciklirati. Prosim, da embalaže ne odlagate med gospodinjiski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjiskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjiski odpad.

Varnostni napotki

- *Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
- Ko ne sesate, napravo izključite.

⚠ Električni priključek

Stroj priključujte samo na izmenični tok.

Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.

⚠ Nevarnost električnega udara

Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice tako, da ga držite za kabel.

Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vtičem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščenim servisni službi/električarju.

Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklapljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).

⚠ Pozor

Določene snovi lahko pri vrtnčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!

Sledečih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi

- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurilno olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljene na stroju.

Zagon / upravljanje

Opis naprave

- Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.
- Osnovna sesalna naprava stoji v podvozju in jo je mogoče sneti, npr. za praznjenje ali transportiranje v avtomobilu.

Opozorilo: slike naprave in upravljanja se nahajajo na strani 2.

Slika 1

- 1 Podvozje s kolesi in vodilnimi kolesi
- 2 Transportni ročaj, 2-stopenjsko višinsko nastavlјiv
- 3 Sprejem pribora
- 4 Deblokada osnovne sesalne naprave
- 5 Zbiralnik
- 6 Fiksna zavora
- 7 Ohišje motorja
- 8 Ročaj
- 9 Priključek za pihanje
- 10 Regulacija zraka pri funkciji pihanja
- 11 Stikalo na stroju (ON/OFF)
- 12 Omrežni priključni kabel z vtičem
- 13 Shranjevanje, omrežni priključni kabel
- 14 Priključek sesalne cevi
- 15 Vtičnica na napravi
- 16 Filtrska vrečka

Pribor:

Nazivna širina 35 mm

- 17 Gibka sesalna cev
- 18 Ročaj z drsnikom za regulacijo podtlaka
- 19 Sesalni cevi 2 x 0,5 m
- 20 Talna šoba, preklopna
- 21 Šoba za fuge
- 22 Gibka cev Flex-Tool

23 Adapter

Nazivna širina 60 mm

24 Gibka sesalna cev

25 Sesalni cevi 2 x 0,5 m

26 Šoba za grobo umazanijo

- Kompletni pribor je primeren za mokro sesanje kot tudi za suho sesanje.
- Za normalno uporabo je predviden pribor z nazivno širino 35 mm. Pri bolj grobi umazaniji prosimo uporabite pribor z nazivno širino 60 mm.

Pred zagonom

- ➔ Pred zagonom je potrebno vodilna kolesa, transportni ročaj in kolesa z osjo montirati na podvozje.

Podvozje je potrebno sestaviti le enkrat, sestava je opisana ločeno na priloženem listu.

Zagon

Slika 2

- ➔ Priključitev pribora

Slika 3

- ➔ Vtaknite omrežni vtič.

Slika 4

- ➔ Napravo vklopite s stikalom za VKLOP/IZKLOP.

Položaj I: normalno obratovanje, sesanje ali izpihovanje

Položaj II: avtomatsko obratovanje s priključenim električnim orodjem

Položaj 0: naprava in priključeno električno orodje sta izklopljena

Slika 5

- ➔ Za premikanje naprave postavite eno nogo na površino in držite in zadržite in transportni ročaj potegnite nazaj.

Upravljanje

- ⚠ **Vedno delajte z vstavljenim patronskim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!**

Suho sesanje

Slika 6

Glejte tudi sliko 12

Za odstranitev posesanih snovi brez prahu priporočamo uporabo filtrske vrečke.

Dodatna prednost tega je, da se patronski filter ne umaže tako hitro.

- ⚠ **Delajte le s suhim patronskim filtrom!**

→ **Zato:** Moker patronski filter pred uporabo dobro posušite!

- ⚠ **Prepolne filtrske vrečke lahko počijo!**

→ **Zato:** Filtrsko vrečko pravočasno zamenjajte!

- ⚠ **Pri sesanju drobnega prahu morate vedno vstaviti filtrsko vrečko!**

→ Polnost filtrske vrečke je odvisna od umazanije, ki se sesa.

Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filtrska vrečka pogosteje zamenjati.

→ Pri sesanju pepela in saj uporabljajte ločilnik (naroč. št. 2.863-139).

Slika 7

Sesanje trdih površin

Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navzven.

Sesanje tekstilnih talnih oblog

Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navznoter.

Napotek: Zaradi visoke sesalne moči naprave se lahko sesalne šobe premočno prisesejo ob preproge, blazine, zavese, itd. V tem primeru uporabite drsnik za regulacijo podtlaka in zmanjšajte sesalno moč. Po končani uporabi ponovno zaprite.

Funkcija pihanja

Uporaba npr. za izpihovanje listja ali prahu iz garaže, prostorov za hobi, delavnic, dvorišč in vrtov.

Slika 8

→ Priključite gibko sesalno cev. Drsnik regulatorja zraka odprite in izberite zeleno pihalno moč.

Mokro sesanje

- ⚠ **Pozor:**

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

Pri penjenju ali iztekanju tekočine takoj izklopite stroj!

Napotek: Če je posoda polna, zapre plovec sesalno odprtino in naprava deluje s povišanim številom vrtljajev. Nemudoma izklopite napravo in izpraznite posodo.

Delo z električnim orodjem

Slika 9

Priključite se lahko električno orodje s sprejemno močjo od 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Priložen adapter natakните na gibko sesalno cev in ga povežite s priključkom električnega orodja.

ali

→ **B)** Uporabite gibko sesalno cev Flex-Tool, debelejši konec natakните direktno na gibko sesalno cev, drugi konec pa natakните na sodobavljen adapter in povežite s priključkom električnega orodja.

Slika 10

→ Omrežni vtič električnega orodja vtaknite v sesalnik.

→ Sesalnik vklopite na **položaj II** in začnite z delom.

Opozorilo: Ko se vklopi električno orodje, sesalna turbina steče z zakasnitvijo 0,5 sekund. Ko se električno orodje izklopi, sesalna turbina teče še ca. 5 sekund, da se vsesa preostala umazanja v gibki sesalni cevi.

Zaključek delovanja

- Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

Praznjenje posode

Slika 11

- Z nogo pritisnite deblokado in sesalnik vzemite iz podvozja.

Slika 12

- Snemite ohišje motorja in spraznite posodo.
- Sesalnik vstavite v podvozje, posoda se samodejno zaskoči.

Shranjevanje naprave

- Pribor namestite na napravo, ki jo hranite v suhem prostoru.

Transportiranje naprave

- Velika kolesa omogočajo transport po stopnicah, pri tem napravo držite za transportni ročaj.

Opozorilo: V nobenem primeru ne nosite celotne naprave za nosilni ročaj sesalnika, nevarnost prekucnitve!

- Pri transportu naprave v avtomobilu je potrebno napravo varno pritrditi.

Opozorilo: Priporočamo, da sesalnik predhodno odstranite iz podvozja.

Čiščenje, vzdrževanje

⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Čiščenje naprave

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potaplajte pod vodno gladino.

- Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.
- Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred nadaljnjo uporabo osušite.

Motnje

Upadajoča sesalna moč

Če se sesalna moč naprave zmanjša, preverite sledeče točke.

- Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zamašene, odmašite jih s palico.
- Filtrska vrečka je polna, vstavite novo. *(nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila).*
- Vložni filter je zamazan. Očistite ga pod tekočo vodo in pred montažo popolnoma osušite. Poškodovani vložni filter zamenjajte *(nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila).*

Splošna navodila

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščen servisni službi.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo Kärcher podružnico.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogostejše potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. Kärcher.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Tehnični podatki

Napetost	220-240V
Vrsta toka	50/60 Hz
Omrežna varovalka (inertna)	16 A
Razred zaščite	II
Stopnja zaščite	IP X4
Prostornina posode	30 l
Poraba vode	17 l
Moč P_{nazivna}	1600 W
Moč $P_{\text{maks.}}$	1800 W
Omrežni kabel	H 05VV-F3G1,5
Nivo zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)	73 dB (A)

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Szanowny Kliencie!



Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy przeczytać poniższą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy zachować na później lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z opisami podanymi w instrukcji obsługi i ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzenie przeznaczone jest do odkurzania na mokro i na sucho. Dodatkowo urządzenie posiada złącze funkcji nadmuchu, a także gniazdo do trybu automatycznego w przypadku podłączonego elektronarzędzia. To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Chronić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać popiołu ani sadzy.
- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi jedynie użytkownik.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego

powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Utylizacja filtra i worka filtra

Filtr i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

Zasady bezpieczeństwa

- *Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.*
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.

Podłączenie do sieci

Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.

Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.

Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.

W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).

⚠ Uwaga

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanek!

Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).
- Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi.
- Nierozcieńczone silne kwasy i ługi
- Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

Pierwsze uruchomienie/ obsługa

Opis urządzenia

- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.
- Urządzenie podstawowe odkurzacza stoi na podwoziu i można je zdjąć, np. do opróżnienia lub do transportu w samochodzie.

Wskazówka: Ilustracje urządzenia i jego obsługi znajdują się na stronie 2.

Rysunek 1

- 1 Podwozie z kołami i kółkami samonastawczymi
- 2 Uchwyt transportowy, 2-stopniowy z regulacją wysokości

- 3 Schowek na akcesoria
- 4 Odblokowanie urządzenia podstawowego odkurzacza
- 5 Zbiornik
- 6 Hamulec postojowy
- 7 Głowica odkurzacza silnika
- 8 Uchwyt do noszenia przenoszenia
- 9 złącze nadmuchu
- 10 regulacja funkcji nadmuchu
- 11 włącznik/wyłącznik
- 12 Przewód zasilający z wtyczką
- 13 Przechowywanie, kabel sieciowy
- 14 Przyłącze węża ssącego
- 15 Gniazdo urządzenia
- 16 Worek filtracyjny

Akcesoria:

Szerokość nominalna 35 mm

- 17 Wąż ssący
- 18 uchwyt z suwakiem powietrza dodatkowego
- 19 Rury ssące 2 x 0,5 m
- 20 Ssawka podłogowa, przełączana
- 21 Ssawka szczelinowa
- 22 Wąż Flex-Tool
- 23 Przejsiółka

Szerokość nominalna 60 mm

- 24 Wąż ssący
- 25 Rury ssące 2 x 0,5 m
- 26 Dysza znacznych zanieczyszczeń

- Pełne wyposażenie nadaje się zarówno do odkurzania na mokro, jak i na sucho.
- Do normalnego użytkowania przewidziane jest wyposażenie z szerokością nominalną 35 mm. Przy większych zanieczyszczeniach należy używać wyposażenia z szerokością nominalną 60 mm.

Przed uruchomieniem

- Przed pierwszym uruchomieniem należy jeszcze zamontować do podwozia kółka samonastawcze, uchwyt transportowy i koła z osią.

Montażu podwozia należy dokonać tylko raz. Jest on opisany oddzielnie na dołączonej kartce..

Uruchomienie

Rysunek 2

- Podłączyć akcesoria.

Rysunek 3

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

Rysunek 4

- Włączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika.

Położenie I: Tryb normalny, odkurzanie lub nadmuch

Położenie II: Tryb automatyczny z podłączonymi elektronarzędziami

Położenie 0: Urządzenie z podłączonym elektronarzędziem jest wyłączone

Rysunek 5

- Aby poruszyć urządzenie, postawić jedną stopę na powierzchni i przytrzymać, a uchwyt transportowy pociągnąć do tyłu.

Obsługa

- ⚠ **Stosować zawsze nabój filtrujący, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!**

Odkurzanie na sucho

Rysunek 6

Patrz również rysunek 12

Aby uniknąć pylenia podczas usuwania kurzu z filtra, zalecamy stosowanie worka filtrującego. Ma to również tę zaletę, że nabój filtrujący nie brudzi się tak szybko.

- ⚠ **Pracować tylko przy użyciu suchego wkładu filtracyjnego!**

- **Dlatego:** przed użyciem należy dobrze wysuszyć mokry filtr!

- ⚠ **Założone worki filtrujące mogą pęknąć!**

- **Dlatego:** w odpowiednim czasie wymienić worek filtrujący!

- ⚠ **Podczas odkurzania drobnego pyłu worek filtracyjny powinien być zawsze założony!**

- Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych śmieci. W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek filtracyjny należy zmieniać częściej.

- Podczas odkurzania popiołu i sadzy stosować separator wstępny (nr katalogowy 2.863-139).

Rysunek 7

Odkurzanie powierzchni twardych

Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wysunięte.

Odkurzanie wykładzin dywanowych

Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wsunięte.

Wskazówka: Duża siła ssania urządzenia może powodować zbyt mocne przyleganie ssawek podczas odkurzania dywanów, tapicerek, firanek itp. W tym przypadku należy zredukować siłę ssania, otwierając suwak powietrza dodatkowego. Po zakończeniu odkurzania należy ponownie zamknąć suwak.

Funkcja nadmuchu

Przykładowe zastosowanie:

wydmuchiwanie liści lub kurzu z garażu, z pracowni, warsztatu, podwórza czy ogrodu.

Rysunek 8

- Podłączyć wąż ssący. Otworzyć suwak regulacji funkcji nadmuchu i wybrać żądaną siłę nadmuchu.

Odkurzanie na mokro

Uwaga:

*Nie stosować worków filtrujących!
W przypadku wytworzenia piany lub
wypływu cieczy natychmiast wyłączyć
urządzenie!*

Wskazówka: *Gdy zbiornik jest pełny,
pływak zamyka otwór ssący, a turbina ssąca
pracuje na zwiększonych obrotach. W tym
przypadku natychmiast wyłączyć
urządzenie i opróżnić zbiornik.*

Praca przy użyciu elektronarzędzi

Rysunek 9

Do odkurzacza można podłączać
elektronarzędzie o mocy 100-1800 W.
(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **A)** Nałożyć na wąż ssący załączoną
prześciówkę i połączyć ze złączem
elektronarzędzia.
- lub**
- ➔ **B)** Zastosować wąż ssący Flex-Tool,
grubszą końcówkę nałożyć
bepośrednio na wąż ssący, a drugą
kończówkę na dołączoną prześciówkę i
połączyć ze złączem elektronarzędzia.

Rysunek 10

- ➔ Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do
odkurzacza.
- ➔ Ustawić włącznik odkurzacza w
położeniu II i rozpocząć pracę.

Wskazówka: *Po włączeniu
elektronarzędzia turbina ssąca łączy
się z opóźnieniem 0,5 sekundy. Po
wyłączeniu elektronarzędzia turbina
ssąca pracuje jeszcze przez ok.
5 sekund w celu zebrania pozostałego
brudu w węży ssącym.*

Zakończenie pracy

- ➔ Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.

Opróżnić zbiornik.

Rysunek 11

- ➔ Nacisnąć blokadę stopą i wyjąć
odkurzacza z podwozia.

Rysunek 12

- ➔ Zdjąć obudowę silnika i opróżnić
zbiornik.
- ➔ Ustawić odkurzacza na podwoziu,
zbiornik zazębi się sam.

Przechować urządzenie

- ➔ Umieścić akcesoria w schowkach i
uchwytach na urządzeniu i
przechowywać odkurzacza w suchym
pomieszczeniu.

Transport urządzenia

- ➔ Wielkie koła umożliwiają transport na
schoinach. Przytrzymać przy tym
urządzenie przy uchwycie
transportowym.

Wskazówka: W żadnym wypadku nie
nosić całego urządzenia przy użyciu
uchwytu nośnego odkurzacza. Grozi to
przewróceniem!

- ➔ W czasie transportu urządzenia w
samochodzie należy je mocno
zabezpieczyć.

Wskazówka: Zaleca się uprzednie
usunięcie odkurzacza z podwozia.

Czyszczenie i konserwacja

Ryzyko obrażeń

*Przed rozpoczęciem konserwacji lub
naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je
od sieci.*

Czyszczenie urządzenia

Uwaga

*Nie stosować mleczka do szorowania,
środko do czyszczenia szkła ani
uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy
nie zanurzać urządzenia w wodzie.*

- ➔ Urządzenie i akcesoria z tworzywa
sztucznego należy czyścić zwykłym
środkiem do czyszczenia tworzyw
sztucznych.

- ➔ W razie potrzeby wypłukać zbiornik i
akcesoria wodą i osuszyć przed
ponownym użyciem.

Zakłócenia

Spadek siły ssania

Jeżeli spada wydajność urządzenia, należy sprawdzić następujące funkcje.

- ➔ Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić drążkiem.
- ➔ Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący (*nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji*).
- ➔ Wkład filtrujący jest zanieczyszczony; oczyścić filtr pod bieżącą wodą i całkowicie osuszyć przed zamontowaniem. Jeżeli jest uszkodzony, należy go wymienić (*nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji*).

Instrukcje ogólne

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy Kärcher.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy Kärcher. (Adres znajduje się na odwrocie)

Dane techniczne

Napięcie	220-240V
Rodzaj prądu	50/60 Hz
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	16 A
Klasa ochrony	II
Stopień zabezpieczenia	IP X4
Pojemność zbiornika	30 l
Maks. ilość zasysanej cieczy	17 l
Moc $P_{\text{znam.}}$	1600 W
Moc $P_{\text{maks.}}$	1800 W
kabel sieciowy	H 05VV-F3G1,5
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Mult stimate client,



Citiți acest manual de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră și acționați în conformitate cu el. Păstrați aceste instrucțiuni pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Aparatul este adecvat pentru utilizarea ca aspirator umed și uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în acest manual și cu indicațiile privind securitatea.

În plus, aparatul dispune de un racord suplimentar pentru funcția de suflare, precum și cu o priză pentru funcționarea automată, când dispozitivul electric este conectat.

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Acest aparat este destinat a fi folosit atât în exterior cât și în interior. Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.
- Nu este permisă aspirarea cu acest aparat a cenușii și a funinginii.
- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesoriiile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.

Utilizarea în orice alt mod decât cel descris mai sus este considerată improprie.

Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pagube produse ca urmare a utilizării improprii, riscurile revenindu-i în întregime utilizatorului.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare.

Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

Măsurile de siguranță

- *Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele,*
- *care nu dispun de experiență și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor*
- *sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- Opriti aparatul atunci când nu se aspiră.

Racordul electric

Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.

Pericol de electrocutare

Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.

Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.

Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.

Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător

de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)

⚠ Atenție

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- gaze, lichide și pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)
- pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solvenți organici (ex. benzină, diluant, acetonă, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

Punerea în funcțiune/operarea

Descrierea aparatului

- La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.
- Aparatul propriu-zis de aspirat este fixat pe un cadru și poate fi detașat, de ex. pentru golire sau pentru transport cu mașina.

Observație: Figuri ale aparatului și indicații pentru utilizare se găsesc la pagina 2.

Figura 1

- 1 Cadru cu roțițe și role de ghidare
- 2 Mâner de transport, reglabil pe înălțime în 2 trepte
- 3 Suport accesorii
- 4 Deblocarea aspiratorului propriu-zis
- 5 Rezervoare
- 6 Frâna de imobilizare
- 7 Carcasa motorului
- 8 Mâner pentru transport

- 9 Racord pentru suflare
- 10 Controlul aerului funcției de suflare
- 11 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)
- 12 Cablu de alimentare cu ștecă
- 13 Depozitarea, cablul de alimentare
- 14 Racord pentru aspirare
- 15 Conectorul aparatului
- 16 Sac filtrant

Accesorii:

Lățime nominală 35 mm

- 17 Furtun pentru aspirare
- 18 Mâner cu regulator pentru aer fals
- 19 Țeavă de aspirare 2 x 0,5 m
- 20 Duză pentru podea, comutabilă
- 21 Duză pentru rosturi
- 22 Furtun Flex-Tool
- 23 Adaptor

Lățime nominală 60 mm

- 24 Furtun pentru aspirare
- 25 Țeavă de aspirare 2 x 0,5 m
- 26 Duză pentru murdării grosiere

- Accesorii complet este potrivit atât pentru aspirarea umedă, cât și pentru aspirarea uscată.
- Pentru utilizarea standard se prevede folosirea accesoriului cu lățimea nominală de 35 mm. În cazul aspirării murdăriilor mai grosiere folosiți accesoriul cu lățimea nominală de 60 mm.

Înainte de punerea în funcțiune

- ➔ Înainte de punerea în funcțiune mai trebuie montate pe cadru rolele de ghidare, mânerul de transport și roțițele cu axul lor.

Cadrul trebuie montat o singură dată, conform descrierii separate de pe foaia alăturată.

Punerea în funcțiune

Figura 2

- ➔ Montarea accesoriilor

Figura 3

- ➔ Introduceți ștecherul în priză.

Figura 4

➔ Porniți aparatul de la întrerupătorul principal.

Poziția I: funcționare normală, aspirare sau suflare

Poziția II: Funcționare în regim automat, cu dispozitivul electric conectat

Poziția 0: aparatul și dispozitivul electric conectat sunt oprite

Figura 5

➔ Pentru deplasarea aparatului, puneți piciorul pe suprafața de sprijin pentru a ține contra și trageți mânerul de transport spre înapoi.

Utilizarea

⚠ **Asigurați-vă că filtrul-cartuș se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă, cât și la cele de aspirare uscată!**

Aspirarea uscată

Figura 6

A se vedea și figura 12

Pentru îndepărtarea fără praf a conținutului aspirat vă recomandăm să folosiți și sacul de filtrare. Cu acesta aveți suplimentar avantajul că filtrul-cartuș nu se murdărește așa de repede.

⚠ **Lucrați numai cu filtru-cartuș uscat!**

➔ **Din acest motiv:** Uscați bine filtrul-cartuș umed înainte de utilizare !

⚠ **Sacii de filtrare pot plesni!**

➔ **Din acest motiv:** Înlocuiți sacul de filtrare din timp!

⚠ **Când se aspiră pulberi fine trebuie să se folosească întotdeauna un sac de filtrare!**

➔ Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de mizeria care se aspiră.

În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de filtrare trebuie înlocuit mai des.

➔ Când aspirați cenușă și funingine, folosiți un prefiltru (nr. de comandă 2.863-139).

Figura 7

Aspirarea suprafețelor dure

Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Perile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt extrase

Aspirarea covoarelor

Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Perile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt introduse.

Notă: Datorită puterii mari a aparatului, duzele pentru aspirare se pot lipi prea puternic în timpul aspirării covoarelor, pernelor, perdelelor etc. În aceste cazuri, utilizați regulatorul pentru aer fals pentru a reduce puterea de aspirație. După utilizare închideți regulatorul.

Funcția de suflare

Utilizați-o, de exemplu, pentru suflarea frunzișului sau a prafului din garaj, camera pentru hobby, atelier, curte și grădină.

Figura 8

➔ Racordați furtunul de aspirație.

Deschideți cursorul pentru reglarea aerului și alegeți capacitatea dorită de suflare.

Aspirarea umedă

⚠ **Atenție:**

Nu utilizați sac filtrant !

Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid opriți imediat aparatul !

Notă: Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriți imediat aparatul și goliți rezervorul.

Lucrul cu unelte electrice

Figura 9

Se pot conecta dispozitive electrice cu o putere de 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

➔ **A)** Introduceți adaptorul anexat pe furtunul de aspirare și cuplați cu conexiunea aparatului electric.

sau

➔ **B)** Folosiți furtunul de aspirat Flex-Tool, aplicați capătul mai gros direct pe

furtunul de aspirat, aplicați celălalt capăt pe adaptorul livrat și conectați scula electrică.

Figura 10

- Conectați priza uneltei electrice la aspirator.
- Porniți aspiratorul în **Poziția II** și începeți lucrul.

Observație: *Imediat ce scula electrică este pornită, turbina de aspirare pornește cu un decalaj de 0,5 secunde. Când scula electrică este oprită, turbina de aspirare mai funcționează încă aproximativ 5 secunde, pentru a aspira mizeria rămasă în furtunul de aspirare.*

Încheierea utilizării

- Oprii aparatul și scoateți ștecărul de alimentare din priză.

Goliți rezervorul colector

Figura 11

- Deblocare prin apăsare cu piciorul după care scoateți aspiratorul de pe cadru.

Figura 12

- Demontați carcasa motorului și goliți rezervorul colector.
- Așezați aspiratorul în cadru, rezervorul se așează separat.

Depozitarea aparatului

- Anexați accesoriile la aparat și depozitați aparatul în încăperi uscate.

Transportul aparatului

- Roțile mari permit deplasarea pe trepte, cu care ocazie aparatul trebuie ținut de mâner.

Observație: Nu suspendați în nici un caz complet aparatul ținându-l de mânerul aspiratorului, Pericol de răsturnare!

- La transportul aparatului cu mașina acesta trebuie fixat bine.

Observație: Vă recomandăm să scoateți în prealabil aspiratorul din cadru.

Îngrijire și întreținere

⚠ Pericol de rănire

Înainte oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

Curățarea aparatului

⚠ Atenție

Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universali ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

- Curățați aparatul și accesoriile din material plastic cu o substanță din comerț pentru curățarea suprafețelor din material plastic.
- Se recomandă spălarea după caz a rezervorului și a accesoriilor cu apă și uscarea lor înainte de reutilizare.

Defecțiuni

Puterea de aspirare redusă

Dacă puterea de aspirare a aparatului scade, verificați următoarele.

- Accesoriile, furtunul de aspirare sau tubul de aspirare este înfundat; desfundați-le cu un băț.
- Sacul filtrant este plin, introduceți un nou sac filtrant (*pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârșitul acestui manual*).
- Cartușul filtrant este colmatat, curățați filtrul sub jet de apă, iar înainte de montare lăsați-l să se usuce complet. În caz de deteriorare înlocuiți cartușul (*pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârșitul acestui manual*).

Observații generale

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră Kärcher vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesorii puteți procura de la comerciant sau de la filiala Kärcher.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Date tehnice

Tensiune	220 -240V
Tipul curentului	50/60 Hz
Siguranță pentru rețea (temporizată)	16 A
Clasa de protecție	II
Grad de protecție	IP X4
Volumul rezervorului	30 l
Consumul de apă	17 l
Puterea P_{nominal}	1600 W
Puterea P_{max}	1800 W
Cablu de rețea	H 05VV-F3G1,5
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice !

Vážený zákazník,



Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a riaďte sa jeho pokynmi. Návod na obsluhu si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Prístroj je určený, zhodne s popismi a bezpečnostnými pokynmi na použitie uvedené v tomto návode na obsluhu, ako prístroj na vysávanie za mokra a za sucha. Zariadenie má navyše aj prípojku fúkacej funkcie a sieťovú zásuvku automatického režimu prevádzky pri pripojenom elektrickom náradí.

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Tento spotrebič je určený na použitie vo vnútri alebo vonku.

Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.

- Týmto spotrebičom nie je možné vysávať popol a sadze.
- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.

Každé použitie prekračujúce daný rozsah, platí ako použitie nezodpovedajúce stanovenému určeniu. Za škody z toho vyplývajúce výrobca neručí; riziko nesie samotný užívateľ.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré

by sa mali opäť zužitkovať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrečko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie. Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

Bezpečnostné pokyny

- *Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.*
- Ak spotrebič nesaje, vypnite ho.

Elektrické pripojenie

Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.

Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.

Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predradeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).

⚠ Pozor

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)
- Reaktívny kovový prach (naopr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami
- Neriedené silné kyseliny a lúhy
- Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

Uvádzanie do prevádzky/ obsluha

Popis prístroja

- Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.
- Základný prístroj vysávača stojí vo vozíku a dá sa vyberať, napr. pri vyprázdňovaní alebo v prípade prepravy v aute.

Upozornenie: Obrázky zariadenia a pokyny na jeho obsluhu sa nachádzajú na strane 2.

Obrázok 1

- 1 Vozík s kolieskami a vodiacimi kolieskami
- 2 Prenosný držiak, 2 stupňový s prestavením výšky
- 3 Priestor na príslušenstvo
- 4 Uvoľnenie základného prístroja vysávača
- 5 Nádob
- 6 Parkovacia brzda
- 7 Skriňa motora
- 8 Rukoväť

- 9 Prípojka na ofukovanie
- 10 Regulácia prietoku ofukovania
- 11 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP)
- 12 Prívodný sieťový kábel s vidlicou
- 13 Ukladací priestor, sieťový pripojovací kábel
- 14 Prípojka sacej hadice
- 15 Zásuvka prístroja
- 16 Filtračný vak

Príslušenstvo:

Menovitý priemer 35 mm

- 17 Sacia hadica
- 18 Rukoväť s posúvačom prisávaného vzduchu
- 19 Vysávacía rúrka 2 x 0,5 m
- 20 Hubica na podlahu, prepínateľná
- 21 Hubica na škáry
- 22 Hadica Flex-Tool
- 23 Adaptér

Menovitý priemer 60 mm

- 24 Sacia hadica
- 25 Vysávacía rúrka 2 x 0,5 m
- 26 Tryska na hrubé nečistoty

- Kompletné príslušenstvo je vhodné na vlhké vysávanie a aj na suché vysávanie.
- Na normálne použitie je určené príslušenstvo s menovitým priemerom 35 mm. Na hrubšiu nečistotu použite prosím príslušenstvo s menovitým priemerom 60 mm.

Pred uvedením do prevádzky

➔ Pred uvedením do prevádzky musíte ešte namontovať vodiace kolieska, prenosný držiak a kolieska vozíka.

Montáž vozíka sa musí vykonať len raz. Je popísaná na samostatnom priloženom liste.

Uvedenie do prevádzky

Obrázok 2

➔ Pripojte príslušenstvo.

Obrázok 3

➔ Zastrčte sieťový zástrčku.

Obrázok 4

→ Vysávač zapnite pomocou hlavného vypínača.

Poloha I: Normálny režim prevádzky, odsávanie alebo fúkanie

Poloha II: Automatická prevádzka s pripojeným elektrickým nástrojom

Poloha 0: Prístroj a pripojený elektrický nástroj sú vypnuté

Obrázok 5

→ Aby bol možný pohyb prístroja, položte nohu na plochu, držte a potiahnite prenosný držiak smerom dozadu.

Obsluha

⚠ **Tak pri vlhkom vysávaní ako aj pri suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s vložkou!**

Suché vysávanie

Obrázok 6

Vid' tiež obrázok 12

Na likvidáciu povysávaného prachu, bez zbytočného prášenia, vám odporúčame použiť papierové vrečko. Má to ďalšiu výhodu, že filter s vložkou sa neznečistí tak rýchlo.

⚠ **Pracujeme len so suchým filtrom s vložkou!**

→ **Z toho dôvodu:** Pred použitím nechajte vlhký filter s vložkou dôkladne vyschnúť!

⚠ **Môžete umiestniť prídavné filtračné vrečko!**

→ **Z toho dôvodu:** Filtračné vrečko včas vymeňte!

⚠ **Pri vysávaní jemného prachu sa musí vždy použiť filtračné vrečko!**

→ Stupeň naplnenia filtračného vrečka je závislý od nečistoty, ktorá sa vysáva. Pri jemnom prachu, piesku atď. sa musí filtračné vrečko častejšie vymieňať.

→ Pri vysávaní popola a sadzí použite predradený odlučovač (objednávacie číslo 2.863-139).

Obrázok 7

Vysávanie tvrdých plôch

Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Vysávajú sa pásiky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu

Vysávanie kobercových podláh

Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Pásiky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu sa zasunú.

Poznámka: S ohľadom na vysoký sací výkon zariadenia sa sacie hubice pri práci na kobercoch, čalúnení, záclonách atď. môžu pevne prisť ku krytine. V tomto prípade použite na zníženie sacieho výkonu posúvač prisávania vzduchu. Po použití ho znova zatvorte.

Ofukovanie

Používa sa napr. na odfukovanie lístia alebo prachu z garáže, hospodárskych priestorov, dielne, nádvoria alebo záhrady.

Obrázok 8

→ Pripojte saciu hadicu. Otvorte posúvač regulácie vzduchu a nastavte požadovaný výkon fúkania.

Vlhké vysávanie

⚠ **Pozor:**

Nepoužívajte vrečko s filtrom!

Ak sa začne tvoriť pena alebo vychádzať tekutina, spotrebič okamžite vypnite!

Poznámka: Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a spotrebič pracuje so zvýšenou rýchlosťou otáčania. Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdňte nádrž.

Práca s elektrickým náradím

Obrázok 9

Pripojiť možno elektrické náradie s príkonom v rozsahu 100 - 1800 W. (CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Priložený adaptér nasuňte na vysávaciu hadicu a spojte s prípojkou elektrického nástroja.

alebo

→ **B)** Použite vysávaciu hadicu FLEX-Tool, hrubší koniec naučte priamo na vysávaciu hadicu, druhý koniec nasuňte

na dodaný adaptér a spojte s prípojkou elektrického nástroja.

Obrázok 10

- Zasuňte sieťovú vidlicu elektrického náradia do vysávača.
- Vysávač prepnite do **Poloha II** a začnite s prácou.

Upozornenie: *Pokiaľ sa zapne elektrický nástroj, beží vysávací turbína s oneskorením 0,5 sekúnd. Po vypnutí elektrického náradia beží vysávací turbína ešte asi 5 sekúnd, aby boli vysaté aj zvyšné nečistoty vo vysávacej hadici.*

Ukončenie práce

- Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Vyprázdenie nádoby

Obrázok 11

- Nohou zatlačte na uvoľnenie vysávača a vyberte ho z vozíka.

Obrázok 12

- Odoberte skriňu motora a nádobu vyprázdnite.
- Vysávač opäť nasadte na vozík, nádoba sama zapadne na svoje miesto.

Ukladanie prístroja

- Príslušenstvo uložte do spotrebiča a spotrebič uchovávajte v suchých miestnostiach.

Preprava prístroja

- Veľké kolieska umožňujú prepravu na schodoch, pritom prístroj držte za prenosný držiak.
Upozornenie: V žiadnom prípade nenoste celý prístroj za prenosný držiak vysávača! Vzniká nebezpečie prevrátenia!
- Pri preprave prístroja v aute prístroj bezpečne upevnite.
Upozornenie: Odporúčame predtým vysávač vybrať z vozíka.

Ošetrovanie, údržba

⚠ **Nebezpečenstvo poranenia**

Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Čistenie spotrebiča

⚠ **Pozor**

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

- Spotrebič a diely príslušenstva vyrobené z umelej hmoty ošetríte použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plasty.
- Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vypláchnite vodou a pred opätovným použitím nechajte vysušiť.

Poruchy

Pokles sacieho výkonu

Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte nasledovné body.

- Ak sú príslušenstvo, vysávací hadica alebo vysávací rúrka upchaté, odstráňte upchatie pomocou palice.
- Filtračné vrečko je plné, nasadte nové filtračné vrečko (*objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu*).
- Vložka filtra je znečistená – prúdom vody vyčistite filter, pred nasadením ho nechajte dokonale vysušiť. V prípade poškodenia vložku filtra vymeňte (*objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu*).

Všeobecné pokyny

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka Kärcher.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy Kärcher.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Technické údaje

Napätie	220-240V
Druh prúdu	50/60 Hz
Sieťový istič (pomalý)	16 A
Krytie	II
Stupeň ochrany	IP X4
Objem nádrže	30 l
Obsah vody	17 l
Výkon P_{men}	1 600 W
Výkon P_{max}	1 800 W
Sieťový kábel	H 05VV-F3G1,5
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technické zmeny vyhradené!

Poštovani kupče,



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove radne upute i postupajte prema njima. Ove radne upute sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Uređaj se smije koristiti za moko i suho usisavanje uz poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih radnih uputa.

Uređaj uz to posjeduje i priključak za funkciju puhanja kao i utičnicu za automatski rad s priključenim električnim alatom.

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Ovaj je uređaj namijenjen usisavanju u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Aparat zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

- Njime se ne smiju usisavati pepeo i čađ.

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dopušta proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.

Svako korištenje izvan toga smatra se nenamjenskim, a za oštećenja do kojih pritom dođe proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost, već sav rizik snosi samo korisnik.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Zbrinjavanje filtra i filtarske vrećice

Filtar i filtarska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

Sigurnosni naputci

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.*

- Isključite uređaj dok se ne rabi.

Električni priključak

Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.

Opasnost od strujnog udara

Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.

Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem strujnog kabela.

Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.

Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

Pažnja

Kovitlanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazrijeđene jake kiseline i lužine
- Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, aceton, lož ulje).

Ove tvari dodatno mogu nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Stavljanje u pogon/posluživanje

Opis uređaja

- Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.
- Osnovni usisni uređaj je smješten u podvozju iz kojeg se može izvaditi, da bi se primjerice ispraznio ili prevezao u automobilu.

Napomena: Prikazi aparata i načina rukovanja nalaze se na stranici 2.

Slika 1

- 1 Podvozje s voznim kotačima i upravljačkim kotačićima
- 2 Transportni rukohvat, podesiv na 2 visine
- 3 Odjeljak za odlaganje pribora
- 4 Brava osnovnog usisnog uređaja
- 5 Spremnik
- 6 Pozicijska (ručna) kočnica
- 7 Kućište motora
- 8 Ručka za nošenje
- 9 Priključak za ispuhivanje
- 10 Regulacija zraka funkcije ispuhivanja
- 11 Sklopka na uređaju (ON/OFF)
- 12 Strujni kabel s utikačem
- 13 Prihvatni držač priključnog kabla
- 14 Priključak usisnog crijeva
- 15 Utičnica uređaja
- 16 Filtarska vrećica

Pribor:

Nazivna širina 35 mm

- 17 Usisno crijevo
- 18 Ručka s klizačem za ispuštanje zraka
- 19 Usisne cijevi 2 x 0,5 m
- 20 Mlaznica za pranje poda, preklopiva
- 21 Mlaznica za fuge
- 22 Crijevo Flex-Tool
- 23 Adapter

Nazivna širina 60 mm

- 24 Usisno crijevo
- 25 Usisne cijevi 2 x 0,5 m
- 26 Nastavak za grubu prljavštinu

- Kompletan pribor je prikladan za mokro i suho usisavanje.

- Za uobičajenu primjenu je predviđen pribor nazivne širine 35 mm. Za grublju prljavštinu molimo koristite se priborom nazivne širine 60 mm.

Prije stavljanja u pogon

- ➔ Prije stavljanja u pogon na podvozje se još moraju montirati upravljački kotačići, transportni rukohvat i kotači s osovinom.

Podvozje se mora sastaviti samo jednom, a postupak sastavljanja je opisan na priloženom listu.

Stavljanje u pogon

Slika 2

- ➔ Priključite pribor.

Slika 3

- ➔ Utaknite strujni utikač.

Slika 4

- ➔ Uključno-isključnom sklopkom (ON/OFF) uključite uređaj.

Položaj I: Normalan rad, usisavanje ili puhanje

Položaj II: Automatski rad s priključenim električnim alatom

Položaj 0: Uređaj i priključen električni alat su isključeni

Slika 5

- ➔ Uređaj se pokreće tako što se jednom nogom nagazi na površinu i odupire, dok se transportni rukohvat istovremeno rukom povlači unatrag.

Rukovanje

- ⚠ **Uvijek radite s postavljenim uložnim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!**

Suho usisavanje

Slika 6

Vidi i sliku 12

Za sakupljanje usisane prljavštine bez podizanja prašine preporučamo Vam istovremenu primjenu filtarske vrećice. Dodatna prednost toga je i da se uložni filter ne prlja tako brzo.

- ⚠ **Radite samo sa suhim uložnim filtrom!**
- ➔ **Stoga:** Mokri uložni filter prije korištenja dobro osušite!

⚠ **Začepljene filterne vrećice mogu pući!**

➔ **Stoga:** Redovito mijenjajte filternu vrećicu!

⚠ **Za usisavanje fine prašine obavezno se mora umetnuti filterna vrećica!**

➔ Napunjenost filterne vrećice ovisi o vrsti usisane prljavštine.

Kod fine prašine, pijeska i sličnog filterna se vrećica mora češće mijenjati.

➔ Za usisavanje pepela i čađi treba koristiti predodvajač (kataloški br. 2.863-139).

Slika 7

Usisavanje s tvrdih površina

Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje s toplih podova

Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su uvučene.

Napomena: Zbog velike snage usisavača usisne mlaznice mogu tijekom rada povući dijelove tepiha, mekih podloga, zavjesa i sl. U tom slučaju pomaknite klizač za ispuštanje zraka radi smanjenja snage usisavanja. Nakon uporabe ponovno zatvorite klizač.

Funkcija ispuhivanja

Primjena npr. za ispuhavanje opalog lišća ili prašine iz garaža, pomoćnih prostorija, radiona, dvorišta ili vrta.

Slika 8

➔ Priključite usisno crijevo. Otvorite zasun za regulaciju zraka i odaberite željenu snagu puhanja.

Mokro usisavanje

⚠ **Pozor:**

Nemojte rabiti filternu vrećicu!

Počne li se stvarati pjena ili tekućina počne istjecati, odmah isključite uređaj!

Napomena: Kad se posuda napuni, plovak će zatvoriti usisni otvor i uređaj će raditi uz povećani broj okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

Radovi s električnim alatom

Slika 9

Mogu se priključiti električni alati prijemne snage od 100 do 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

➔ **A)** Natakните priloženi adapter na usisno crijevo te ga spojite s priključkom električnog alata.

ili

➔ **B)** Koristite usisno crijevo Flex-Tool, čiji deblji kraj treba nataknuti izravno na usisno crijevo, a drugi na priloženi adapter te istog spojiti s priključkom električnog alata.

Slika 10

➔ Utaknite strujni utikač električnog alata u usisavač.

➔ Usisavač prebacite u **položaj II** te počnite s radom.

Napomena: Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje raditi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se električni alat isključi, usisna turbina nastavlja raditi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog crijeva.

Završetak rada

➔ Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje spremnika

Slika 11

➔ Nogom pritisnite bravu i izvadite usisavač iz podvozja.

Slika 12

➔ Skinite kućište motora i ispraznite spremnik.

➔ Umetnite usisavač u podvozje. On će sam čujno dosjesti.

Čuvanje uređaja

➔ Spremite pribor u uređaj i pospremite uređaj na suho mjesto.

Transport uređaja

➔ Veliki kotači omogućavaju transport preko stepenica. Uređaj pritom treba držati za transportni rukohvat.

Napomena: Ni u kom slučaju nemojte cjelokupni uređaj nositi na rukohvatu za nošenje usisavača, jer tada postoji opasnost od prevrtanja!

- Pri transportu u automobilu uređaj treba sigurno pričvrstiti.

Napomena: Preporučamo da prethodno izvadite usisavač iz podvozja.

Njega, održavanje

⚠ **Opasnost od ozljeda**

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Čišćenje uređaja

⚠ **Pozor**

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

- Uređaj i plastične dijelove pribora čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.
- Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Smetnje

Smanjena usisna snaga

Pri smanjenju usisne snage uređaja molimo provjerite sljedeće.

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog crijeva ili usisne cijevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.
- Ako je filtarska vrećica puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte u popisu zamjenskih dijelova na kraju uputa*).
- Ako je uložni filter zaprljan, očistite ga pod tekućom vodom i prije ugradnje ga u potpunosti osušite. U slučaju oštećenja zamijenite filter (*kataloški broj pogledajte u popisu zamjenskih dijelova na kraju uputa*).

Opće napomene

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poledini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kärcher. (Adresu ćete naći na poledini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa. Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj Kärcher podružnici. (Adresu ćete naći na poledini)

Tehnički podaci

Napon	220-240V
Vrsta struje	50/60 Hz
Strujna zaštita (inertna)	16 A
Klasa zaštite	II
Stupanj zaštite	IP X4
Zapremina posude	30 l
Usisavanje vode	17 l
Snaga P _{nazivna}	1600 W
Snaga P _{maks}	1800 W
Strujni kabel	H 05VV-F3G1,5
Zvučni tlak (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i postupajte prema njemu. Ovo radno uputstvo sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Uređaj sme da se koristi za mokro i suvo usisavanje uz uvažavanje opisa i sigurnosnih napomena ovog radnog uputstva.

Uređaj je uz to opremljen i priključkom za funkciju duvanja kao i utičnicom za automatski rad sa priključenim električnim alatom.

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Ovaj uređaj je namenjen usisavanju u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.
- Njime se ne smeju usisavati pepeo i čađ.
- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.

Svako korišćenje izvan toga smatra se nenamenskim, a za oštećenja do kojih pritom dođe proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost, već sav rizik snosi samo korisnik.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini. Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

Sigurnosne napomene

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*
- Isključite uređaj dok se ne koristi.

Električni priključak

Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.

Opasnost od strujnog udara

Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.

Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za strujni kabl.

Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.

Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

Pažnja

Kovitlanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese!

Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazređene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, aceton, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Stavljanje u pogon / rukovanje

Opis uređaja

- Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.
- Osnovni usisni uređaj je smešten u pokretnom okviru iz kojeg može da se izvadi, na primer radi praznjenja ili prevoženja u automobilu.

Napomena: Prikazi aparata i načina rukovanja nalaze se na stranici 2.

Slika 1

- 1 Okvir sa voznim točkovima i upravljačkim točkićima
- 2 Transportna ručka, podesiva na 2 visine
- 3 Odeljak za odlaganje pribora
- 4 Brava osnovnog usisnog uređaja
- 5 Posuda
- 6 Poziciona (ručna) kočnica
- 7 Kućište motora
- 8 Ručka za nošenje
- 9 Priključak za izduvavanje
- 10 Regulacija vazduha za funkciju izduvavanja
- 11 Prekidač uređaja (ON/OFF)
- 12 Mrežni priključni kabl sa utikačem
- 13 Prihvatni držač priključnog kabla
- 14 Priključak usisnog creva
- 15 Utičnica uređaja
- 16 Filter-kesa

Pribor:

Nominalna širina 35 mm

- 17 Usisno crevo
- 18 Ručka sa klizačem za ispuštanje vazduha
- 19 Usisne cevi 2 x 0,5 m
- 20 Mlaznica za pranje poda, preklopiva
- 21 Mlaznica za fuge
- 22 Crevo Flex-Tool
- 23 Adapter

Nominalna širina 60 mm

- 24 Usisno crevo
- 25 Usisne cevi 2 x 0,5 m
- 26 Nastavak za grubu prljavštinu

- Kompletan pribor je prikladan za mokro i suvo usisavanje.
- Za uobičajenu primenu je predviđen pribor nominalne širine 35 mm. Za grublju prljavštinu Vas molimo da koristite pribor nominalne širine 60 mm.

Pre upotrebe

- ➔ Pre puštanja u pogon na noseći okvir se još moraju montirati upravljački točkići, transportna ručka i točkovi sa osovinom.

Okvir mora da se sastavi samo jednom, a postupak sastavljanja je opisan na priloženom listu.

Stavljanje u pogon

Slika 2

- ➔ Priključite pribor.

Slika 3

- ➔ Utaknite strujni utikač.

Slika 4

- ➔ Uređaj uključite pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.

Položaj I: Normalan rad, usisavanje ili duvanje

Položaj II: Automatski rad sa priključenim električnim alatom

Položaj 0: Uređaj i priključen električni alat su isključeni

Slika 5

- ➔ Uređaj se pokreće tako što se jednom nogom nagazi na površinu i odupire, dok se transportna ručka istovremeno rukom povlači unazad.

Rukovanje

- ⚠ ***Uvek radite sa postavljenim uložnim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!***

Suvo usisavanje

Slika 6

Vidi i sliku 12

Za sakupljanje usisane prljavštine bez podizanja prašine preporučujemo Vam istovremenu primenu filterske vrećice.

Dodatna prednost toga je i da se uložni filter ne prlja tako brzo.

⚠ Radite samo sa suvim uložnim filterom!

➔ **Stoga:** Mokri uložni filter pre korišćenja dobro osušite!

⚠ Začepljene filterske vrećice mogu pući!

➔ **Stoga:** Redovno menjajte filtersku vrećicu!

⚠ Za usisavanje fine prašine obavezno se mora umetnuti filterska vrećica!

- ➔ Napunjenost filterske vrećice zavisi od vrste usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, peska i sličnog filterska vrećica se mora češće menjati.
- ➔ Za usisavanje pepela i čađi treba koristiti predodvajač (kataloški br. 2.863-139).

Slika 7

Usisavanje sa tvrdih površina

Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje sa toplih podova

Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su uvučene.

Uputa: Zbog velike snage usisavača usisne mlaznice mogu za vreme rada da povuku delove sagova, mekih podloga, zavesa itd. U tom slučaju pomaknite klizač za ispuštanje vazduha da bi smanjili snagu usisavanja. Nakon upotrebe ponovo zatvorite klizač.

Funkcija izduvavanja

Primena npr. za izduvavanje opalog lišća ili prašine iz garaža, pomoćnih prostorija, radionica, dvorišta ili bašti.

Slika 8

- ➔ Priključite usisno crevo. Otvorite klizač za regulaciju vazduha i izaberite željeni intenzitet duvanja.

Mokro usisavanje

⚠ Pažnja:

Nemojte da koristite filter-kesu! Kod stvaranja pene ili izlaženja tečnosti odmah isključite uređaj!

Uputa: Kad se spremnik napuni, plovak će da zatvori usisni otvor i uređaj će da radi sa

povećanim brojem obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

Radovi sa električnim alatom

Slika 9

Moguće je priključiti električne alate prijemne snage od 100 do 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **A)** Natakните priloženi adapter na usisno crevo pa ga spojite sa priključkom električnog alata.

ili

- ➔ **B)** Koristite usisno crevo Flex-Tool, čiji deblji kraj treba nataknuti direktno na usisno crevo, a drugi na priloženi adapter pa istog spojiti sa priključkom električnog alata.

Slika 10

- ➔ Utaknite strujni utikač električnog alata u usisivač.
- ➔ Usisivač prebacite u **položaj II** i počnite sa radom.

Napomena: Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje da radi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se električni alat isključi, usisna turbina nastavlja da radi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog creva.

Završetak rada

- ➔ Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje posude

Slika 11

- ➔ Nogom pritisnite bravu i izvadite usisivač iz okvira.

Slika 12

- ➔ Skinite kućište motora i ispraznite posudu.
- ➔ Vratite usisivač u okvir. On će se sam čujno uglaviti.

Skladištenje uređaja

- ➔ Spremite pribor u uređaj i pospremite uređaj na suvo mesto.

Transport uređaja

- ➔ Veliki točkovi omogućavaju transport preko stepenica. Uređaj pri tome treba držati za transportnu ručku.

Napomena: Nipošto nemojte kompletan uređaj nositi držeći ga za ručku za nošenje

usisivača, jer u tom slučaju postoji opasnost od prevrtanja!

- Pri transportu u automobilu uređaj treba sigurno pričvrstiti.

Napomena: Preporučujemo da prethodno izvadite usisavač iz okvira.

Nega, održavanje

⚠ **Opasnost od ozleda**

Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač iz utičnice.

Čišćenje uređaja

⚠ **Pažnja**

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

- Uređaj i plastične komade pribora čistite normalnim sredstvom za čišćenje plastike.
- Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite pre ponovne upotrebe.

Smetnje

Smanjivanje usisne snage

Pri smanjenju usisne snage uređaja molimo proverite sledeće.

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog creva ili usisne cevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.
- Ako je filter-kesa puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*).
- Ako je filter zaprljan, očistite ga u vodi i pre ugradnje ga u potpunosti osušite. U slučaju oštećenja zamenite filter (*kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*).

Opšte napomene

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

(Adresu ćete naći na poledini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kärcher. (Adresu ćete naći na poledini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva. Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj Kärcher poslovnici. (Adresu ćete naći na poledini)

Tehnički podaci

Napon	220-240V
Vrsta struje	50/60 Hz
Mrežni osigurač (inertan)	16 A
Klasa zaštite	II
Stepen zaštite	IP X4
Volumen spremnika	30 l
Potrošnja vode	17 l
Snaga P _{nominalna}	1600 W
Snaga P _{maks}	1800 W
Strujni kabal	H 05VV-F3G1,5
Zvučni pritisak (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Уважаеми клиенти,



Преди първия пуск на Вашия уред прочетете това указание за употреба и го спазвайте. Запазете упътването за употреба за по-късно или за евентуален последващ собственик.

Употреба по предназначение

Настоящият уред е предназначен за употреба като прахосмукачка за сухо и мокро почистване съгласно цитираните в настоящото упътване за експлоатация описания и изисквания за безопасност. Допълнително уредът разполага с извод за функция като духалка, както и с контакт за автоматичен режим при подвързани електрически инструменти.

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- Този уред е предназначен за употреба в затворени помещения и на открито. Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.
- Пепел и сажди не бива да се изсмукват с този уред.
- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиначните принадлежности и оригинални резервни части гарантират сигурната и безпроблемна работа на уреда.

Всяка друга употреба не съответства на предназначението. Производителят не поема отговорност за произтекли поради това щети; рискът за тях се поема само от използващия уред.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля

отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда. Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

Указания за безопасност

- *Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.*
- Когато не смучете, изключвайте уреда.

Електрическо захранване

Свързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.

Опасност от токов удар

Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце. Щепселите да не се изваждат посредством издърпване на мрежовия кабел от контакта. Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизирани сервиз/електротехник. За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 тА номинална сила на тока за действие).

⚠ Внимание

При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси!

Никога не изсмуквайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)
- Реактивните метални прахове (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати
- Неразредени силни киселини и основи
- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

Пуск в експлоатация/ Обслужване

Описание на уреда

- При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.
- Основният уред за изсмукване е поставен в шаши и може да се разглоби, напр. за изпразване или за транспортиране в автомобил.

Забележка: Илюстрациите на уреда и начина на работа с него се намират на страница 2.

Фигура 1

- 1 Ходова част с колела и водещи колела
- 2 Дръжка за транспортиране, регулиране на височина на 2 степени
- 3 Място за съхранение/свързване на принадлежностите от окомплектовката
- 4 Деблокиране на основният уред за изсмукване
- 5 Резервоар
- 6 Застопоряваща спиралка
- 7 Корпус на двигателя
- 8 Дръжка за носене

- 9 Връзка за издухване
- 10 Регулиране на въздуха при функциониране като духалка
- 11 Ключ на уреда (Включване/Изключване)
- 12 Захранващ кабел с щепсел
- 13 Съхранение, захранващ кабел
- 14 Връзка за всмукателния маркуч
- 15 Контакт на уреда
- 16 Филтърна торбичка

Принадлежности:

Номинална ширина 35 мм

- 17 Маркуч за боклук
 - 18 Ръкохватка с плъзгач за допълнително регулиране на въздуха
 - 19 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м
 - 20 Дюза за под, с възможност за превключване
 - 21 Дюза за почистване на fugи
 - 22 Маркуч Flex-Tool
 - 23 Адаптер
- #### **Номинална ширина 60 мм**
- 24 Маркуч за боклук
 - 25 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м
 - 26 Дюза за груба мръсотия

- Всички принадлежности са подходящи както за мокро така и за сухо изсмукване.
- За нормални приложения са предвидени принадлежностите с номинална ширина 35 мм. При по-груба мръсотия моля да използвате принадлежностите с номинална ширина 60 мм.

Преди пускане в експлоатация

- Преди пускане в експлоатация водещите колела, дръжката за транспортиране и колелата трябва да се монтират на оста на ходовата част.

Монтажът на ходовата част трябва да се извърши само веднъж, това е описано отделно на един приложен лист.

Пускане в експлоатация

Фигура 2

→ Прикрепване на принадлежности

Фигура 3

→ Включете щепсела в електрическата мрежа.

Фигура 4

→ Включете уреда с прекъсвач ВКЛ/ИЗКЛ.

Положение I: Нормален режим, изсмукване или издухване

Положение II: Автоматичен режим с включен електрически инструмент

Положение 0: Уредът и включеният електрически инструмент са изключени

Фигура 5

→ За задвижване на уреда, поставете единия крак на повърхността и придържайте, за да издърпате дръжката за транспортиране назад.

Обслужване

⚠ **Работете винаги с поставения патронен филтър, също и при мокро и сухо изсмукване!**

Сухо изсмукване

Фигура 6

Вижте също фигура 12

За да изхвърляте това, което сте изсмуквали, без да се разпръсква прах, Ви препоръчваме да слагате и филтърна торбичка. Това допълнително Ви осигурява и предимството, че филтърния патрон не се замърсява толкова бързо.

⚠ **Работете само със сух патронен филтър!**

→ **Затова:** Преди употреба изсушете добре мокрия патронен филтър!

⚠ **Поставените допълнително филтърни торбички могат да се спукат!**

→ **Затова:** Сменете своевременно филтърната торбичка!

⚠ **При изсмукване на фин прах винаги трябва да се поставя филтърна торбичка!**

→ Степента на пълнене на филтърната торбичка е зависима от мръсотията, която се изсмуква.

При фин прах, пясък и т.н. ...

филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.

→ При изсмукване на пепел и сажди да се използва филтър за грубо пречистване (№ за поръчка 2.863-139).

Фигура 7

Изсмукване на твърди повърхнини

С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се издават.

Изсмукване на повърхнини с килими

С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се прибират.

Забележка: Поради голямата мощност на всмукване на уреда всмукателните дюзи могат при работа върху килими, тапицерии, пердета и др. да засмучат силно. В този случай използвайте плъзгача за допълнително регулиране на въздуха за намаляване на силата на засмукване. След употреба го затворете отново.

Работа като духалка

Намира приложение напр. за издухване на шума или прах от гаражи, работилници, сервиси, дворове и градини.

Фигура 8

→ Да се свърже всмукателния маркуч. Отворете шибъра за регулиране на въздуха и изберете желаната мощност за издухване.

Мокро изсмукване

⚠ **Внимание:**

Не използвайте филтърна торбичка! Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага!!

Забележка: Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

Работа с електрически инструменти

Фигура 9

Могат да се подвързват електрически инструменти с потребявана мощност от 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- ➔ **А)** Поставете включения в окомплектовката адаптер към всмукателния маркуч и свържете електрическия инструмент.
- или**
- ➔ **В)** Използвайте гъвкавия смукателен маркуч Flex-Tool, по-дебелия край поставете директно на смукателния маркуч, другия край директно на доставения с уреда адаптер и свържете с електрическия инструмент.

Фигура 10

- ➔ Щепсела на електрическия инструмент да се пхне в преходникът.
- ➔ Включете изсмукателя на **Положение II** и започнете работата.

Забележка: Щом се включи електрическият инструмент, смукателната турбина потегля с 0,5 секунди закъснение. Щом се изключи електрическият инструмент, смукателната турбина работи още припл. 5 секунди, за да се засмуче остатъчната мръсотия в смукателния маркуч.

Край на работата

- ➔ Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта.

Изпразнете резервоара

Фигура 11

- ➔ Натиснете деблокирането с крак и свалете изсмукателя от ходовата част.

Фигура 12

- ➔ Свалете корпуса на двигателя и изпразнете резервоара.
- ➔ Поставете изсмукателя в ходовата част, резервоарът се фиксира сам.

Съхранение на уреда

- ➔ Приберете принадлежностите на предвидените места в и на уреда и съхранявайте уреда в сухи помещения.

Транспорт на уреда

- ➔ Големите колела дават възможност за транспорт по стълби, при което уреда се държи за држката за транспортиране.
Забележка: В никакъв случай не носете целия уред за држката за носене на изсмукателя, опасност от преобръщане!
- ➔ При транспорт на уреда в автомобил уреда да се закрепил добре.
Забележка: Препоръчваме Ви, предварително да свалите изсмукателя от ходовата част.

Грижи, обслужване

⚠ Опасност от нараняване

Преди всякакви работи по поддржката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.

Почистване на уреда

⚠ Внимание

Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

- ➔ Поддържайте уреда и принадлежностите му от пластмаса с обичайните, намиращи се в търговската мрежа препарати за почистване на пластмаса.
- ➔ резервоаро и принадлежностите при необх. да се изплакнат с вода и да се подсушат преди да се употребят отново.

Повреди

Недостатъчен ефект от изсмукването

Ако мощността на всмукване на уреда се понижи, моля да се проверят следните точки.

- ➔ Принадлежностите от окомплектовката, смукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, молим, отстранете с пръчка това, което ги запушва.
- ➔ Филтърната торбичка е пълна, поставете нова торбичка (*за номера за поръчка виж списъка с резервни части в края на настоящото упътване*).
- ➔ Патронният филтър е замърсен, почистете филтъра под течаща вода, преди да го монтирате го оставете да изсъхне напълно. При повреда го сменете (*за номера за поръчка виж списъка с резервните части в края на настоящото упътване*).

Общи указания

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, като представите борудването и документа за покупка.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на Karcher ще Ви помогне с удоволствие.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация. Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на Karcher.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Технически данни

Напрежение	220-240V
Вид ток	50/60 Hz
Предпазител (инертен)	16 A
Клас защита	II
Градус на защита	IP X4
Обем на резервоара	30 л
Поемана вода	17 л
Мощност P _{ном.}	1600 W
Мощност P _{макс.}	1800 W
Захранващ кабел	H 05VV-F3G1,5
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Запазваме си правото на технически изменения!

Väga austatud klient,



enne seadme esmakordset kasutamist tuleb lugeda käesolevat kasutusjuhendit ja toimida selle kohaselt. Juhend tuleb hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarvis alles hoida.

Sihipärane kasutamine

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutamiseks märg-/kuivimurina.

Lisaks on seadmel ühenduskoht puhumisfunktsiooni jaoks ning automaatrežiimi pistikupesa ühendatud elektritööriistade puhul. See seade töötab välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamise jaoks kaasneva koormuseks.

- See seade on ette nähtud kasutamiseks nii siseruumides kui väljas. Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.
- Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.
- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikuid ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.

Igasugust muud kasutusviisi loetakse mittesihipäraseks. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest; sellega seotud risk lasub ainuüksi kasutajal.

Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu

Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest. Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjätmete

hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjätmetena.

Ohutusalased märkused

- *Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvilsuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*
- Kui seadmega ei imeta, lülitage see välja.

⚠ Elektrihüendus

Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.

⚠ Elektrilöögi oht

Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega.

Ärge tõmmake võrgupistikut võrgukaablist sikutades pistikupesast välja.

Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökodal/elektrikul välja vahetada.

Elektriõnnetuste vältimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesasi.

⚠ NB!

Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldamiseks:

- Plahvatusohtlikud või kergestisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)
- Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leeliselist ja happelist puhastusvahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteõli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

Kasutuselevõtt/käsitsemine

Seadme osad

- Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.
- Imuri põhiseade on paigutatud telikule ja seda saab ära võtta, nt tühjendamiseks või autos transportimiseks.

Märkus: Joonised, millel kujutatakse seadet ja selle käitamist, vt lk. 2.

Joonis 1

- 1 Telik rataste ja juhtrollidega
- 2 Transpordikäepide, kõrgus kaheastmeliselt reguleeritav
- 3 Lisavarustuse hoidik
- 4 Imuri põhiseadme lukustusest vabastamine
- 5 Paak
- 6 Seisupidur
- 7 Mootori korpus
- 8 Kandeikäepide
- 9 Puhumisühendus
- 10 Puhumisfunktsiooni õhu reguleerimine
- 11 Seadmelüliti (SISSE/VÄLJA)
- 12 Toitejuhe, pistikuga
- 13 Säilitamine, voolukaabel
- 14 Imemisvooliku ühendus
- 15 Seadme pistikupesa
- 16 Filterkott

Tarvikud:

Nimilaius 35 mm

- 17 Imemisvoolik
- 18 Käepide lisaõhuavaga
- 19 Imemistorud 2 x 0,5 m
- 20 Põrandaotsik, ümberlülitatav
- 21 Ühendusdүүс
- 22 Vooliku flex-instrument
- 23 Adapter

Nimilaius 60 mm

- 24 Imemisvoolik
- 25 Imemistorud 2 x 0,5 m
- 26 Jämeda mustuse otsik

- Kõik tarvikud sobivad nii märg- kui kuivimuks.
- Normaalseks kasutuseks on ette nähtud tarvikud nimilaiusega 35 mm. Jämedama mustuse korral palume kasutada tarvikuid nimilaiusega 60 mm.

Enne seadme kasutuselevõttu

- Enne kasutuselevõttu tuleb telikule paigaldada juhtrollid, transpordikäepide ja rattad koos teljega.

Telik tuleb kokku panna ainult üks kord, seda kirjeldatakse eraldi juuresoleval lehel.

Kasutuselevõtt

Joonis 2

- Monteerige lisavarustus.

Joonis 3

- Ühendadage võrgupistik.

Joonis 4

- Lülitage seade SISSE/VÄLJA lülitist sisse.

Positsioon I: Normaalse režiim, imemine või puhumine

Positsioon II: Automaatrežiim ühendatud elektritööriistaga

Positsioon 0: Seade ja ühendatud elektritööriist on välja lülitatud

Joonis 5

- Seadme liigutamiseks pange jalg tasapinnale ja hoidke vastu ning tõmmake transpordikäepide taga.

Käsitsemine

- ⚠ **Töötades, nii märg- kui kuivpuhastamise puhul, peab padrunfilter olema alati paigaldatud!**

Kuivimemine

Joonis 6

Vt ka joonit 12

Et imetud prahti oleks võimalik tolmu tekitamata kõrvaldada, soovitame kasutada filtrikotti. Selle eeliseks on ka asjaolu, et padrunfilter ei lähe nii kiiresti mustaks.

- ⚠ **Töötage ainult kuiva padrunfiltriga!**

- **Seetõttu:** Enne kasutamist tuleb märg padrunfilter korralikult ära kuivatada!

⚠ Liiga täis filtrikotid võivad lõhki minna!

➔ **Seetõttu:** Vahetage filtrikott õigeaegselt välja!

⚠ Peent tolmu imedes tuleb alati paigaldada filtrikott!

➔ Filtrikoti täituvus sõltub imetud mustusest. Peene tolmu, liiva jne puhul tuleb filtrikotti sagedamini vahetada.

➔ Tuha ja nõe puhastamisel kasutage eelseparaatorit (tell-nr. 2.863-139).

Joonis 7

Kõvade pindade puhastamine

Vajutage jalaga pörandaotsiku ümberlülitit. Pörandaotsiku alumisel küljel olevad harjaribad on väljas

Pörandate vaipkatete puhastamine

Vajutage jalaga pörandaotsiku ümberlülitit. Pörandaotsiku alumisel küljel olevad harjaribad on sees

Märkus: Seadme suure imemisvõimsuse tõttu võivad imidüüsid vaipadel, polstritel, kardinatel jne töötades end liiga kõvasti kinni imeda. Sel juhul kasutage imemisvõimsuse vähendamiseks lisaõhuava. Sulgege see peale kasutamise uuesti.

Puhumisfunktsioon

Kasutamine nt lehtede või tolmu väljapuhumiseks garaazist, hobiruumist, töökojast, õuest ja aiast.

Joonis 8

➔ Ühendage imivoolik. Avage õhuvoo reguleerimissiiber ja valige soovitud puhumisvõimsus.

Märgimine

⚠ Tähelepanu:

Mitte kasutada filterkotti!

Vahu tekkimisel või vedeliku väljumisel lülitage seade koheselt välja!

Märkus: Kui anum saab täis, sulgeb ujuk imemisava ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade koheselt välja ja tühjendage mahuti.

Töötamine elektritööriistadega

Joonis 9

Ühendada on võimalik elektritööriistu võimsusega 100-1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

➔ **A)** Torgake juuresolev adapter imivoolikule ja ühendage elektritööriista ühenduskohaga.

või

➔ **B)** Kasutage imemisvoolik Flex-Tool, torgake jämedam ots vahetult imivoolikule, teine ots torgata tarnekomplekti kuuluvale adapterile ja ühendage elektritööriista ühenduskohaga.

Joonis 10

➔ Ühendage elektritööriista võrgupistik tolmuimejaga.

➔ Lülitage imur **asendisse II** ja alustage tööd.

Märkus: Niipea kui elektritööriist sisse lülitatakse, käivitub imiturbiin 0,5 sekundilise viivitusega. Kui elektritööriist lülitatakse välja, töötab imiturbiin veel ca. 5 sekundit edasi, et imeda imivoolikus välja seal olev jääkraht.

Töö lõpetamine

➔ Lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.

Tühjendage paak

Joonis 11

➔ Vajutage jalaga lukustusest vabastamiseadisele ja võtke imur telikust välja.

Joonis 12

➔ Eemaldage mootori korpus ja tühjendage paak.

➔ Pange imur telikusse, paak fikseerub iseseisvalt asendisse.

Seadme ladustamine

➔ Hoidke tarvikuid seadme juures ja seadet kuivades ruumides.

Seadme transport

➔ Suured rattad võimaldavad transportimist treppidel, seejuures hoidke seadet transpordikäepidemest.

Märkus: Mingil juhul ei tohi tervet seadet kanda imuri kandesangast. Ümberminekuoit!

- Seadme transportimisel autos tuleb seade turvaliselt kinnitada.

Märkus: Soovitame eelnevalt imur telikust välja võtta.

Hooldus

⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

Seadme puhastamine

⚠ NB!

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

- Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise plastmassipuhastusvahendiga.
- Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega ja kuivatage enne uuesti kasutuselevõtmist.

Rikked

Kahanev imemisvõimsus

Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kontrollida järgmisi punkte.

- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, eemaldage ummistus kepiga.
- Filterkott on täis, paigaldage uus filterkott (*tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus*).
- Padrunfilter on määrdunud, puhastage filter voolava vee all, laske enne paigaldamist täielikult kuivada. Kahjustuste korral vahetage (*tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus*).

Üldmärkusi

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad tõrked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoha poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid Kärcher'i filiaal.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiате kasutusjuhendi lõpust. Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna Kärcheri filiaalist. (Aadressi vt tagaküljelt)

Tehnilised andmed

Pinge	220-240V
Voolu liik	50/60 Hz
Võrgukaitse (inertne)	16 A
Elektrihohtusklass	II
Kaitseaste	IP X4
Mahuti maht	30 l
Vee kogus	17 l
Võimsus P _{nimi}	1600 W
Võimsus P _{maks}	1800 W
Võrgukaabel	H 05VV-F3G1,5
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	73 dB (A)

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Godājamais klient,



Pirms uzsākt aparāta lietošanu, izlasiet šo lietošanas instrukciju un rīkojieties atbilstoši tajā teiktajam. Saglabājiēt darbības instrukciju vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā dotajam aprakstam un drošības norādījumiem, aparāts ir paredzēts izmantošanai kā mitrās un sausās putekļu sūkšanas putekļusūcējs.

Aparāts papildu aprīkots ar pieslēgvietu pūšanas funkcijai, kā arī ar kontaktligzdu darbam automātiskajā režīmā ar pieslēgtu elektrisko instrumentu.

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- Ierīce paredzēta izmantošanai iekštelpās, kā arī laukā.

Aizsargājiēt ierīci no lietūs iedarbības. Neuzglabājiēt ierīci ārpus telpām.

- Ar šo ierīci nedrīkst sūkt pelnus un sodrējus.
- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumu un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, ražotājs neņes nekādu atbildību, risks gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiēt to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Filtru un filtra maisiņu utilizācija

Filtri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas vielas, kuru klātbūtne mājāsaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Drošības norādījumi

- *Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.*
- Ierīci izslēgt, ja tā netiek lietota.

Elektropadeve

Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai.

Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.

Strāvas triecienu bīstamība

Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.

Neatvienojiet kontaktdakšu izraujot to aiz barošanas vada ārā no kontaktligzdas.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.

Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).

Uzmanību

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maisījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijs, magnijs, cinks) savienojumos ar

- stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmī
- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

Ekspluatācija / Apkalpošana

Aparāta apraksts

- Izsaīņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.
- Putekļu sūcēja korpuss ievietots ratiņos un to var izņemt, lai ierīci, piemēram, iztukšotu vai pārvadātu automašīnā.

Piezīme: Ierīces un tās apkalpošanas attēli atrodas 2.lpp.

Attēls 1

- 1 Ratiņi ar riteņiem un vadrullīšiem
- 2 Rokturis pārvietošanai, regulējams 2 augstumos
- 3 Piederumu novietne
- 4 Putekļu sūcēja korpusa atbloķēšanas mehānisms
- 5 Tvertne
- 6 Stāvbremze
- 7 Motora nodalījums
- 8 Nešanas rokturis
- 9 Pūtes pieslēgums
- 10 Pūtes funkcijas gaisa regulēšana
- 11 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)
- 12 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni
- 13 Uzglabāšana, tīkla pieslēgšanas kabelis
- 14 Sūkšanas šļūtenes pieslēgums
- 15 Aparāta kontaktligzda
- 16 Filtra maisiņš

Piederumi:

Nominālais diametrs 35 mm

- 17 Sūkšanas šļūtene
- 18 Rokturis ar papildus gaisa bīdni
- 19 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m
- 20 Grīgas sprausla, pārslēdzama
- 21 Saduru sprausla

22 Šļūtene Flex-Tool

23 Adapteris

Nominālais diametrs 60 mm

24 Sūkšanas šļūtene

25 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m

26 Lielo netīrumu uzgalis

- Viss aprīkojums paredzēts mitrai un sausai sūkšanai.
- Standarta pielietošanas gadījumos paredzēti piederumi ar nominālo diametru 35 mm. Ja netīrumi ir lielāki, lūdz, izmantojiet piederumus ar nominālo diametru 60 mm.

Pirms ekspluatācijas sākšanas

- ➔ Pirms ekspluatācijas sākšanas ratiņiem vēl jāuzmontē vadrullīši, pārvietošanai paredzētais rokturis ir riteņi ar asi.

Ratiņu montāža jāveic tikai vienu reizi, tā aprakstīta atsevišķi pievienotajā lapā.

Ekspluatācija

Attēls 2

- ➔ Pievienojiet piederumus.

Attēls 3

- ➔ Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.

Attēls 4

- ➔ Ieslēgt ierīci ar slēdža IESL./IZSL. palīdzību.

Pozīcija I: Normālais režīms, sūkšana vai pūšana

Pozīcija II: Darbs automātiskajā režīmā ar pieslēgtu elektrisko instrumentu

Pozīcija 0: Aparāts un pieslēgtais elektroinstruments ir izslēgti

Attēls 5

- ➔ Lai ierīci pārvietotu, nolieciet vienu kāju uz virsmas, pieturiet un pavelciet atpakaļ rokturi.

Iekārtas lietošana

- ⚠ **Vienmēr strādāt ar uzstādītu patronfiltru, arī mitrās vai sausās uzsūkšanas laikā!**

Sausā sūkšana

Attēls 6

Skatiet arī 12. attēlu

Iesūkto netīrumu bezputekļinai utilizācijai mēs iesakām vienlaicīgi ielikt putekļu savākšanas maisu. Papildus ieguvums ir tāds, ka patronfiltrs tik ātri nepiesārņojas.

⚠ **Strādāt tikai ar sausu patronfiltru!**

→ **Tādēļ:** Mitru patronfiltru pirms lietošanas labi nosusināt!

⚠ **Uzliktie filtra maisi var saplīst!**

→ **Tādēļ:** Savlaicīgi mainīt filtra maisus!

⚠ **Iesūcot smalkos putekļus, vienmēr jābūt uzstādītam filtra maisam!**

→ Filtra maisa uzpildes pakāpe ir atkarīga no iesūcamiem netīrumiem.

Iesūcot smalkos putekļus, smiltis utt., filtra maiss jāmaina biežāk.

→ Pelnu un kvēpju iesūkšanas gadījumā izmantot nošķēlēju (Pasūtījuma Nr. 2.863-139).

Attēls 7

Cietu virsmu tīrīšana

Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir izvērztas

Tepiķu tīrīšana

Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir izvērztas.

Norādījums: Pateicoties aparāta lielai sūkšanas spējai, sūkšanas sprauslas darbojoties uz paklājiem, mīkstām mēbelēm, aizkariem utt. var pārāk stipri tos piesūkt. Šajā gadījumā lietojiet papildus gaisa aizbīdni sūkšanas spējas mazināšanai. Pēc lietošanas to atkal noslēdziet.

Pūtes funkcija

Pielieto, piemēram, lapu vai putekļu izpūšanai no garāžas, darbnīcas, pagalma un dārza.

Attēls 8

→ Pievienojiet sūkšanas šļūteni. Atveriet gaisa plūsmas regulēšanas aizbīdni un izvēlieties vajadzīgo pūšanas jaudu.

Mitrā sūkšana

⚠ **Uzmanību:**

Neizmantojiet filtra maisiņu!

Veidojoties putām vai izplūstot šķidrumam, aparātu nekavējoties izslēdziet!

Norādījums: Ja tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu. Aparātu nekavējoties izslēdziet un iztukšojiet tvertni.

Darbi ar elektroinstrumentiem

Attēls 9

Var pieslēgt elektriskos instrumentus ar jaudu 100 - 1800 W.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

→ **A)** Komplektā ietilpstošo adapteru uzspaudiet sūcējšļūtenei un savienojiet ar elektriskā instrumenta pieslēgumu.

vai

→ **B)** Izmantot lokano sūcējšļūteni Flex-Tool, biežāku galu uzspaupt tieši uz sūcējšļūtenei, otru galu uzspaupt komplektā ietilpstošajam adapterim un savienot ar elektroinstrumenta pieslēgvietu.

Attēls 10

→ Elektroinstrumenta kontaktdakšu iespraut putekļu sūcējā.

→ Ieslēgt putekļu sūcēju **pozīcijā II** un sākt darbu.

Piezīme: Tīklīdz elektroinstrumenti tiek ieslēgts, iesūkšanas turbīna tiek palaista ar 0,5 sekundes palēninājumu. Ja elektroinstrumenti tiek izslēgti, turbīna darbojas tālāk vēl apmēram 5 sekundes, lai iesūktu atlikušos netīrumus no sūcējšļūtenes.

Darba beigšana

→ Izslēdziet aparātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu.

Tvertnes iztukšošana

Attēls 11

→ Nospiediet ar kāju fiksatoru un izņemiet putekļu sūcēju no ratiņiem.

Attēls 12

→ Nogremiet motora korpusu un iztukšojiet tvertni.

→ Ielieciet putekļu sūcēju ratiņos, tvertne nofiksējas automātiski.

Ierīces uzglabāšana

- ➔ Piederumus izvietojiet pie aparāta un uzglabāiet aparātu sausā telpā.

Aparāta pārvietošana

- ➔ Lielie riteņi ierīci ļauj pārvietot pa kāpnēm, turot to aiz roktura.

Piezīme: Nepārnēsājiet visu ierīci aiz putekļu sūcēja roktura, apgāšanās risks!

- ➔ Pārvadājot ierīci automašīnā, tā ir droši jānostiprina.

Piezīme: Mēs iesakām putekļu sūcēju pirms tam izņemt no ratiņiem.

Kopšana, tehniskā apkope

⚠ Savainojumu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izslēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

Aparāta tīrīšana

⚠ Uzmanību

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējiet ūdenī.

- ➔ Aparātu un piederumu daļas no plastmasas kopjiet ar standarta plastmasas tīrīšanas līdzekli.
- ➔ Tvertni un piederumus vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni un pirms atkārtotas lietošanas nožāvējiet.

Traucējumi

Vāja sūkšana

Ja aparāta iesūkšanas jauda samazinās, jāpārbauda sekojoši punkti.

- ➔ Aizsērējuši piederumi, sūcējšļūtene vai sūcējcaurules, likvidējiet aizsērējumu ar nūju.
- ➔ Filtra maisiņš ir pilns, ievietojiet jaunu filtra maisiņu (*pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sarakstā šīs instrukcijas beigās*).
- ➔ Filtra patrona ir aizsērējusi, izmazgājiet filtru zem tekoša ūdens, pirms uzstādīšanas pilnīgi izžāvējiet. Bojājuma gadījumā nomainiet (*pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sarakstā šīs instrukcijas beigās*).

Vispārējās piezīmes

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamus darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecināšu dokumentu.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas Kärcher filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā. Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas Kärcher filiālē.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Tehniskie dati

Spriegums	220-240V
Strāvas veids	50/60 Hz
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	16 A
Aizsardzības klase	II
Aizsardzības līmenis	IP X4
Tvertnes tilpums	30 l
Ūdens uzņemšana	17 l
Jauda P_{nom}	1600 W
Jauda P_{maks}	1800 W
Tīkla kabelis	H 05VV-F3G1,5
Trokšņu līmenis (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Gerbiamas kliente,



Prieš pradėdamas naudoti įsigytą prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vadovaukitės ja. Naudojimo instrukciją išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ja vėliau arba perduoti kitam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugumo nurodymais prietaisas gali būti naudojamas kaip drėgno ir sauso valymo siurblys.

Be to prietaise įrengtas pūtimo funkcijos jungtis ir automatinio režimo su prijungtu elektros įrankiu lizdas.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tiek uždaroje patalpose, tiek atvirose vietose. Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelaikykite jo lauke.
- Jokiu būdu nesiurbkite šiuo prietaisu pelenų ir suodžių.
- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.

Prietaiso naudojimas kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, susidariusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsako; visa atsakomybė tenka naudotojui.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekologiškų medžiagų

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei į juos nėra įsiurbti medžiagų, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

Nurodymai dėl saugos

- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamos patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Kai nesiurbiate, prietaisą išjunkite.

Jungimas į elektros tinklą

Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.

Elektros smūgio pavojus

Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.

Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už kabelio.

Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.

Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprumas).

Dėmesio

Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogus garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogių arba degių dujų, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų

- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).
- Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

Naudojimo pradžia/ aptarnavimas

Prietaiso aprašymas

- Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.
- Pagrindinė siurblio dalis įrengta ant važiuoklės ir gali būti nuimama, pavyzdžiui, norint ištuštinti ar vežti automobiliiu.

Pastaba: *Paveikslus, kuriuose pavaizduotas prietaisas ir jo naudojimas, rasite 2 psl.*

Paveikslas 1

- 1 Važiuoklė su paprastais ir kreipiamaisiais ratukais
- 2 Transportavimo rankena, nustatoma į 2 aukščio pakopas
- 3 Priedų dėklas
- 4 Siurblio pagrindinės dalies atblokovimo įtaisas
- 5 Rezervuaras
- 6 Stovėjimo stabdys
- 7 Variklio korpusas
- 8 Rankena nešimui
- 9 Pūtimo funkcijos prijungimas
- 10 Pučiamo oro reguliavimas
- 11 Prietaiso jungiklis (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)
- 12 Elektros laidas su kištuku
- 13 Elektros laido laikymas
- 14 Siurbimo žarnos prijungimas
- 15 Prietaiso lizdas
- 16 Filtro maišelis

Priedai:

Nominalusis skersmuo 35 mm

- 17 Siurbimo žarna
- 18 Rankena su šonine oro sklende
- 19 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m
- 20 Antgalis grindims valyti, perjungiamas
- 21 Siaurasis antgalis
- 22 Žarna „Flex“ įrankiai

23 Adapteris

Nominalusis skersmuo 60 mm

24 Siurbimo žarna

25 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m

26 Stambių nešvarumų antgalis

- Visi priedai tinka drėgnam ir sausam siurbimui.
- Įprastam naudojimui skirti 35 mm nominaliojo skersmens priedai. Esant stambiems nešvarumams naudokite 60 mm nominaliojo skersmens priedus.

Prieš pradėdant naudoti

- ➔ Prieš pradėdami naudoti prietaisą, sumontuokite ant važiuoklės kreipiamuosius ratukus, transportavimo rankeną ir paprastus ratukus su ašimi.
- Montuoti važiuoklę reikia tik vieną kartą. Kaip tai daryti, parodyta pridėtame lape.**

Naudojimo pradžia

Paveikslas 2

- ➔ Pritvirtinkite priedus.

Paveikslas 3

- ➔ Įkiškite elektros laido kištuką.

Paveikslas 4

- ➔ Įjungikliu/išjungikliu įjunkite prietaisą.

I padėtis: Įprastas režimas, siurbimas arba pūtimas

II padėtis: Automatinis režimas su prijungtu elektros įrankiu

0 padėtis: Išjunkite prietaisą ir prijungtą elektros įrankį.

Paveikslas 5

- ➔ Norėdami vežti prietaisą, padėkite koją ant paviršiaus ir traukite transportavimo rankeną atgal.

Naudojimas

⚠ **Dirbkite tik su įdėta filtro kasete, tiek drėgnam, tiek sausam valymui.**

Sausas valymas

Paveikslas 6

Taip pat. žr. 12 pav.

Norint neišskiriant dulkių pašalinti susiurbtus nešvarumus, patariame naudoti ir filtro maišelį. Be to, filtro kasetė ne taip greitai užsiterš.

⚠ **Naudokite tik sausam valymui skirtą filtro kasetę.**

➔ **Todėl:** prieš naudodami drėgno valymo filtro kasetes, jas gerai išdžiovinkite.

⚠ **Užsikišę filtro maišeliai gali sutrūkti!**

➔ **Todėl:** laiku pakeiskite filtro maišelius!

⚠ **Siurbdami smulkias dulkes, būtinai naudokite filtro maišelį!**

➔ Filtro maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, kokie nešvarumai siurbiami.

Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis turi būti keičiamas dažniau.

➔ Siurbdami pelenus ir suodžius, naudokite separatorių (užsakymo Nr. 2.863-139).

Paveikslas 7

Kietų paviršių siurbimas

Koja paspauskite grindims skirto antgalio perjungiklį. Grindims skirto antgalio apačioje išlenda šepetiniai apvadėliai.

Kiliminių dangų siurbimas

Koja paspauskite grindims skirto antgalio perjungiklį. Grindims skirto antgalio apačioje esantys šepetiniai apvadėliai pasislepia.

Patarimas: Esant dideliame prietaiso siurbimo galingumui, antgaliai, valant jais kilimus, minkštus apmušalus, užuolaidas ir kt., gali per stipriai prisisiurbti. Tuo atveju, norėdami sumažinti siurbimo galingumą, pasinaudokite šonine oro sklende. Panaudoję vėl užstumkite.

Pūtimo funkcija

Prietaisą galima naudoti pūsti lapus ar dulkes ir garažų, dirbtuvių, kiemo ar sodo.

Paveikslas 8

➔ Prijunkite siurbimo žarną. Atverkite oro srovės reguliavimo sklendę ir nustatykite norimą siurbiamąją galią.

Drėgnas valymas

⚠ **Dėmesio:**

Nenaudokite filtro maišelio!

Jei išsiskiria putos arba skystis, tuoj pat išjunkite prietaisą!

Patarimas: kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuoj pat išjunkite ir ištuštinkite maišelį.

Darbas su elektros įrankiu

Paveikslas 9

Galima prijungti 100 - 1800 W galios elektrinius prietaisus.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

➔ **A)** Pridėtą adapterį pritvirtinkite prie siurbimo žarnos ir sujunkite su elektros įrankio jungikliu.

arba

➔ **B)** Naudokite žarną, storesnįjį galą tiesiogiai prijunkite prie siurbimo žarnos Flex-Tool, o kitą - prie adapterio ir sujunkite su elektros įrankio lizdu.

Paveikslas 10

➔ Elektros įtaiso maitinimo kištuką įkiškite į siurbį.

➔ Siurbį nustatykite į **II padėtį** ir pradėkite darbą.

Pastaba: Įjungus elektros įrankiui, po 0,5 sekundžių įsijungia siurblio turbina.

Įsijungus elektros įrankį, siurblio turbina dar veikia apie 5 sekundes, kad būtų pašalinti visi likę nešvarumai iš siurbimo žarnos.

Darbo pabaiga

➔ Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką.

Kameros ištuštinimas

Paveikslas 11

➔ Koja paspauskite atblokavimo įtaisą ir išimkite siurbį iš važiuoklės.

Paveikslas 12

➔ Nuimkite variklio gaubtą ir ištuštinkite kamerą.

➔ Įstatykite siurbį į važiuoklę, kamera užsifiksuoja automatiškai.

Prietaiso laikymas

➔ Priedą pritvirtinkite prie prietaiso, o patį prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Prietaiso transportavimas

➔ Naudodami didelius ratus, galite vežti prietaisą laiptais laikydami jį už transportavimo rankenos.

Pastaba: Jokiu būdu neneškite viso prietaiso paėmę už siurblio nešimo rankenos, nes jis gali apvirsti!

➔ Veždami prietaisą automobilyje, jį gerai įtvirtinkite.

Pastaba: Patariame prieš tai išimti prietaisą iš važiuoklės.

Techninė priežiūra

⚠ Sužalojimų pavojus

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidų kištuką ištraukite iš rozetės.

Prietaiso valymas

⚠ Dėmesio!

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

➔ Prietaisą ir sintetines priedų dalis valykite paprastu sintetikos valikliu.

➔ Jei reikia, kamerą ir priedus išplaukite vandeniu ir prieš vėl naudodami išdžiovinkite.

Gedimai

Sumažėjęs siurbimo galingumas

Sumažėjus siurbiamajai galiai, patikrinkite:

- ➔ ar neužsikimšo priedai arba siurbimo vamzdis; ilgų virbų pašalinkite kamštį,
- ➔ ar ne pilnas filtro maišelis, įdėkite naują filtro maišelį (užs. Nr. žiūrėkite keičiamų detalių sąrašą, kuris pateikiamas šios instrukcijos gale).
- ➔ ar kasetinis filtras neišsipurvino, filtrą išplaukite tekančiu vandeniu, o prieš įdėdami į siurbį, išdžiovinkite. Jei pažeistas, pakeiskite (užs. Nr. žiūrėkite šios instrukcijos gale pateikiamame keičiamų detalių sąrašą).

Bendrieji nurodymai

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškylus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų Kärcher filialo darbuotojai. (Adresą rasite kitoje pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų Kärcher filiale.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Techniniai duomenys

Įtampa	220-240V
Srovės rūšis	50/60 Hz
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	16 A
Apsaugos klasė	II
Saugiklio rūšis	IP X4
Maišelio talpa	30 l
Vandens talpa	17 l
Galingumas, P_{nenn} (nominalus)	1600 W
Galingumas, P_{max} (maksimalus)	1800 W
Elektros laidas	H 05VV-F3G1,5
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!

Шановний покупець!



Перед використанням пристрою прочитайте цю інструкцію з експлуатації і дотримуйтесь неї. Збережіть цю інструкцію з експлуатації для пізнішого використання чи для наступних власників.

Правильне застосування

Пристрій придатний до використання як пилосос для сухої та вологої очистки у відповідності до даної інструкції з експлуатації та вказівок щодо безпеки. До того ж, пристрій має функцію роздуву, а також гніздо для автоматичного режиму роботи, якщо під'єднано електроінструмент.

Цей пристрій призначається для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Цей прилад можна використовувати для прибирання в приміщеннях та назовні.

Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.

- Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу.
- Можна використовувати лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини є гарантією того, що пристрій буде працювати безпечно та справно.

Будь-яке інше застосування вважається неправильним. Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані неправильним застосуванням, ці збитки бере на себе лише користувач.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно.

Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Правила безпеки

- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі й дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грати із пристроєм.
- Вимикати пристрій, якщо він не використовується для очистки.

⚠ Електричне з'єднання

Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаній на фірмовій

табличці пристрою даним щодо напруги.

⚠ Небезпека враження струмом

Ніколи не торкайтесь мережевого штекера та розетки вологими руками. Не можна витягувати мережевий штекер із розетки за кабель.

Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.

Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витoku (макс. 30 мА сили току номінальної дії).

⚠ Увага

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуванням повітрям. Ніколи не всмоктувати пирососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполуці з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть пошкодити матеріали, що використовуються у пристрої.

Введення в експлуатацію / Експлуатація

Опис пристрою

- При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.
- Пиросос оснащений візком, з якого його можна знімати, наприклад, для очищення або транспортування на автомобілі.

Примітка: Зображення пристрою та його експлуатації знаходяться на сторінці 2.

Малюнок 1

- 1 Візок з колесами та направляючими роликами
- 2 Ручка для транспортування, 2-ступеневий режим
- 3 Місце для додаткового обладнання
- 4 Розблокування базового приладу
- 5 Баки
- 6 Стояночні гальма
- 7 Кожух двигуна
- 8 Ручка
- 9 Місце під'єднання для роздуву
- 10 Регулювання повітря функції роздуву
- 11 Вимикач
- 12 Мережевий кабель зі штекером
- 13 Місце для зберігання мережевого кабелю
- 14 Місце під'єднання шлангу
- 15 Штепсельна розетка пристрою
- 16 Фільтрувальний мішок

Деталі:

Номінальний діаметр 35 мм

- 17 Всмоктуючий шланг
- 18 Ручка засувки додаткового повітря
- 19 Всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м
- 20 Сопло для підлоги, переключається
- 21 Сопло для заповнення
- 22 Шланг Flex-Tool

23 Адаптер

Номінальний діаметр 60 мм

24 Всмоктуючий шланг

25 Всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м

26 Форсунка для збору великих часток бруду

- Повний комплект приналежностей призначений для чищення у вологому та сухому режимах.
- Для звичайного очищення призначені принадлежности номінальною шириною 35 мм. Для великих часток бруду використовувати принадлежности номінальною шириною 60 мм.

Перед введенням в експлуатацію

- Перед використанням слід встановити на візок направляючі ролики, ручку для транспортування та колеса з осями.
- Збір візка виконується лише один раз, послідовність збірки описана на листку, що додається.**

Введення в експлуатацію

Малюнок 2

- Під'єднати аксесуари.

Малюнок 3

- Вставте штепсельну вилку.

Малюнок 4

- Увімкніть пристрій за допомогою вимикача.

Положення I: Нормальний режим, всмоктування або роздув

Положення II: Автоматичний режим з під'єднаним електроінструментом

Положення 0: Пристрій та під'єднаний електроінструмент вимкнені

Малюнок 5

- Для руху приладу поставити та утримувати ногу на поверхні, а потім потягнути назад ручку для транспортування.

Експлуатація

- ⚠ **Завжди працювати зі встановленим патронним фільтром, як при вологій, так і при сухій очистці.**

Пилосос для сухої очистки

Малюнок 6

Див. малюнок 12

Для того, щоб уникнути розпилювання пилу в ході випорожнення пристрою, ми рекомендуємо використовувати фільтрувальний мішок. Таким чином не настільки швидко забивається патронний фільтр.

- ⚠ **Працювати тільки з сухим патронним фільтром!**

- **Тому:** Слід добре висушити вологий патронний фільтр перед використанням!

- ⚠ **Фільтрувальний мішок може лопнути!**

- **Тому:** Вчасно замінійте фільтрувальний мішок!

- ⚠ **При всмоктуванні пилу завжди слід використовувати фільтрувальний мішок!**

- Ступінь заповнення фільтрувального мішку залежить від всмоктуваного забруднення.

При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.

- При всмоктуванні попелу та сажі використовувати фільтр грубої очистки (номер замовлення 2.863-139)

Малюнок 7

Очистка твердих поверхонь

Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги з'явилася щітка.

Очистка килимів

Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги щетина зникла.

Вказівки: Через високу всмоктувальну здатність пристроїв, у наконечник пилососа під час роботи можуть втягнутися килими, м'яка оббивка, гардини й т.п. У такому випадку для зменшення всмоктувальної здатності використовують засувку додаткового повітря. Після використання її знову закривають.

Роздуб

Використовувати, наприклад, для видування листя або пилу з гаражу, домашніх та професійних майстерень, подвір'я та саду.

Малюнок 8

- Приєднати всмоктувальний шланг. Відкрити заслінку регулятора повітря та встановити необхідну силу дуття.

Вологе прибирання

⚠ **Увага:**

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Негайно вимкнути пристрій, якщо з'явилася піна або проступає рідина!

Примітка: Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів! Негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

Використання електроінструментів

Малюнок 9

Можуть бути під'єднані електроінструменти зі споживаною потужністю 100 - 1800 Вт.

(CH: 100 - 500 W, UK: 100 - 1300 W)

- **А)** Одягнути адаптер, що додається, на всмоктуючий шланг та з'єднати його з електроінструментом.
або

- **В)** Використовувати гнучкий всмоктуючий шланг, одягнути товстіший кінець прямо на всмоктуючий шланг Flex-Tool, інший кінець одягнути на адаптер, що додається, та з'єднати його з електроінструментом.

Малюнок 10

- Вставити штепсель електроінструменту в пилосос.
- Встановити **Положення II** на пилососі та почати роботу.
Примітка: При увімкненні електроінструменту, всмоктувальна турбіна починає працювати з затримкою 0,5 секунд. Після вимкнення електроінструменту всмоктувальна турбіна ще буде працювати 5 секунд для того, щоб всмоктати залишки сміття у всмоктуючому шлангу.

Закінчення роботи

- Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Спорожнення баку

Малюнок 11

- Натисніть розблокування ногою та зніміть пилосос з візка.

Малюнок 12

- Зняти кожух двигуна та спустошити бак.
- Встановити пилосос на візок, бак зафіксується самостійно.

Зберігання приладу

- Покладіть аксесуари у пристрій та зберігайте пилосос у сухому приміщенні.

Транспортування приладу

- Великі колеса дають можливість рухатися по сходах, для цього необхідно тримати прилад за ручку.

Вказівка: Ні в якому разі не підіймайте весь прилад за ручку пилососа, це може призвести до перевертання!

- Під час транспортування приладу в автомобілі надійного зафіксуйте його.

Вказівка: Радимо перед цим зняти пилосос з візка.

Догляд, технічне обслуговування

⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку.

Очистка пристрою

⚠ Увага

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

- Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

Неполадки

Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне.

- Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.
- Фільтрувальний мішок повний. Вставити новий фільтрувальний мішок (*номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цієї інструкції*)).
- Патронний фільтр забруднений. Промити фільтр під струменем води. Залишити його до повного висихання перед установкою. Замінити, якщо

він пошкоджений (*номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цієї інструкції*)).

Загальні вказівки

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтеся, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.
(Адреси див. на звороті)

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу Karcher.
(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання


Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми Karcher.
(Адреси див. на звороті)


Технічні дані

Напруга	220-240V
Тип струму	50/60 Гц
Запобіжник (інерційний)	16 А
Клас захисту	II
Ступінь захисту	IP X4
Місткість резервуару	30 л
Споживання води	17 л
Потужність $P_{\text{номінальна}}$	1600 Вт
Потужність $P_{\text{максимальна}}$	1800 Вт
Мережевий кабель	H 05VV-F3G1,5
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	73 дБ(A)

**Можливі зміни у конструкції
пристрою!**

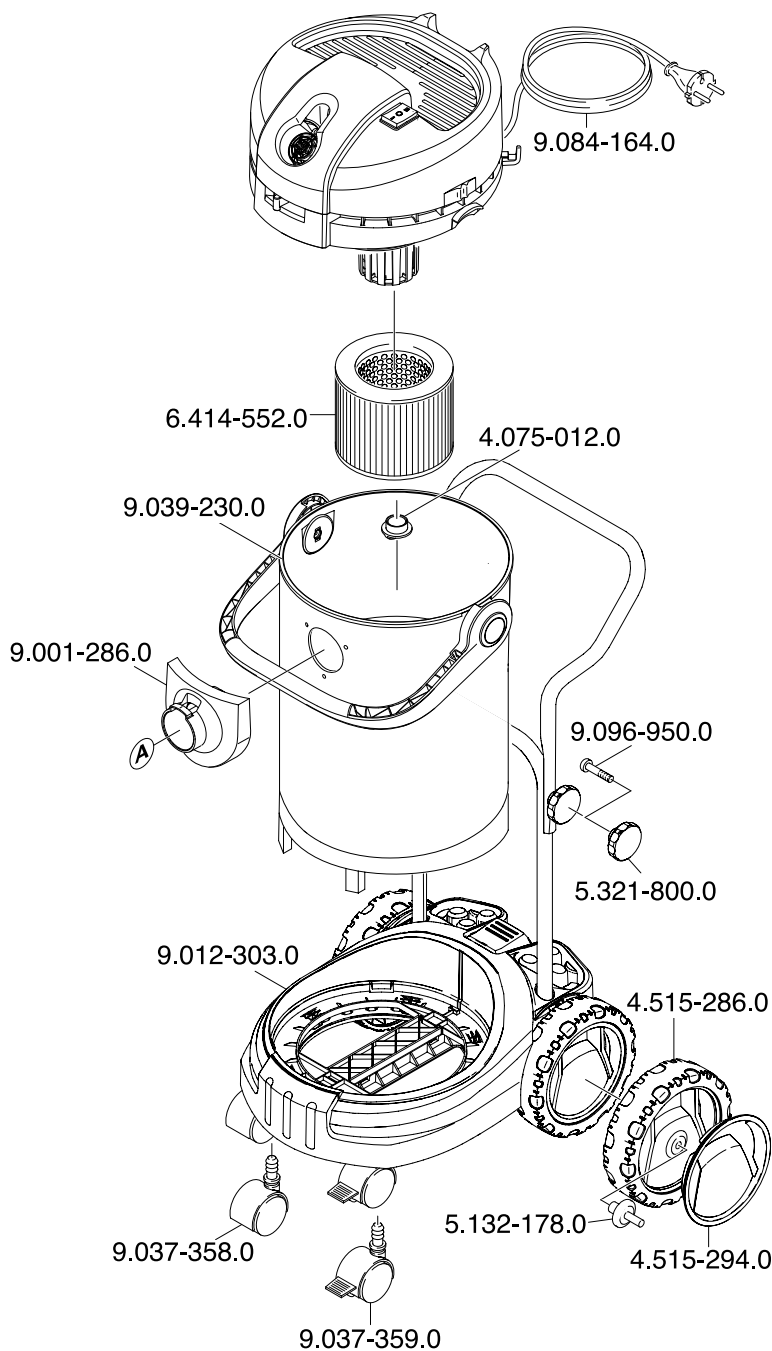

5.962-845.0 29.04.2008

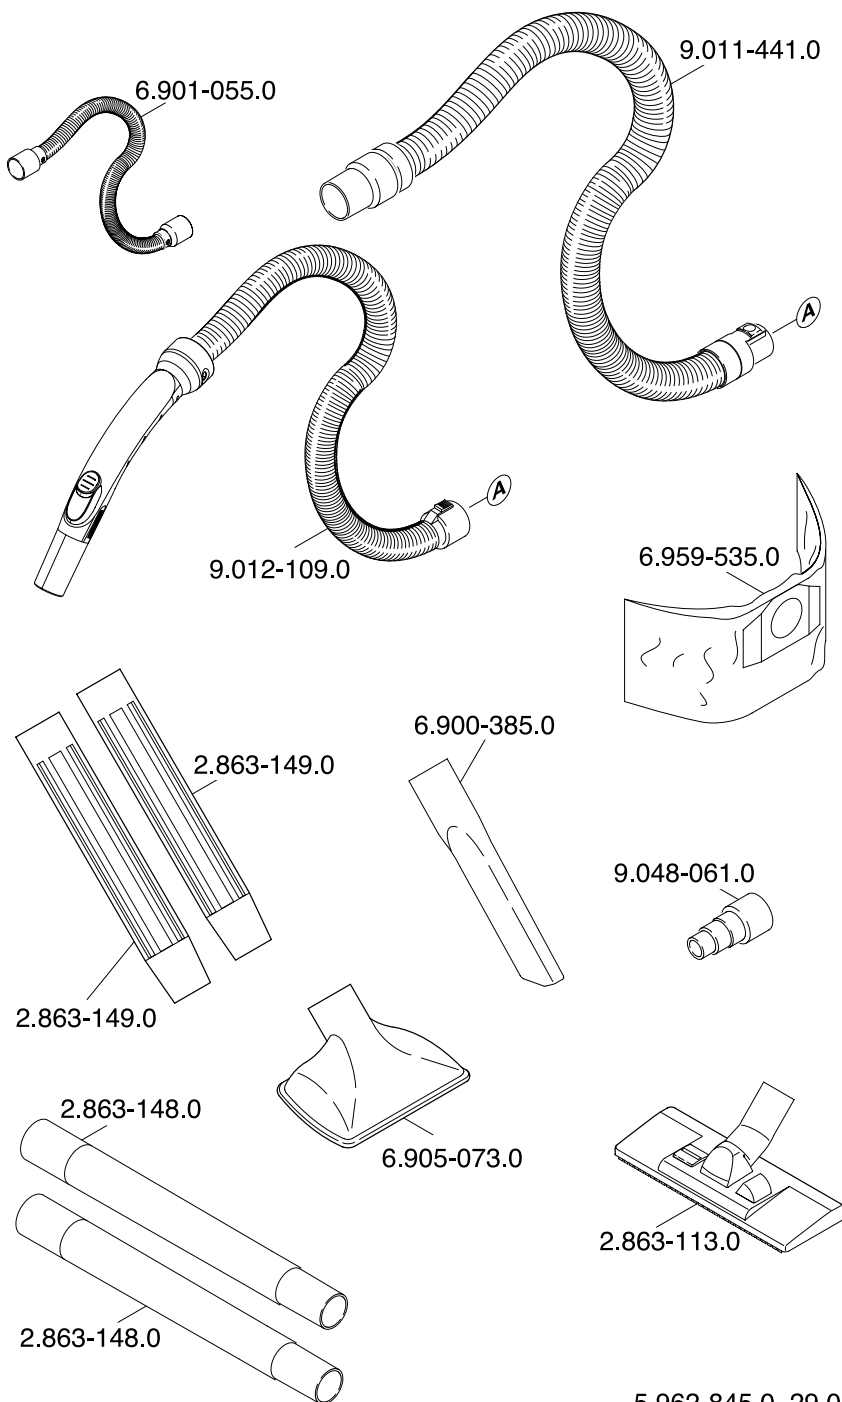

5.962-845.0 29.04.2008

A

Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
 Lichtblaustraße 7
 1220 Wien
 ☎ (01) 25 06 00

AUS

Kärcher Pty. Ltd.
 40 Koornang Road
 Scoresby VIC 3179
 ☎ (03) 9765 - 2300

B / LUX

Kärcher N.V.
 Industrieweg 12
 2320 Hoogstraten
 ☎ 0900 - 33 444 33

BR

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
 Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
 CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
 ☎ 0800 17 61 11

CH

Kärcher AG
 Industriestraße 16
 8108 Dällikon
 ☎ 0844 850 863

CZ

Kärcher spol. s.r.o.
 Za Mototechnou 1114/4
 155 00 Praha 5 -Stodůlky
 ☎ (02) 3552-1665

D

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Service-Center Gissigheim
 Im Gewerbegebiet 2
 97953 Königheim-Gissigheim
 ☎ (07195) 903 20 65

DK

Kärcher Rengøringssystemer A/S
 Gejlhavegård 5
 6000 Kolding
 ☎ 70 20 66 67

E

Kärcher S.A.
 Pol. Industrial Font del Radium
 Calle Doctor Trueta 6-7
 08400 Granollers (Barcelona)
 ☎ 902 17 00 68

F

Kärcher S.A.S.
 5 Avenue des Coquelicots
 Z.A. des Petits Carreaux
 94865 Bonneuil-sur-Marne
 ☎ (01) 43 99 67 70

FIN

Kärcher OY
 Yrittäjätie 17
 01800 Klaukkala
 ☎ 0207 413 600

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E.
 31-33, Nikitara & Konstantinoupoleos str.
 13671 Acharnes
 ☎ 210 - 23 16 153

GB

Kärcher(UK) Limited
 Kärcher House
 Beaumont Road
 Banbury
 Oxon, OX16 1TB
 ☎ 01295 752200

H

Kärcher Hungária Kft
 Tormásrét ut 2.
 2051 Biatorbágy
 ☎ (023) 530-640

HK

Kärcher Limited
 Unit 10, 17/F.
 APEC Plaza
 49 Hoi Yuen Road
 Kwun Tong, Kowloon
 ☎ (02) 357-5863

I

Kärcher S.p.A.
 Via A. Vespucci 19
 21013 Gallarate (VA)
 ☎ 848 - 99 88 77

IRL

Kärcher Limited (Ireland)
 12 Willow Business Park
 Nangor Road
 Clondalkin
 Dublin 12
 ☎ (01) 409 77 77

KOR

Kärcher Co. Ltd. (South Korea)
 Youngjae B/D, 50-1, 51-1
 Sansoo-dong, Mapo-ku
 Seoul 121-060
 ☎ 032-465-8000

MAL

Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
 No. 8, Jalan Serindit 2
 Bandar Puchong Jaya
 47100 Puchong, Selangor
 ☎ (03) 5882 1148

N

Kärcher AS
 Stanseveien 31
 0976 Oslo
 ☎ 24 17 77 00

NL

Kärcher BV
 Postbus 474
 4870 AL Etten-Leur
 ☎ 0900-33 444 33

NZ

Kärcher Limited
 12 Ron Driver Place
 East Tamaki, Auckland
 ☎ (09) 274-4603

PRC

Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
 Part B, Building 30,
 No. 390 Ai Du Road
 Shanghai Waigaoqiao 200131
 ☎ (021) 5046-3579

P

Neoparts Com. e Ind. Automóvel, Lda.
 Largo Vitorino Damásio. 10
 1200 Lisboa
 ☎ (21) 395 0040

PL

Kärcher Sp. z o.o.
 Ul. Stawowa 140
 31-346 Kraków
 ☎ (012) 6397-222

RUS

Kärcher Ltd.
 Vienna House
 Strastnoi Blv. 16
 107031 Moscow
 ☎ 095-933 87 48

S

Kärcher AB
 Tagenevägen 31
 42502 Hisings-Kärä
 ☎ (031) 577-300

SGP

Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.
 5 Toh Guan Road East
 #01-00 Freight Links Express Distripark
 Singapore 608831
 ☎ 6897-1811

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.
 9 Eylül Mahallesi
 307 Sokak No. 6
 Gazimir / Izmir
 ☎ (0232) 252-0708

TWN

Kärcher Limited
 5F/6. No.7
 Wu-Chuan 1st Rd
 Wu-Ku Industrial Zone
 Taipei County
 ☎ (02) 2299-9626

UA

Kärcher Ukraine
 Kilzeva doroga, 9
 03191, Kyiv
 ☎ (044) 5947575

UAE

Kärcher FZE
 Jebel Ali Free Zone
 RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
 ☎ (04) 8836-776

ZA

Kärcher (Pty.) Limited
 144 Kuschke Street
 Meadowdale
 Edenvale 1614
 ☎ (011) 574-5360

02/2008