



Bedienungsanleitung

Flächenreiniger

Als Zubehör für Hochdruckreiniger

Passend für Hochdruckreiniger von
King Craft ab Baujahr 1997,
Top Craft ab Baujahr 2000
und KÄRCHER.



Achtung:

Den Flächenreiniger nicht in Betrieb nehmen,
ohne die Betriebsanleitung gelesen zu haben.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Umweltschutz	2
Gerätebeschreibung	3
Einsatz der Adapter	3
Einsatz der Düsen	4
Bodenflächen reinigen	4
Wandflächen reinigen	5
Störungshilfe	5
Pflege und Wartung	5
Garantie	6
Kundendienst / Abholservice	6
Serviceauftrag	7

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für den King Craft Flächenreiniger entschieden haben.



Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Flächenreinigers und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der King Craft Flächenreiniger ist passend für Hochdruckreiniger von King Craft ab Baujahr 1997, Top Craft ab Baujahr 2000 und Kärcher.

Der King Craft Flächenreiniger eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Beton, Fliesen und Naturstein.

Der Flächenreiniger ist nicht für gewerblichen Einsatz gebaut.

Sicherheitshinweise

⚠ Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers.

⚠ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠ Den Hochdruckstrahl erst auslösen, wenn sich der Flächenreiniger auf der Reinigungsfläche befindet.

⚠ Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.

⚠ Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.

⚠ Bei Betrieb nicht unter den Rand des Flächenreinigers greifen.



⚠ Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise Ihres Hochdruckreinigers).

⚠ Bei Beendigung des Reinigungsbetriebs den Hochdruckreiniger ausschalten. Bei Arbeiten am Flächenreiniger diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese der Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.


Gerätebeschreibung

Prüfen Sie den Lieferumfang!

Fehlen Teile oder stellen Sie eine Beschädigung fest, dann wenden Sie sich bitte umgehend (bis spätestens 1 Woche nach Kaufdatum) an unsere Hotline.

Packliste

- 1 Flächenreiniger
 - A – Sicherungshülse
 - B – Höhenverstellung
 - C – Handgriff
 - D – Schwenkarm mit grauen Hochdruckdüsen (nicht sichtbar)
- 2 Verlängerungsrohre (2 Stück)
 - A – Sicherungshülse
- 3 Adapter, kurz (King Craft, Top Craft)
- 4 Adapter, lang (Kärcher)
- 5 Gelbe Hochdruckdüsen (2 Stück)

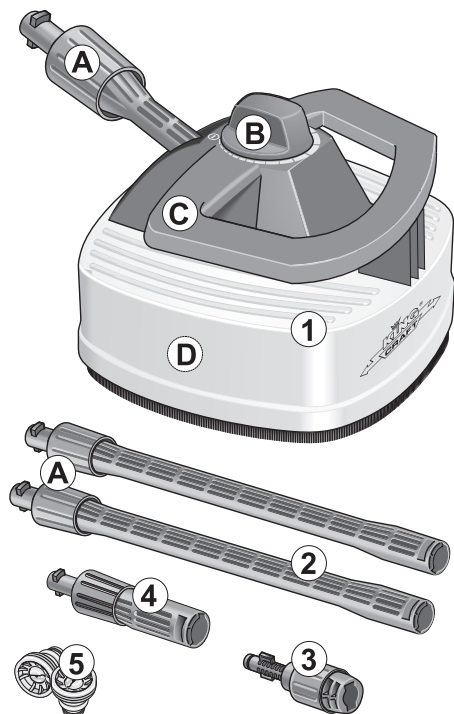

Einsatz der Adapter

Sie benötigen keinen Adapter für

- King Craft Hochdruckreiniger ab Baujahr 2004
- Top Craft Hochdruckreiniger ab Baujahr 2004

Verwenden Sie den kurzen Adapter (3) für

- King Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2000 – 2003
- Top Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2001 – 2003


Verwenden Sie den kurzen Adapter (3) für

- King Craft Hochdruckreiniger Baujahr 1997 – 1999
- Top Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2000

Hinweis: Setzen Sie die Verlängerung 9.011-006 aus dem Standardzubehör des Hochdruckreinigers auf die Pistole, dann den Adapter auf die Verlängerung.

Verwenden Sie den langen Adapter (4) für

- Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992

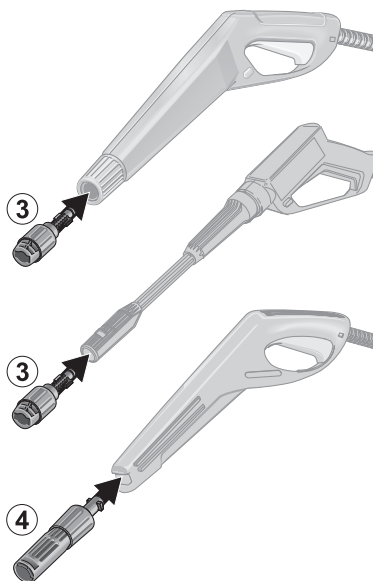

Hinweis: Bei Schwergängigkeit der Adaption fetten Sie den O-Ring am Adapter mit Vaseline oder Silikonfett ein.

Einsatz der Düsen

Graue Hochdruckdüsen (bereits montiert)

- Geeignet für Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p)* bis 12 Mpa (120 bar).

Sie können mit den bereits montierten grauen Hochdruckdüsen arbeiten.


Gelbe Hochdruckdüsen

- Geeignet für Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p)* über 12 Mpa (120 bar).

Sie müssen die montierten grauen Hochdruckdüsen durch die gelben Hochdruckdüsen ersetzen, damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist.

Düsen wechseln

1. Klammer entfernen
2. Graue Düse herausziehen
3. Gelbe Düse einsetzen
4. Klammer montieren

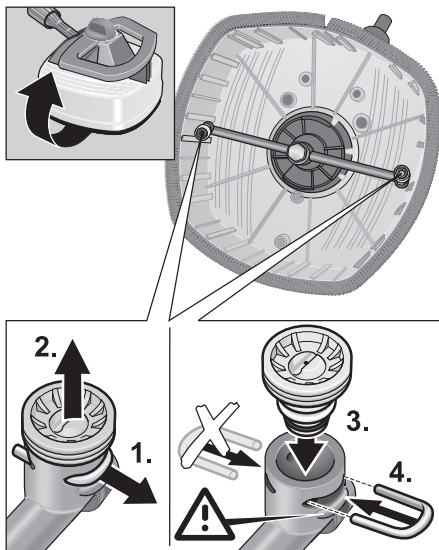


Bodenflächen reinigen

Verbinden Sie den Flächenreiniger und die Verlängerungsrohre mit der Hochdruckpistole.

Montage der Verlängerungsrohre

1. Drücken Sie ein Verlängerungsrohr in den Bajonettanschluß der Hochdruckpistole.
 2. Drehen Sie es danach um 90°, bis es einrastet.
 3. Drehen Sie die Sicherungshülse fest.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auch bei den beiden anderen Bajonettverbindungen.

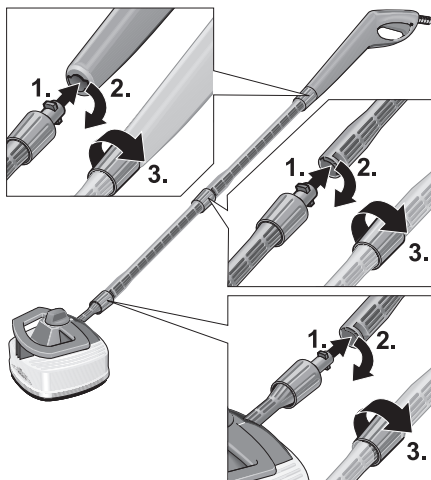

Bitte beachten:

Freiflächen sollten vor der Verwendung des Flächenreinigers abgekehrt werden, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.

Der Flächenreiniger ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!

* Nenndruck (p):
Siehe Bedienungsanleitung oder
Typenschild Ihres Hochdruckreinigers.

Einstellung der Reinigungsleistung


Robuste Oberflächen

(z.B. Fliesen-, Beton-, Steinboden)

- Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „+“ drehen.


Empfindliche Oberflächen (z.B. Holzboden)

- Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „-“ drehen.

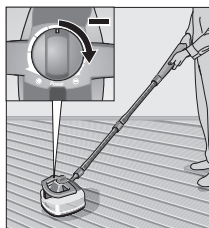

Achtung:

Nicht über freistehende Ecken fahren!

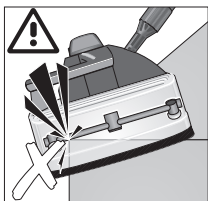

Wandflächen reinigen

Verbinden Sie den Flächenreiniger ohne die Verlängerungsrohre mit der Hochdruckpistole.

⚠ Halten Sie den Flächenreiniger und die Hochdruckpistole bei der Wandreinigung immer mit beiden Händen.

Greifen Sie bei Betrieb nicht unter den Rand des Flächenreinigers.


Einstellung der Reinigungsleistung

Robuste Oberflächen (z.B. Fliesen-, Beton-, Steinwände)

- Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „+“ drehen.

Empfindliche Oberflächen (z.B. Holztore)

- Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „-“ drehen.

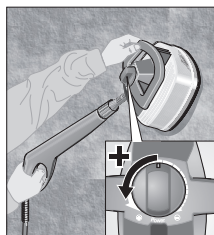

Störungshilfe

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

Bauen Sie die Düsen aus, prüfen Sie die Düsen auf Beschädigungen, spülen Sie den Flächenreiniger mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Düsen wieder ein.

Pflege und Wartung

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

GARANTIE

**Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.
Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.**

Während der Garantiezeit können defekte Geräte kostenlos von unserem Servicepartner repariert werden. Lassen Sie das Gerät hierzu kostenlos durch unseren Servicepartner abholen. Die Abholung erfolgt innerhalb von 24 Stunden, wenn Sie die Abholung bis 15 Uhr bei unserem Servicepartner anmelden.

Kontaktieren Sie dazu den Servicepartner. Für die Abholung halten Sie bitte Ihr Gerät versandbereit, im Originalkarton, transportfähig verpackt. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät reparieren zu lassen. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind insbesondere:

Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Behandlung, Gewaltanwendung, Veränderungen oder Reparaturversuche Dritter verursacht wurden.

Durch Garantieleistungen beginnt keine neue Garantiefrist.

III/23/2009

Kundendienst / Abholservice

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19

D-97953 Königheim

Fon: 01805-212784 (14 ct. pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

www.cleanerworld-gmbh.de

Bei Störungen bedienen Sie sich bitte unserer Hotline (gilt nur für Deutschland).
Dort erhalten Sie Informationen zum Abholservice für die Reparatur.

Hotline: 01805-212784

(14 ct. pro angefangene Minute)

Montag – Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr

Serviceauftrag

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19, D-97953 Königheim
Telefon: 01805-212784 Fax: 01805-212785

Lieferanschrift

Rechnungsanschrift

(falls abweichend)

Telefon: _____

Telefax: _____

Beanstandung (Grund der Reklamation)

Wir wünschen:

☐ Reparatur

☐ Kostenvoranschlag ab _____ €

☐ Garantie

(3 J. ab Kaufdatum)

Es wird das Einverständnis des Kunden vorausgesetzt, dass Prüfungen und Reparaturen gemäß unseren gültigen Geschäftsbedingungen, sowie den VDE, UVV, u. a. Sicherheitsbestimmungen ausgeführt werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers bzw. Bevollmächtigten

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19

D-97953 Königheim

Fon: 01805-212784

(14 Cent pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

www.cleanerworld-gmbh.de

EAN 23144286

59630840