




BEDIENUNGSANLEITUNG

Flächenreiniger – Als Zubehör für Hochdruckreiniger

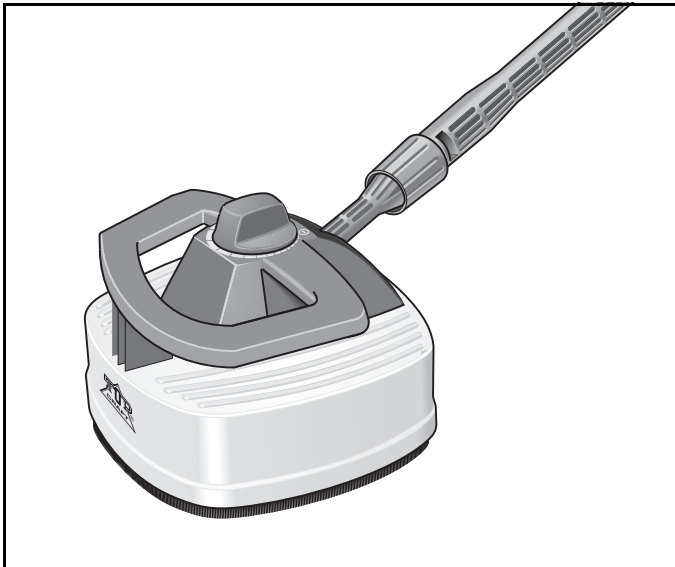

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Umweltschutz	2
Gerätebeschreibung	3
Einsatz der Adapter	3
Auswahl der Hochdruckdüsen	4
Bodenflächen reinigen	4
Wandflächen reinigen	5
Störungshilfe	5
Pflege und Wartung	5
Garantie	6
Serviceadresse	6
Serviceauftrag	7

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für den Top Craft Flächenreiniger entschieden haben.



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Top Craft Flächenreiniger ist passend für Hochdruckreiniger von Top Craft ab Baujahr 2000, King Craft ab Baujahr 1997, Winner und Kärcher.

Der Top Craft Flächenreiniger eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Beton, Fliesen und Naturstein. Der Flächenreiniger ist nicht für gewerblichen Einsatz gebaut.

Sicherheitshinweise

- *Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers.*
- *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden.*

Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- *Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der Flächenreiniger auf der Reinigungsfläche befindet.*
- *Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.*
- *Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.*
- *Bei Beendigung des Reinigungsbedriebs den Hochdruckreiniger ausschalten. Bei Arbeiten am Flächenreiniger diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.*
- *Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise ihres Hochdruckreinigers).*

Symbole



Gefahr!

Bei Betrieb nicht unter den Rand des Flächenreinigers greifen!

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.


Gerätebeschreibung

Prüfen Sie den Lieferumfang!

Fehlen Teile oder stellen Sie eine Beschädigung fest, dann wenden Sie sich umgehend (bis spätestens 1 Woche nach Kaufdatum) an unser SERVICE TELEFON.

Packliste

- 1 Flächenreiniger
 - A - Bajonettanschluss mit Sicherungshülse
 - B - Höhenverstellung der Düsen
 - C - Handgriff
 - D - Rotorarm
 - E - Graue Hochdruckdüsen (2 Stück)
- 2 Verlängerungsrohre (2 Stück)
 - A - Bajonettanschluss mit Sicherungshülse
- 3 Adapter, kurz (Top Craft, King Craft)
- 4 Adapter, lang (Kärcher)
- 5 Gelbe Hochdruckdüsen (2 Stück)

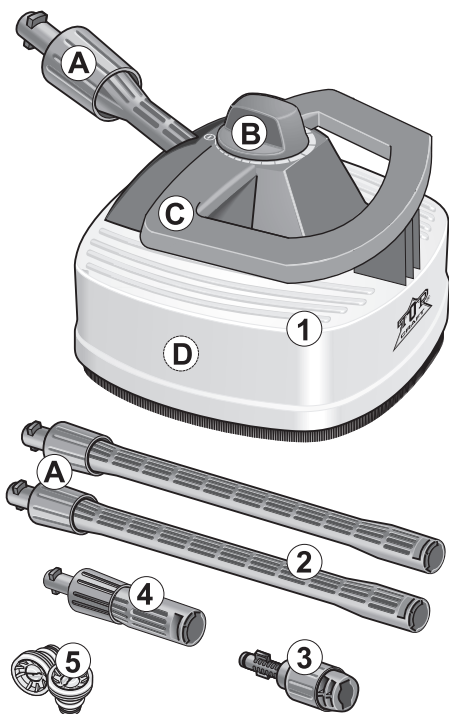

Einsatz der Adapter

Sie benötigen keinen Adapter für

- Top Craft Hochdruckreiniger ab Baujahr 2004
- King Craft Hochdruckreiniger ab Baujahr 2004
- Winner Hochdruckreiniger

Verwenden Sie den kurzen Adapter (3) für

- Top Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2001 – 2003
- King Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2000 – 2003

Verwenden Sie den kurzen Adapter (3) für

- Top Craft Hochdruckreiniger Baujahr 2000
- King Craft Hochdruckreiniger Baujahr 1997 – 1999

Hinweis: Setzen Sie die Verlängerung 9.011-006 aus dem Standardzubehör des Hochdruckreinigers auf die Pistole, dann den Adapter auf die Verlängerung.

Verwenden Sie den langen Adapter (4) für

- Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992



Hinweis: Bei Schwergängigkeit der Adaption fetten Sie den O-Ring am Adapter mit Vaseline oder Silikonfett ein.

Auswahl der Hochdruckdüsen

Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie die passenden Hochdruckdüsen verwenden.

Hinweis: *Nenndruck (p): Siehe Betriebsanleitung oder Typenschild Ihres Hochdruckreinigers.*

Graue Hochdruckdüsen (bereits montiert)

- Geeignet für Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p)* bis 12 Mpa (120 bar).

Sie können mit den bereits montierten grauen Hochdruckdüsen arbeiten.


Gelbe Hochdruckdüsen

- Geeignet für Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p)* über 12 Mpa (120 bar).

Sie müssen die montierten grauen Hochdruckdüsen durch die gelben Hochdruckdüsen ersetzen, damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist.

Hochdruckdüsen wechseln

- 1 Klammer entfernen.
- 2 Graue Hochdruckdüse herausziehen.
- 3 Gelbe Hochdruckdüse einsetzen.
- 4 Klammer montieren.

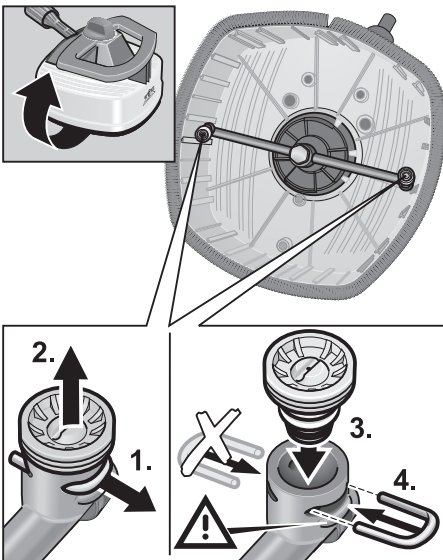


Bodenflächen reinigen

Den Flächenreiniger mit den Verlängerungsrohren an der Hochdruckpistole befestigen.

Montage der Verlängerungsrohre

- 1 Drücken Sie ein Verlängerungsrohr in den Bajonettanschluß der Hochdruckpistole.
 - 2 Drehen Sie es danach um 90°, bis es einrastet.
 - 3 Drehen Sie die Sicherungshülse fest.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auch bei den beiden anderen Bajonettverbindungen.

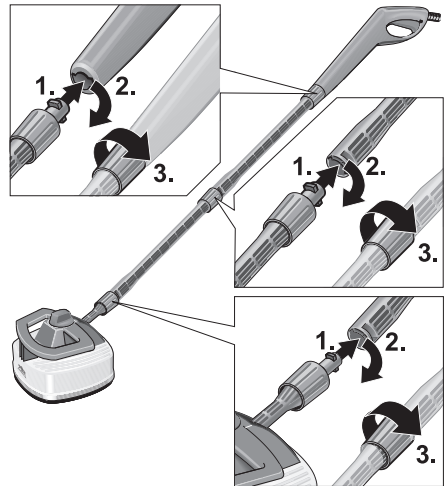

Bitte beachten Sie:

- *Freiflächen vor der Verwendung des Flächenreinigers abkehren, um eine Beschädigung der Hochdruckdüsen zu vermeiden.*
- *Der Flächenreiniger ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!*


Einstellung der Reinigungsleistung

Robuste Oberflächen (z.B. Fliesen, Beton, Stein)

→ Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „+“ drehen.


Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz)

→ Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „-“ drehen.

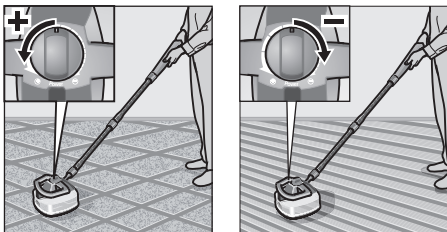

⚠ Achtung

Nicht über freistehende Ecken fahren!

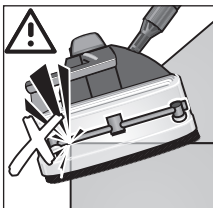

Wandflächen reinigen

Den Flächenreiniger direkt an der Hochdruckpistole befestigen.

⚠ Achtung

Halten Sie den Flächenreiniger beim Reinigen von Wandflächen immer am Handgriff.


Einstellung der Reinigungsleistung

Robuste Oberflächen (z.B. Fliesen, Beton, Stein)

→ Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „+“ drehen.

Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz)

→ Griff der Höhenverstellung nach unten drücken und auf „-“ drehen.

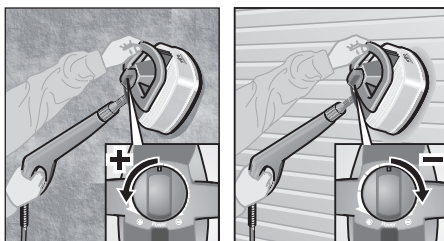

Störungshilfe

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

→ Bauen Sie die Hochdruckdüsen aus, prüfen Sie die Hochdruckdüsen auf Beschädigungen, spülen Sie den Flächenreiniger mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Hochdruckdüsen wieder ein.

Pflege und Wartung

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät lassen Sie bitte kostenlos durch unseren Servicepartner abholen. Die Abholung erfolgt innerhalb von 24 Stunden, wenn Sie die Abholung bis 15 Uhr bei unserem Servicepartner anmelden. Kontaktieren Sie dazu den Servicepartner. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.“

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

09/03/2009

SERVICEADRESSE

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19

D-97953 Königheim

Fon: 01805-212784 (14 ct. pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

www.cleanerworld-gmbh.de

Bei Störungen bedienen Sie sich bitte unserer Service-Hotline (gilt nur für Deutschland).

Dort erhalten Sie Informationen zum Abholservice für die Reparatur.

Service-Hotline: 0 18 05 / 21 27 84

(14 ct. pro angefangene Minute)

Montag – Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr

Serviceauftrag

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19, D-97953 Königheim
Telefon: 01805-212784 Fax: 01805-212785
(14 ct. pro angefangene Minute)

Lieferanschrift

Rechnungsanschrift

(falls abweichend)

Telefon: _____

Telefax: _____

Beanstandung (Grund der Reklamation)

Wir wünschen:

☐ Reparatur

☐ Kostenvoranschlag ab _____ €

☐ Garantie
(3 J. ab Kaufdatum)

Es wird das Einverständnis des Kunden vorausgesetzt, dass Prüfungen und Reparaturen gemäß unseren gültigen Geschäftsbedingungen, sowie den VDE, UVV, u. a. Sicherheitsbestimmungen ausgeführt werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers bzw. Bevollmächtigten

09/03/2009



