

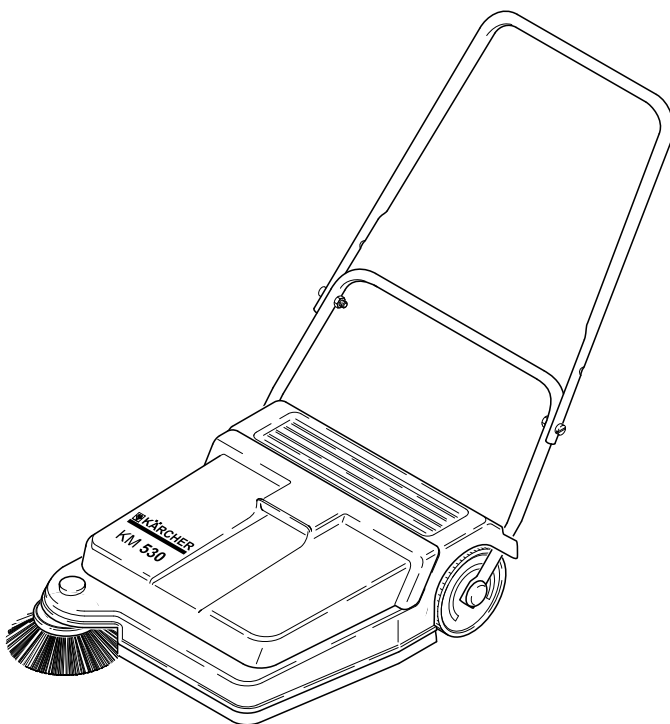
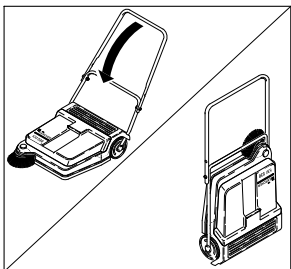
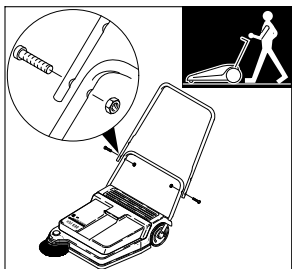
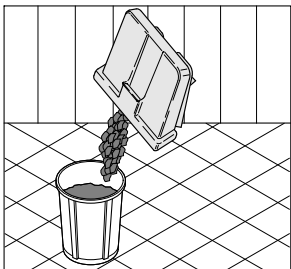
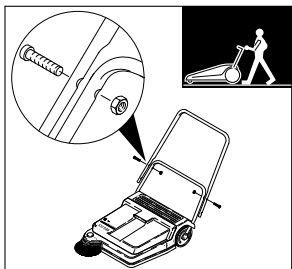
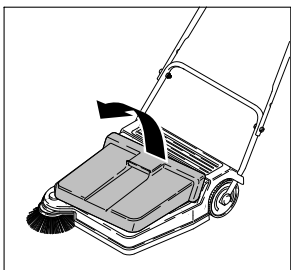
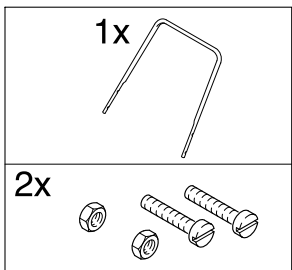


KM 530

Deutsch	3
Slovenščina	6





Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kehrmaschine ist zum Kehren von verschmutzten Flächen im Außenbereich bestimmt.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelssysteme.

Montage



Siehe Seite 2.

Betrieb



Warnung
Quetsch- und Schergefahr an Riemen, Seitenbesen, Behälter, Schubbügel.



Siehe Seite 2.

Gerät aufbewahren



Siehe Seite 2.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Ersatzteile

Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör und -Ersatzteilen ausgestattet werden.

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Sicherheitshinweise

- Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten. Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist untersagt.
- Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen ist vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit zu prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Das Gerät ist nicht zum Aufkehren von gesundheitsgefährlichen Stoffen geeignet.
- Das Gerät ist nicht zum Aufkehren von Flüssigkeiten geeignet.
- Keine brennenden oder glühenden Gegenstände aufkehren, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder ähnliches.
- Wenn Sie Glas, Metall oder andere Materialien aus dem Schmutzbehälter entfernen, verwenden Sie bitte feste Handschuhe.
- Niemals explosive Flüssigkeiten, brennbare Gase sowie unverdünnte Säuren und Lösungsmittel aufkehren/aufsaugen! Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden können, ferner Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat bei ihrer Fahrweise die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder, zu achten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Service

Service Adressen Österreich **Alfred Kärcher GesmbH**

Wien / NÖ / nördl. Bgld.

Lichtblaustraße 7

1220 Wien

Tel.: 01 / 250 60 123 + 124

Fax: 01 / 250 60 129

Oberösterreich

Kremstalstraße 2

4053 Haid / Ansfelden

Tel.: 07229 / 79 500

Fax: 07229 / 79 500 22

Salzburg

Vogelweiderstraße 116

5020 Salzburg

Tel.: 0662 / 88 12 77

Fax: 0662 / 88 12 77-9

Tirol / Vorarlberg

Hallerstraße 109

6020 Innsbruck

Tel.: 0512 / 26 36 06

Fax: 0512 / 26 36 06-19

Steiermark / südl. Bgld.

Hafnerstraße 122

8055 Graz

Tel.: 0316 / 29 30 10

Fax: 0316 / 29 30 10-14

Kärnten / Osttirol

Tessendorferstraße 5

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 / 45 278

Fax: 0463 / 45 278-14

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Serviceadresse(n):	siehe Bedienungsanleitung Seite 4
Hotline:	siehe Bedienungsanleitung Seite 4
Firma und Sitz des Verkäufers:	HOFER KG, Hofer-Straße 2, 4642 Sattledt
Email:	siehe Bedienungsanleitung Seite 4
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28-40 D-71364 Winnenden
Produktbezeichnung:	Kehrmaschine
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	KM 530
Artikelnummer:	5545
Aktionszeitraum:	04/2009

Fehlerbeschreibung:	
	
Name des Käufers:	
PLZ/Ort:	 Straße:.....
Tel.Nr./email:	
	Unterschrift:

Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

Namenska uporaba

Ta stroj za pometanje je namenjen pometanju umazanih površin v zunanjem območju.

Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjiski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov

Montaža



Poglejte stran 2

Obratovanje



Opozorilo

Nevarnost zmečkanja in ureznin na jermenu, stranskem omelu, zbiralniku, potisnem stremenu.



Poglejte stran 2

Shranjevanje naprave



Poglejte stran 2

Vzdrževanje

Stroja ni treba vzdrževati.

Nadomestni deli

Stroj se sme opremljati le z originalnim priborom in originalnimi nadomestnimi deli.

Izbor najpogostejše potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

Varnostni napotki

- Prepovedano je zadrževanje v območju nevarnosti. Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
- Pred uporabo se mora preizkusiti neoporečno stanje stroja z delovnimi pripomočki in obratovalna varnost. Če stanje ni brezhibno, stroja ne smete uporabljati.
- Stroj ni namenjen pometanju zdravju škodljivih materialov.
- Stroj ni namenjen pometanju tekočin..
- Ne pometajte gorečih ali tlečih predmetov, kot so cigaretni ogorki, vžgalice ali podobno..
- Uporabite močne rokavice, ko iz posode za umazanijo odstranjujete steklene, kovinske ali druge ostre predmete.
- Nikoli ne pometajte/sesajte eksplozivnih tekočin, vnetljivih plinov ter nerazredčenih kislin ali topil! K tem spadajo bencin, barvno razredčilo ali kurilno olje, ki lahko pri mešanju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivno paro ali mešanice, poleg tega tudi aceton, nerazredčene kisline in topila, ker uničujejo materiale, uporabljene v stroju.
- Uporabnik mora napravo namensko uporabljati. Pri vožnji mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu s strojem paziti na druge osebe, predvsem na otroke.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.

Servis

Naslov pooblaščenega servisa:

ASO Celje d.o.o.

Ipavceva 21

SI-3000 Celje

Tel.: 042 60 704

Fax: 042 60 703

Email: aso.trgovina@siol.net

Kärcher Servis in prodaja

Kušljan Stanko s.p.

Na gmajno 5

SI-8310 Šentjernej

Tel.: 07 30 81 054

Fax: 07 33 71 950

Email: kaercher1@volja.net

Podjetje TRG d.o.o.

Celovška Cesta 150

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 01 500 1440

Fax: 01 519 4264

Email: info@podjetje-trg.si

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri uveljavljanju garancije predložite račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da shranite račun in garancijski list.

Proizvajalec jamči, da bo brezplačno odpravil vse napake, ki so posledica napak na materialu in napak, nastalih pri proizvodnji, pri tem pa se proizvajalec lahko odloči za popravilo, menjavo ali vračilo denarja. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja), nepravilne uporabe ali nepravilnega prevoza, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi druge nestrokovne obdelave in sprememb. Ta garancija ne omejuje zakonsko določenih garancijskih obveznosti prodajalca. Garancijska doba se lahko podaljša, če to predvidevajo zakonski predpisi. V državah, v katerih so predpisane (nujna) garancija in/ali zaloge nadomestnih delov in/ali uredba o povračilu škode, veljajo zakonsko predpisani minimalni pogoji.

Po poteku garancijske dobe lahko prav tako pošljete na servis v popravilo okvarjene naprave. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, je treba plačati.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči v trenutku, ko potrošnik/končni porabnik prevzame blago. Če popravila ni mogoče izvesti v roku 45 dni, se prodajalec lahko odloči, ali bo izdelek zamenjal ali pa povrnil nakupno ceno. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je dolžan zagotavljati nadomestne dele in opremo vsaj še tri leta po preteku zakonsko določenega garancijskega roka. Če za izdelek v Sloveniji ni zagotovljenega servisa, se za servisno mesto štejejo prodajalne, kjer se izdelek prodaja. V tem primeru vas prosimo, da se oglasite v eni od prodajaln.

Naslov(i) servisa:	Glejte navodila za uporabo stran 7
Pomoč po telefonu:	Glejte navodila za uporabo stran 7
Podjetje in sedež prodajalca:	Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
E-pošta:	Glejte navodila za uporabo stran 7
Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred- Kärcher-Str. 28-40 D – 71364 Winnenden
Oznaka izdelka:	Stroj za pometanje
Številka izdelka/proizvajalca:	KM 530
Številka izdelka:	5545
Obdobje akcije:	04/2009

Opis napake:

Ime kupca:

Poštna številka in kraj: Ulica:.....

Tel./e-pošta:

Podpis:

KM 530

1.766-150.0

