


## ケルヒャー家庭用高圧洗浄機

# K 4.00

## 取扱説明書

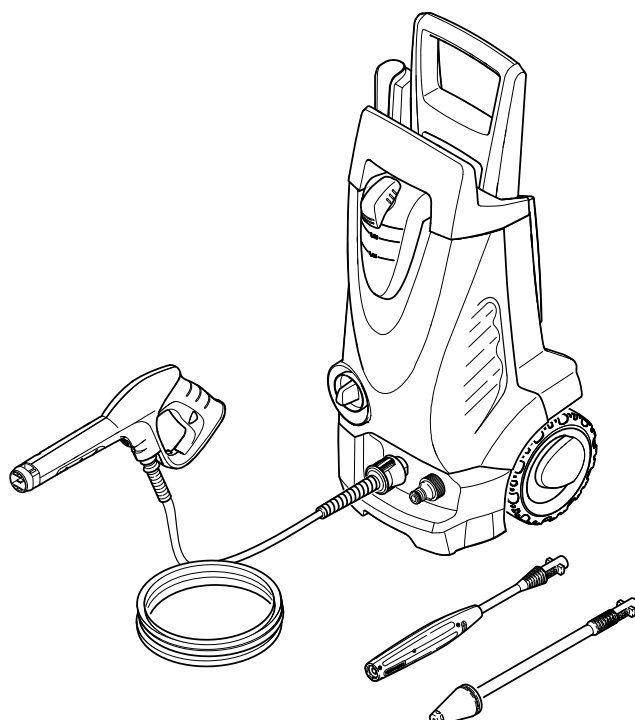

簡単マニュアル7～9  
ページをお読みください。

※この商品は業務用ではありません。

※この商品は組み立てが必要です。ドライバーをご用意ください。

※作動テスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

※保証書が44～45ページに添付されています。

この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。



**注意**

### 機械を凍結させないこと

水冷モーターを使用しているため、凍結した場合、ポンプ、モーターが壊れます。長期または冬季間の保管のしかた（31ページ）を参照し、使用後は必ず水抜きを行い、凍結しない場所に保管してください。

# もくじ

---

始める前に確認しましょう	3~4
標準装備品	5
各部名称	6
簡単マニュアル	7~9
1 安全上の注意	10~16
2 仕様	17
3 組み立てましょう	18~19
4 動かしましょう	20~24
5 貯め水を使用する場合	25
6 洗剤剤を使用する場合	26~27
7 洗剤が終わったら	28~29
8 フィルターの清掃	30
9 長期または冬季間の保管のしかた	31
10 故障かな?と思ったら	32~35
11 オプション・アクセサリ	36~42
12 アフターサービス・保証について	43
13 保証書	44~45

# 始める前に確認しましょう

ご使用の前に必ずお読みください。

## 1 高圧ホース ⚠ 注意

異常な折りまげ・擦られは破損の原因となります。

### <使用前の確認事項>

#### ●外観の確認

折れ曲がり、外皮の剥離が無いか確認してください。

高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用することにより長持ちさせることができます。

無理に引っ張ったりしないでください。

使用中も高圧ホースに折れが生じないように注意してください。

#### ●異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないでください。

### <本体への取り付け>

ホースをまっすぐ奥まで差し込んでください。

接続部内部に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

### <使用中>

#### ●異常な振動を感じた場合

高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検を依頼してください。



## 2 延長コード ⚠ 注意

規格外の延長コードを使用した場合本体が壊れます。

#### ●延長コードは定格 15 アンペアの規格品を使用すること

#### ●10 m以上延長しないこと

#### ●コードリールはコードを完全に伸ばすこと

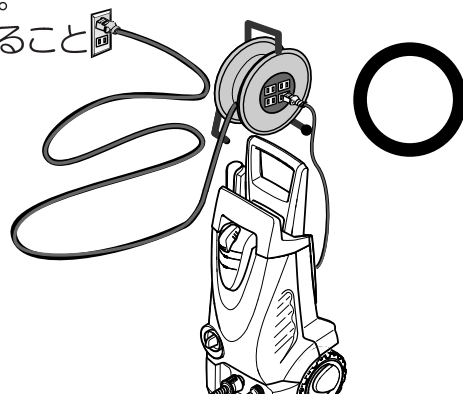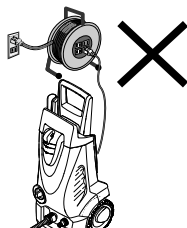


### 3 適合蛇口



内径 15mm の水道ホースが確実に取り付けられる丸蛇口で使用できます。  
水道ホースを蛇口に差し込み付属のホースバンドで固定します。

**×**以下のタイプの蛇口ではご使用頂けません。

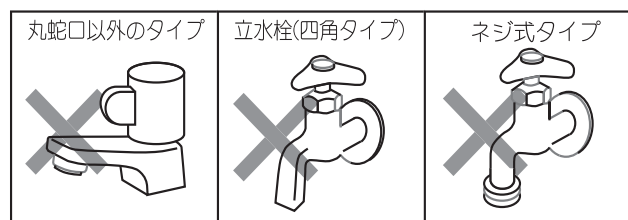


角型・変形した蛇口形状の水道栓は使用できません。

この他にもお使い頂けない蛇口がありますのでご注意ください。

### 4 水道ホース

適合水道ホース断面

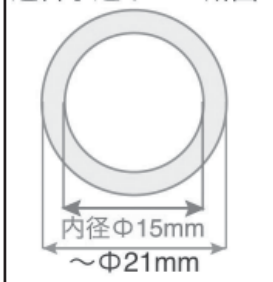

<水道ホースを交換する場合>


市販の同等規格品（内径 15mm の糸入り耐圧タイプ）をご購入ください。

# 標準装備品

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。  
 ※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

<p>本体</p> 				 <p>高圧ホース(10m) 1本</p>
 <p>トリガーガン 1個</p>	 <p>バリオスプレーランス 1本</p>	 <p>サイクロンジェット ノズル 1本</p>	 <p>収納ネット 1個</p>	
 <p>ガンホルダー 1個</p>	 <p>ホースホルダー 1個</p>	 <p>ハンドル 1個</p>	 <p>ネジ 4本</p>	
 <p>本体側カップリング 1個</p>	 <p>洗剤 フィルター 洗剤タンク (フィルター付) 1式 吸入ホース</p>	 <p>ホースバンド 水道ホース ホース側カップリング 水道ホース一式</p>		


# 各部名称

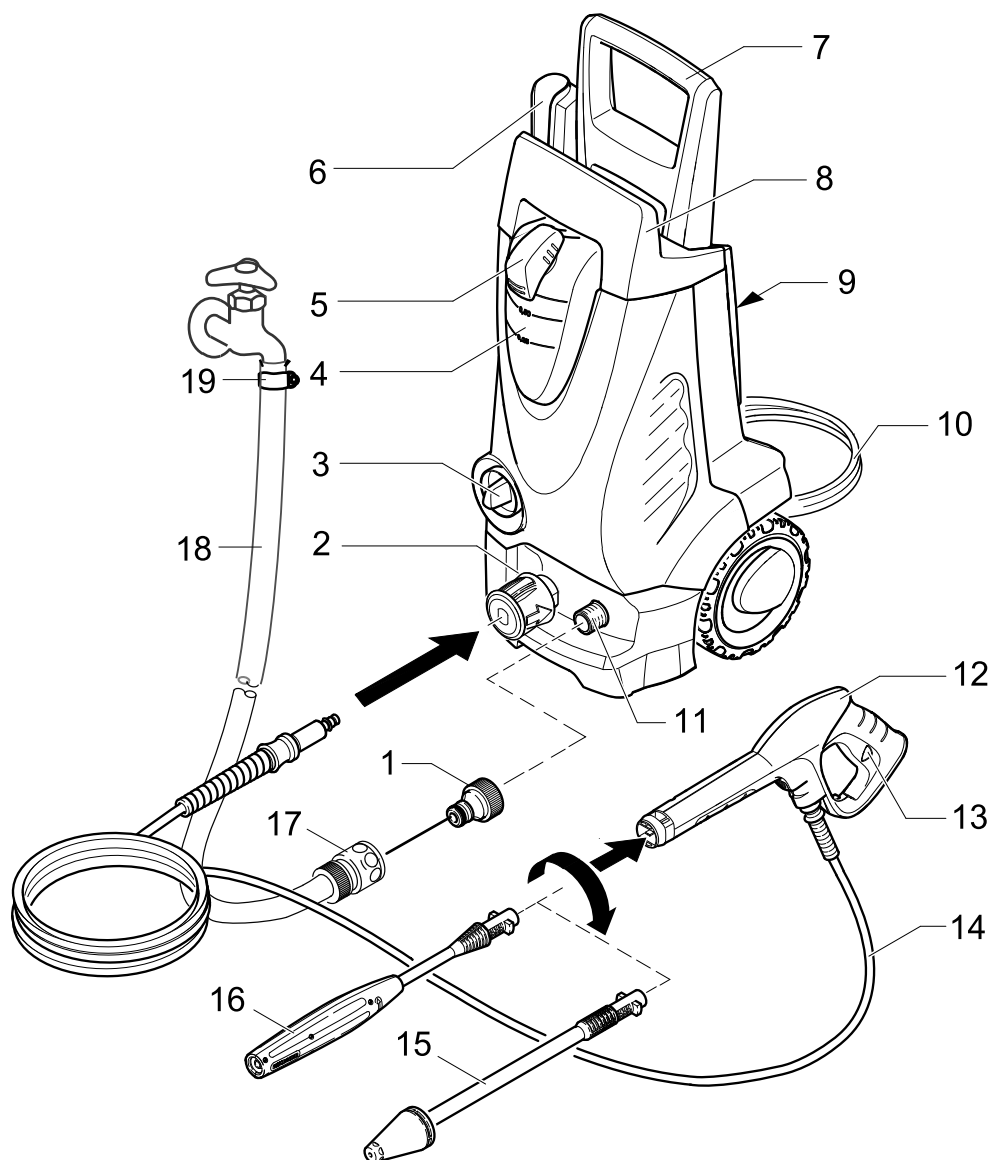


- |    |           |    |              |
|----|-----------|----|--------------|
| 1  | 本体側カップリング | 11 | 給水口          |
| 2  | 高圧ホース接続口  | 12 | トリガーガン       |
| 3  | スイッチ      | 13 | 安全ボタン        |
| 4  | 洗剤タンク     | 14 | 高圧ホース (10m)  |
| 5  | 洗剤タンクキャップ | 15 | サイクロンジェットノズル |
| 6  | ガンホルダー    | 16 | バリオスプレーランス   |
| 7  | ハンドル      | 17 | ホース側カップリング   |
| 8  | 高圧ホースホルダー | 18 | 水道ホース        |
| 9  | 収納ネット     | 19 | ホースバンド       |
| 10 | 電源ケーブル    |    |              |

# 簡単マニュアル


- 1 洗剤ホースを本体差し込み口に取り付ける

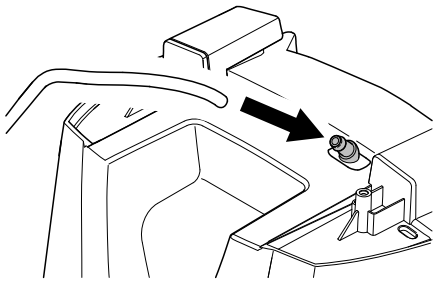


- 2 高圧ホースホルダーを取り付ける

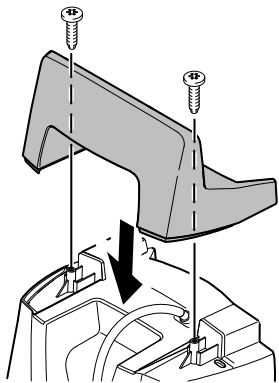


- 3 ハンドルを取り付ける

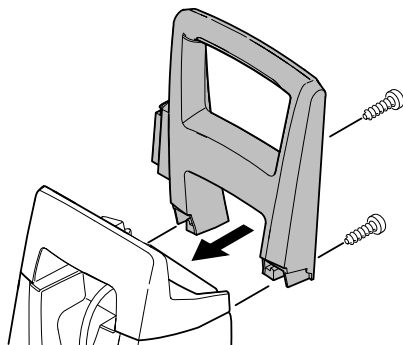

- 4 ガンホルダーを本体にはめ込む

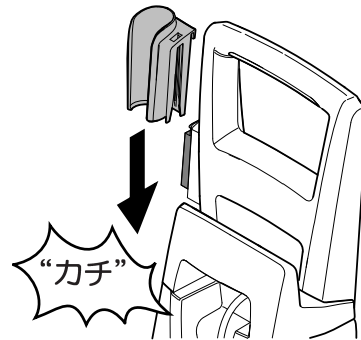


- 5 洗剤タンクを取り付ける

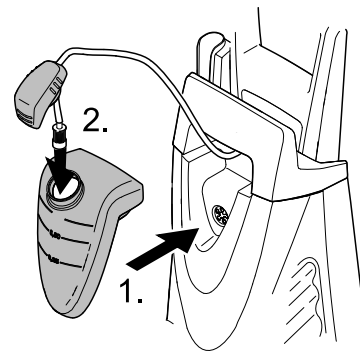


1. 洗剤タンクを本体に差し込む
2. 洗剤タンクのキャップをする

- 6 収納ネットを取り付ける

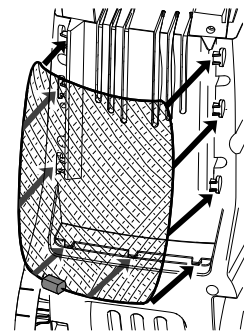

## 7 高圧ホースをトリガーガンに接続する

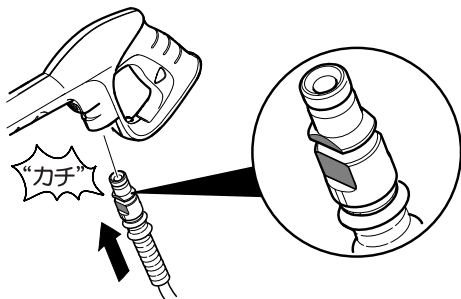


高圧ホース先端の平らな面を前にし、“カチ”とはめ込まれるまでしっかり押し込んでください。

※接続がきつい場合は、高圧ホース先端のOリングに水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

※正しく接続されたことを確認してください。手で引っ張って抜ける場合はもう一度しっかり押し込んでください。

## 8 高圧ホースを本体に接続する

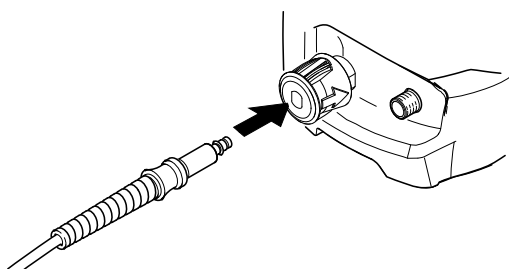


高圧ホースの平らな面と、高圧ホース接続口の平らな面を合わせ、“カチ”となるまで差し込んでください。

接続がきつい場合は、高圧ホース先端のOリングに水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

## 9 水道ホースを接続する

ホースバンド

※仕様変更により、マイナスネジの場合があります。

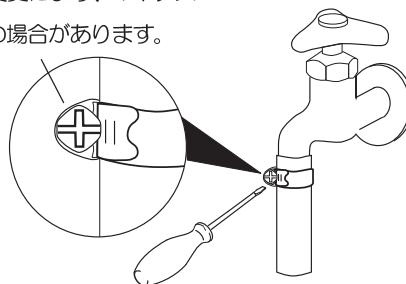


ホースバンドはドライバーでしっかり固定します。ホースを奥まで差し込み、しっかり固定しないと水もれします。

※ケガをしないようご注意ください

※水道栓はまだ開けないでください

## 10 本体側カップリング、水道ホースを接続する

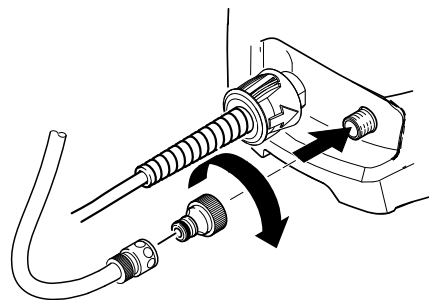

①本体側カップリングをねじ込んで接続します（パッキンを確認してください）。

②ホース側カップリングを奥までしっかり押し込みます。


③取り付け後、水道栓を開けます。

●押し込みが不十分な場合は水が通りません

●先に水道栓を開けると奥まで入りません  
必ず水道栓を開けずに差し込んでください



## 11 電源プラグを差し込む

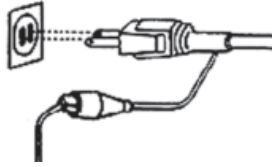

### 注意


#### ■アースは必ず接続すること

万一の機械の故障時や落雷時の感電を防止します。水道管やガス管には接続しないでください。

※水道管への接続はアースの効果がない場合があります。ガス管への接続は引火の恐れがありますので絶対に接続しないでください。

#### ■延長コードは、15アンペア仕様の規格品を使用し、10m以上延長しないこと。


## 12 スイッチを入れる

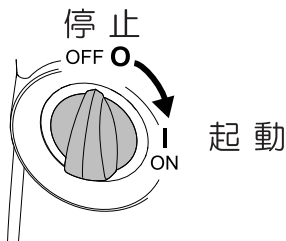

※モーター音が一瞬した後止まる場合もありますが、故障ではありません。


## 13 安全ボタンを解除する

解除：安全ボタンとレバーに段差がない状態

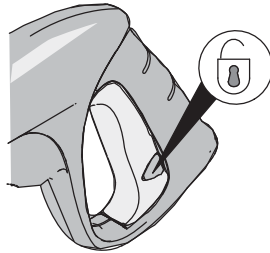

※レバーを握った状態で固定するものではありません。


## 14 ガンを握り水圧が安定するまで水を出す

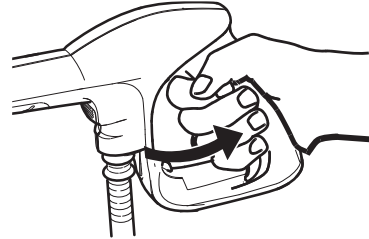


約15～30秒間ガンを握ると、ホースの中の空気が抜け水圧が安定します。

## 15 安全ボタンをロックする

ロック：安全ボタンとレバーに段差がある状態

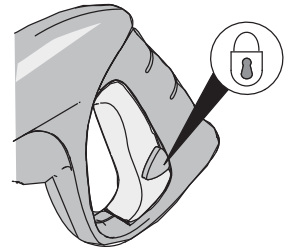

## 16 ノズルを接続する

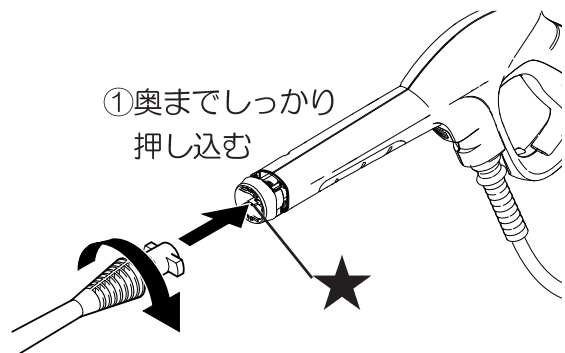

接続部(★)に水や洗剤を塗ると差し込みやすくなります。

# 1 安全上の注意

---

◎ご使用の前に必ずお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視し誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



**注意**

この表示を無視し誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は

「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は

「必ず実行してほしいこと」を示します。



**注意**

**洗浄は自己責任において行なうこと**

万一洗浄対象物に変色、変形、破損などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにやけどやケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

## 使用時の警告

### <洗淨物>

洗淨するものを確認すること

火災・爆発・疾患の原因となります。



- 火気のある物を洗淨しないこと
- 高温の粉塵・塊に水をかけないこと
- 危険物を自吸しないこと
- 危険物を洗淨剤の代わりに使用しないこと
- 通電状態の電気製品に水をかけないこと
- 人体に対し絶対に使用しないこと
- 動植物に対し使用しないこと

### <使用環境>

使用環境に留意すること

火災・爆発・疾患の原因となります。



- 危険物のある場所で使用しないこと
- 引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
- 高温・多湿の場所で使用しないこと
- 本体各部に水を直接かけないこと
- 子供などの操作に不慣れな人に使用させないこと



- 汚染された場所を洗淨する場合はマスクなどの適切な防護具を身に着けること



## 使用時の警告

### <そのほか>

異常・故障時は直ちに使用を中止すること  
発熱・発火・感電の恐れがあります



- 以下のような場合は直ちに使用を中止してください。  
電源コードを触ると動いたり停止したりする場合  
本体が割れたり、ひびが生じた場合  
煙が出た場合  
異常な音がした場合  
異常なおいがした場合  
本体が異常に熱い場合  
異常な振動が生じた場合
- 修理はケルヒャー ジャパン家庭用製品修理センター  
に依頼すること  
修理部品は修理後の安全上一切供給しておりません。  
万一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては  
一切責任を負いません。
- 改造禁止  
火災、感電、ケガの原因になります。  
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さ  
ない部品を使用しないでください。



## 電気に関する警告

### <電源プラグやコード>

電源プラグやコードは正しく使用すること  
火災・感電・ショートの原因となります。



- 電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
- 電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと
- 電源プラグの形状が変形している場合は使用しないこと
- ゆるみのあるコンセントは使用しないこと
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと
- 電源プラグに水をかけないこと
- 本体に水をかけないこと



- 交流100V 定格15Aのコンセントを単独で使用する  
こと
- 電源プラグを抜く場合はコードを持たずに電源プラグを  
持って抜くこと
- 電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
- 電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
- アースは必ず接続すること  
万一の機械の故障時や落雷時の感電を防止します。  
水道管やガス管には接続しないでください。
- アースをコンセントに挿入しないこと
- 延長コードは定格15Aの規格品を使用すること
- 延長コードの長さは最大10mで使用する  
こと  
ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して  
使用すること

## 使用時の注意

### <正しい使い方をすること>

本体の変形、洗浄面の損傷、ショート・水漏れの原因となります。  
思わぬ事故やケガの原因となります。



- 破れたホースは使用しないこと
- 洗浄剤は酸性・アルカリ性・農薬・消毒液などは使用しないこと
- ノズルを停止し同じ場所を洗浄しないこと
- ノズルを洗浄面の弱い場所には使用しないこと
- 他機種 of ノズルは使用しないこと  
(オプションノズルはのぞく)
- サイクロンジェットノズルを車両の劣化塗装面・タイヤ・無垢の木材表面などへ使用しないこと
- サイクロンジェットノズルの回転がスムーズでない場合は使用を中止し、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換すること
- 火気に近づけないこと
- 給・排気口を塞がないこと
- シートなどで覆った状態で使用しないこと
- 倒した状態で使用しないこと
- 落下させないこと(地面に置いて使用してください)
- 機械本体に乗らないこと
- 過度な衝撃を加えないこと
- 異常振動が生じた状態で使用しないこと
- 高圧ホースに損傷がある場合は使用しないこと
- スイッチを切らずに洗浄場所を離れないこと
- 40度以上の水を供給しないこと
- 定格使用時間(1時間)以上使用しないこと
- 健康が思わしくない場合は作業を行わないこと

## 使用時の注意

### <正しい使い方をすること>

本体の変形、洗浄面の損傷、ショート・水漏れの原因となります。  
思わぬ事故やケガの原因となります。



- 使用時以外は電源プラグを抜くこと
- 純正アクセサリを使用すること
- 洗浄剤は純正中性洗浄剤を使用すること
- 周囲の安全に気を配り使用すること
- 水道から赤水・さび・砂が出る場合はフィルターを取り付けて使用すること
- 洗浄前にテスト洗浄を行うこと
- アクセサリを交換する場合はトリガーガンの安全ボタンを操作しレバーをロックすること
- 40℃以上の温水は給水しないこと  
40℃以上の水を給水した場合、ポンプが壊れます。
- 5分以上停止させる場合はスイッチを切りポンプの圧力を抜くこと
- 凍結しない室内に保管すること
- 使用中不快感が生じた場合は使用を中止すること
- 洗浄剤を誤って飲み込んだ場合は速やかに専門医に受診すること



## 使用時の注意

### <高圧ホース>

高圧ホースの取扱いは注意すること

本体の損傷・水漏れの原因となります。



- 高圧ホースの取扱いは注意すること
- 高圧ホースは、折らないこと
- 作業を行う前に、高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用すること
- 無理に引っ張らないこと
- 純正高圧ホースを使用すること
- 摩擦の強い床面では注意し取り扱うこと
- コンクリートの打ち放し・砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合はゆっくり高圧ホースを動かすこと
- ブロック、レンガ、塀の角で高圧ホースを傷つけないこと
- 高圧ホースと本体を接続する際はホースをまっすぐ奥まで差し込むこと
- 高圧ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないこと
- 本体または高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検を依頼すること



## 2 仕様

K 4.00 仕様一覧	
電源	AC 100 ボルト 50・60 Hz (周波数別)
消費電力	1,350W
吐出圧力	2～7.5MPa ※1
吐出水量	360ℓ/時間
給水温度	最高40℃
水道ホース内径	15mm ※2
長さ×幅×高さ (mm)	334 x 333 x 837
本体重量	11.6 kg
洗浄剤吸引量	0.3ℓ/分
定格使用時間	1 時間

※1：1 MPa = 10.2 kg f / cm<sup>2</sup>

※2：耐圧タイプ

- \*仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
- \*ポンプから1分間当たり10滴程度の水もれがある場合がありますが、異常ではありません。
- \*ポンプからオイルがにじむ場合がありますが、異常ではありません。
- \*定格使用時間（1時間）以上使用しないでください。  
1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。
- \*本機には圧カスイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- \*5分以上停止させる場合はスイッチを切り、トリガーガンを握り、ポンプ内の圧力を抜いてください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロックしてください。


### 3 組み立てましょう




組み立ての際にケガをしないように作業用手袋をはめてください。

※ 別途ドライバーをご用意ください。


- 1 洗剤ホースを本体差し込み口に取り付けます。

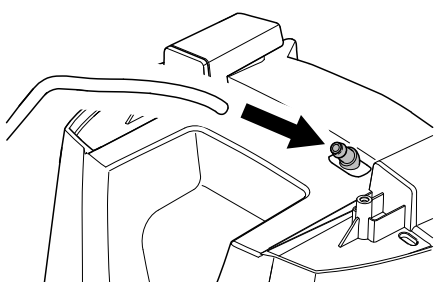


- 2 ドライバーを使い、ネジ2本でホースホルダーを固定してください。

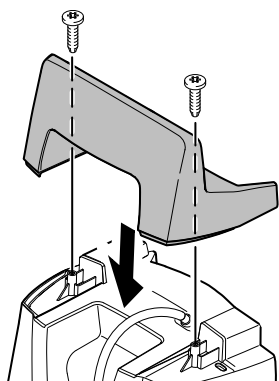


- 3 ドライバーを使い、ネジ2本でハンドルを固定してください。

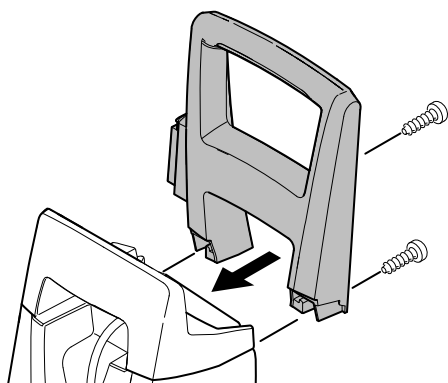

- 4 ガンホルダーを“カチ”と音がするまで、はめ込んでください。

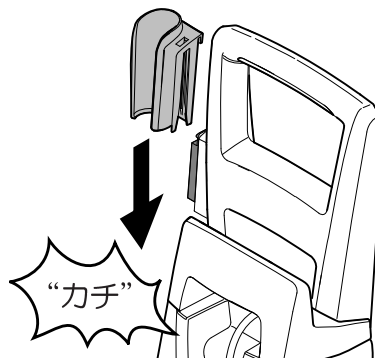


- 5 洗剤タンクを本体にはめ込み、キャップをしてください。

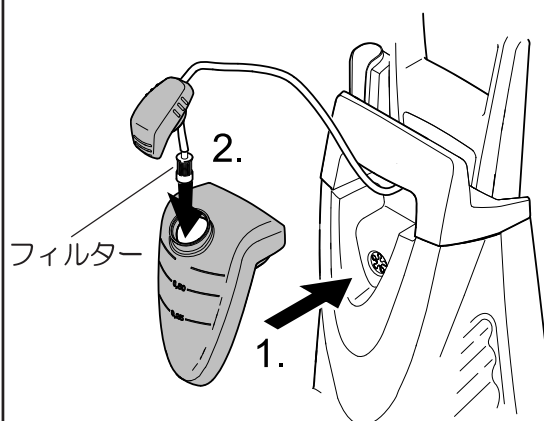


※ フィルターを必ず底まで入れてください

- 6 収納ネットを本体裏のフックに掛けて取り付けてください。

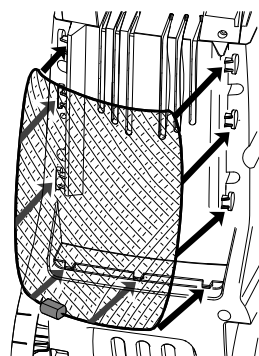

7 トリガーガンと高圧ホースを接続してください。

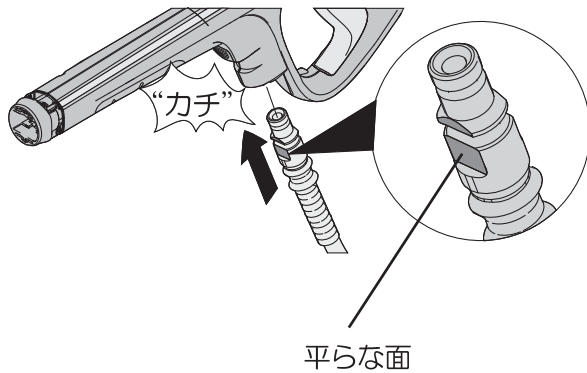


高圧ホース先端の平らな面を前にし“カチ”とはめ込まれるまでしっかり押し込んでください。

※接続がきつい場合は、高圧ホース先端のOリングに水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

※正しく接続されたことを確認してください。手で引っ張って抜ける場合はもう一度しっかり押し込んでください。

### <高圧ホースの取り外し方>

着脱ボタンを押しながら高圧ホースをトリガーガンから引き抜いてください。

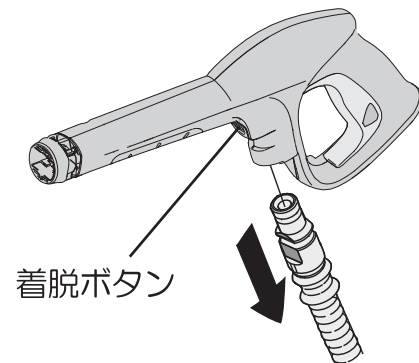

※長期または冬季間の保管以外は、使用ごとにホースをトリガーガンから外す必要はありません。Oリングの破損の原因になります。

## 4 動かしましょう

---



### 作業に対する注意

ケガを負う場合があります。

- 人・動植物に対し使用しないこと
- 周りの安全を確認すること
- 疲労感が生じた場合は速やかに作業を中止すること
- 飛散物が目に入らないよう、メガネなどの保護具を着用すること
- 高所作業をおこなう場合は安全対策を施すこと
- しっかりトリガーガンを持ち作業を行なうこと
- ノズルの取り付け・取り外しの際は安全ボタンをロックすること
- 作業終了時はスイッチを切り残圧を抜くこと



### 機材に対する注意

機材が壊れる場合があります。

- 定格使用時間 1 時間以上使用しないこと  
発熱・発火・感電の恐れがあります
- 異常・故障時は直ちに使用を中止すること  
電源コードを触ると動いたり停止したりする場合  
本体が割れたり、ひびが生じた場合  
煙が出た場合  
異常な音がした場合  
異常なおいがした場合  
本体が異常に熱い場合  
異常な振動が生じた場合



## 高圧ホースに対する注意

- 高圧ホースは丁寧に扱うこと  
摩擦の強い床・コンクリートの打ち放し・砂利・砕石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合にはゆっくり高圧ホースを動かし損傷を回避してください。
- 高圧ホースは折らないこと  
ブロック、レンガ、塀の角で高圧ホースに折れ、強い衝撃を与えないでください。
- 高圧ホースを伸ばすこと  
巻いた状態で使用しないでください。



## ノズルに対する注意


洗浄面が損傷する場合があります。

<サイクロンジェットノズル>

- 痛んだ塗装面・強度の弱い部材・無垢の木材に使用しないこと
- 回転の悪いノズルは使用しないこと


<共通事項>

- ノズルを停止して同じ箇所を洗浄しないこと
- ノズルを地面に置かないこと
- タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は30 cm以上の距離を保つこと  
車の洗浄は20 cm以上の距離を保つこと

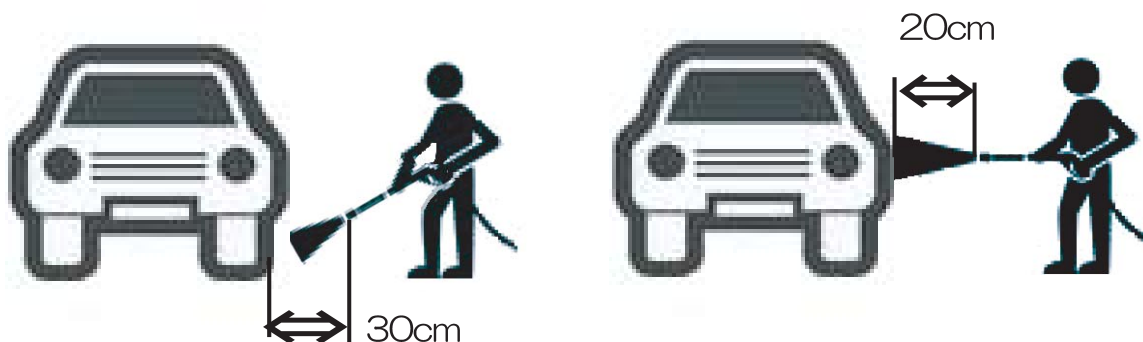


※別途ドライバーをご用意ください。

- 1 高圧ホースを本体接続口に接続してください。

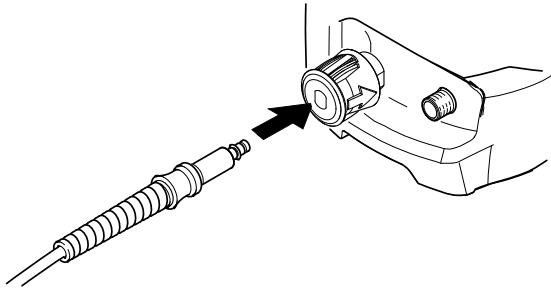

- 高圧ホースの平らな面と、接続口の平らな面が合うように接続してください。
- 接続がきつい場合は、高圧ホース先端のリングに水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。


- 2 本体側カップリングを本体給水口に接続してください（カップリング内側のパッキンを確認してください）。

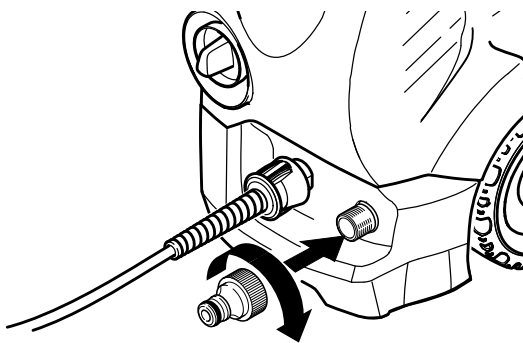

- 3 水道ホースを蛇口に差し込み、ホースバンドで固定してください。

ホースバンド

※仕様変更により、マイナスネジの場合があります。

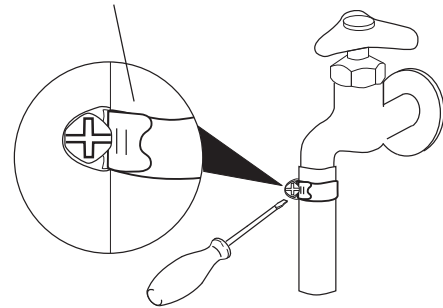


ホースバンドはドライバーでしっかり固定してください。

しっかり固定しないと水もれします。

※ケガをしないようご注意ください。

※水道栓はまだ開けないでください。

- 4 水道ホースのホース側カップリングを本体側カップリングに奥までしっかり押し込んで接続してください。

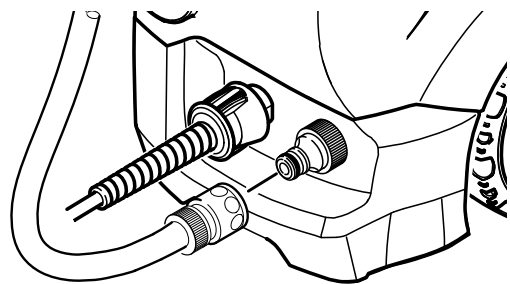


押し込みが不十分な場合には水が通りません。

●先に水道栓を開けると奥まで入りません。

必ず水道栓を開けずに差し込んでください。

\*取り付け後水道栓を開けてください。

5 電源プラグをコンセントに差し込み、アースを接続してください。

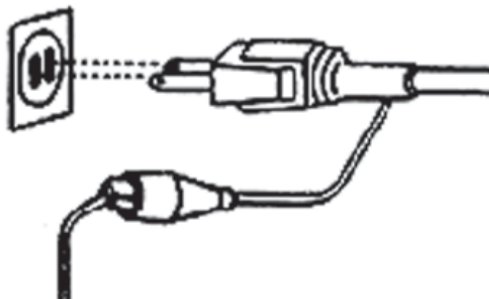

**注意**


■アースは必ず接続すること

万一の機械の故障時や落雷時の感電を防止します。水道管やガス管には接続しないでください。

※水道管への接続はアースの効果がない場合があります。ガス管への接続は引火の恐れがありますので絶対に接続しないでください。

■延長コードは、15アンペア仕様の規格品を使用し、10m以上延長しないこと。


6 スイッチを「OFF (0)」から「ON (1)」に回してください。

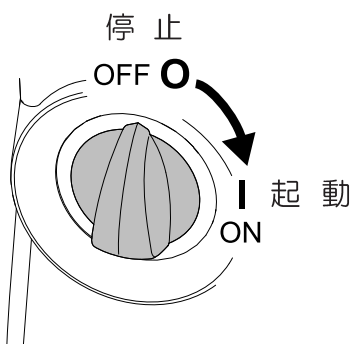


※モーター音が一瞬した後止まる場合もありますが、故障ではありません。

7 トリガーガンの安全ボタンを押してロックを解除してください。

解除  
安全ボタンとレバーに段差がない状態

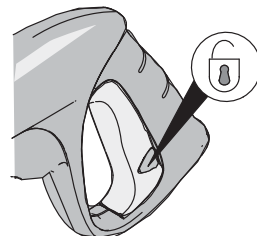


ロック  
安全ボタンとレバーに段差がある状態

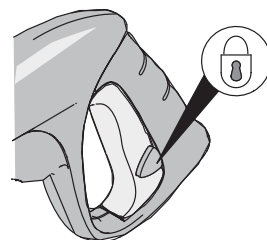

※安全ボタンはレバーを握れなくするものです。水が出る状態に固定するものではありません。


8 トリガーガンのレバーを握り、水圧が安定するまで水を出してください。

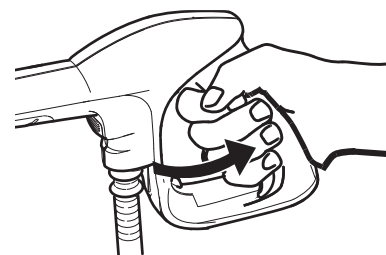

約15～30秒間レバーを握るとホースの中の空気が抜け、水圧が安定します。

9 水が安定して出てきてから、用途に応じてノズルを選択し、トリガーガンに取り付けます。

#### 〈バリオスプレーランス〉

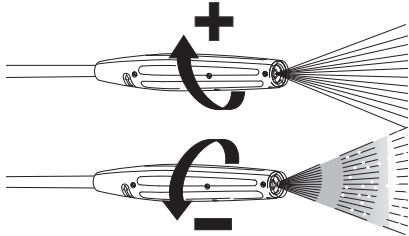


広角の高圧から低圧洗浄剤塗布まで無段階に調整可能なノズルです。

洗浄用：高圧モード（+）  
通常の洗浄にご使用ください。

洗浄剤用：低圧モード（-）  
洗浄剤の塗布にご使用ください。

#### 〈サイクロンジェットノズル〉



直噴の水を高速で回転させながら噴射します。頑固な汚れにご使用ください。

※車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。洗浄効果が高いため、洗浄対象物が損傷する場合があります。


別売のオプションアクセサリーをご利用いただくことで、さらに用途が広がります。詳しくは「11. オプションアクセサリー」（36ページ～）をご参照ください。

### ⚠ 注意

ノズルを取り付け・取り外しする際には、トリガーガンの黄色いレバーを手で下に完全に下げ、安全ボタンを押して、レバーをロックした状態で行ってください。

#### 〈ノズル取り付け方法〉


ノズルをトリガーガンに奥までしっかり押し込み、矢印の方向に90度回してください。接続部内側に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

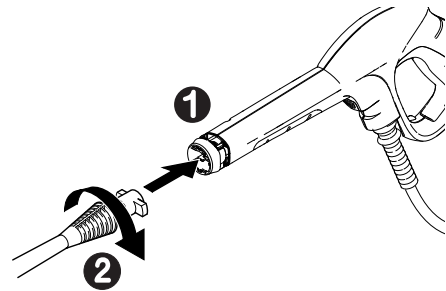

※ノズルやガンの接続口にゴミや砂が付着していると詰まりの原因となります。汚れを取り除いてから取り付けてください。

#### 〈ノズル取り外し方法〉

ノズルをトリガーガンに奥まで押し込み、矢印の方向に回してください。

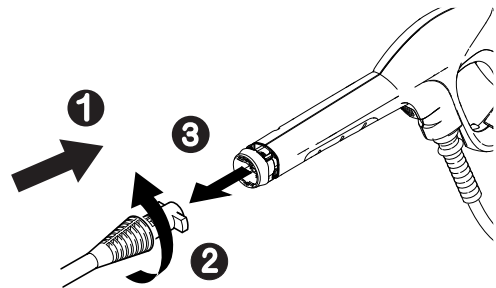




## 5 貯め水を使用する場合

貯め水を使用する場合

別売のサクションホースセットとフィルターをご用意ください。


品名	注文番号
サクションホースセット	: 4.440-238.0
フィルター	: 4.730-059.0

- 1 水道ホースと本体側カップリングを取り外してください。

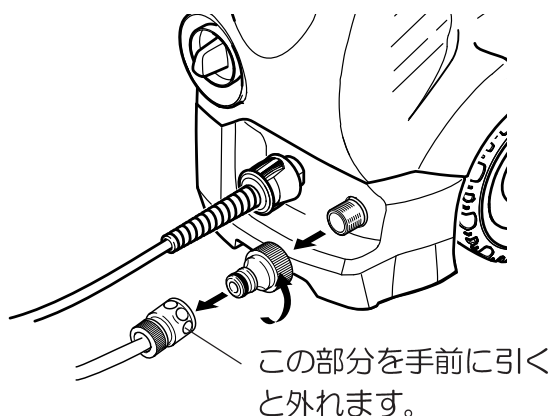


※水道ホースは自吸で使用した場合つぶれるため使用できません。

- 2 フィルター（別売）を本体に取り付けてください。

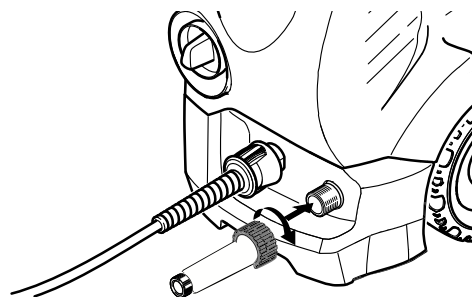

！ 貯め水を使用する際には、フィルターを必ず装着してください。

- 3 サクションホースセットに呼び水（ホース内部に水を入れる）をした後フィルターに取り付けてください。

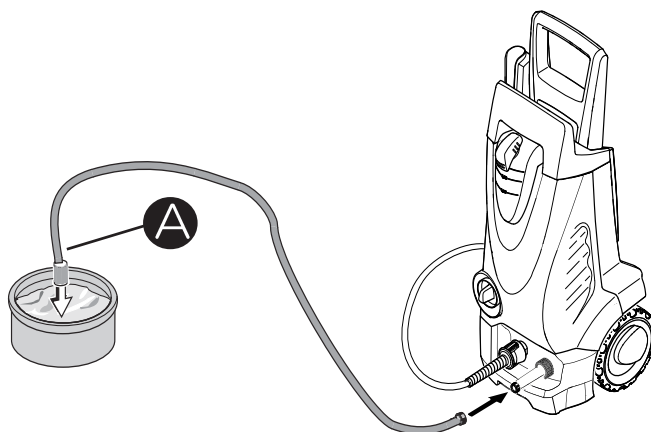

- 呼び水をするると短時間で貯め水をポンプに吸い上げることができます。
- サクションホースセットの **A** の部分が使用中浮き上がる場合があるため、おもりを取り付けることをお勧めします。

！ 自吸吸い上げ高さは1m以内です。

- 4 「4. 動かしましょう5～9」（23～24ページ）の手順で洗浄を開始してください。

## 6 洗剤を使用する場合


洗剤は別売のケルチャー中性洗剤 (RM555 タブレット) をご使用ください。

RM555 タブレット : 6.290-626.0  
(10錠入 / 36ページ参照)


- 1 容器に水 500cc と RM555 タブレット 1 個を入れて完全に溶かしてください。




- 2 洗剤タンクのキャップを外し洗剤をタンクに入れてください。

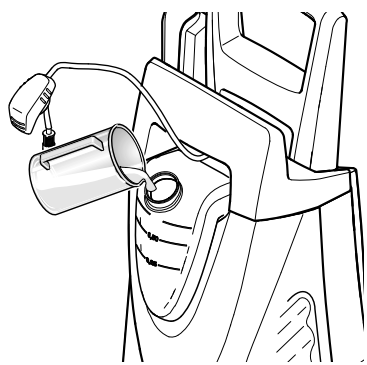

- 3 洗剤フィルターをタンクに入れ、タンクのキャップをしっかりと閉めてください。

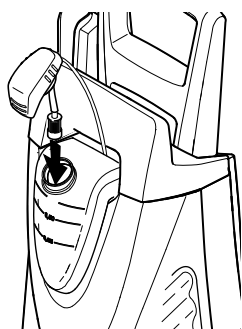


! フィルターは必ず底まで入れること

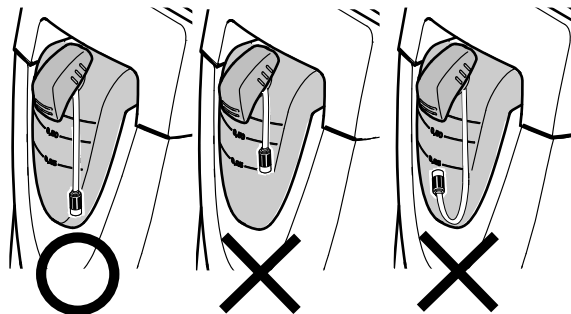

- 4 洗剤対応ノズルを取り付けてください。

<バリオスプレーランス>

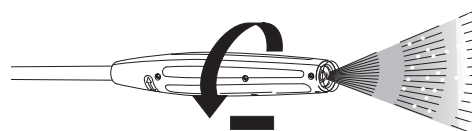

矢印の方向に止まるまでしっかりと回し、洗剤用モードにします。  
※最低圧以外では洗剤は出ません。

- サイクロンジェットノズルでは洗剤は出ません。
- ノズルを交換する際には、トリガーガンの安全ボタンを押し、レバーをロックしてください。

5

- ①乾いた表面に洗剤を軽く塗布し少し時間をおいてください。
  - ②洗剤が乾く前に、浮いてきた汚れを高圧水で洗い流してください。
- ※洗剤が乾いた場合シミになります。



## 注意

- 洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合は清水で15分以上すすいだ後、すぐに専門医の診察を受けること
- 洗浄剤を飲み込んでしまった場合は大量の清水を飲んだ後、すぐに内科医の診察を受けること


**6** 洗浄剤使用後は、洗浄剤タンク、吸入ホースの清掃をしてください。

—手順—


- ① 洗浄剤タンクを取り外し、清水ですすぎ洗いしてください。
- ② 次に洗浄剤タンクに清水をいれてください。
- ③ 洗浄剤タンクにホースを入れ、約1分間洗浄剤用モードですすぎを行ってください。

## 7. 洗浄が終わったら

- 1 スイッチを「ON (I)」から「OFF (O)」に回し、切ってください。

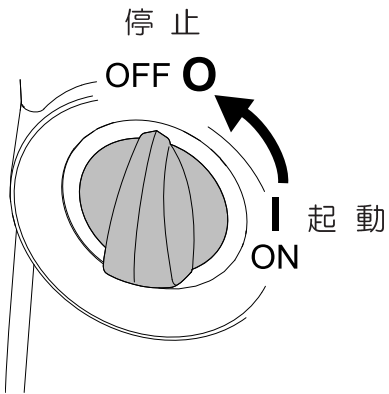


- 2 電源プラグを手で持ちコンセントから抜いてください。

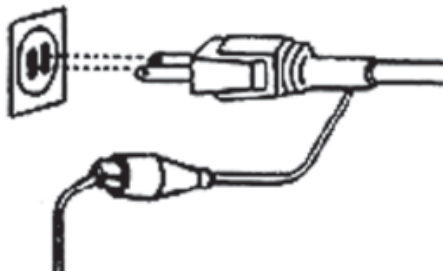


警告

ぬれた手で電源プラグを触らないこと


- 3 水道栓を閉めてください。

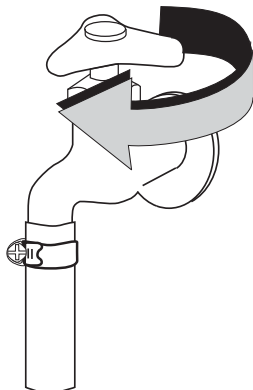


- 4 トリガーガンのレバーを握りポンプの残留圧力を抜き、レバーを放してください。

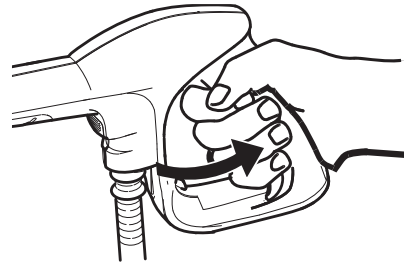

- 5 トリガーガンのレバーを手で完全に下げ、安全ボタンをロックして下さい。

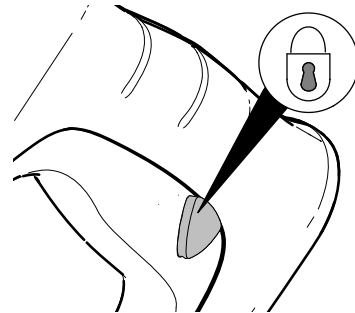


- 6 水道ホースを本体側カップリングから外してください。

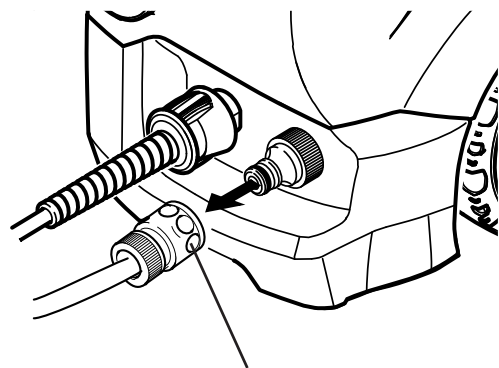


この部分を手前に引くと外れます。

7 高圧ホースを本体から取り外してください。

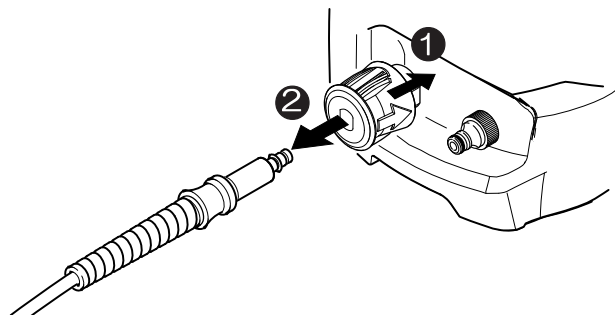


接続口を矢印の方向(①)に押しながら、高圧ホースを引き抜いて(②)ください。

8 ノズルは本体裏の収納ネットに収納できます。

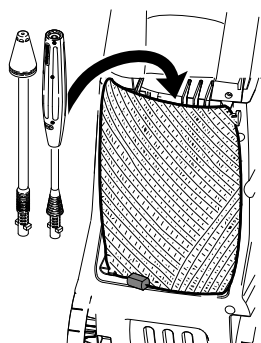

9 高圧ホースとガンは接続した状態で保管してください。高圧ホースはホースホルダーにかけて収納できます。

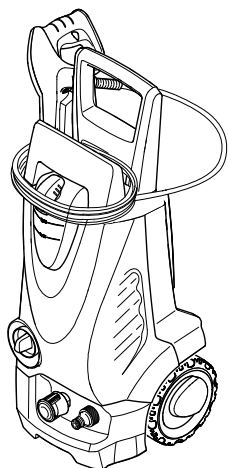


長期間使用しない場合や、凍結の恐れがある場合は、<9. 長期または冬季間の保管のしかた>を参照し、排水を行ってください。

## 8 フィルターの清掃


### 注意

メンテナンスを行う場合には必ずスイッチを切り、電源プラグを抜くこと


 各フィルターの清掃は、作業終了時に毎回必ず行ってください。

### 1 給水口内部のフィルター清掃

- ①先端が平らなペンチなどで、給水口内部からフィルターを引き抜いてください。

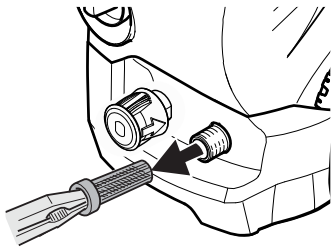


- ②フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

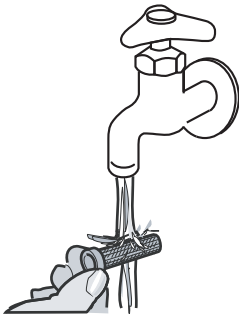


### 2 洗浄剤ホースのフィルター清掃

- ①洗浄剤ホースのフィルターを取り外してください。

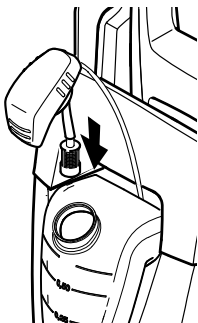


- ②フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

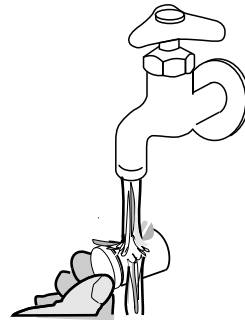


### 3 フィルター（別売）の清掃

貯め水の作業などで別売のフィルターを使用した際には、フィルターを清掃してください。

- ①先端部をねじって取り外し、中に入っているフィルターを取り出してください。

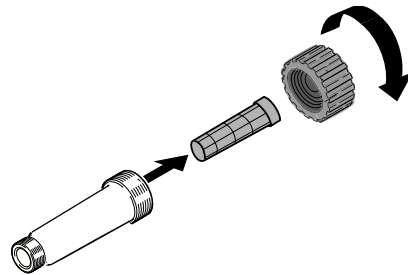


- ②フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

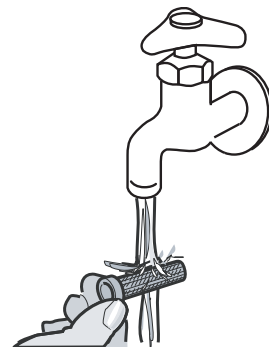

## 9 長期または冬季間の保管のしかた

**!** 凍結しない室内に保管してください。

以下の手順でポンプの残水を抜いた状態で保管してください。

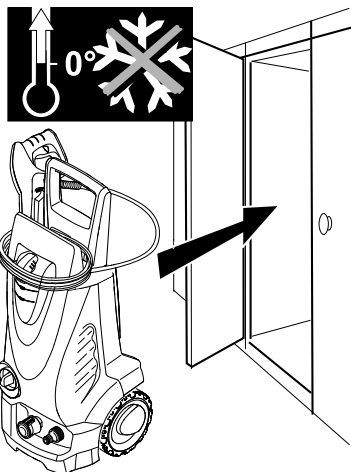

- ①機械のスイッチを切って水道栓を閉め、ノズルを取り外してください。
- ②トリガーガンを握り、ポンプの残留圧力を抜いて、水道ホースを本体から取り外してください。
- ③スイッチを入れ、トリガーガンを再度握り（約10秒間）、ポンプの残水を排水してください。
- ④スイッチを切り、電源プラグを外してください。
- ⑤本体から高圧ホースを取り外してください。トリガーガンから高圧ホースを取り外し、ホースの中の水を排水しながら巻き取ってください。  
本体・付属品は凍結しない、ホコリのかからない場所に保管してください。  
※排水が不完全な状態で凍結した場合ポンプ破損の原因となります。

**!** 保管する際には、高圧ホース、水道ホースは本体から取り外してください。

次回使用する場合  
スイッチを入れる前に必ず以下の作業を行ってください。

- ①水道ホース、高圧ホースを本体に接続し、水道栓を開けてトリガーガンを握り水がスムーズに出ることを確認してください。
- ②トリガーガンを放した後、作業手順に準じ作業を行ってください。

**!** 注意

- 凍結した状態でスイッチを入れた場合モーターが壊れます。
- 排水方法が不完全な場合ポンプが凍結し壊れます。
- ホコリのある場所に保管する場合は給水口にゴミ（細かいホコリ、粉塵など）が入り込まないように保護してください。  
ゴミがポンプ内部に入った場合、圧力が上がらなくなります。

- 凍結防止キット（41 ページ参照）をご使用いただくと簡単に凍結を防止することができます。  
< -15°Cまで対応できます。 >

## 10 故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
うごかない!	電源プラグがコンセントに接続されていない	電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	本体のスイッチを入れてください(   が起動(ON)側です)。
	電源ケーブルが損傷している	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	定格使用時間(1時間)を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	スイッチを切って本体をよく冷まし、再度スイッチを入れてください。 スイッチが入らない場合はスイッチが損傷している可能性があるため、販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	規格に適合しない延長ケーブルを使用し、モーターがオーバーヒートしている	規格に適合する延長ケーブル(15アンペア仕様、10m以内)をご使用ください。またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	コードリールを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントにて他の電気機器を使用している	同一コンセントでの他の機器のご使用を中止してください。
	コンセントに電気がきていない	別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
	圧カスイッチ(トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能)が作動している	トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。
本体スイッチを入れたとき一瞬動いてその後すぐに止まった!	圧カスイッチ(トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能)が作動している	トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。



このような時	原因	対処法
水がまったく出ない！	水道栓が開かれていない	水道栓を開いてください。
	カップリングの押し込みが不十分である	ホース側カップリングを本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかり差し込んでください。
	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
圧力が上がらない！	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、トリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。
	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	十分な水量が供給されていない	水道栓を全開にしてください。
	ポンプに水もれや詰まりがある	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	バリオスプレーランスが低圧側になっている	バリオスプレーランスを高圧側にしてください。

このような時	原因	対処法
ポンプから音がする！	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、トリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。
	給水ラインのどこかから水もれしている	水もれしている箇所を修理または交換してください。
水もれがある！	1分間に10滴までは許容範囲内です。さらに大量の水もれの場合は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。	
	ポンプ、本体から水もれしている	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	トリガーガンから水もれしている	新しいトリガーガンを購入してください。
	高圧ホースから水もれしている	高圧ホース両端のOリングを交換するか、または新しい高圧ホースを購入してください。
	バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズルから水もれしている	ノズル取り付け側のOリングを交換するか、または新しいノズルを購入してください。
高圧ホースが本体に取り付けできない！ 高圧ホースが本体から外れる！	高圧ホース本体側ナットが斜めに差し込まれている	高圧ホース本体側ナットを、まっすぐになるように取り付けてください。
	高圧ホース本体側ナットに砂などが付き、噛み込みしている	高圧ホース本体側ナット内および本体接続口を清掃してから取り付けてください。
	高圧ホース本体側Oリングが磨耗している	接続部のOリングを交換してください。 注文番号 Oリング：6.363-410.0

このような時	原因	対処法
洗浄剤を吸引できない！	トリガーガンにサイクロンジェットノズルを付けている	ノズルをトリガーガンから取り外してください。
	バリオスプレーランスが高圧側になっている	バリオスプレーランスを低圧側にしてください
	洗浄剤ホースに穴、ひび割れがある	洗浄剤ホースを交換してください。
	洗浄剤ホースのフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	洗浄剤ホースのフィルターが洗剤容器の底までいっていない	洗浄剤ホースのフィルターを洗剤容器の底までしっかりと入れてください。
	洗浄剤ホース接続箇所の内蔵部品が洗剤により固着している	販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
サイクロンジェットノズルが回転しない！	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	ノズルが摩耗している	新しいものと交換してください。
モーターが不規則に動く！	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。
		サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	高圧ホースと本体の接続部から水もれしている	接続部のOリングを交換してください。 注文番号 Oリング：6.363-410.0


# 11 オプション アクセサリー

※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。  
※注文番号は予告なしに変更になる場合があります。

オプションアクセサリーは、販売店でお買い求めください


## — 洗浄剤 —

### 機械に使用できる洗浄剤

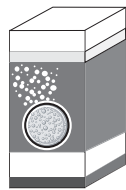


RM555タブレット  
(9g x 10錠)  
注文番号：6.290-626.0

錠剤タイプの中性洗浄剤。  
自動車・バイク・ガーデニング資材・建物の外壁・  
石材・金属など、広範な用途に適しています。  
※1錠を500ccの水に溶かして使用してください。  
JANコード：4002667352535

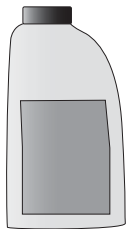


カーシャンプー 1L  
注文番号：6.295-226.0

自動車の汚れの洗浄に最適です。  
ボディのワックスを落とすことなく洗浄  
可能です。  
※4倍に希釈して使用してください。  
JANコード：4039784214408

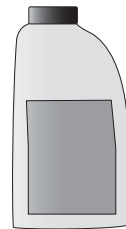


ドライ&ワックス 1L  
注文番号：6.294-028.0

洗車の後、高圧洗浄機でかけるだけで、  
簡単に撥水とワックスができます。  
※原液のまま使用してください。  
JANコード：4039784012387

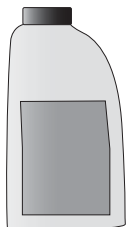

ストーンクリーナー 1L  
注文番号：6.295-228.0

石壁、敷石、家の外壁の汚れの洗浄に適し  
ています。  
※4倍に希釈して使用してください。  
JANコード：4039784214422

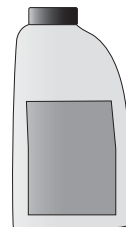

ウッドクリーナー 1L  
注文番号：6.295-224.0


木材の汚れの洗浄に適しています。  
※4倍に希釈して使用してください。  
JANコード：4039784213685

## 高圧洗浄の後に使用するコーティング剤




RM スプレーボトル  
注文番号：6.394-374.0

ストーンプロテクター、ウッドプロテクターを霧状にし、対象物に効率よく散布します。  
JANコード：4039784012684

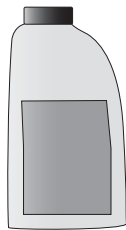

ストーンプロテクター 1L  
注文番号：6.294-831.0


石製品表面の汚れの付着を防止します。  
※原液をスプレーボトル（別売）に入れて散布してください。  
JANコード：4039784052154

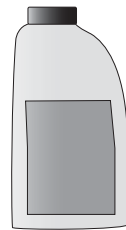

ウッドプロテクター 1L  
注文番号：6.295-366.0


木製品表面への汚れの付着を防止します。  
※原液をスプレーボトル（別売）に入れて散布してください。  
JANコード：4039784359758

## 高圧洗浄の前に使用する洗浄剤

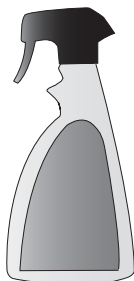

ホイールクリーナー 0.5L  
注文番号：6.294-024.0


ホイールのブレーキ汚れ洗浄用。  
ホイール面に付着しやすいジェルタイプ。  
※直接塗布してください。  
JANコード：4039784012349

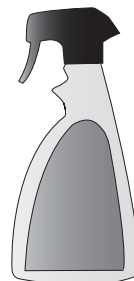

虫取りクリーナー 0.5L  
注文番号：6.294-026.0

泡の混じった洗浄液で虫汚れを落とします。  
※直接塗布してください。  
JANコード：4039784012363


## アルカリ洗浄剤を使用する場合

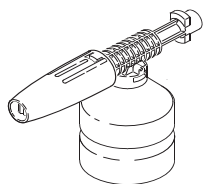

フォームノズル  
注文番号：2.641-848.0

汚れに応じて洗浄剤が選択でき、より高い洗浄効果が得られます。  
※洗浄剤は低圧で噴射されます。


JANコード：4039784392700



RM81 ASF 2.5L  
弱アルカリ性洗浄剤  
(濃縮タイプ)  
注文番号：6.294-946.0

油汚れに威力を発揮するアルカリ性洗剤。  
\*直接本体に吸引させるとポンプを傷めますので、4倍に希釈後、フォームノズルに入れてご使用ください。  
JANコード：4039784069510


—高圧洗浄機オプションアクセサリ—

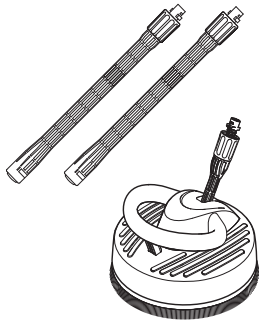

テラスクリーナー  
T200  
注文番号：  
2.641-361.0

水はねせず、玄関先やテラス、壁の洗浄ができます。水圧で本体が浮いた状態になるホバークラフト式なので力いらず。

JANコード：4039784218048

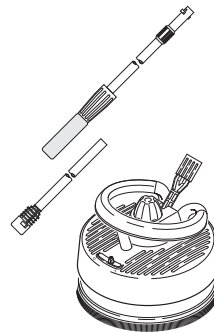


テラスクリーナー  
T300  
注文番号：  
2.640-212.0

高圧水噴射の高さ調整機能により、洗浄パワーを調整できます。

JANコード：4039784010031

フロアクリーニングランス PS 30  
注文番号：2.640-865.0

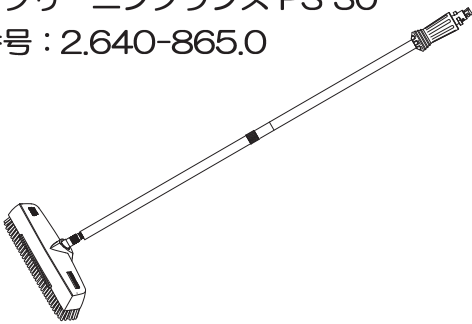

水はねせず玄関先やテラス、壁の洗浄ができます。高圧水を出しながら先端のブラシでこすれ、段差のある隅にも対応します。


JANコード：4039784059627

アンダーボディスプレーランス  
注文番号：2.638-817.0



車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい場所で威力を発揮します。


JANコード：4002667331448

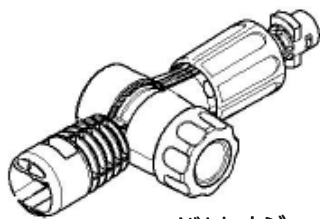

バリオジョイント  
注文番号：2.640-733.0

ガンとノズルの間に取り付け、ノズルやブラシを角度を変えて利用できます。

JANコード：4039784051553

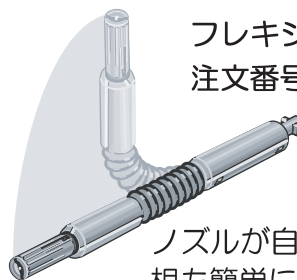

フレキシブルノズル  
注文番号：4.760-265.0

ノズルが自在に曲がるので車の屋根も簡単に洗浄ができます。

JANコード：4002667007039



スポンジブラシ

注文番号：2.640-607.0

水や洗剤を出しながらスポンジ洗浄できます。

JANコード：4039784051058

スポンジは交換することができます。

交換用：2.640-734.0(JAN:4039784051560)



ダートブラシ

注文番号：2.640-699.0

全面ブラシで、手の届きにくい場所や狭い場所もムラなく簡単に洗浄できます。

JANコード：4039784051089



ウォッシュブラシ

注文番号：2.640-589.0

洗車や、壁面、シャッターなどの洗浄に適しています。

JANコード：4039784051041



ウォッシュブラシ 横型

注文番号：2.640-590.0

洗車や、壁面、シャッターなどの洗浄に適しています。

JANコード：4039784051065



回転ブラシ

注文番号：2.640-907.0

軽い汚れ用。車や浴室、外壁、サッシなどの洗浄に最適です。

※ブラシはとてもゆっくり回転します。

JANコード：4039784059450



デルタレーサー D 150

注文番号：2.641-812.0

高圧水を出しながらブラシ内の2つのノズルが回転することで、効率よく汚れを落とします。

JANコード：4039784380226



サイクロンガード

注文番号：2.640-916.0

サイクロンジェットノズルの先端に装着し、水はねを防止します。

※一度装着すると取り外しができません

JANコード：4039784059689




延長パイプ 1.7 m

注文番号：2.639-722.0

アルミパイプを4本組み合わせることによって、90cm/130cm/170cmと3段階に長さを調節できます。


JANコード：4002667395198



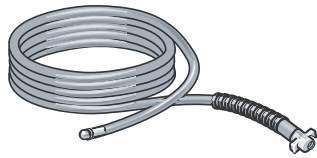

パイプクリーニングホース（ノズル付）  
 注文番号：2.637-729.0（7.5m）  
 JANコード：4002667004496  
 注文番号：2.637-767.0（15m）  
 JANコード：4002667005646

外周りの配水管の詰まりにご使用ください。  
 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配水管  
 に沿って進みます。

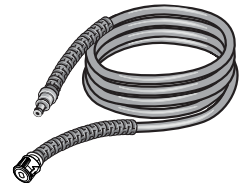


K 4.00 専用  
 延長高圧ホース  
 （クイックカップリング対応）  
 注文番号：2.641-709.0（6m）  
 JANコード：4039784296275  
 注文番号：2.641-710.0（10m）  
 JANコード：4039784296244

高圧ホースが短い場合にご使用ください。1本  
 のみ使用可能です。



バリオ直噴ノズル  
 注文番号：9.011-137.0

噴射する水の角度を、直噴の0度から広角の  
 25度まで無段階に調節できます。  
 JANコード：4002667328479

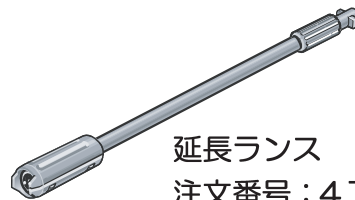

延長ランス  
 注文番号：4.760-262.0

ノズルを50cm延長することができます。  
 ※商品の形状はイラストと異なる場合があります。  
 JANコード：4002667006568



サクシオンホース  
 セット  
 注文番号：  
 4.440-238.0

逆止弁付きの自吸用ホース（3m）。タンクやバ  
 ケツなどの貯め水を吸い上げます。

※フィルター（注文番号：4.730-059.0）を  
 併用してください。


JANコード：4002667006582



ポンプ凍結防止キット  
 注文番号：6.294-891.0

高圧洗浄機の長期保管時にポンプを凍結（氷  
 点下 15℃まで）や腐食から守ります。

JANコード：4039784058880

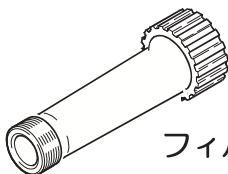

フィルター  
 注文番号：4.730-059.0

自家水道で井戸水を使用する際にご使用く  
 ださい。本体給水口に取り付けてゴミの侵  
 入を防ぎます。

JANコード：4002667011760








蛇口接続金具  
 注文番号：9.548-307.0

蛇口接続を簡単で便利なワンタッチ式  
 にする場合に使用します。ホースバン  
 ドで固定できないときにボルトで固定  
 できます。


※ホース側カップリング（注文番号：9.548-  
 309.0）も必要です。別途ご用意ください。

—補修部品—
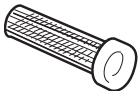
<p>トリガーガン 注文番号：2.641-961.0</p>  <p>JANコード：4039784407572</p>	<p>バリオスプレーランス 注文番号：4.760-565.0</p>  <p>JANコード：4039784059245</p>
<p>サイクロンジェットノズル 注文番号：9.012-554.0</p>  <p>JANコード：4039784401259</p>	<p>高圧ホース（クイックカップリング対応） 注文番号：6.391-911.0</p>  <p>JANコード：4039784445680</p>
<p>本体側カップリング 注文番号：9.548-301.0</p> 	<p>給水口フィルター（1ヶ入） 注文番号：5.731-598.0</p>  <p>JANコード：4039784047365</p>

—給水パーツ補修部品—

ホースバンド  
注文番号：9.548-308.0

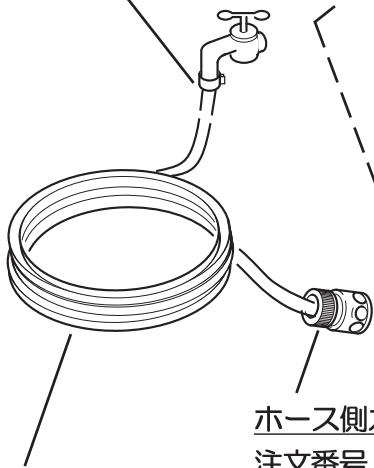

水道ホース  
●弊社にご注文いただくことができます。  
注文番号：9.548-003.0（切り売り/m単位）  
●市販の同等規格品（耐圧タイプ）で代用可能です。水道ホースを長いものに交換する場合は、ホームセンターなどで内径15mmの糸入り耐圧水道ホースをご購入ください。

●弊社にご注文いただくことができます。

蛇口接続金具  
注文番号：9.548-307.0

ホース側カップリング  
注文番号：9.548-309.0

●付属のホースバンドの代わりに、市販の屋外散水用の口金・接手・ホースバンドなどをご利用いただけます（左の写真は一例）。

※商品の形状は写真・イラストと異なる場合があります。

## 12 アフターサービス・保証について

1. 保証書が44～45ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては弊社ホームページの「修理・アフターサービス」のページ (<http://www.karcher.co.jp/private/support/index.html>) をご覧いただくか、販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

### 製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター  
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日 (祝日、当社休日を除く)  
受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

### 修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社  
家庭用製品修理センター 宛  
(022)-344-3140

※修理品をお送りいただく際には、45ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。また、全体的な点検をさせていただきますので、高圧ホース、トリガーガン、ノズルも同梱してください。

# 保証書

お買い上げいただいたケルヒャー商品に万が一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■保証の内容

お買い上げいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社家庭用製品修理センターで無料修理をいたします（この無料修理を保証修理といえます）。

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

## ■保証できない事項

### ●修理の際の輸送費用

### ●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用  
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで 定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損およびノズル詰まりなど）
- ・業務で使用した場合

### ●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合  
プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

### ●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイルおよび その他、これらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、および定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

### ●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

### ■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみ適用いたします。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

### ■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。

製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

### ■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、または下記ケルヒャー ジャパン株式会社までお送りください。

ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

<b>K 4.00</b>		保証期間：1年	製造番号：
お買い上げ日：平成 年 月 日			
お客様	ご住所：		
	お名前：	電話：( )	—
販売店	住所：		
	店名：	電話：( )	—
(故障状況)			

### ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL：(022) 344-3140

東日本営業グループ TEL：(048) 710-8770

西日本営業グループ TEL：(072) 650-1397

九州営業グループ TEL：(092) 934-2828

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>