


ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機

K 2.180

取扱説明書

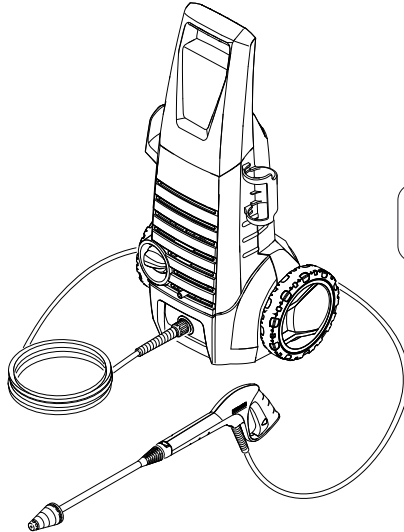

簡単マニュアル7～13
ページをお読みください。

※この商品は業務用ではありません。

※この商品は組み立てが必要です。別途ドライバーをご用意ください。

※作動テスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

※保証書が54～55ページに添付されています。

この度はケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。



注意

機械を凍結させないこと

長期または冬季間の保管のしかたを参照し使用後は必ず水抜きを行い凍結しない室内に保管してください。

●もくじ

始める前に確認しましょう	3～4
標準装備品	5
各部名称	6
簡単マニュアル	7～13
1. 安全上の注意	14～21
2. 仕様	22
3. 組み立てましょう	23～24
4. 使用時の注意事項	25～26
5. 動かしましょう	27～29
6. 洗剤剤を使用する場合	30～31
7. 貯め水を使用する場合	32～35
8. 洗剤が終わったら	36
9. フィルターの清掃	37
10. 長期または冬季間の保管のしかた	38
11. 故障かな？と思ったら	39～44
12. オプションアクセサリー	45～52
13. アフターサービス・保証について	53
保証書	54～55

始める前に確認しましょう

ご使用の前に必ずお読みください。

1 高圧ホース ⚠ 注意

異常な折りまげ・擦られは破損の原因となります。

<使用前の確認事項>

●外観の確認

折れ曲がり、外皮の剥離が無いか確認してください。

高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用することにより長持ちさせることができます。

無理に引っ張ったりしないでください。

使用中も高圧ホースに折れが生じないように注意してください。

●異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないでください。

<本体への取り付け>

ホースをまっすぐ奥まで差し込みナットを手で締めてください。

接続部内部に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

<使用中>

●異常な振動を感じた場合

高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検を依頼してください。



2 延長コード ⚠ 注意

規格外の延長コードを使用した場合本体が壊れます。

●延長コードは定格 15 アンペアの規格品を使用すること

●10 m以上延長しないこと

●コードリールはコードを完全に伸ばすこと

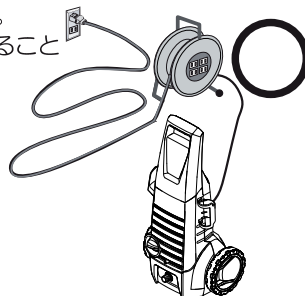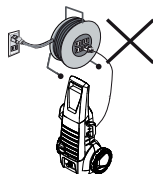


3 適合蛇口



内径 15mm の水道ホースが確実に取り付けられる丸蛇口で使用できます。
水道ホースを蛇口に差し込み付属のホースバンドで固定します。


× 以下のタイプの蛇口ではご使用頂けません。

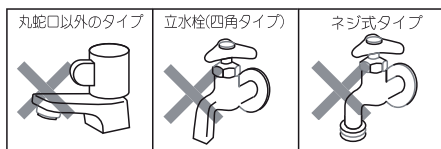

角型・変形した蛇口形状の水道栓は使用できません。

この他にも使い顶けない蛇口がありますのでご注意ください。

4 水道ホース







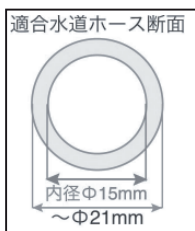

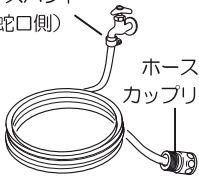


＜水道ホースを交換する場合＞
市販の同等規格品（内径 15mm の糸入り耐圧タイプ）をご購入ください。


標準装備品

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。
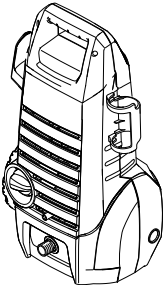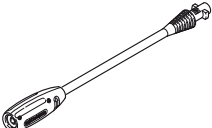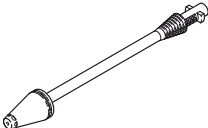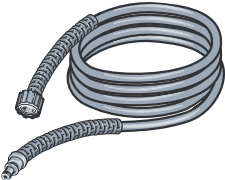
<p><本体></p> 	 <p>ハンドル 1個</p>	
 <p>安全ボタン トリガーガン 1個</p>	 <p>バリオスプレーランス 1個</p>	 <p>サイクロンジェットノズル 1個</p>
 <p>高圧ホース 1本</p>	 <p>タイヤ 2個 ホイールキャップ 2個</p>	
 <p>ネジ 2本</p>	 <p>本体側カップリング 1個</p>	 <p>ホースバンド (蛇口側) ホース側 カップリング 水道ホース 一式</p>

各部名称

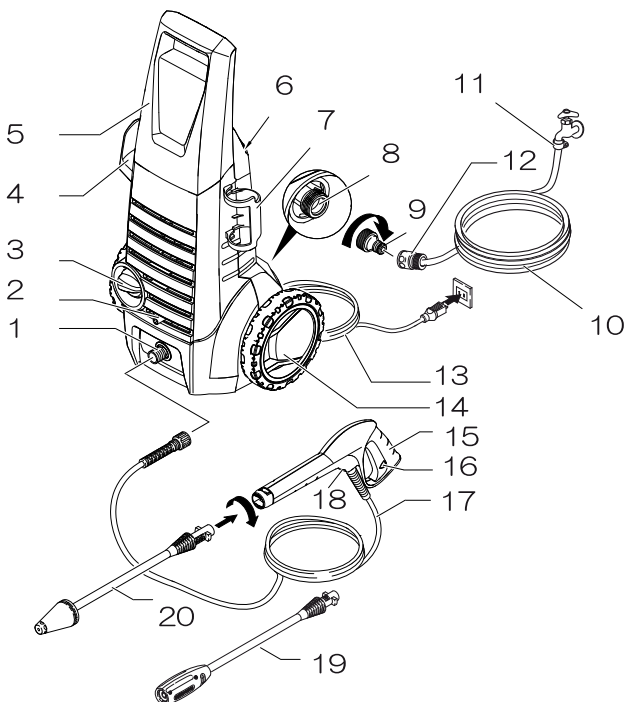


- | | |
|--------------|------------------|
| 1 高圧ホース接続口 | 11 ホースバンド |
| 2 洗剤ホース | 12 ホース側カップリング |
| 3 スイッチ | 13 電源ケーブル |
| 4 ケーブルホルダー | 14 タイヤ |
| 5 ハンドル | 15 トリガーガン |
| 6 アクセサリーホルダー | 16 安全ボタン |
| 7 ガンホルダー | 17 高圧ホース |
| 8 給水口 | 18 高圧ホース取り付け用フック |
| 9 本体側カップリング | 19 バリオスプレーランス |
| 10 水道ホース | 20 サイクロンジェットノズル |

※高圧ホースと本体の接続がきつい場合は、接続部内側に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。


簡単マニュアル

1 ハンドルを取り付ける

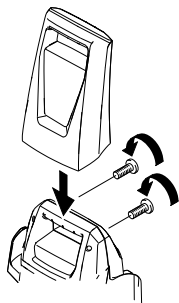


ドライバーを使い、ネジ2本でハンドルを固定してください。

2 タイヤを取り付ける

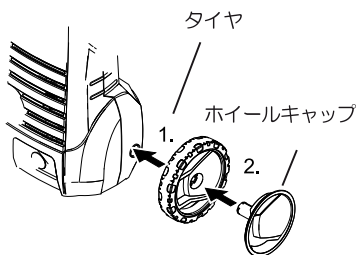


タイヤの中央部の穴を本体のタイヤ取り付け部の穴に合わせ、ホイールキャップで留めます。

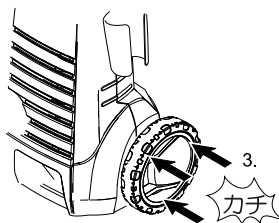

「カチ」と音がするまではめ込んでください。


反対側のタイヤも同様に取り付けてください。

3 トリガーガンと 高圧ホースを接続する

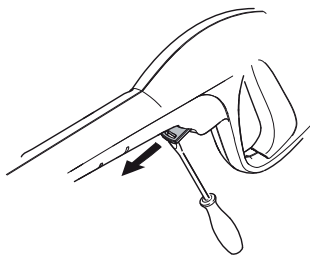


ガンのフックをマイナスドライバーなどで引き出してください。

※ ケガをしないようご注意ください。

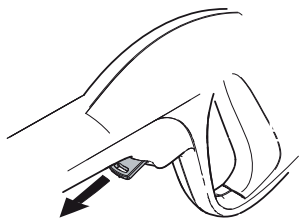


フックを指で引き出してください。
フックが抜ける場合もありますが、問題は
ありません。

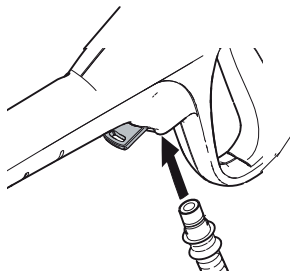


高圧ホースを奥までしっかり差し込んでください。

※接続がきつい場合は、高圧ホース
先端のOリングに水または洗剤を
少し塗ると差し込みやすくなります。

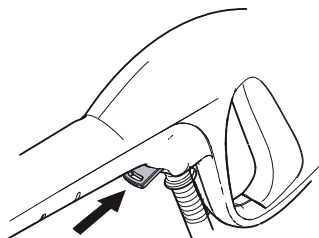

フックを奥まで押し込んでください。

4 高圧ホースを取り付ける

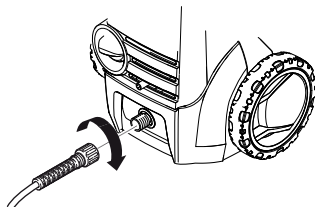


高圧ホース接続口へ高圧ホースをまっすぐに差し込み、ナットを手で締めてください。

5 水道ホースを蛇口に接続する

ホースバンド

※仕様変更により、マイナスネジの場合があります。

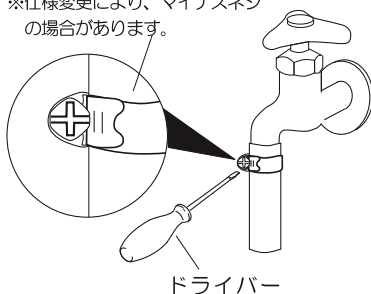


ホースバンドをドライバーでしっかり固定します。

ホースを奥まで差し込み、しっかり固定しないと水もれます。

※ ケガをしないようご注意ください。


※ 水道栓はまだ開けないでください。

6 本体側カップリングを接続する

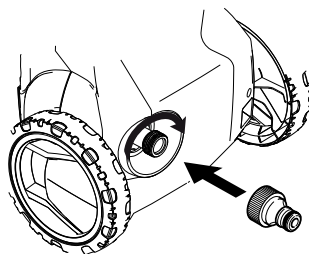


本体給水口へ本体側カップリングをしっかりねじ込んでください。

7 ホース側カップリングを接続する

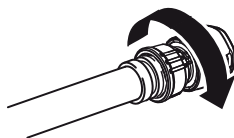

ホース側カップリングのナットが緩んでいる場合は手で締めてください。

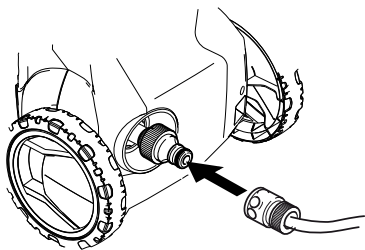


ホース側カップリングを本体側カップリングへしっかり差し込んでください。押し込みが不十分な場合水が通りません。




取り付け後 水道栓を開けてください。カップリングを取り付ける前に水道栓を開けるとカップリングが奥まで入りません。

8 電源プラグを差し込む

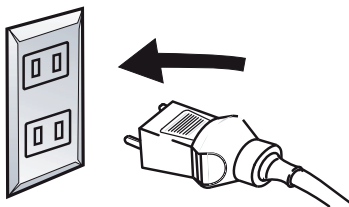


9 スイッチを入れる

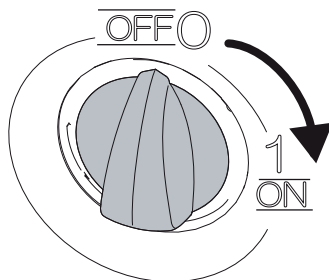

スイッチを「OFF (0)」から「ON (1)」に回してください。

※モーター音が一瞬した後止まる場合もありますが故障ではありません。

10 安全ボタンを解除する

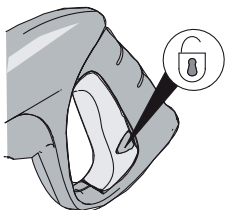


解除

安全ボタンの小さい方を押して、安全ボタンとレバーに段差がない状態にします。

注意


レバーを握った状態で固定するものではありません。

11 レバーを握り水圧が安定するまで水を出す

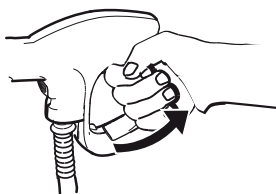

約 15～30 秒間ガンのレバーを握り水を出し続けるとホースの中の空気が抜け水圧が安定します。


12 安全ボタンをロックする

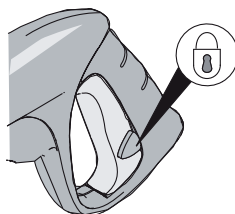


ロック

安全ボタンの大きい方を押して、安全ボタンとレバーに段差がある状態にします。

13 ノズルを選択する



バリオスプレーランス：通常の洗浄用




サイクロンジェットノズル：頑固な汚れ用

用途に応じてノズルを選択してください。

14 ノズルを取り付ける

①奥までしっかり押し込む

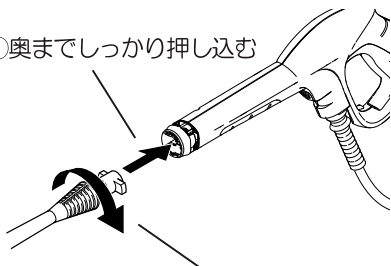

②矢印の方向に90度回す

ノズルをトリガーガンに奥までしっかり押し込みながら矢印の方向に90度回してください。


接続部内側に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

15 洗浄する



安全ボタンのロックを解除し、トリガーガンをしっかり持って操作してください。


16 スイッチを切る

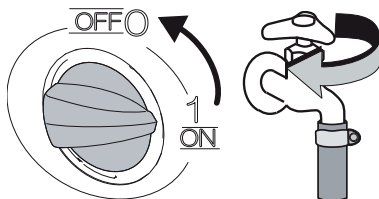

スイッチを切ってください。
電源プラグを抜いてください。
水道栓を閉めてください。

17 ノズルを取り外す

①奥までしっかり押し込む

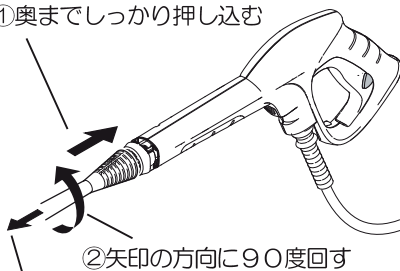

②矢印の方向に90度回す

③引き抜く


ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みながら矢印の方向に回し引き抜いてください。



注意


安全ボタンをロックすること
ノズルの取り付け・取り外しの際は
トリガーガンの安全ボタンをロック
して誤動作を防止してください。

18 トリガーガンを握り 残圧を抜く

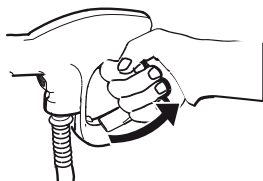


トリガーガンのレバーを握り残圧を抜いてください。

19 水道ホースを取り外す

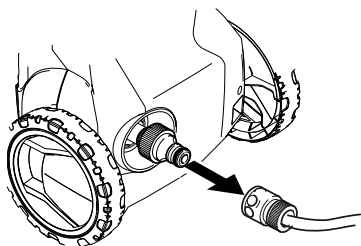


水道ホースを取り外します。

20 高圧ホースを取り外す

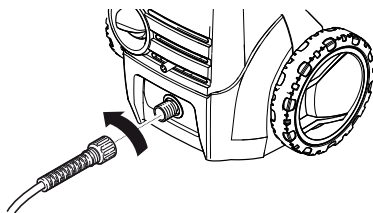

ナットをてで緩めて高圧ホースを外してください。

21 保管する

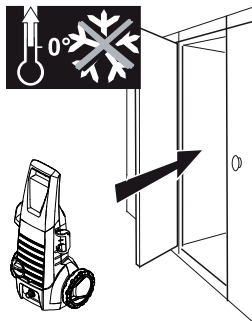

凍結しない室内に保管してください。

1 安全上の注意

◎ご使用前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視し誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視し誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は

「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は

「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

洗浄は自己責任において行なうこと

万一洗浄対象物に変色、変形、破損などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにやけどやケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

使用時の警告

<洗淨物>

洗淨するものを確認すること
火災・爆発・疾患の原因となります。



- 火気のある物を洗淨しないこと
- 高温の粉塵・塊に水をかけないこと
- 危険物を自吸しないこと
- 危険物を洗淨剤の代わりに使用しないこと
- 通電状態の電気製品に水をかけないこと
- 人体に対し絶対に使用しないこと
- 動植物に対し使用しないこと

<使用環境>

使用環境に留意すること
火災・爆発・疾患の原因となります。



- 危険物のある場所で使用しないこと
- 引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
- 高温・多湿の場所で使用しないこと
- 本体各部に水を直接かけないこと
- 子供などの操作に不慣れな人に使用させないこと



- 汚染された場所を洗淨する場合はマスクなどの適切な防護具を身に着けること

使用時の警告

<そのほか>

異常・故障時は直ちに使用を中止すること

発熱・発火・感電の恐れがあります



- 以下のような場合は直ちに使用を中止してください。
 - 電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
 - 本体が割れたり、ひびが生じた場合
 - 煙が出た場合
 - 異常な音がした場合
 - 異常なおいがした場合
 - 本体が異常に熱い場合
 - 異常な振動が生じた場合
- 修理はケルヒャー ジャパン家庭用製品修理センターに依頼すること
修理部品は修理後の安全上一切供給しておりません。
万一一人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。
- 改造禁止
火災、感電、ケガの原因になります。
ケルヒャー純正部品以外の機械の性能や機能に適合しない部品を使用しないでください。

電気に関する警告

＜電源プラグやコード＞

電源プラグやコードは正しく使用すること
火災・感電・ショートの原因となります。



- 電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
- 電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと
- 電源プラグの形状が変形している場合は使用しないこと
- ゆるみのあるコンセントは使用しないこと
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと
- 電源プラグに水をかけないこと
- 本体に水をかけないこと



- 交流100V 定格15Aのコンセントを単独で使用する
- 電源プラグを抜く場合はコードを持たずに電源プラグを持って抜くこと
- 電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
- 電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
- 延長コードは定格15Aの規格品を使用すること
- 延長コードの長さは最大10mで使用する
- ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用する



使用時の注意

<正しい使い方をする事>

本体の変形、洗浄面の損傷、ショート・水漏れの原因となります。
思わぬ事故やケガの原因となります。



- 破れたホースは使用しないこと
- 洗浄剤は酸性・アルカリ性・農薬・消毒液などは使用しないこと
- ノズルを停止し同じ場所を洗浄しないこと
- ノズルを洗浄面の弱い場所には使用しないこと
- 他機種のノズルは使用しないこと
(オプションノズルはのぞく)
- サイクロンジェットノズルを車両の劣化塗装面・タイヤ・無垢の木材表面などへ使用しないこと
- サイクロンジェットノズルの回転がスムーズでない場合は使用を中止すること
- 火気に近づけないこと
- 給・排気口を塞がないこと
- シートなどで覆った状態で使用しないこと
- 倒した状態で使用しないこと
- 落下させないこと(地面に置いて使用してください)
- 機械本体に乗らないこと
- 過度な衝撃を加えないこと
- 異常振動が生じた状態で使用しないこと
- 高圧ホースに損傷がある場合は使用しないこと
- スイッチを切らずに洗浄場所を離れないこと
- 40度以上の水を供給しないこと
- 定格使用時間(1時間)以上使用しないこと
- 健康が思わしくない場合は作業を行わないこと



使用時の注意

<正しい使い方をすること>

本体の変形、洗浄面の損傷、ショート・水漏れの原因となります。
思わぬ事故やケガの原因となります。



- 使用時以外は電源プラグを抜くこと
- 純正アクセサリを使用すること
- 洗浄剤は純正中性洗浄剤を使用すること
- 周囲の安全に気を配り使用すること
- 水道から赤水・さび・砂が出る場合はフィルターを取り付けて使用すること
- 洗浄前にテスト洗浄を行うこと
- アクセサリを交換する場合は安全ボタンを操作しレバーをロックすること
- 5分以上停止させる場合はスイッチを切りポンプの圧力を抜くこと
- 凍結しない室内に保管すること
- 使用中不快感が生じた場合は使用を中止すること
- 洗浄剤を誤って飲み込んだ場合は速やかに専門医に受診すること



使用時の注意

＜高圧ホース＞

高圧ホースの取扱いは注意すること
本体の損傷・水漏れの原因となります。



- 高圧ホースの取扱いは注意すること
- 高圧ホースは、折らないこと
- 作業を行う前に、高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用すること
- 無理に引っ張らないこと
- 純正高圧ホースを使用すること
- 摩擦の強い床面では注意し取り扱うこと
- コンクリートの打ち放し・砂利・砕石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合はゆっくり高圧ホースを動かすこと
- ブロック、レンガ、塀の角で高圧ホースを傷つけないこと
- 高圧ホースと本体を接続する際はホースをまっすぐ奥まで差し込んだ後ナットで締めること
- 高圧ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないこと
- 本体または高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検を依頼すること

使用前の点検

* 全ての商品は作動テストの後出荷されております。

下記の事項を守り安全に作業をしてください。

AC100V 50/60Hz 専用です。

スイッチを入れたままプラグの脱着をしないでください。

本体に水をかけないでください。

作業途中で現場から離れる場合はスイッチを切り電源プラグを抜いた状態にしてください。

作業終了後必ずスイッチを切り電源プラグを抜いた状態で保管してください。

機械本体に乗らないでください。

機械本体を落とさないでください。

- 1 本体外観に損傷が無いか確認してください。
- 2 電源コードに傷が無いか確認してください。
- 3 電源プラグの歯に変形等の異状が無いか確認してください。
- 4 ホースに損傷が無いか確認してください。
- 5 ホースにゴミ詰まりが無いか確認してください。

2 仕様

仕 様		標準装備品	
電源	100V ~ 50/60 Hz	トリガーガン	1 個
電源コード	5 m	高圧ホース	1 本
電流値	13 A	バリオスプレーランス	1 本
消費電力	1300 W	サイクロンジェットノズル	1 本
給水温度	最高 40 度	水道ホース	1 式
水量	310 L/時間	ハンドル	1 個
圧力	2 ~ 7 MPa	ネジ	2 本
洗浄剤吸引量	400 CC/分	タイヤ	2 個
定格使用時間	1 時間	ホイールキャップ	2 個
寸法	306 x 234 x 620 mm	本体側カップリング	1 個
質量	5.4 Kg	取扱説明書	1 部


開発・改良により予告無く変更になる場合があります。

 この製品は二重絶縁です。

- *仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
- *ポンプから1分間当たり10滴程度の水もれがある場合がありますが、異常ではありません。
- *ポンプからオイルがにじむ場合がありますが、異常ではありません。
- *定格使用時間（1時間）以上使用しないでください。
1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。
- *本機には圧カスイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- *5分以上停止させる場合はスイッチを切り、トリガーガンを握り、ポンプ内の圧力を抜いてください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロックしてください。


3 組み立てましょう

1 ハンドルを取り付ける

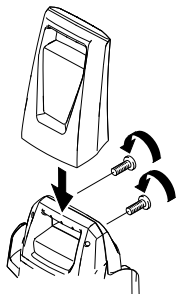


ドライバーを使い、ネジ2本でハンドルを固定してください。

2 タイヤを取り付ける

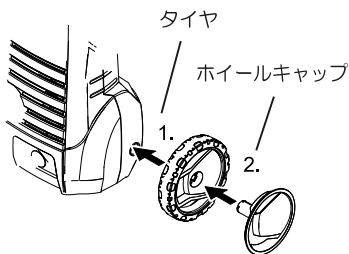


タイヤの中央部の穴を本体のタイヤ取り付け部の穴に合わせ、ホイールキャップで留めます。

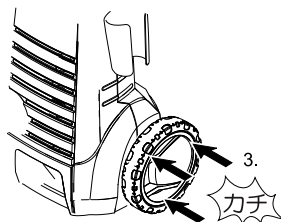

「カチ」と音がするまではめ込んでください。


反対側のタイヤも同様に取り付けてください。

3 トリガーガンと 高圧ホースを接続する

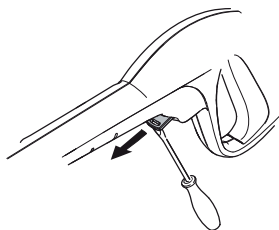


ガンのフックをマイナスドライバーなどで引き出してください。

※ ケガをしないようご注意ください。

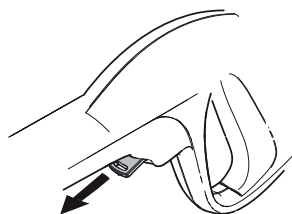


フックを指で引き出してください。

フックが抜ける場合もありますが、問題はありません。

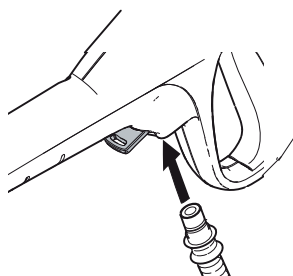


高圧ホースを奥までしっかり差し込んでください。

※接続がきつい場合は、高圧ホース先端のリングに水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

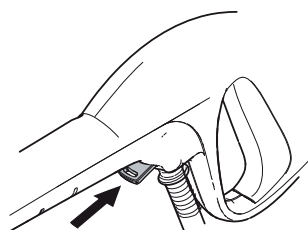

フックを奥まで押し込んでください。


4 高圧ホースを取り付ける

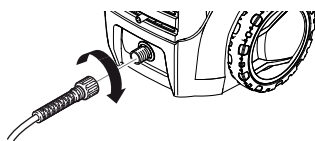

高圧ホース接続口へ高圧ホースをまっすぐに差し込み、ナットを手で締めてください。

5 水道ホースを蛇口に接続する

ホースバンド
※仕様変更により、マイナスネジの場合があります。

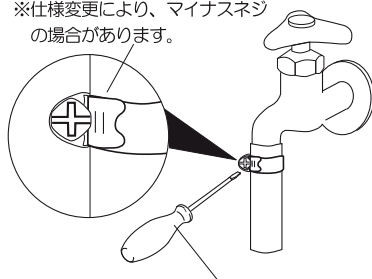

ドライバー


ホースバンドをドライバーでしっかり固定します。

ホースを奥まで差し込み、しっかり固定しないと水もれます。

※ ケガをしないようご注意ください。

※ 水道栓はまだ開けないでください。

6 本体側カップリングを接続する

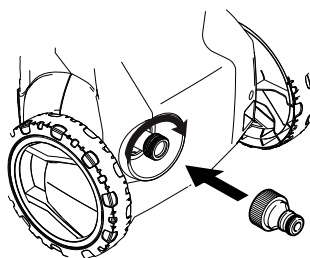

本体給水口へ本体側カップリングをしっかりねじ込んでください。

4 使用時の注意事項



作業に対する注意

ケガを負う場合があります。

- 人・動植物に対し使用しないこと
- 周りの安全を確認すること
- 疲労感が生じた場合は速やかに作業を中止すること
- 飛散物が目に入らないよう、メガネなどの保護具を着用すること
- 高所作業をおこなう場合は安全対策を施すこと
- しっかりトリガーガンを持ち作業を行なうこと
- ノズルの取り付け・取り外しの際は安全ボタンをロックすること
- 作業終了時はスイッチを切り残圧を抜くこと



機材に対する注意

機材が壊れる場合があります。

- 定格使用時間 1 時間以上使用しないこと
発熱・発火・感電の恐れがあります
- 異常・故障時は直ちに使用を中止すること
電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
本体が割れたり、ひびが生じた場合
煙が出た場合
異常な音が生じた場合
異常なおいが生じた場合
本体が異常に熱い場合
異常な振動が生じた場合



高圧ホースに対する注意

- 高圧ホースは丁寧に扱うこと
摩擦の強い床・コンクリートの打ち放し・砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用するにはゆっくり高圧ホースを動かし損傷を回避してください。
- 高圧ホースは折らないこと
ブロック、レンガ、塀の角で高圧ホースに折れ、強い衝撃を与えないでください。
- 高圧ホースを伸ばすこと
巻いた状態で使用しないでください。



ノズルに対する注意


洗浄面が損傷する場合があります。

<サイクロンジェットノズル>

- 劣化塗装面・強度の弱い部材・無垢の木材表面に使用しないこと
- 回転の悪いノズルは使用しないこと


<共通事項>

- ノズルを停止して同じ箇所を洗浄しないこと
- ノズルを地面に置かないこと
- タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は30 cm以上の距離を保つこと
車の洗浄は20 cm以上の距離を保つこと

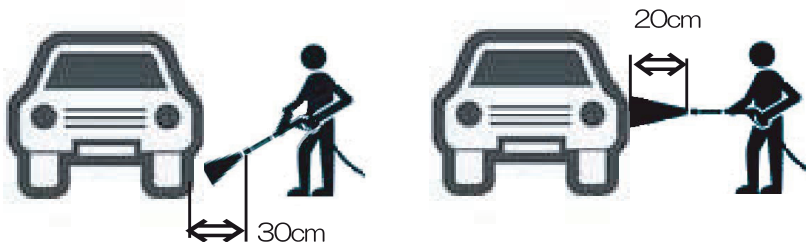


5 動かしましょう

1 水道ホースを取り付ける



ホース側カップリングのナットが緩んでいる場合は手で締めてください。

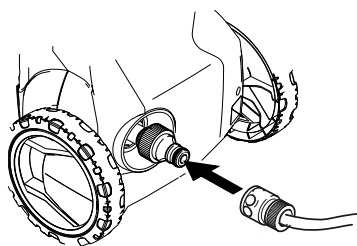


ホース側カップリングを本体側カップリングへしっかり差し込んでください。押し込みが不十分な場合水が通りません。

2 水道栓を開ける



取り付け後 水道栓を開けてください。カップリングを取り付ける前に水道栓を開けるとカップリングが奥まで入りません。

3 電源プラグを差し込む

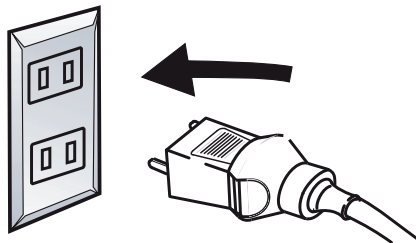

電源プラグを奥までしっかり差し込んでください。

<確認>

ぐらつきのあるコンセントは使用しないでください。


4 スイッチを入れる

スイッチの表示

停止位置 ⇒ OFF (0)


起動位置 ⇒ ON (1)

スイッチを停止から起動位置まで回してください。

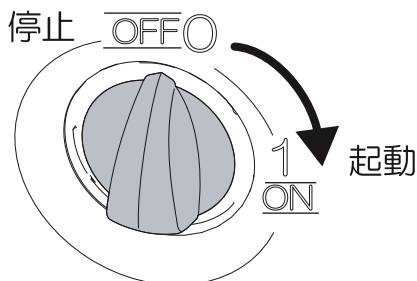

作動音がした後一瞬止まる場合がありますが故障ではありません。

5 安全ボタンを解除する

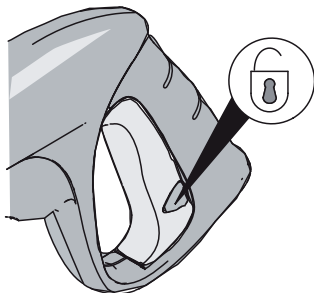


解除

安全ボタンの小さい方を押して、安全ボタンとレバーに段差がない状態にします。

注意


レバーを握った状態で固定するものではありません。

6 レバーを握り水圧が安定するまで水を出す

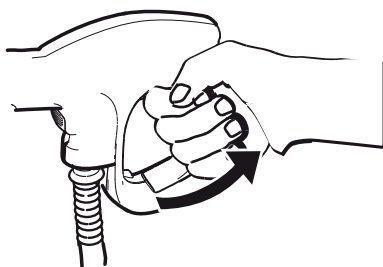

約 15～30 秒間ガンのレバーを握り水を出し続けるとホースの中の空気が抜け水圧が安定します。

7 安全ボタンをロックする

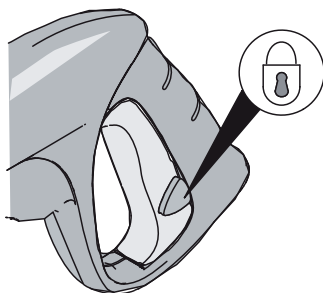


ロック

安全ボタンの大きい方を押して、安全ボタンとレバーに段差がある状態にします。

8 ノズルを選択する


用途に応じてノズルを選択してください。

<サイクロンジェットノズル>




高速回転で洗浄するノズルです。回転が悪くなった場合は使用を中止しメンテナンスを依頼するか新しいノズルをお買い求めください。

<バリ奥斯プレーランス>

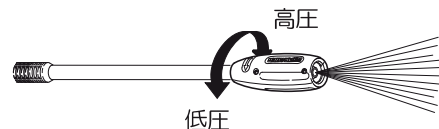

ノズルの先端を回すことにより低圧から高圧まで無段階に圧力を調整できます。(洗浄剤は最低圧時に噴射します。)

9 ノズルを取り付ける

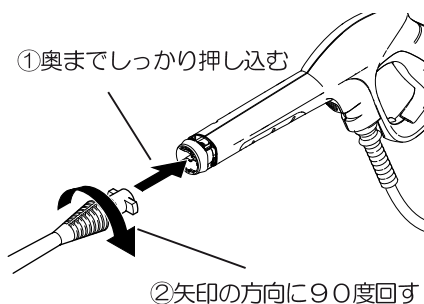

ノズルをトリガーガンに奥までしっかり押し込みながら矢印の方向に90度回してください。

接続部内側に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。


10 洗浄する



安全ボタンのロックを解除し、トリガーガンをしっかり持って操作してください。

11 ノズルを取り外す

用途に応じてノズルを交換してください。

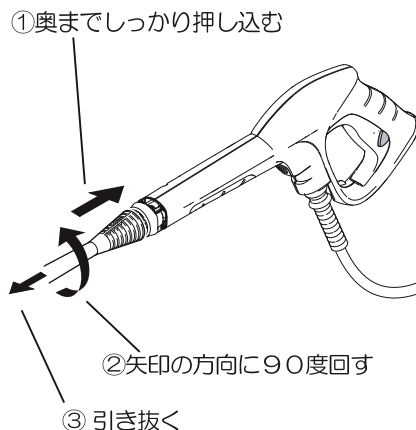

トリガーガンの安全ボタンをロックしてください。

ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みながら矢印の方向に回し引き抜いてください。



注意

安全ボタンをロックすること
ノズルの取り付け・取り外しの際は
トリガーガンの安全ボタンをロック
して誤動作を防止してください。

6 洗浄剤を使用する場合

純正洗浄剤を推奨します。

RM555 タブレット 中性洗浄剤

注文番号：6.290-626.0

内容数：10錠入

1 洗浄水を用意する




別途用意いただくもの
500CCの容器：1個
水：500CC
RM555：1錠

容器に水500ccとRM555 1錠を入れ
完全に溶かしてください。


2 洗浄剤ホースを入れる

消費量：400 cc / 分

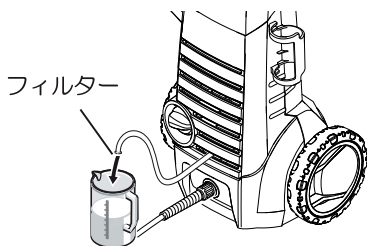


洗浄剤ホースを本体から引き出します。
洗浄剤ホースを用意した洗浄水に入れて
ください。
(先端のフィルターが洗浄水の中に完全に
入るように入れてください。)

3 ノズルを設定する

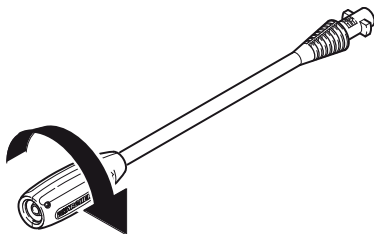


 矢印の方向に止まるまで (Mix)
しっかりと回すこと

バリオスプレーランスを取り付けてくだ
さい。
ノズル先端を回し最低圧モード ([Mix])
にしてください。

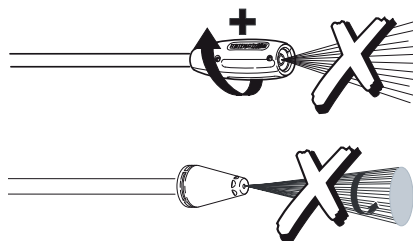

バリオスプレーランスの最低圧以外では
洗浄剤は出ません

 **安全ボタンをロックすること**
ノズルの取り付け・取り外しの際
はトリガーガンの安全ボタンを押
し誤動作を防止してください。

4 推奨洗浄方法

洗浄剤を乾いた表面にまんべんなく塗布してください。

洗浄剤が乾く前に浮いてきた汚れを高圧水で洗い流してください。

＜洗浄剤が乾いた場合シミになります。＞


5 メンテナンス

＜洗浄剤ホースのすすぎ＞

容器に清水を用意してください。

洗浄剤ホースを清水に入れ、洗浄剤塗布モードで約1分間すすぎを行ってください。

洗浄剤ホースを本体に収納してください。

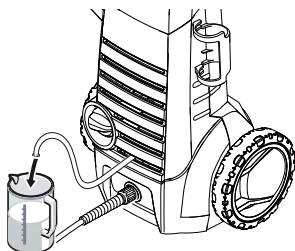

⚠ 注意

- 目、粘膜等に付着した場合
清水で15分以上すすいだ後すぐに
専門医の診察を受けること
- 洗浄剤を飲み込んでしまった場合
大量の清水を飲んだ後すぐに内科医
の診察を受けること

7 貯め水を使用する場合

※別途ドライバーをご用意ください。

水道ホースは使用できません。
別売のサクシオンホースセットと
フィルターをご用意ください。


品名	注文番号
サクシオンホースセット	4.440-238.0
フィルター	4.730-059.0



故障の原因となります

- 呼び水を行うこと
本体とホース内部に水が入っていない場合は吸い上げ
ません。
- 自吸吸い上げ高さは50cm
以内で行うこと
- 手順を守り操作すること
- フィルターを取り付けること

1 本体へ呼び水を行う

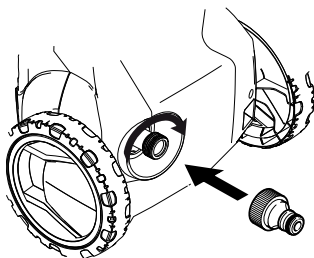


カップリング内側のパッキンがきちんと取
り付けられていることを確認してください。
本体側カップリングを本体給水口に接続
してください。

高圧ホースはまだ取り付けないでください。

ホースバンド


※仕様変更により、マイナスネジ
の場合があります。

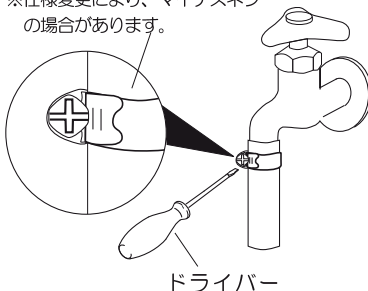

水道ホースを蛇口にしっかり差し込みホー
スバンドをドライバーで固定してください。




ケガをしないよう注意すること

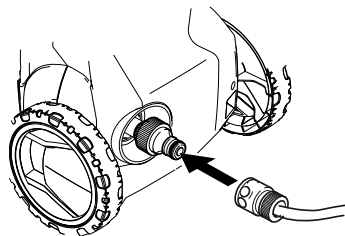


ホース側カップリングを本体側カップリ
ングに奥までしっかり押し込んで取り付
けてください。


押し込みが不十分な場合は水が出ま
せん。

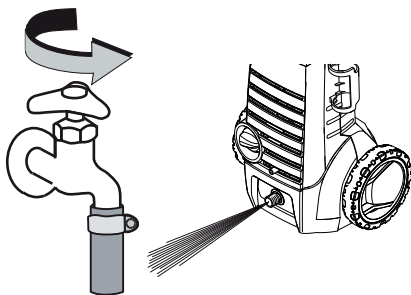


水道栓を全開にし高圧ホース接続口から勢いよく水が出ることを確認してください。



水がかからないよう注意すること

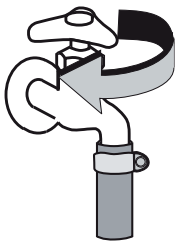


水道栓を閉めてください。

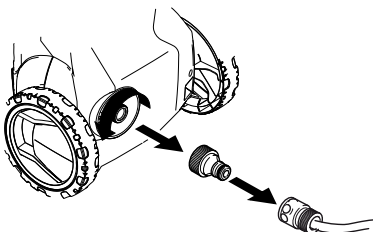


水道ホースと本体側カップリングを取り外してください。

2 サクションホースセットに呼び水を行う

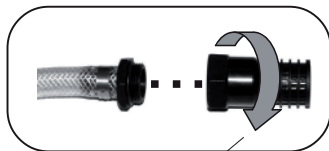

サクションホースセットの先端部分を取り外してください。

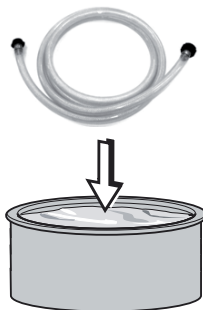


サクションホースを貯め水に沈めホース内に十分に水を入れてください。




サクションホースセットの先端部分を取り付けてください。

3 フィルターを取り付ける

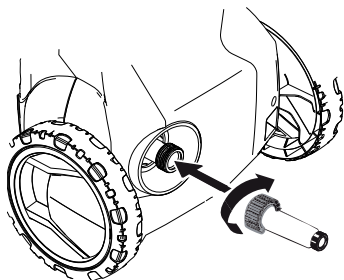

フィルターを本体給水口に取り付けてください。

4 サクションホースセットを取り付ける

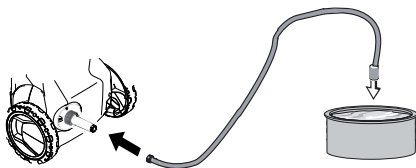

先端のフィルター部分を貯め水に沈めてください。

もう一方の端をフィルターに取り付けてください。


サクションホースセットの先端部分は使用中浮き上がる場合があります。

おもりを取り付けることをお勧めします。




吸い上げ高さを50 cm 以内にすること
機械本体を高い場所に置くと
水を吸い上げません。

5 電源プラグを差し込む

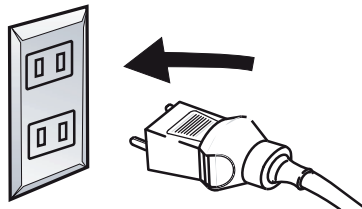

6 スイッチを入れる

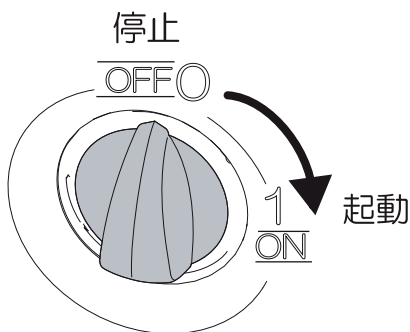


スイッチの表示

停止位置 ⇒ OFF (0)

起動位置 ⇒ ON (1)

スイッチを停止から起動位置まで回してください。

7 吐出を確認する

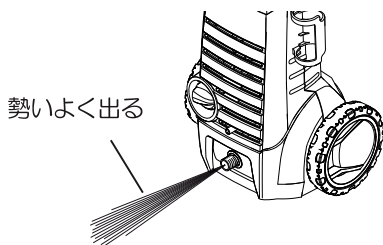

高圧ホース接続口から勢いよく水が出ることを確認してください。




水がかからないよう注意すること




3分間経過しても勢いよく出ない場合はもう一度初めからやり直してください。

8 スイッチを切る

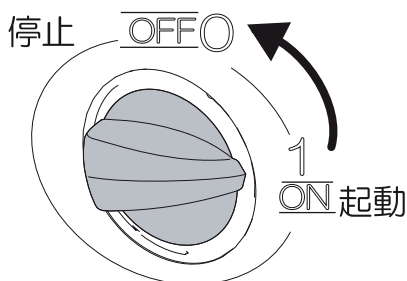


スイッチをON (1) からOFF (0) まで回してください。

9 高圧ホースを取り付ける

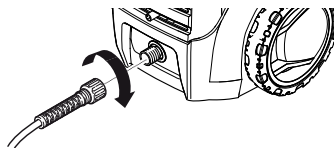

高圧ホース接続口へ高圧ホースをまっすぐに差し込み、ナットを手で締めてください。


10 洗浄する

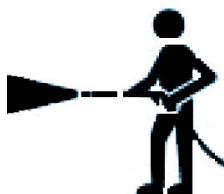

「動かしましょう4～10」の手順で洗浄を開始してください。


8 洗浄が終わったら

1 スイッチを切る

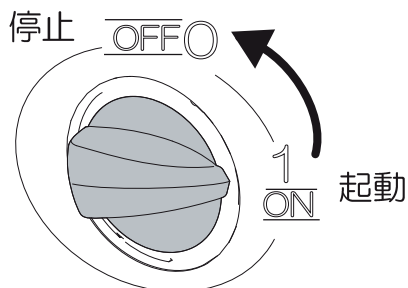


スイッチをON (1) からOFF (0) まで回してください。

2 水道栓を閉める

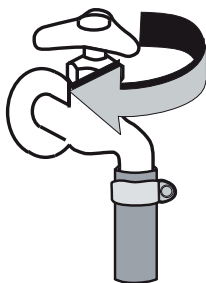


3 水道ホースを外す

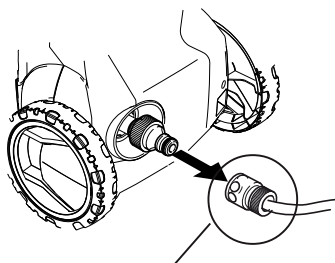


この部分を手前に引くと外れます。

4 トリガーガンを握り残圧を抜く

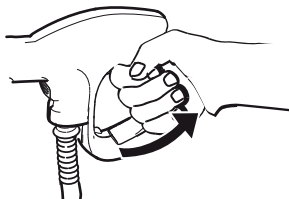


トリガーガンのレバーを握りポンプ内の残留圧力を抜き、レバーを放してください。

5 高圧ホースを取り外す

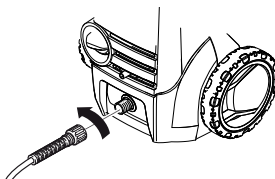

ナットを手で緩めて高圧ホースを外してください。

6 保管する

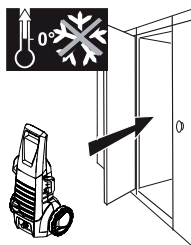

凍結しない室内に保管してください。
高圧ホースとトリガーガンは接続した状態で保管してください。



長期間使用しない場合や冬季の保管は「長期または冬季間の保管のしかた」を参照してください。

9 フィルターの清掃




注意

メンテナンスを行う場合には必ずスイッチを切り、電源プラグを抜くこと




各フィルターの清掃は、作業終了時に毎回必ず行ってください。

1 給水口内部のフィルター清掃

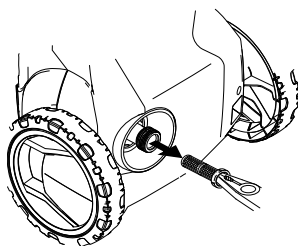


先端が平らなペンチなどで、給水口内部からフィルターを引き抜いてください。

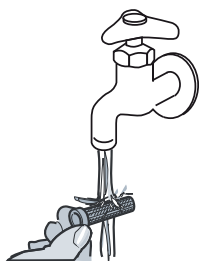


フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

2 フィルター（別売）の清掃

貯め水の作業などで別売のフィルターを使用した際には、フィルターを清掃してください。

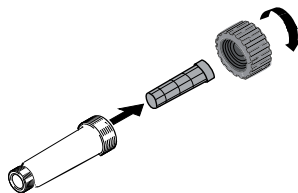


先端部をねじって取り外し、中に入っているフィルターを取り出してください。

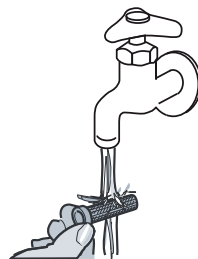

フィルターを流水ですすぎ洗いしてください。

10 長期または冬季間の保管のしかた

! ホコリのかからない凍結しない室内に保管してください。

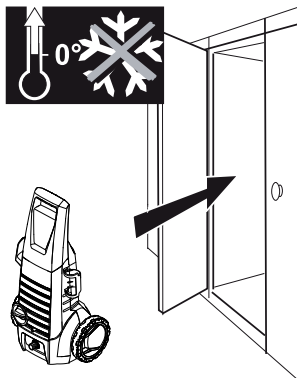

1 保管手順

- ① スイッチを切り水道栓を閉めてください。
- ② ノズルを取り外してください。
- ③ トリガーガンを握り、ポンプの残留圧力を抜いてください。
- ④ 水道ホースを本体から取り外してください。
- ⑤ スイッチを入れトリガーガンを再度握り（約10秒間）、ポンプの残水を排水してください。
- ⑥ スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
- ⑦ 本体から高圧ホースを取り外してください。
- ⑧ トリガーガンから高圧ホースを取り外してください。
- ⑨ 高圧ホースの中の水を排水しながら巻き取ってください。
- ⑩ 本体・付属品を凍結しないホコリのかからない場所に保管してください。

2 凍結させた可能性がある場合

スイッチを入れる前に必ず実行してください。

- ① 水道ホースを取り付けてください。
- ② 高圧ホースを本体に取り付けてください。
- ③ 水道栓を開けてください。
- ④ トリガーガンを握り水がスムーズに出ることを確認してください。
- ⑤ トリガーガンを放し作業手順に準じ作業を行ってください。



注意

モーター・ポンプが壊れます。

- 凍結した状態でスイッチを入れないこと
ポンプが壊れます。
- ホコリのかかる場所に保管しないこと
ポンプに細かいホコリ、粉塵などが入り圧力が上がらなくなります。

3 凍結する場所に保管する場合

別売りのポンプ凍結防止キットを使用してください。

< -15℃までの環境に対応 >



保管する際は高圧ホース、水道ホースを本体から取り外すこと

1 1 故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
うごかない!	電源プラグがコンセントに接続されていない	電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	本体のスイッチを入れてください(1が起動(ON)側です)。
	電源ケーブルが損傷している	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	定格使用時間(1時間)を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	スイッチを切って本体をよく冷まし、再度スイッチを入れてください。 スイッチが入らない場合はスイッチが損傷している可能性があるため、販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	規格に適合しない延長ケーブルを使用し、モーターがオーバーヒートしている	規格に適合する延長ケーブル(15アンペア仕様、10m以内)をご使用ください。またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	コードリールを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントにて他の電気機器を使用している	同一コンセントでの他の機器のご使用を中止してください。
	コンセントに電気がきていない	別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
	圧カスイッチ(トリガーガン)を放すと本体のモーターが停止する機能が作動している	トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。
本体スイッチを入れたとき一瞬動いてその後すぐに止まった!	圧カスイッチ(トリガーガン)を放すと本体のモーターが停止する機能が作動している	トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。

このような時	原因	対処法
水がまったく出ない！	水道栓が開かれていない	水道栓を全開にしてください。
	カップリングの押し込みが不十分である	ホース側カップリングを本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかり差し込んでください。
	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	ノズルが詰まっている ノズル先端の穴に異物が詰まっている	<p>バリオスプレーランス 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。</p> <p>サイクロンジェットノズルメンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。</p>

このような時	原因	対処法
圧力が上がらない！	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	ノズルを付けない状態でトリガーガンを握りトリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。
	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	ノズルが詰まっている ノズル先端の穴に異物が詰まっている	バリオスプレーランス 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいノズルと交換してください。
		サイクロンジェットノズルメンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	十分な水量が供給されていない	水道栓を全開にしてください。
	ポンプに水もれや詰まりがある	販売店またはケルヒージャパンに修理を依頼してください。
	バリオスプレーランスが低圧側になっている	バリオスプレーランスを高圧側にしてください。
サイクロンジェットノズルが回転しない！	ノズルが詰まっている ノズル先端の穴に異物が詰まっている	メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	ノズルが摩耗している	新しいものと交換してください。

このような時	原因	対処法
ポンプから音がする！	給水口のフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	本体内、高圧ホース内、水道ホースに空気がたまっている	ノズルを付けない状態でトリガーガンを握りトリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。
	給水ラインのどこかから水もれしている	水もれしている箇所を修理または交換してください。
水もれがある！	1分間に10滴までは許容範囲内です。さらに大量の水もれの場合は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。	
	ポンプ、本体から水もれしている	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	トリガーガンから水もれしている	新しいトリガーガンを購入してください。 <修理はできません>
	高圧ホースから水もれしている	高圧ホース両端のOリングを交換するか、または新しい高圧ホースを購入してください。
	ノズルから水もれしている	ノズル取り付け側のOリングを交換するか、または新しいノズルを購入してください。

このような時	原因	対処法
高圧ホースが本体に取り付けできない！ 高圧ホースが本体から外れる！	高圧ホース本体側ナットが斜めに差し込まれている	高圧ホース本体側ナットをまっすぐになるように取り付けてください。
	高圧ホース本体側ナットに砂などが付き、噛み込みしている	高圧ホース本体側ナット内および本体接続口を清掃してから取り付けてください。
	高圧ホース本体側リングが磨耗している	接続部のリングを交換してください。 注文番号 オリング3個組 2.880-154.0 オリング5個組 2.880-296.0

このような時	原因	対処法
洗剤を吸引できない！	トリガーガンにサイクロンジェットノズルを付けている	ノズルをトリガーガンから取り外してください。
	バリオスプレーランスが高圧側になっている	バリオスプレーランスを低圧側にしてください。
	洗剤ホースに穴、ひび割れがある	洗剤ホースを交換してください。
	洗剤ホースのフィルターが詰まっている	フィルターを清掃してください。
	洗剤ホースのフィルターが洗剤容器の底までいっていない	洗剤ホースのフィルターを洗剤容器の底までしっかりと入れてください。
モーターが不規則に動く！	ノズルが詰まっている ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。
	高圧ホースと本体の接続部から水もれしている	接続部のOリングを交換してください。 注文番号 Oリング3個組 2.880-154.0 Oリング5個組 2.880-296.0
	サイクロンジェットノズルが詰まっている場合	メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。

12 オプション アクセサリー

※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。


※注文番号は予告なしに変更になる場合があります。

機械に使用できる洗浄剤

RM555タブレット (9g x 10錠)

注文番号

6.290-626.0



錠剤タイプの中性洗浄剤。

自動車・バイク・ガーデニング資材・建物の外壁・石材・金属など、広範な用途に適しています。


※1錠を500ccの水に溶かして使用してください。

JANコード：4002667352535

カーシャンプー 1L

注文番号

6.295-226.0



自動車の汚れの洗浄に最適です。
ボディーのワックスを落とすことなく
洗浄可能です。


※4倍に希釈して使用してください。

JANコード：4039784214408

ドライ&ワックス 1L

注文番号

6.294-028.0



洗車の後、高圧洗浄機でかけるだけで、
簡単に撥水とワックスができます。

※原液のまま使用してください。


JANコード：4039784012387

ウォッシュ&ワックス

0.5L

注文番号

6.295-387.0

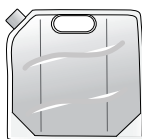

洗浄・撥水効果を1つの洗剤で対応しま
す。

※10倍に希釈して使用してください。

JANコード：4039784373617

多目的洗剤 1L

注文番号

6.295-385.0



あらゆる用途に使用できる洗浄剤です。

※10倍に希釈して使用してください。


JANコード：4039784373594

高圧洗浄の後に使用するコーティング剤




RM スプレーボトル
注文番号：6.394-374.0

ストーンプロテクター、ウッドプロテクターを霧状にし、対象物に効率よく散布します。
JANコード：4039784012684



ストーンプロテクター 1L
注文番号：6.294-831.0


石製品表面の汚れの付着を防止します。
※原液をスプレーボトル（別売）に入れて散布してください。
JANコード：4039784052154



ウッドプロテクター 1L
注文番号：6.295-366.0


木製品表面への汚れの付着を防止します。
※原液をスプレーボトル（別売）に入れて散布してください。
JANコード：4039784359758

高圧洗浄の前に使用する洗浄剤



ホイールクリーナー 0.5L
注文番号：6.294-024.0

ホイールのブレーキ汚れ洗浄用。
ホイール面に付着しやすいジェルタイプ。
※直接塗布してください。
JANコード：4039784012349



虫取りクリーナー 0.5L
注文番号：6.294-026.0

泡の混じった洗浄液で虫汚れを落とします。
※直接塗布してください。
JANコード：4039784012363


アルカリ洗浄剤を使用する場合



フォームノズル
注文番号：2.641-848.0

汚れに応じて洗浄剤が選択でき、より高い洗浄効果が得られます。
※洗浄剤は低圧で噴射されます。

JANコード：4039784392700



RM81 ASF 2.5L
弱アルカリ性洗浄剤
(濃縮タイプ)
注文番号：6.294-946.0


油汚れに威力を発揮するアルカリ性洗剤。
*直接本体に吸引させるとポンプを傷めますので、4倍に希釈後、フォームノズルに入れてご使用ください。
JANコード：4039784069510

テラスクリーナー

T250 Plus

注文番号

2.642-194.0

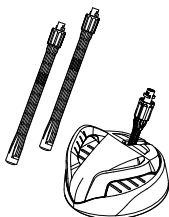

水はねせず玄関先やテラス・壁洗浄ができます。水圧で本体が浮いた状態になるホバークラフト式です。


JANコード：4039784498075

テラスクリーナー

T300

注文番号

2.640-212.0

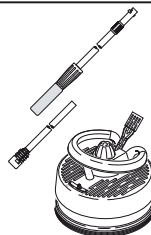

ノズル高さ調整機能により洗浄パワーを調整できます。


JANコード：4039784010031

フロアクリーニングランス

PS 30

注文番号

2.640-865.0

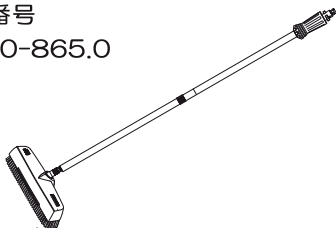

水はねせず玄関先・テラス・壁洗浄ができます。


高圧水を出しながらブラシでこすれ段差のある隅にも対応します。

JANコード：4039784059627

アンダーボディスプレーランス

注文番号

2.638-817.0

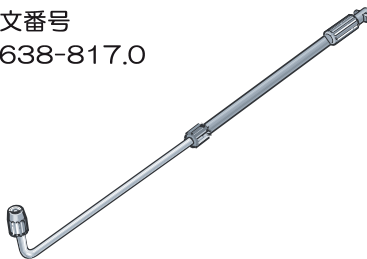


車の下回り・雨樋の洗浄など届きにくい場所で威力を発揮します。

JANコード：4002667331448

バリオジョイント

注文番号

2.640-733.0

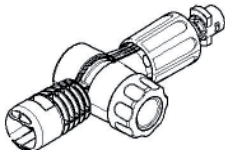


ガンとノズルの間に取り付けます。ノズルやブラシの角度を変える事ができます。

JANコード：4039784051553

フレキシブルノズル

注文番号


4.760-265.0

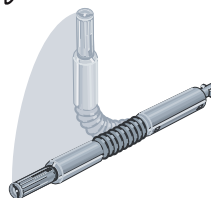

ノズルが自在に曲り車の屋根も簡単に洗浄ができます。

JANコード：4002667007039

スポンジブラシ
注文番号
2.640-607.0

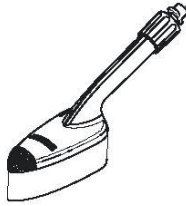

水や洗剤を出しながらスポンジで優しく
洗浄ができます。

JANコード：4039784051058

交換用スポンジ

注文番号

2.640-734.0

(JAN:4039784051560)

ダートブラシ
注文番号
2.640-699.0



全面ブラシで手の届きにくい場所や狭い
場所もムラなく簡単に洗浄できます。

JANコード：4039784051089

ウォッシュブラシ
注文番号
2.640-589.0



洗車・壁面・シャッターなどの洗浄に適
しています。

JANコード：4039784051041


ウォッシュブラシ 横型
注文番号
2.640-590.0



洗車・壁面・シャッターなどの洗浄に適
しています。

JANコード：4039784051065

回転ブラシ
注文番号
2.640-907.0

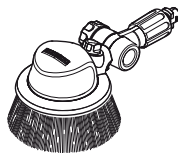

軽い汚れ用

車や浴室・外壁・サッシなどの洗浄に
最適です。

※ブラシはとてもゆっくり回転します。







JANコード：4039784059450

デルタレーサー
D 150
注文番号
2.641-812.0









ブラシの中の回転ノズルで効率よく汚れを
落とします。

JANコード：4039784380226

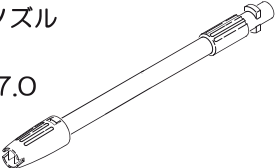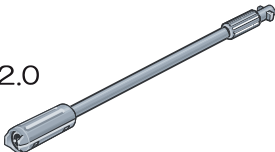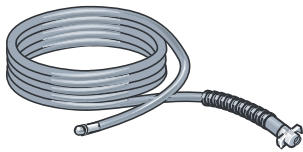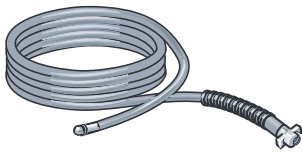
<p>サイクロンガード 注文番号 2.640-916.0</p>  <p>サイクロンジェットノズルの先端に取り付け水はねを防止します。 <一度装着すると取り外せません> JANコード：4039784059689</p>	<p>延長パイプ 1.7 m 注文番号 2.639-722.0</p>  <p>アルミパイプを4本組み合わせます。 90 cm / 130 cm / 170 cmと3種類の長さに変更できます。 JANコード：4002667395198</p>
<p>バリオ直噴ノズル 注文番号 9.011-137.0</p>  <p>噴射する水の角度を直噴から25度まで無段階に調節できます。 JANコード：4002667328479</p>	<p>延長ランス 注文番号 4.760-262.0</p>  <p>ノズルを50 cm延長することができます。 <商品の形状が異なる場合があります> JANコード：4002667006568</p>
<p>パイプクリーニングホース (ノズル付) 7.5m 注文番号 2.637-729.0</p>  <p>外周の配水管の詰まりにご使用ください。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し配水管の中を洗浄しながら進みます。 JANコード：4002667004496</p>	<p>パイプクリーニングホース (ノズル付) 15m 注文番号 2.637-767.0</p>  <p>外周の配水管の詰まりにご使用ください。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し配水管の中を洗浄しながら進みます。 JANコード：4002667005646</p>

<p>延長高圧ホース (6 m) 注文番号 6.390-243.0</p>  <p>高圧ホースが短い場合にご使用ください。 1本のみ取り付けで使用できます。 JANコード：4002667341959</p>	<p>延長高圧ホース (10 m) 注文番号 6.389-092.0</p>  <p>高圧ホースが短い場合にご使用ください。 1本のみ取り付けで使用できます。 JANコード：4002667004274</p>
<p>サクションホースセット 注文番号 4.440-238.0</p>  <p>逆支弁付きの自吸用ホース (3m)。 タンクやバケツなどの貯め水を吸い上げ ます。 ※フィルター (注文番号：4.730-059.0) を必ず併用してください。 JANコード：4002667006582</p>	<p>ポンプ凍結防止キット 注文番号 6.294-891.0</p>  <p>長期保管時にポンプを凍結から守ります。 氷点下 15℃まで対応 JANコード：4039784058880</p>
<p>フィルター 注文番号 4.730-059.0</p>  <p>自家水道で井戸水を使用する際にご使用 ください。 本体給水口に取り付けゴミの侵入を防ぎ ポンプの損傷を防止します。 JANコード：4002667011760</p>	<p>蛇口接続金具 注文番号 9.548-307.0</p>  <p>蛇口接続金具 注文番号 9.548-309.0</p>  <p>蛇口への取り付けをワンタッチに変更 することができます。</p>

－補修部品－
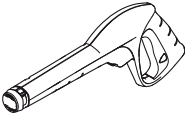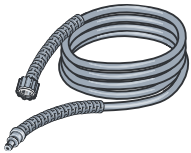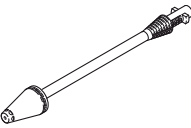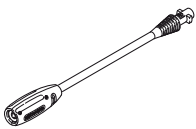
<p>トリガーガン 注文番号 2.641-959.0</p>  <p>JANコード：4039784418349</p>	<p>高圧ホース（6m） 注文番号 6.392-227.0</p>  <p>JANコード：4039784525252</p>
<p>サイクロンジェットノズル 注文番号 4.763-977.0</p>  <p>JANコード：4002667360912</p>	<p>バリオスプレーランス 注文番号 4.760-543.0</p>  <p>JANコード：4039784043770</p>
<p>本体側カップリング 注文番号 9.548-301.0</p> 	<p>給水口フィルター 注文番号 5.731-598.0</p>  <p>JANコード：4039784047365</p>

－給水パーツ補修部品－

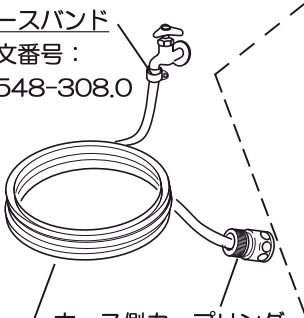

ホースバンド
注文番号：
9.548-308.0

ホース側カップリング
注文番号：9.548-309.0

- 弊社にご注文いただくことができます。
蛇口接続金具
注文番号：9.548-307.0
- ホース側カップリング**
注文番号：9.548-309.0
- 付属のホースバンドの代わりに、市販の屋外散水用の口金・接手・ホースバンドなどをご利用いただけます（左の写真は一例）。

※商品の形状は写真・イラストと異なる場合があります。

水道ホース

- 弊社にご注文いただくことができます。
注文番号：9.548-003.0
- 市販の同等規格品（耐圧タイプ）で代用可能です。水道ホースを長いものに交換する場合は、ホームセンターなどで内径15mmの糸入り耐圧水道ホースをご購入ください。

13 アフターサービス・保証について

1. 保証書が54～55ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては弊社ホームページの「修理・アフターサービス」のページ (<http://www.karcher.co.jp/private/support/index.html>) をご覧いただくか、販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社
家庭用製品修理センター 宛
(022)-344-3140

※修理品をお送りいただく際には、55ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。また、全体的な点検をさせていただきますので、高圧ホース、トリガーガン、ノズルも同梱してください。

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー商品に万が一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社家庭用製品修理センターで無料修理をいたします（この無料修理を保証修理といえます）。

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損およびノズル詰まりなど）
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、リングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、リング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイルおよび その他、これらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、および定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不具合および損失など（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみ適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社家庭用製品修理センターまでお送りください。

ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

K 2.180		保証期間：1年	製造番号：
お買い上げ日：平成 年 月 日			
お客様	ご住所：		
	お名前：	電話：() -	
販売店	住所：		
	店名：	電話：() -	
(故障状況)			

ケルヒャージャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL:(022) 344-3140

東日本営業グループ TEL:(048) 710-8770

西日本営業グループ TEL:(072) 650-1397

九州営業グループ TEL:(092) 934-2828

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

