



K 5.600















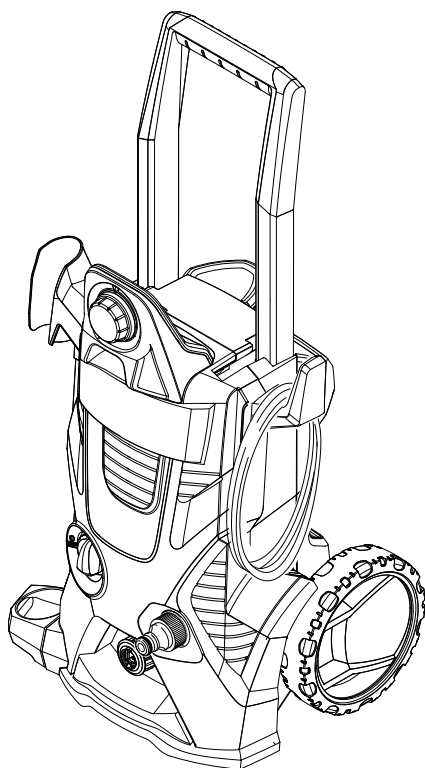


العربية



59643550 (07/11)

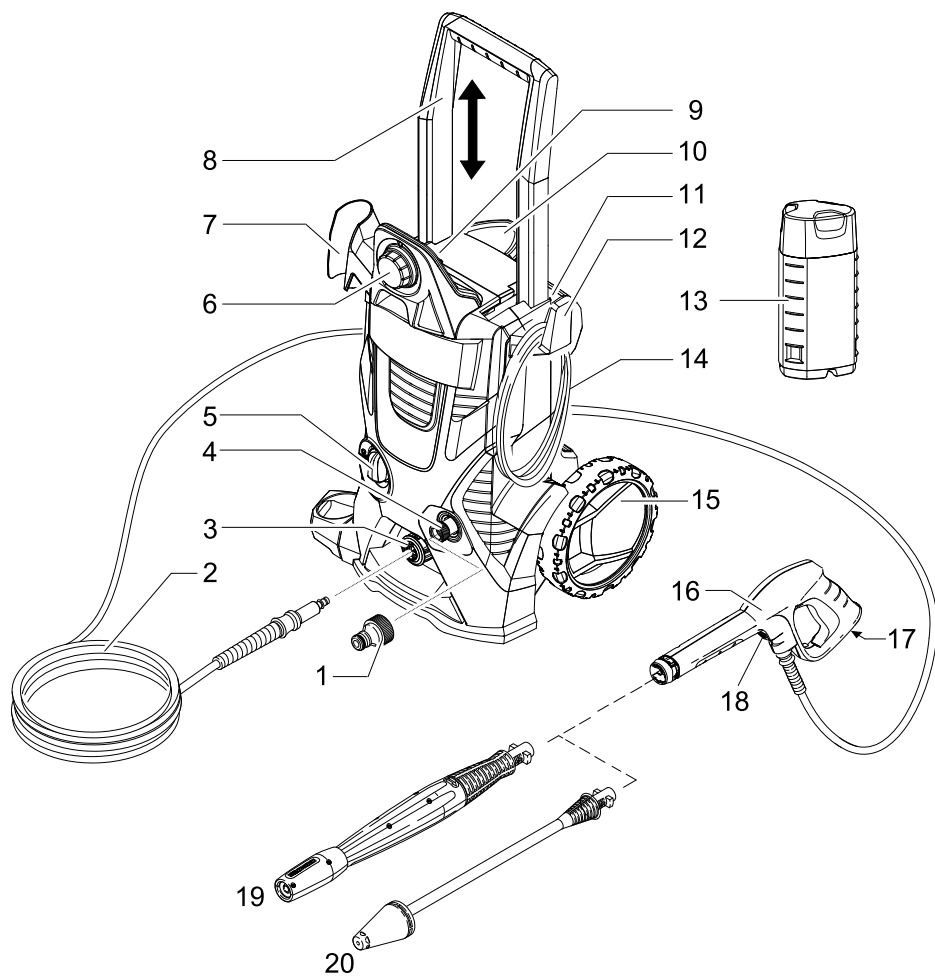

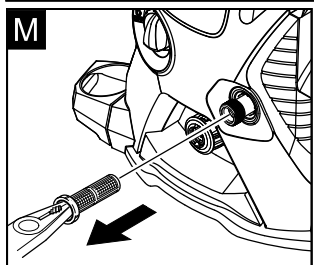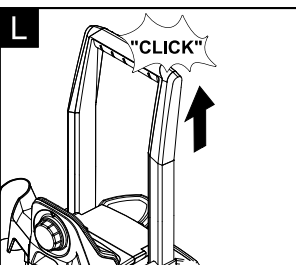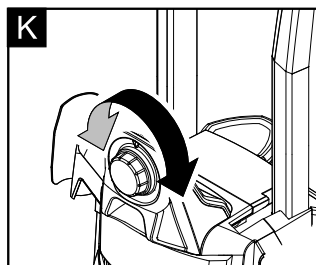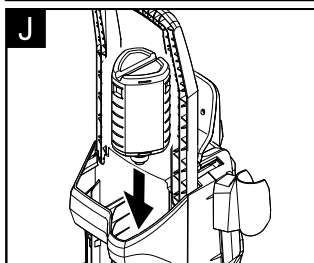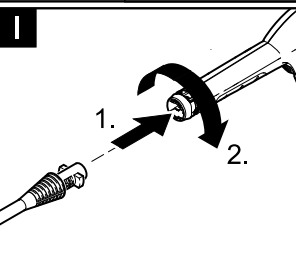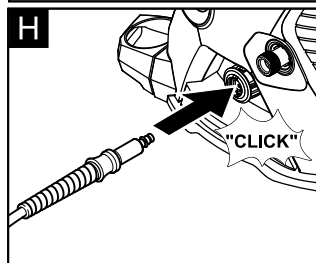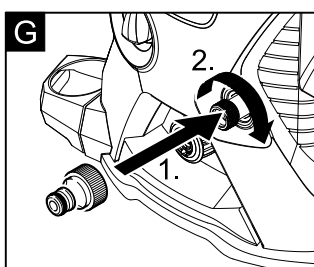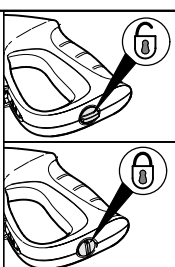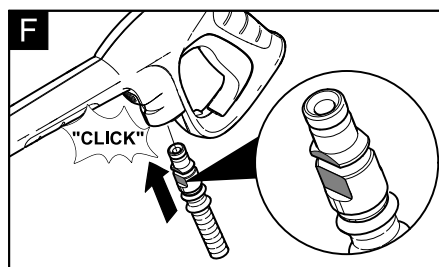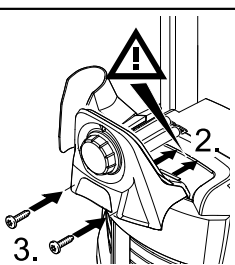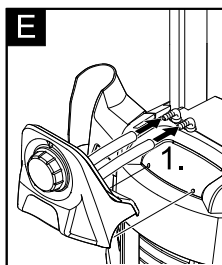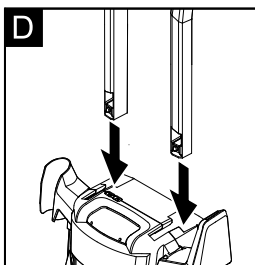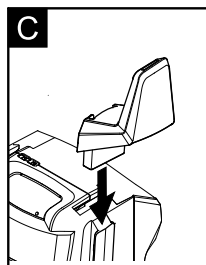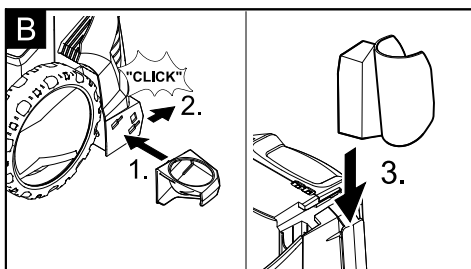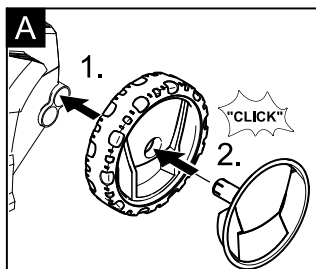

إرشادات عامة

عزيزي العميل

 برجاء قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يُستخدم هذا المنظف الذي يعمل بالضغط العالي إلا للأعمال المنزلية الخاصة فقط:

- لتنظيف الأجهزة والسيارات والمباني والعدد والواجهات والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها وذلك باستخدام شعاع ماء يعمل بالضغط العالي (يمكن إضافة وسائل تنظيف إذا لزم الأمر).
- مع الملحقات وقطع الغيار ومواد التنظيف المصرح بها من قبل شركة KARCHER.

يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة بمواد التنظيف.

حماية البيئة

 مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. برجاء عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

 تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا.

نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

الرموز الواردة في دليل التشغيل



المخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

الرموز الموجودة على الجهاز



- قد ينطوي شعاع الضغط العالي على خطورة في حالة استخدامه بشكل خاطئ أو غير ملائم. يجب

عدم توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.

- قد يتسبب الصقيع في تدمير الجهاز الغير مفرغ من الماء بشكل تام. يتم حفظ الجهاز في الشتاء في حجرة مقاومة للتجمد.



خطر

- لا تقم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبللتين.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو أجزاء هامة بالجهاز مثل خرطوم الضغط العالي أو مسدس الرش اليدوي أو تجهيزات الأمان.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي، وذلك قبل كل تشغيل. يجب استبدال وصلة سلك التوصيل الرئيسي التالف فوراً عن طريق مركز خدمة العملاء المعتمد أو فني كهربائي معتمد.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط العالي قبل كل استخدام. يجب استبدال خرطوم الضغط العالي التالف على الفور.
- يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.
- عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل محطات الوقود) يجب الالتزام بتعليمات الأمان المحددة.
- أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يحظر توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية المفعلة أو على الجهاز نفسه.
- لا توجه شعاع الضغط العالي على نفسك أو الآخرين بهدف تنظيف الملابس أو الأحذية.
- لا تقم بالرش لتنظيف الأشياء التي تحتوي على مواد تمثل خطورة على الصحة (مثل الأسبستوس).
- قد تتعرض إطارات السيارات أو صمامات الإطارات للتلف والانفجار من تأثير شعاع الضغط العالي. وتتنح أول علامة على حدوث ذلك في تغير لون الإطارات وتشكل إطارات السيارات وصمامات الإطارات التالفة خطورة على حياة الأفراد. يراعى

عند التنظيف ألا تقل المسافة بين الشعاع والجسم الذي يتم تنظيفه عن 30 سم! خطر الانفجار!

■ لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.

■ لا تقم نهائياً بشفط سوائل تحتوي على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة أو مذيبات! ومنها على سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو الزيوت الساخنة. بعد ضباب الرشاش مادة ذات قابلية عالية للاشتعال ومتفجرة وسامة. لا تتعامل مع الأسيتون والأحماض غير المخففة والمواد المذيبة لأنها تعمل على تآكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.



تحذير

- يجب أن يكون كل من القابض الكهربائي وقارنات سلك التمديد مقاومين للماء كما يجب ألا يتم وضعهما في الماء.
- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد غير الملائمة خطورة. في المناطق المفتوحة لا تستخدم إلا أسلاك التمديد الملائمة والمسموح بها لهذا الغرض على أن يكون المقطع العرضي للسلك كافياً: 1 - 10 م: 1.5 مم²، 10 - 30 م: 2.5 مم²
- فك دائماً سلك التمديد من بكرة الكابل بالكامل.
- تعد خراطيم الضغط العالي والتركيبات والقارنات بمثابة مكونات ضرورية لأمان الجهاز. يقتصر الاستخدام على خراطيم الضغط العالي والتركيبات والقارنات التي تنصح بها الشركة المنتجة.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أي أشخاص يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية.
- غير مسموح بتشغيل الجهاز بمعرفة الأطفال أو الأشخاص غير المدربين.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- تحفظ لفافة ورق القصدير الخاصة بالتغليف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يكمن خطر الاختناق!

- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للقواعد المحددة. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند استخدام الجهاز.
- لا يستخدم الجهاز عند تواجد أشخاص آخرين في نطاق العمل إلا مع ارتدائهم لملابس واقية.
- يتم ارتداء ملابس ونظارات واقية مناسبة للحماية من المياه والفاذورات التي تترد متناثرة.

⚠️ احترس

- في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة احرص على إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الأجهزة أو قم بخلع قابس التيار من الشبكة الكهربائية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز عند درجات حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
- عند تنظيف الأسطح المطلوبة يجب ألا تقل المسافة بينها وبين الشعاع عن 30 سم تفادياً لحدوث تلفيات.
- لا تترك الجهاز نهائياً بدون مراقبة طالما أنه لا يزال قيد التشغيل.
- يراعى ألا تتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف نتيجة لدهسها أو تعرضها للانحناء والتي أو ما شابه ذلك. يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة والزيت والحواف الحادة.
- يجب حماية جميع الأجزاء التي يمر بها التيار في نطاق العمل من شعاع الماء.
- لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا بسلك كهربائي فقط تم تصميمه من قبل فني وفقاً للمعيار IEC 60364.
- قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد.
- يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
- لأسباب أمنية ننصح بشكل أساسي بتشغيل الجهاز عبر قاطع الدائرة الكهربائية ذات

العتل الأرضي (بعد أقصى 30 ملبي أمبير).

- لا يسمح بإجراء أعمال النظافة التي يتخلف عنها مياه صرف محتوية على زيوت مثل غسل المحرك والهيكل السفلي للسيارة إلا في أماكن الغسل المزودة بفاصل زيت.
- لقد تم تصميم هذا الجهاز لاستخدام مواد التنظيف التي تنتجها الشركة المنتجة أو تتصح باستخدامها. قد يخل استخدام أنواع أخرى من مواد التنظيف أو الكيماويات بسلامة الجهاز.

إرشادات السلامة

⚠️ احترس

تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بإدخال تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

مفتاح تشغيل الجهاز

يعمل مفتاح تشغيل الجهاز على الحيلولة دون التشغيل غير المتعمد للجهاز.

صمام غلق مسدس الرش اليدوي

يقوم صمام الغلق بحجز ذراع مسدس الرش اليدوي ويحول دون بدء تشغيل الجهاز بشكل غير متعمد.

صمام التيار الزائد المزود بمفتاح الضغط

يمنع صمام التيار الزائد تجاوز معدل الضغط المسموح به عند القيام بأية أعمال باستخدام الجهاز.

في حالة تحرير الذراع بمسدس الرش اليدوي، يقوم مفتاح الضغط بإغلاق المضخة التي تعمل على إيقاف شعاع الضغط العالي. وعند سحب الذراع، تعمل المضخة مرة أخرى.

شروط ثبات الجهاز



احترس

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الثبات للجهاز للحيلة دون تعرضه للحوادث أو الإصابات.
- يتم ضمان ثبات الجهاز عند وضعه على أرضية مستوية.

الاستخدام

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشماتل الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فض العبوة من وجود كافة المحتويات.
وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

وصف الجهاز



الصور، انظر الصفحة المطوية!

1. قارنة لوصلة الماء
2. خرطوم الضغط العالي
3. وصلة سريعة لخرطوم الضغط العالي
4. وصلة ماء مزودة بمصفاة مركبة
5. مفتاح الجهاز "تشغيل/ إيقاف"
6. منظم كمية تعبئة مواد التنظيف
7. مكان حفظ مسدس الرش اليدوي
8. مقبض للنقل، قابل للفك
9. مكان حفظ خرطوم الضغط العالي
10. وحدة حفظ زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean المزودة بوصلة لمادة التنظيف
11. مكان حفظ الملحقات
12. خطافات وحدة حفظ سلك التوصيل الرئيسي
13. زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean

المزودة بسدادة غلق

14. وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي
15. عجلات
16. مسدس الرش اليدوي
17. صمام غلق مسدس الرش اليدوي
18. مفتاح لفصل خرطوم الضغط العالي عن مسدس الرش اليدوي
19. أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power)
20. أنبوب الشعاع مع مزبل القاذورات

ملحقات خاصة

تريد الملحقات الخاصة من إمكانيات استخدام جهازك. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بهذا الصدد لدى وكيل KARCHER لديك.

قبل التشغيل

قبل بدء التشغيل يتم تثبيت الأجزاء المفكوكة المرفقة مع الجهاز.
تركيب العجلات

• صورة إيضاحية A

اضغط العجلات لتثبيتها في موضع التثبيت وقم بتأمين اللوحة بالسدادات. ويجب مراعاة ضبط السدادة.

قم بتركيب وحدة حفظ مسدس الرش اليدوي

• صورة B

ضع الحامل السفلي في الشقوق وحركه إلى الأمام حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.

ركب الحامل العلوي واضغطه لأسفل حتى يثبت في مكانه.

قم بتركيب خطافات وحدة حفظ سلك

التوصيل الرئيسي

• صورة C

اضغط خطافات وحدة الحفظ وثبتها في الوضع العلوي.

قم بتركيب مقبض النقل.

• صورة ٤

ضع مقبض النقل في موضع التثبيت بحيث تشعر بقوة المقاومة. وثبته في موضعه براحة يدك أو بمطرقة مطاطية طرية من خلال دفعة قصيرة.

قم بتركيب منظم كمية تعبئة مواد التنظيف

يلزم استخدام المسمارين المسلمين مع المنتج ومفك صليبية 2PH.

• صورة ٥

أدخل خرطوم مادي التنظيف في الوصلات. قم بتركيب منظم كمية تعبئة مواد التنظيف وثبته بالمسمارين.

ملحوظة: عند التركيب يجب الانتباه إلى تثبيت مقابض منظم كمية تعبئة مواد التنظيف في الشقوق الموجودة بجسم الجهاز.

اربط خرطوم الضغط العالي بمسدس الرش اليدوي.

• صورة ٦

قم بإدخال خرطوم الضغط العالي في مسدس الرش اليدوي حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.

ملحوظة: يجب مراعاة الضبط الصحيح لحلمات التوصيل.

يتم التحقق من أمان التوصيل عن طريق السحب من خرطوم الضغط العالي.

⚠️ احترس

يجب توصيل فاصل النظام فقط مع توصيلة إمداد المياه، وممنوع إطلاقاً التوصيل بالجهاز **ملحوظة:** قد تضر الملوثات الموجودة في المياه بمضخة الضغط العالي والملحقات. وللوقاية منها يُنصح باستخدام مرشح مياه Kärcher (ملحق خاص، رقم الطلب 4.730059).

الإمداد بالماء من وصلة الماء

يجب مراعاة القواعد الخاصة بشركة الإمداد بالماء.

قيم التوصيل - انظر لوحة الصنع/البيانات الفنية.

- استخدم خرطوم ماء مُعزز النسيج (ليس ضمن المحتويات التي يتم تسليمها) مع قارئة متداولة في الأسواق. (لا يقل القطر عن 2/1 بوصة أو 13 ملم، ولا يقل الطول عن 7.5 م).

• صورة إيضاحية ٧

يجب تثبيت قطعة التقارن المصاحبة في وصلة الماء الموجودة بالجهاز. قم بإدخال خرطوم الماء بقطعة التقارن الموجودة بالجهاز وتوصيله بصبور الإمداد بالماء.

قم بشفط الماء من أوعية مفتوحة

يمكن استخدام منظم الضغط العالي هذا مع خرطوم شفط KARCHER بصمام لا رجوعي (ملحق خاص، رقم الطلب 4.440238) لشفط مياه سطحية مثل براميل تجميع الأمطار أو البرك (الحد الأقصى لارتفاع الشفط انظر البيانات الفنية).

- قم بملء خرطوم شفط KARCHER بالماء باستخدام الصمام اللا رجوعي، وثبته في وصلة الماء ثم تعليقه في برميل تجميع مياه الأمطار.
- أفضل خرطوم الضغط العالي عن وصلة الضغط العالي في الجهاز.

الإمداد بالمياه

⚠️ تحذير



وفقاً للقواعد السارية يُحظر تشغيل الجهاز مطلقاً بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام الملازم الذي تنتجه شركة KARCHER أو بدلا منه يستخدم فاصل نظام وفقاً للمعيار 12729EN من الفئة BA. بالنسبة للمياه التي تتساب عن طريق فاصل النظام، لا يتم تصنيفها بأنها مياه صالحة للشرب.



احترس

تأكد قبل بدء التنظيف أن جهاز التنظيف بالضغط العالي ثابت جيداً على أرضية مستوية. يجب عند التنظيف ارتداء نظارة واقية وملابس حماية.

- قم بتحريك ذراع مسدس الرش اليدوي.
- اسحب الذراع، فيتم تشغيل الجهاز.
- ملحوظة: عند تحرير الذراع مجدداً يتوقف الجهاز مرة أخرى. وبظل الضغط العالي متوفراً في النظام.

أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power).

يُستخدم للقيام بمهام التنظيف الاعتيادية. يمكن ضبط ضغط العمل بين „niM“ (الحد الأدنى) و „xM“ الحد الأقصى على نحو غير تدريجي.

- قم بتحريك ذراع مسدس الرش اليدوي.
- قم بلف أنبوب الشعاع إلى الوضع المطلوب.
- إرشاد : للعمل باستخدام مادة التنظيف، أدر الأنبوب النفث إلى الوضع .

أنبوب الشعاع مع مزبل القاذورات

للتخلص من القاذورات المستعصية.



احترس

لا تقم بتنظيف إطارات السيارة أو الطلاء أو الأسطح الحساسة مثل الخشب باستخدام أداة طحن الاتساخات، خطر التعرض للضرر. - صالح للعمل باستخدام مواد التنظيف.

استخدام مواد التنظيف

لا تستخدم إلا مواد العناية والتنظيف التي تتبناها شركة KARCHER من أجل القيام بعملية التنظيف، نظراً لأن هذه المواد مصممة خصيصاً للاستخدام مع هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أية مواد عناية وتنظيف أخرى إلى تلف الجهاز سريعاً وسقوط الحق في

- قم بتشغيل الجهاز "ON/I" وانتظر (دقيقتين كحد أقصى)، حتى تخرج المياه من وصلة الضغط العالي خالية من الفقاعات الهوائية.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على „OFF“/0.

التشغيل



احترس

تؤدي دورة التجفيف التي تزيد على دقيقتين إلى حدوث أضرار بمضخة الضغط العالي. إذا لم يتمكن الجهاز من إنشاء أي ضغط في غضون دقيقتين، فقم بإيقاف الجهاز وتصرّف حسب الإرشادات الواردة في فصل «المساعدة في حالة حدوث اختلالات».

- صورة إيضاحية: أدخل خرطوم الضغط العالي في الوصلة السريعة بالجهاز حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.
- ملحوظة: يجب مراعاة الضبط الصحيح لحلمات التوصيل.

يتم التحقق من أمان التوصيل عن طريق السحب من خرطوم الضغط العالي.

- صورة إيضاحية: يتم إدخال أنبوب الشعاع المطلوب في مسدس الرش اليدوي ويثبت بلفه بزاوية قدرها 90°.
- قم بفتح صنبور المياه باستمرار.
- أدخل القابس في المقبس.
- قم بتشغيل الجهاز بالنقر على المفتاح „ON“/I.

التشغيل



خطر

تأثير شعاع الماء الخارج بمنفذ الضغط العالي تؤثر قوة ارتدادية على مسدس الرش اليدوي. يجب الحرص على الوقوف الآمن وإحكام تثبيت مسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع.

إنهاء التشغيل



احترس

لا يتم فصل خرطوم الضغط العالي إلا من مسدس الرش اليدوي أو من الجهاز إلا في حالة عدم توفر الضغط بالنظام.

- انزع زجاجة مادة التنظيف 'n'Plug Clean من موضع التثبيت وأغلقها بالغطاء. لحفظه ضعه في موضع التثبيت مع لفة بزاوية 180 درجة.
 - قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
 - قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على "0"/OFF.
 - أغلق صنبور المياه
 - أفضل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.
- احترس** : عند فصل خرطوم التغذية أو خرطوم الضغط العالي، يمكن أن تخرج مياه دافئة من الوصلات بعد التشغيل.
- يتم ضغط ذراع مسدس الرش اليدوي للتخلص من الضغط المتبقي في النظام.
 - أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
 - اسحب السلك الكهربائي.

النقل



احترس

لتجنب وقوع حوادث أو إصابات يجب مراعاة وزن الجهاز عند نقله (انظر البيانات الفنية).

النقل اليدوي

- ارفع الجهاز من مقبض الحمل واحمله.
 - اسحب الجهاز عن طريق مقبض النقل.
- صورة 1**
- لتحريك الجهاز يجب أولاً سحب مقبض النقل إلى أعلى تماماً حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.

الضمان. برجاء إخطار المتجر المتخصص بذلك أو طلب الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة من شركة KARCHER مباشرة. **إرشادات حول مادة التنظيف** : يمكن أن يتم شراء مواد تنظيف كيرشر الأكثر شيوعاً لهذه الأجهزة وهي جاهزة للاستخدام الفعلي في زجاجة مادة التنظيف 'n'Plug Clean المزودة بسداة غلق. وهكذا تتخلص من عمليات الملء المرهقة.

• صورة 2

انزع الغطاء من زجاجة مادة التنظيف 'n' Plug Clean واضغط زجاجة مادة التنظيف في وصلة مادة التنظيف مع توجيه الفتحة إلى أسفل.

• صورة 3

- يتم ضبط كمية شغط محلول مواد التنظيف بمنظم كمية تعبئة مواد التنظيف.
 - استخدم أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power).
 - لف أنبوب الشعاع إلى الوضع "xiM" (الحد الأقصى).
- ملحوظة:** وهكذا يُضاف محلول مواد التنظيف إلى شعاع الماء عند التشغيل.

طرق التنظيف الموصى بها

- يتم رش مواد التنظيف بحرص على الأسطح الجافة وتُترك لتقوم بمفعولها (ليس لتجف).
- تُغسل الأوساخ المتفككة بشعاع الضغط العالي.

قطع التشغيل

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
- ومع زيادة طول فترات توقف العمل (أكثر من 5 دقائق) يتم إيقاف تشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز "0"/OFF.
- يتم إدخال مسدس الرش اليدوي في مكان الحفظ الخاص به.

النقل في سيارات

- نقل الجهاز في وضع مستو: انزع زجاجة مادة التنظيف 'n'Plug Clean من موضع التثبيت وإغلاقها بالغطاء.
- قم بتأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب.

التخزين



لتجنب وقوع حوادث أو إصابات يجب مراعاة وزن الجهاز عند اختيار مكان التخزين (انظر البيانات الفنية).

تخزين الجهاز

- قم بإيقاف الجهاز على أرضية مستوية.
- اضغط على مفتاح الفصل بمسدس الرش اليدوي وافصل خرطوم الضغط العالي عن مسدس الرش اليدوي.
- اضغط على علية الوصلة السريعة بخرطوم الضغط العالي في اتجاه السهم واسحب خرطوم الضغط العالي.
- قم بوضع مسدس الرش اليدوي مع الأنبوب النفاث في مكان الحفظ الخاص بمسدس الرش اليدوي.
- قم بتخزين وصلة سلك التوصيل الرئيسي وخرطوم الضغط العالي والملحقات بالجهاز.

قبل تخزين الجهاز لفترة طويلة، في الشتاء مثلاً، يجب أيضاً مراعاة الإرشادات الواردة في فصل العناية.

الحماية من التجمد



يجب حماية الجهاز والملحقات من التجمد. يتلف الجهاز والملحقات تحت تأثير التجمد في حالة عدم تفريغ الماء تماماً من أي منهما. من أجل تجنب حدوث أي تلفيات:

- قم بتفريغ الجهاز دائماً من المياه: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وبدون توصيل مصدر الإمداد بالماء (لمدة دقيقة بحد أقصى) ثم انتظر حتى يتوقف خروج الماء تماماً من وصلة الضغط العالي. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- يتم حفظ الجهاز وملحقاته كاملة في مكان ضد التجمد.

العناية والصيانة



يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

العناية

- قبل التخزين لفترات طويلة، على سبيل المثال في فصل الشتاء:
- اسحب الفلتر من خرطوم شفط مواد التنظيف ونظفه تحت الماء الجاري.
- صورة
- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مفلطحة ونظفها بالماء الجاري

الصيانة

الجهاز لا يتطلب صيانة.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

المساعدة عند حدوث أعطال

يمكنك إصلاح الأعطال البسيطة بنفسك مع الاستعانة بالعرض العام التالي.

تذبذب الضغط بقوة

- تنظيف منفث الضغط العالي: يتم إزالة القاذورات من فتحة المنفث باستخدام إبرة وتُغسل الفتحة بالماء بحيث يكون الغسل من الناحية الأمامية.
- يتم التحقق من كمية تدفق الماء.

التسرب من الجهاز

- إن حدوث تسرب طفيف من الجهاز يعد أمراً حتمياً من الناحية الفنية. في حالة زيادة نسبة التسرب عن ذلك يلزم الرجوع إلى خدمة العملاء المعتمدة.

لا يتم شفط مواد التنظيف.

- استخدم أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power).
لف أنبوب الشعاع إلى الوضع „xiM“ (الحد الأقصى).
- يتم التحقق من ضبط منظم كمية تعبئة مواد التنظيف.
- تأكد من تركيب زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean في وصلة مادة التنظيف مع توجيه الفتحة إلى أسفل.

في حالة الشك في وجود عطل برجاء التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.



يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

غير مسموح بإجراء الإصلاحات والعمل بالمكونات الكهربائية بالجهاز إلا لخدمة العملاء المعتمدة.

الجهاز لا يعمل

- اجذب ذراع مسدس الرش اليدوي، فيتم تشغيل الجهاز.
- تحقق من تطابق الجهد المدون على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي.

الجهاز لا يصدر أي ضغط.

- يجب التحقق من ضبط أنبوب الشعاع.
- تصريف الهواء من الجهاز: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وانتظر (دقيقتين كحد أقصى)، حتى تخرج المياه من وصلة الضغط العالي خالية من الفقاعات الهوائية. قم بإيقاف الجهاز وتوصيل خرطوم الضغط العالي مرة أخرى.
- تحقق من مصدر الإمداد بالماء.
- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مفلطحة ونظفها بالماء الجاري

الجهاز لا يعمل مع سماع هدير المحرك،


السبب: هبوط الجهد الكهربائي نتيجة لضعف مصدر التغذية الكهربائية أو عند استخدام كابل التمديد .

- عند التشغيل يتم سحب ذراع مسدس الرش اليدوي أولاً ثم يضبط مفتاح الجهاز على التشغيل „I/ON“.

15	نيوتن	قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي
القيم المحتسبة طبقاً للمواصفة		
2,5 > 0,3	م/ث ² م/ث ²	قيمة اهتزاز ذراع اليد الشك K
71 2	ديسيل (أ) ديسيل (أ)	مستوى ضغط الصوت pAL الشك K _{pA}
86	ديسيل (أ)	مستوى قدرة الصوت الشك K _{WA} + الشك K _{WA}

جميع حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!

البيانات الفنية		
وصلة المياه		
40	درجة منوية	درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)
10	لتر/دقيقة	كمية التدفق (الحد الأدنى)
0,8	ميغا باسكال	ضغط التدفق (الحد الأقصى)
0,5	م	الحد الأقصى لارتفاع الشفط
التوصيل الكهربائي		
230	V	الجهد الكهربائي Hz 50~1
2,1	kW	سلك التوصيل
10	A	منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)
I		فئة الحماية
5IP X		درجة الحماية
بيانات القدرة		
12,5	ميغا باسكال	ضغط العمل
14	ميغا باسكال	أقصى ضغط مسموح به
7,5	لتر/دقيقة	كمية تدفق المياه
المقاييس والأوزان		
876	مم	الطول
325	مم	العرض
285	مم	الارتفاع
13,9	كجم	الوزن والجهاز جاهز للعمل مع الملحقات التكميلية
0,3 - 0	لتر/دقيقة	كمية تدفق مواد التنظيف

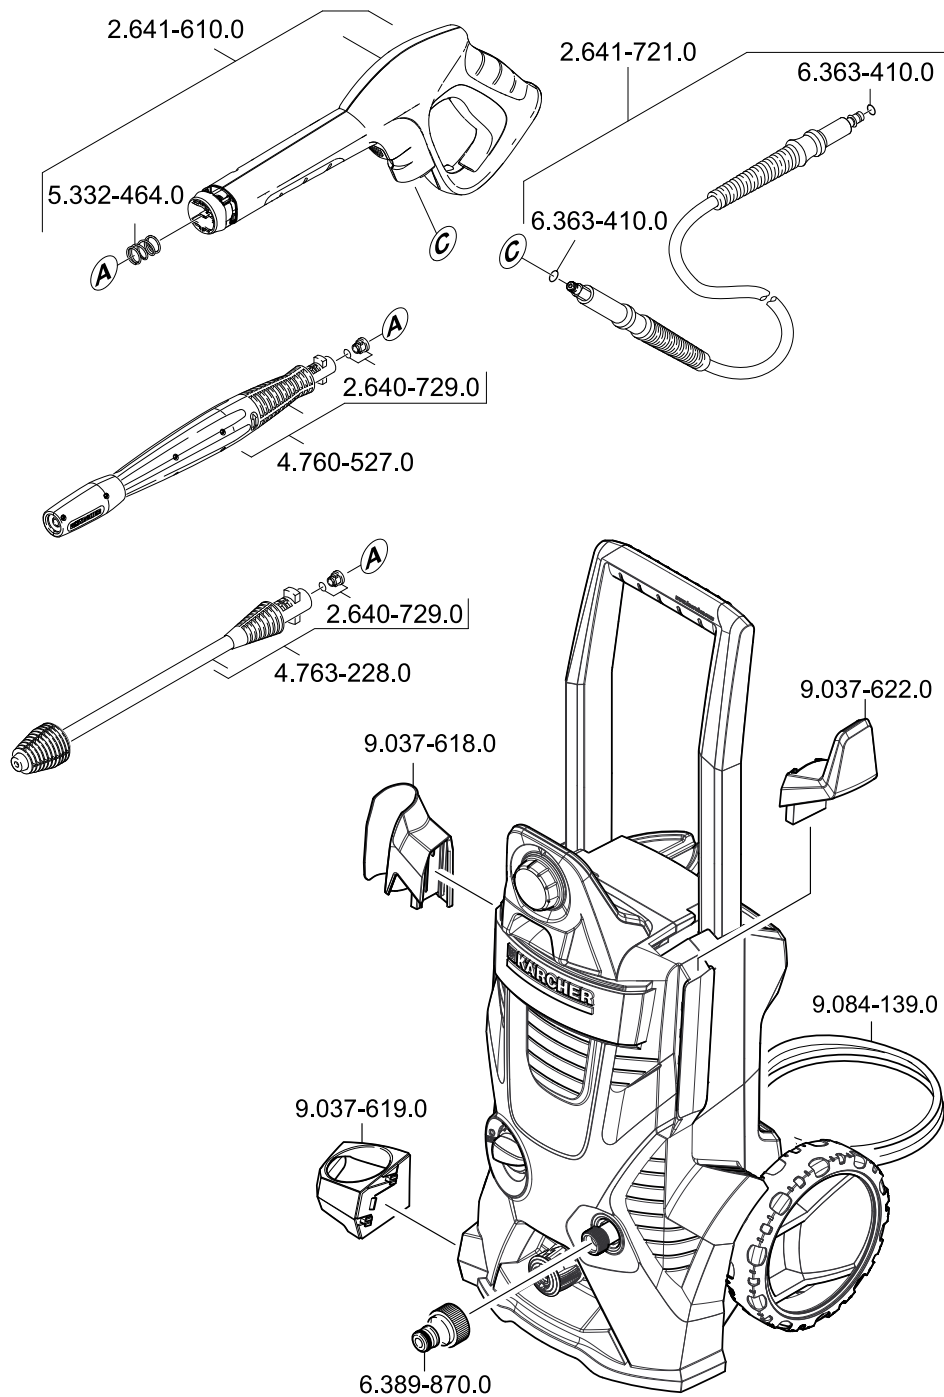



www.kaercher.com