




### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

## Inbetriebnahme

### 1

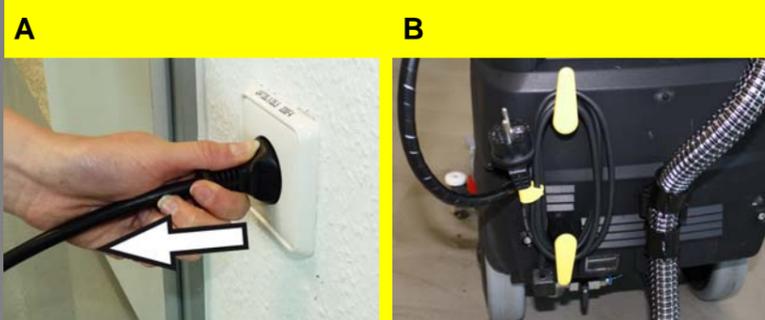

- A Ladegerät vom Netz trennen.
- B Netzkabel auf die Kabelhaken wickeln.

### 2



- A Deckel des Frischwassertanks öffnen.
- B Füllschlauch in die Einfüllöffnung stecken und anderes Ende an einen Wasserhahn anschließen.  
Frischwasser (maximal 50 °C) einfüllen.  
Reinigungsmittel begeben. Hinweise zur Dosierung beachten.
- C Deckel des Frischwassertanks schließen.


### 3



- A Hebel Neigungsverstellung ziehen.
- B Schubbügel auf gewünschte Höhe einstellen. Hebel Neigungsverstellung loslassen.
- C Wassermenge entsprechend der Verschmutzung und Art des Bodenbelages am Regulierventil einstellen.

## Betrieb

### 1

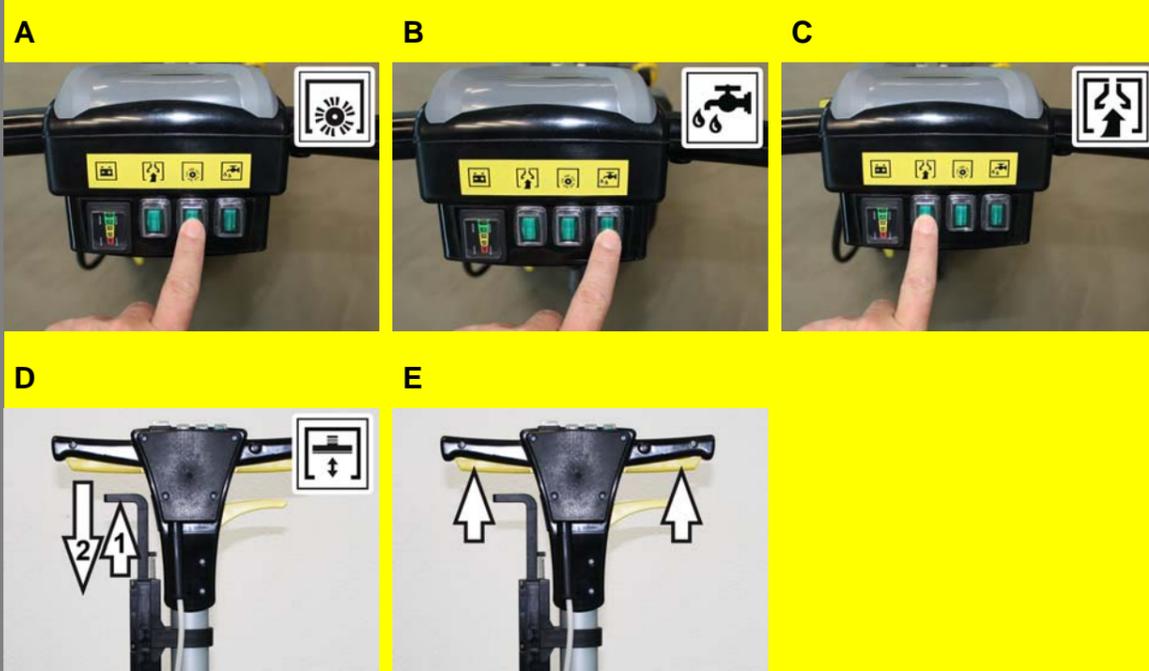

### Gerät starten

- A Schalter Bürstbetrieb einschalten.
- B Schalter Reinigungslösung einschalten.
- C Schalter Saugturbine einschalten, die Absaugung startet.

### Hinweis

Je nach Reinigungsaufgabe können einzelne Funktionen auch ausgeschaltet bleiben. Betätigte Schalter leuchten auf.

- D Hebel Saugbalkenabsenkung nach oben ziehen, dann nach unten drücken; der Saugbalken wird abgesenkt.


### Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.  
Beschädigungsgefahr. Saugbalken vor längerem Rückwärtsfahren anheben.

- E Griffschalter betätigen, Bürstenantrieb und Reinigungslösungs-Auftrag werden eingeschaltet (falls eingestellt).  
Gerät vorwärts über die zu reinigende Fläche schieben.

## Betrieb beenden

### 1

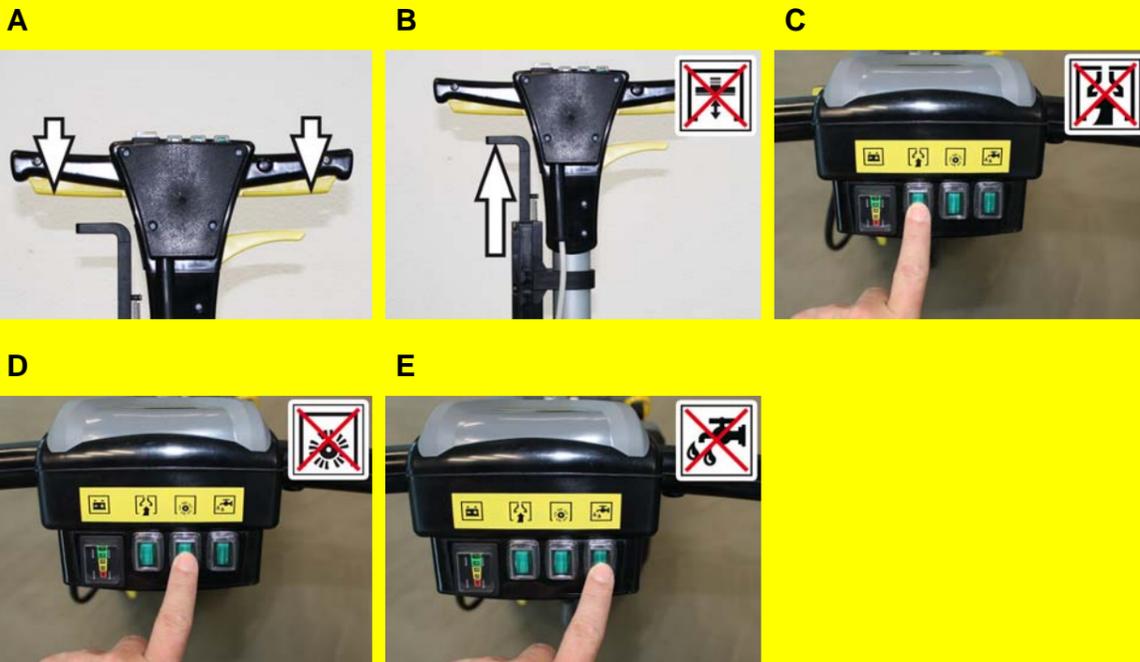

#### Gerät ausschalten

- A Griffschalter loslassen.  
Gerät noch 1-2 m vorwärts fahren, um Restwasser abzusaugen.
- B Hebel Saugbalkenabsenkung nach oben ziehen.
- C Schalter Saugturbine ausschalten.
- D Schalter Bürstbetrieb ausschalten.
- E Schalter Reinigungsmittelauftrag ausschalten.

### 2




#### Schmutzwassertank entleeren

##### ⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Ablassschlauch Schmutzwasser aus Halterung nehmen, Deckel öffnen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.
- B Schmutzwasserbehälter mit klarem Wasser ausspülen.

### 3

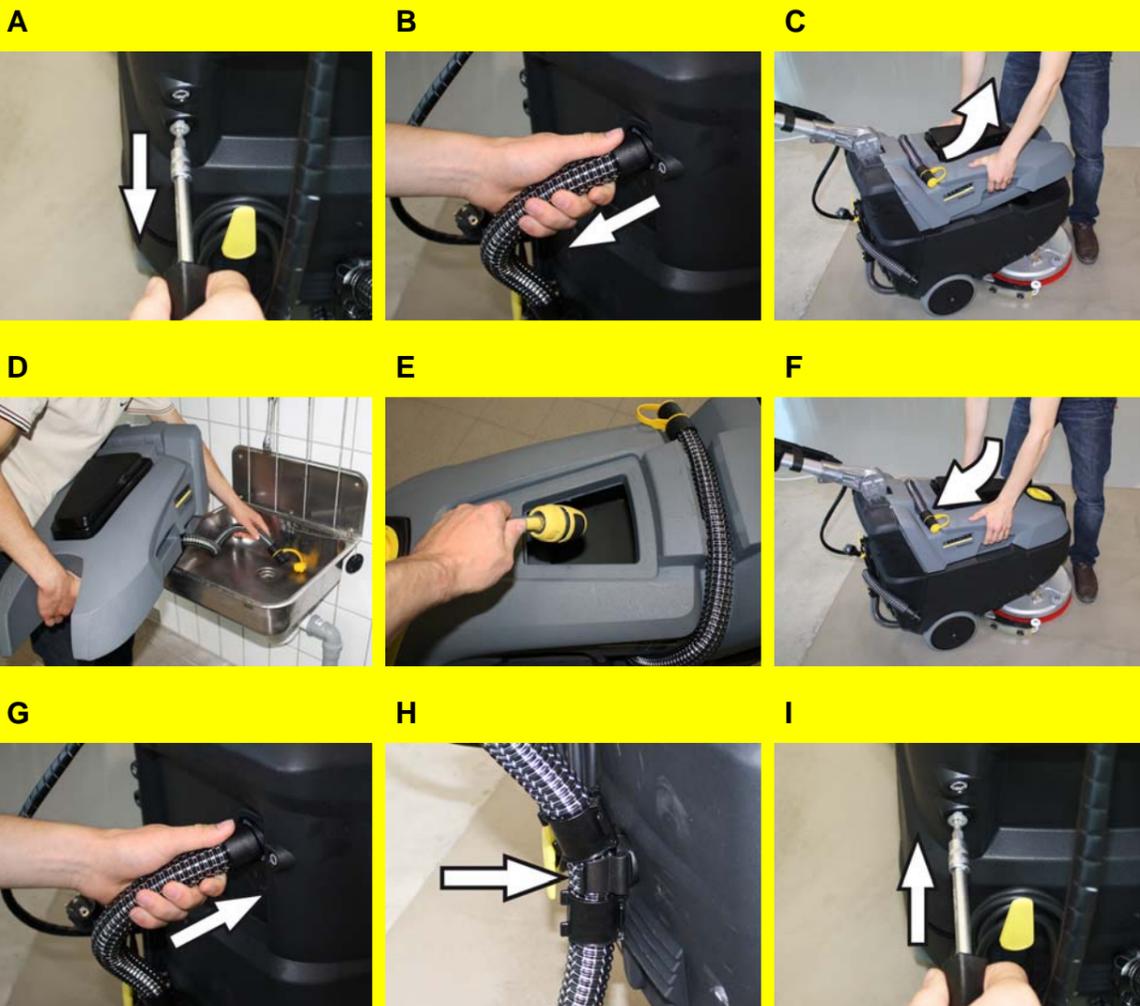

#### Schmutzwassertank ausbauen und entleeren

Option, falls kein Wasserablauf zur Verfügung steht.

##### ⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Schraube Schmutzwassertank heraus-schrauben.
- B Saugschlauch Schmutzwassertank abziehen.
- C Schmutzwassertank abnehmen und zur Sammeleinrichtung tragen.
- D Ablassschlauch Schmutzwasser aus Halterung nehmen, Deckel öffnen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.
- E Schmutzwasserbehälter mit klarem Wasser ausspülen.
- F Schmutzwassertank wieder am Gerät anbringen.
- G Saugschlauch Schmutzwassertank anbringen.
- H Saugschlauch Schmutzwassertank zwischen den Schellen in den Halter einsetzen.
- I Schraube Schmutzwassertank einschrauben.

## Betrieb beenden

# 4



### Frischwassertank entleeren

#### ⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Ablasstutzen nach außen schwenken.
- B Ring zurückschieben.
- C Stopfen abziehen.  
Frischwassertank leerlaufen lassen.
- D Frischwassertank mit klarem Wasser ausspülen.  
Stopfen in den Ablasstutzen drücken.

# 5



### Batterie laden

- A Gegebenenfalls Batterie laden.  
Netzstecker am Anschlusskabel in Steckdose stecken.

## Pflege und Wartung

täglich

monatlich


Kärcher Kundendienst

1




A Deckel des Schmutzwassertanks abnehmen und Deckelinnenseite und Schwimmer mit Wasser abspülen.

2

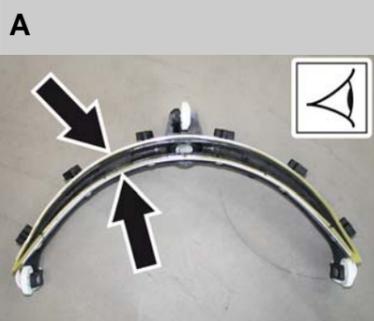


A Sauglippen am Saugbalken reinigen, bei Bedarf wenden oder austauschen.

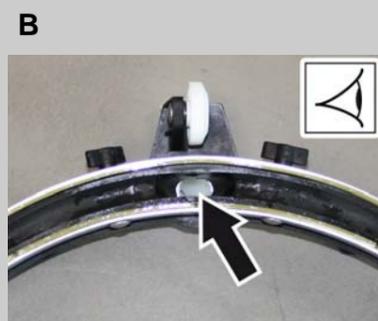

B Saugkanal reinigen.

3

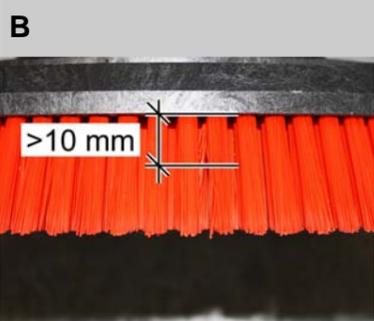

A Bürste auf Abnutzung prüfen und reinigen.  
Bürsten auf Verschleiß prüfen (Borstenlänge mindestens 10 mm), bei Bedarf austauschen.

4



A Filter Frischwasser reinigen.



5



A Dichtungen zwischen Schmutzwassertank und Deckel reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf austauschen.


6



Jährlichen Kundendienst durchführen lassen.

## Störungshilfe

### 1

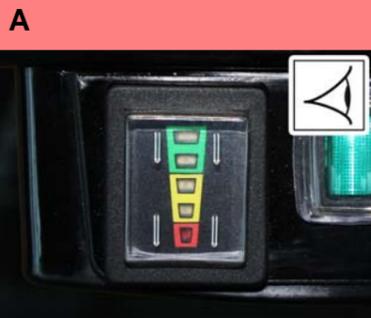

**Störungen mit Anzeige**  
Die Batteriezustandsanzeige zeigt Störungen an. Siehe Betriebsanleitung, Kapitel „Störungen mit Anzeige“.

Gerät lässt sich nicht starten



- A Ladezustand der Batterie prüfen. Bei Bedarf Batterie aufladen.

### 2




**Ungenügende Saugleistung**

- A Schalter Saugturbine einschalten.
- B Schmutzwasser ablassen. Siehe „Betrieb beenden“, Punkt 2 und 3.
- C Dichtungen zwischen Schmutzwassertank und Deckel reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf austauschen.
- D Einstellung des Saugbalkens prüfen, bei Bedarf Saugbalken einstellen. Sauglippen am Saugbalken reinigen, bei Bedarf wenden oder austauschen.
- E Saugkanal reinigen.

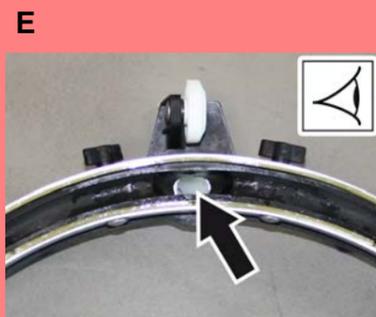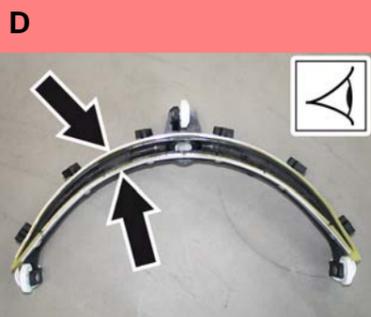


### 3

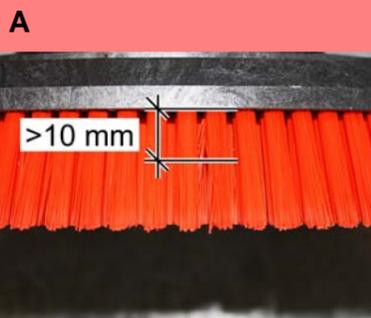

**Ungenügendes Reinigungsergebnis**

- A Bürste auf Abnutzung prüfen und reinigen. Bürste auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern; sind Borsten kürzer als 10mm, Bürste tauschen.

### 4

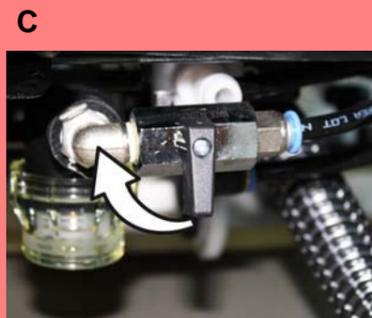

**Ungenügende Wassermenge**

- A Frischwasserstand prüfen, bei Bedarf Tank auffüllen.
- B Schalter Reinigungslösung einschalten.
- C Regulierventil Wassermenge öffnen.
- D Filter Frischwasser reinigen.



### 5



**Bürsten drehen sich nicht**

- A Schalter Bürstbetrieb einschalten. Bürsten auf Blockierung durch Fremdkörper prüfen, Fremdkörper entfernen. Schalter Bürstbetrieb ausschalten, kurz warten, Schalter wieder einschalten.