


コードレススティッククリーナー
K 65 plus
取扱説明書

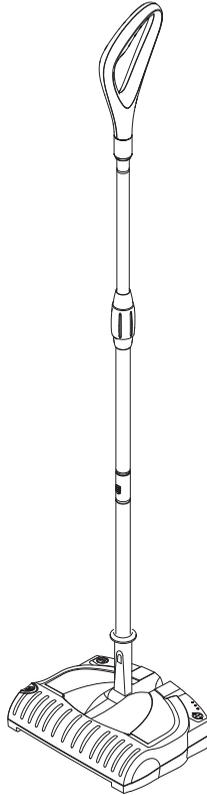

※この商品は業務用ではありません。

※この商品は組み立てが必要です。

この度は、ケルヒャー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書を良くお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

もくじ

1. 安全上の注意	3～5
2. 仕様	6
3. 各部名称	7
4. 組み立てましょう	8～9
5. 充電しましょう	10～11
6. 動かしましょう	12
7. 清掃が終わったら	13
8. お手入れ	14～15
9. 保管	16
10. 故障かな?と思ったら	17
11. 補修部品	18
12. アフターサービス・保証について	19
保証書	20～21

1. 安全上の注意

◎ ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で注意事項を説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



ご使用時の警告

正しく使用すること

故障・発火・火災、感電・ケガの原因となります。



幼児の手の届く場所には置かないこと
回転しているブラシには絶対に触れないこと
充電端子やその他の接続端子に触れないこと
高温の場所で使用しないこと
引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
湿度の高い場所では絶対に使用しないこと
強い衝撃を与えないこと

分解・改造禁止

- 修理はケルヒージャパン本社修理センターに依頼すること
修理部品は一切供給しておりません。
万一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては
一切責任を負いません。
- ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない
部品を使用しないでください。



バッテリーに関する警告

バッテリーの取扱いは注意すること

爆発・発熱・火災・感電・故障の原因となります。



金属片をバッテリー端子やACアダプター端子に接触させないこと
専用ACアダプター以外で充電しないこと
バッテリーをぬらしたり、汚したりしないこと
バッテリーに異常がある場合は絶対に使用しないこと
バッテリーを火の中に入れてたり、加熱したりしないこと
バッテリーは普通のゴミと一緒に捨てないこと

- バッテリーは自治体の規定に従って廃棄してください。
液が漏れているバッテリーは絶対に使用しないこと
- 万一漏れている液が目に入った場合は、水で洗い流しすぐに
医師の診察を受けてください。



電気に関する警告

AC アダプターは正しく使用すること
火災・感電・ショートの原因となります。



ぬれた手で電源プラグやバッテリーを触らないこと
電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと
電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと
ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと
電源プラグに水をかけないこと
本体に水をかけないこと
AC アダプターをつないだまま清掃を行わないこと



交流 100V のコンセントを単独で使用すること
電源コードは完全に伸ばして使用すること
電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと
延長コードは定格 5A の規格品を使用すること






2. 仕様

K 65 plus 仕様一覧		
最大作業時間	約 30 分	※1
バッテリー電圧	4.8 V	
騒音値	60 dB(A)	
ダストコンテナ容量	500 ml	
重量	2.0 kg	
寸法 (長さ×幅×高さ)	260 × 300 × 1060/1310 mm	(最小/最大)
AC アダプター電源	単相 100 V 50Hz/60Hz	
充電時間	約 14 時間	
充電時出力電流	130 mA	
充電時出力電圧	5.8 V	

※1 バッテリー 1 個の最大作業時間です。

3. 各部名称

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
 ※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

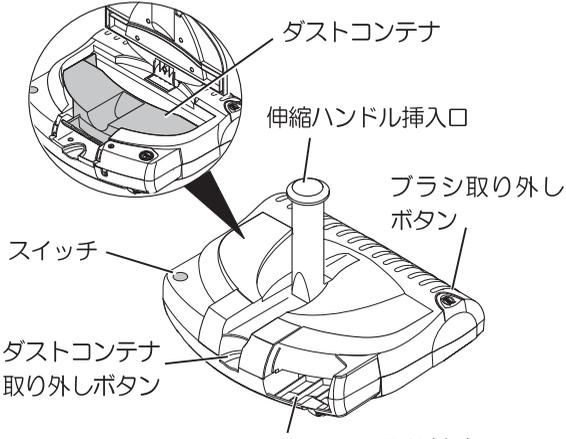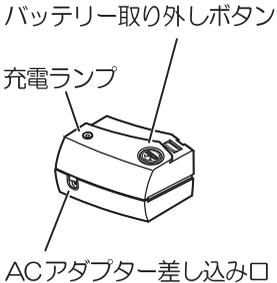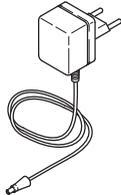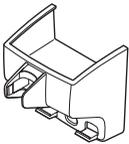
 <p>本体 1 セット</p>	 <p>バッテリー 1 個</p>	
 <p>ペットブラシ 1 個 (本体に取り付け済み)</p>	 <p>伸縮ハンドル 1 セット</p>	
 <p>ブラシ 1 個</p>		
 <p>AC アダプター 1 個</p>	 <p>壁掛けフック 1 個</p>	 <p>壁掛けフック固定用 ねじ 2 個 カールプラグ 2 個</p>

4. 組み立てましょう

1 伸縮ハンドルを組み立てる




注意 接続口に手を挟まないように注意してください

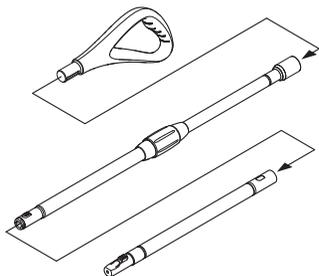


伸縮ハンドルの3つの部品をつなげます。黒いボタンを押しながら差し込んで固定してください。

2 伸縮ハンドルを本体に取り付ける




つけた伸縮ハンドルを本体の挿入口に取り付けます。黒いボタンを押しながら差し込んで固定してください。

3 伸縮ハンドルの長さを調節する

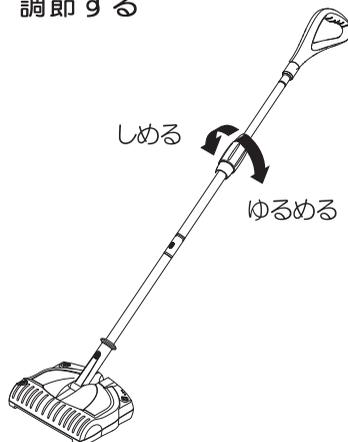


伸縮ハンドルは作業しやすい長さに調節できます。アジャスターを反時計回りに回してゆるめ、ハンドルを調節してください。調節が終わったらアジャスターを時計回りに回してしっかりしめてください。

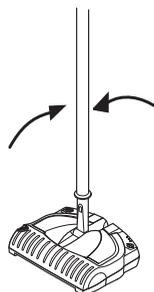


ハンドルは床面に対して垂直に立てると固定されます。

用途に応じてブラシを交換してください。

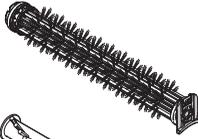

ペットブラシ

ペットの毛の掃除に適しています。
(ご購入時に本体に取り付けられています。)

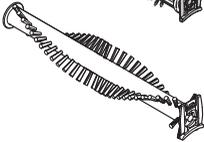


ブラシ

通常の清掃に適しています。


ブラシの交換方法

1 ブラシを取り外す

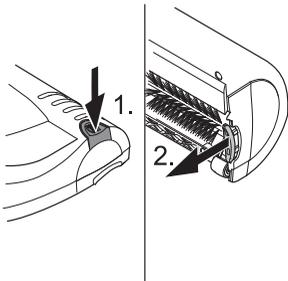

1. 本体を裏返してブラシ取り外しボタンを押してください。
2. ブラシを取り外してください。

2 ブラシを取り付ける

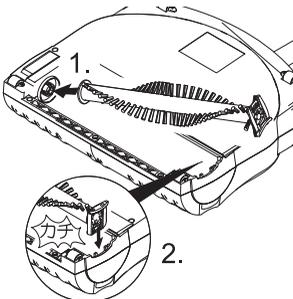


1. ブラシの端を取り付け口にはめてください。
2. ブラシのもう一方の端を本体に「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

5. 充電しましょう




ご購入時はバッテリーは十分に充電されていません。
ご使用前に充電してください。
充電は必ず本体のスイッチを切って行なってください。
本体のスイッチが入っていると充電できません。

1 バッテリーを 本体に取り付ける

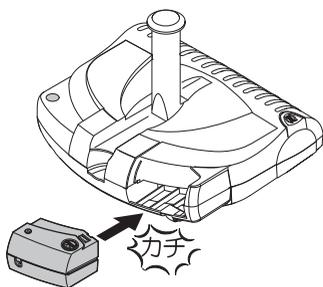

本体にバッテリーを装着します。
「カチッ」と音がするまでしっかり
差し込んでください。

2 充電する

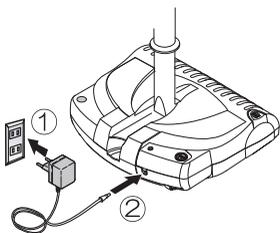

- ① ACアダプターをコンセントに
差し込んでください。
 - ② バッテリーにACアダプターを
差し込んでください。
- ※バッテリーは本体から取り外した状態でも
充電することができます。

AC アダプター接続時の 充電ランプの表示について

充電ランプ




点灯…充電中

充電時間は約 14 時間です。
充電が完了しても充電ランプは消灯しません。
約 14 時間経過後、AC アダプターをバッテリー
およびコンセントから抜いてください。

消灯…充電が開始されていません

本体のスイッチが入っていると充電が開始
されません。
本体のスイッチを切ってください。

3 充電を終了する

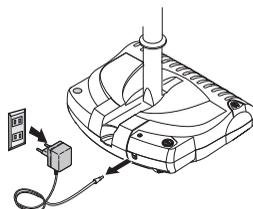

約 14 時間経過後、AC アダプターをバッテリー
およびコンセントから抜いてください。
電源プラグを先に抜いた場合、充電ランプは
約 30 秒後に消灯します。
ランプがすぐに消えなくても異常ではありません。

バッテリーを長持ちさせるために

本機のバッテリーにはニッケル水素電池が使用されています。
ニッケル水素電池は、使用方法により大きく寿命が変化します。
長持ちさせるために正しくご使用ください。

正しい使い方

バッテリーは、完全に電池を使い切ってから充電してください。
完全に使い切らない状態で充電をすると作業時間やバッテリー充電回数が減少します。

充電をしても作業時間が短い場合

充電しても作業時間が短い場合は、ブラシが完全に回らなくなるまで電池を完全に
使い切ってから充電をする過程を数回繰り返してください。
それでも解決しない場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。




注意

バッテリーを使い切る際は、本体のスイッチを入れたまま
放置したり、本体を動かさずに同じ場所を清掃したりしないこと
床を損傷させる場合があります。


6. 動かしましょう

1 スイッチを入れる

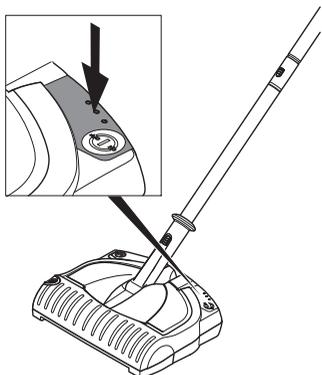


スイッチを押して電源を入れます。

2 清掃する

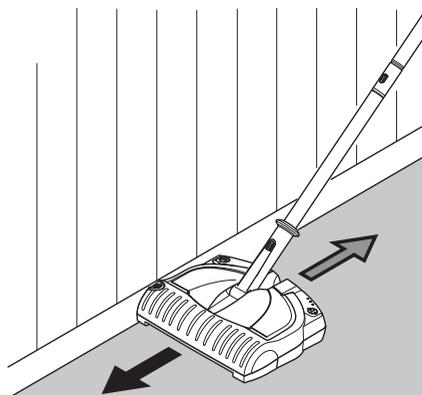

伸縮ハンドルを持ち、本体を前後に動かして清掃します。
端を清掃する場合には、右側をご使用ください。

3 作業を中断する場合

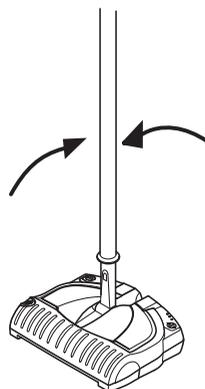


スイッチを押して電源を切ってください。
ハンドルを床面に対して垂直に立てると固定されます。

7. 清掃が終わったら




清掃終了後は毎回ダストコンテナにたまったごみを捨ててください。
ダストコンテナにごみがたまっているとごみの取り残しが多くなったり、
ダストコンテナからごみが溢れる場合があります。

1 スイッチを切る

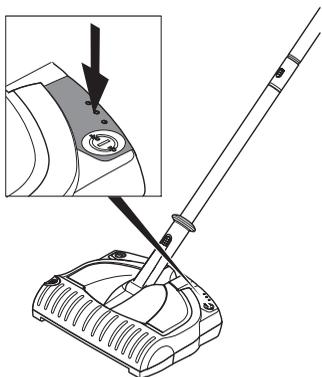

スイッチを押して電源を切ります。


2 ダストコンテナカバーを開ける

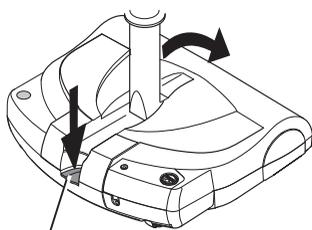

ダストコンテナ取り外しボタン

ダストコンテナ取り外しボタンを押し、
伸縮ハンドルをゆっくり後に倒して
カバーを開けてください。


3 ダストコンテナを取り外して ごみを捨てる

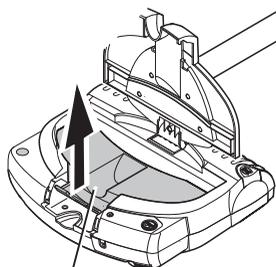

ダストコンテナ

ダストコンテナをゆっくりと持ち上げて
取り外し、たまったごみを捨ててください。

4 ダストコンテナを取り付ける

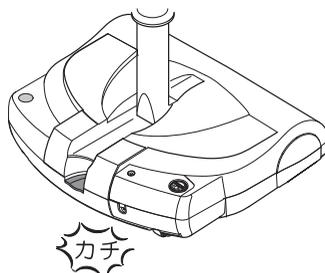

ダストコンテナを元通り取り付けて、
カバーを「カチッ」と音がするまで閉めて
ください。

7. お手入れ




注意

お手入れは必ず本体からバッテリーを取り外して行なうこと
本体のお手入れに洗剤などを使用しないこと
ガソリン、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤やスプレーを
かけないこと


ペットブラシのお手入れ

1 ブラシを取り外す

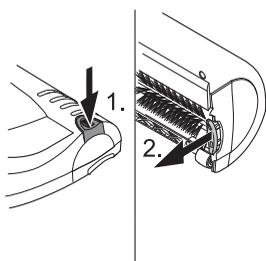


1. 本体を裏返してブラシ取り外しボタンを押してください。
2. ブラシを取り外してください。

2 ブラシのごみを取り除く

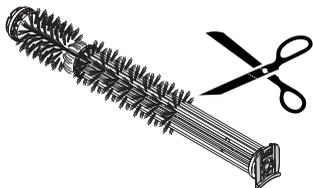


長い毛や糸などが絡まっている場合は、はさみなどで切ってください。

3 ブラシカバーを取り外す

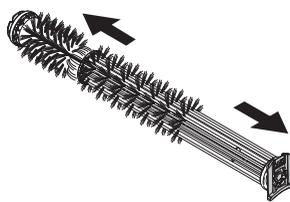

ブラシの両端を持って引っ張ります。
中のブラシをカバーから引き抜いて
ください。


4 ごみを捨てる

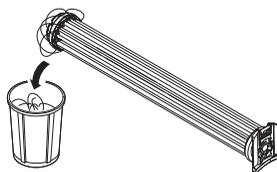

カバーに残ったごみを捨ててください。


ブラシのお手入れ

1 ブラシを取り外す

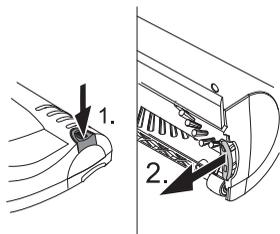

1. 本体を裏返してブラシ取り外しボタンを押してください。
2. ブラシを取り外してください。


2 ブラシのごみを取り除く

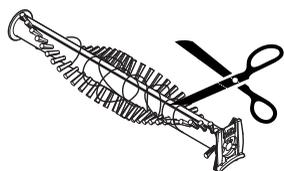

ブラシに絡まった毛や糸をはさみなどで切って取り、捨ててください。

ブラシが摩耗・損傷している場合は新しいブラシに交換してください。

本体のお手入れ



本体の汚れは、ぬるま湯に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き取ってください。


9. 保管



保管前に必ずお手入れをしてください。
直射日光を避け、ホコリや水のかからない屋内に保管してください。
湿度の高い場所には保管しないでください。
適切な温度を保つ場所に保管してください。
高温や低温になる場所に保管するとバッテリー性能の低下、故障の原因となります。

壁掛けフックを使用する場合

1 壁掛けフックを壁に固定する

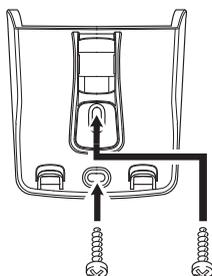


通常の壁の場合

壁面の強度のある場所に付属のネジで取り付けてください。

コンクリートの壁の場合

コンクリートドリルで直径5 mm 程度の穴を開け、付属のカールプラグで取り付けてください。

2 壁掛けフックに本体を掛ける

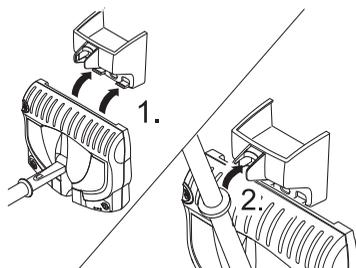

1. 本体をフックに掛けてください。
2. 伸縮ハンドルをフックにしっかりはめてください。


10. 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、ケルヒャーカスタマーサービスセンター（19ページ）までお問合せください。

このような時	原因	対 策
ACアダプターを差し込んでも充電ランプが点灯しない！	本体のスイッチが入っている	本体のスイッチを切ってください。
	電源プラグや電源ケーブルが損傷している	ACアダプターを交換してください。
	バッテリーが損傷している	バッテリーを交換してください。
ごみの取り残しが多くなった！	バッテリーが十分に充電されていない	バッテリーを充電してください。
	ブラシにごみが絡まっている	ブラシのお手入れをしてください。
	ブラシが摩耗・損傷している	新しいブラシと交換してください。
ごみがダストコンテナから出てくる！	ダストコンテナにごみでいっぱいになっている	ダストコンテナのごみを捨ててください。
充電をしても作業時間が短い！	完全に電池を使い切らない状態で充電をしている	ブラシが完全に回らなくなるまで電池を完全に使い切ってから充電を行う過程を数回繰り返してください。 それでも回復しない場合には、新しいバッテリーに交換してください。

1 1. 補修部品

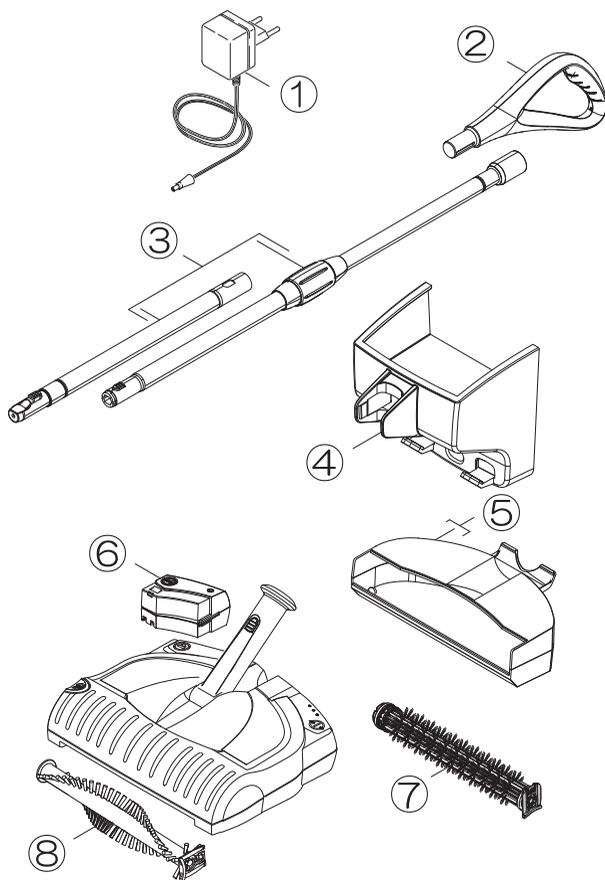

注文番号

①ACアダプター	6.682-685.0
②ハンドル	4.070-606.0
③伸縮ハンドル	4.070-598.0
④壁掛けフック	4.672-176.0
⑤ダストコンテナ	4.070-561.0
⑥バッテリー	4.070-763.0
⑦ペットブラシ	4.762-520.0
⑧ブラシ	4.762-519.0

12. アフターサービス・保証について

1. 保証書が20～21ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買いあげ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社
本社修理センター 宛
(022)-344-3140

修理品をお送りいただく際には、21ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー商品に万が一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします。（この無料修理を保証修理といたします。）

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで 定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障
- ・アスベストなどの危険物質を除去するために使用した場合
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
（プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ハンドル、本体のひび割れなど）
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（パッキン、ベルト、カーボンブラシ、ブラシ、バッテリー、電源ケーブル及びその他、これらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみ適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャージャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。
ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

K 65 plus		保証期間：1年	製造番号：
お買い上げ日：平成 年 月 日			
お客様	ご住所：		
	お名前：		電話：() -
販売店	住所：		
	店名：		電話：() -
(故障状況)			

ケルヒャージャパン株式会社

本社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL:(022) 344-3140

東日本営業グループ TEL:(048) 710-8770

西日本営業グループ TEL:(072) 650-1397

九州営業グループ TEL:(092) 934-2828

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

