#### QUICKSTART

#### **EB 30/1**






#### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

#### Inbetriebnahme

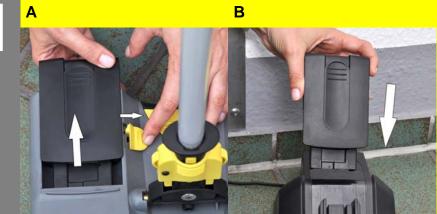


- A Entriegelungsknopf des Akkus drücken und Akku entnehmen.
- B Akku mit Ladegerät durch Ladekabel verbinden bzw. Akku in Ladegerät stecken.



- A Akku in Aufnahme einschieben und einrasten.
- B Gerät einschalten, dazu Ein-/Aus Fußschalter drücken.

## **Betrieb**

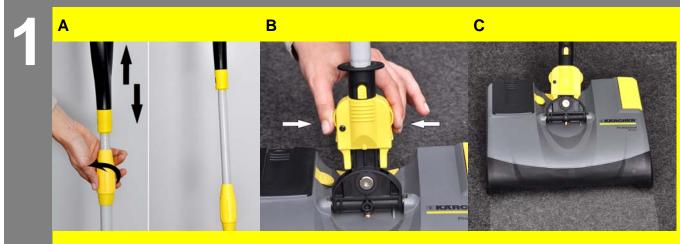

- A Drehgriff lösen und Stiel auf gewünschte Arbeitshöhe ausziehen, Handgriff in die richtige Stellung drehen und Drehgriff festdrehen.
- B Teleskopstiel seitlich verriegeln: Verriegelung betätigen, nach unten schieben und einrasten.
- C Zum Reinigen von hochflorigen Teppichen kann das Kardangelenk verriegelt werden, um eine seitliche Bewegung des Bürstenkopfs zu verhindern. Vorteil: Bürstenkopf kann in geraden Bahnen geführt werden.

2 A B

- A Teleskopstiel entriegeln:
  Verriegelung betätigen, nach oben schieben
  und einrasten.
- B Zum Reinigen von glatten Oberflächen kann das Kardangelenk wieder entriegelt werden, um eine flexiblere Führung des Bürstenkopfs zu erreichen.



## Betrieb beenden

- A B
- 2 A B

- A Bei Arbeitsende Gerät ausschalten.
- B Schmutzbehälter entriegeln und entnehmen. Schmutzbehälter nach jeder Reinigung entleeren.
  - Schmutzbehälter wieder einsetzen und einrasten.
- A Entriegelungsknopf des Akkus drücken und Akku entnehmen.
- B Akku aufladen.


# Pflege und Wartung

3

monatlich



A Entriegelungsknopf drücken und Bürstenwalze herausnehmen.

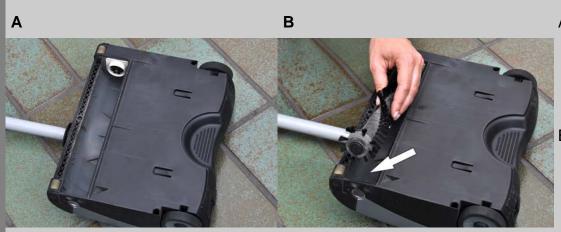

Umwickelte Haare entfernen Sie am besten mit Messer bzw. Schere, durch Entlangfahren an der vorgegebenen Schnittkante der Bürstenwalze. Gelöste Haare von der Bürstenwalze entfernen. Gereinigte bzw. neue Kehrwalze einsetzen und auf richtigen Sitz prüfen.