

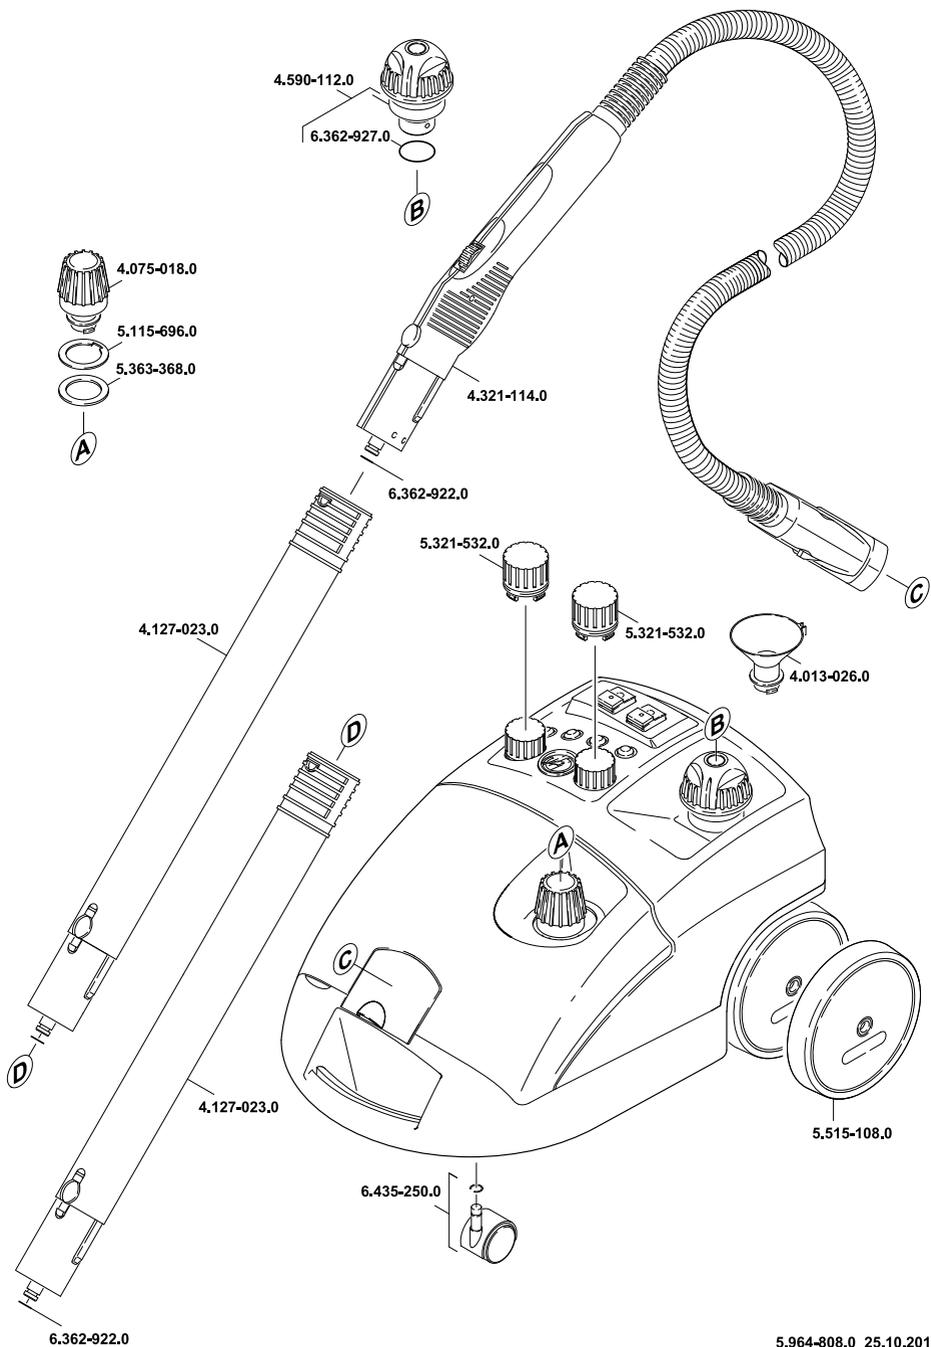
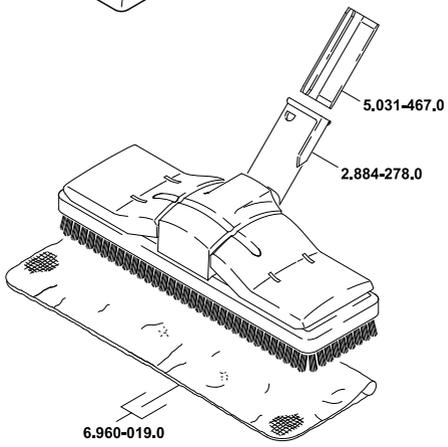
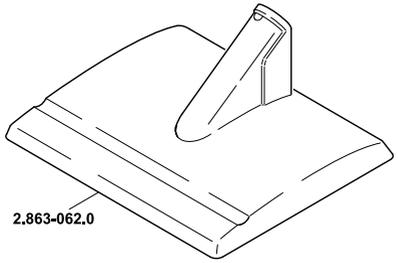


- AE** Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
☎+971 4 886-1177, www.kaercher.com
- AR** Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
☎+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar
- AT** Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
☎+43-1-25060-0, www.kaercher.at
- AU** Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
☎+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au
- BE** Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
☎+32-3-340 07 11, www.karcher.be
- BR** Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP 13.140-000
☎+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br
- CA** Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
☎+1-905-672-8233, www.karcher.ca
- CH** Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
☎0844 850 864, www.kaercher.ch
- CN** Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaoqiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
☎+86-21 5076 8018, www.karcher.cn
- CZ** Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
☎+420/323/606 014, www.kaercher.cz
- DE** Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
☎+49-7195/903-0, www.kaercher.de
- DK** Kärcher Rengøringsystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A, 8723 Løsning,
☎+45-70206667, www.karcher.dk
- ES** Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
☎+34-902 17 00 68, www.karcher.es
- F** Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
☎+33-1-4399-6770, www.karcher.fr
- FI** Kärcher OY, Yrittäjätie 17, 01800 Klaukkala,
☎+358-207 413 600, www.karcher.fi
- GB** Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
☎+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk
- GR** Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Athènes,
☎+30-210-2316-153, www.karcher.gr
- HK** Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
☎++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk
- HU** Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét út 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy,
☎+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu
- I** Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
☎+39-848-998877, www.karcher.it
- IE** Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, Oak Road, Dublin 12,
☎(01) 409 7777, www.kaercher.ie
- JP** Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
☎+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp
- KR** Kärcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong-Dong), Seoul, Korea
☎02-322 6588, A/S. 1544-6577, www.karcher.co.kr
- LV** Kärcher SIA, Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 101, Rīga, LV-1046
☎+371-67 80 87 07
- MX** Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
☎+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx
- MY** Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
☎+603 8073 3000, www.karcher.com.my
- NL** Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
☎0900-33 666 33, www.karcher.nl
- NO** Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
☎+47 815 20 600, www.karcher.no
- NZ** Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
☎+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz
- PL** Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
☎+48-12-6397-222, www.karcher.pl
- RO** Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
☎+40 37 2709001, www.kaercher.ro
- RU** Kärcher Ltd. Service Center, Москва, ул. Б.Почтовая, д. 40
☎+7-495 789 90 76, www.karcher.ru
- SE** Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
☎+46 (0)31-577 300, www.karcher.se
- SGP** Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
☎+65-6897-1811, www.karcher.com.sg
- SK** Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniaková 2, SK-94901 NITRA,
☎+421 37 6555 798, www.kaercher.sk
- TR** Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmutbey Mahallesi İstoç, Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Bağcılar, 34218 Istanbul
☎+90-212-659-43 69, www.karcher.com.tr
- TW** Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjiheng Rd., Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw
- UA** Kärcher Ltd., Petropavlivska Str., 4, Petropavlivska Borschagivka, Kyiv region, 08130,
☎+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua
- USA** To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852
- ZA** Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
☎+27-11-574-5360, www.karcher.co.za

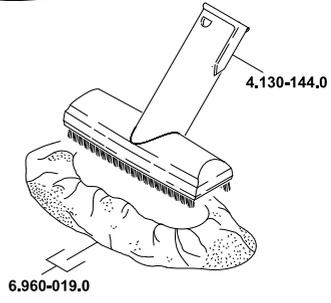

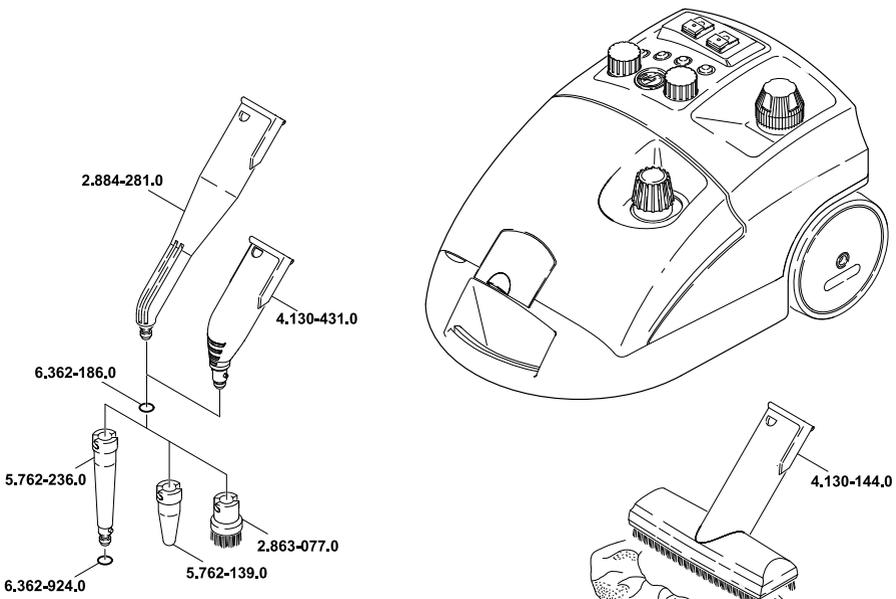

(3,2) 0,32	ميجا باسكال (بار)	ضغط التشغيل الاقصى
(5,7) 0,57	ميجا باسكال (بار)	ضغط التشغيل المسموح به
145	درجة مئوية	درجة الحرارة
ca. 4,5	دقيقة	مدة التسخين لكل لتر من الماء
82	جم/دقيقة	كمية البخار القصى
المقاييس والأوزان		
8,0	كجم	الوزن بدون الملحقات
4,0	لتر	كمية ملء الماء
2,0	لتر	سعة الخزان
2,4	لتر	سعة الغلاية
480	مم	الطول
305	مم	العرض
265	مم	الارتفاع

ملحقات خاصة

يُسمح فقط باستخدام الملحقات التكميلية الخاصة المصرح بها من قبل الجهة المنتجة.

رقم الجزء	الاسم
6.290239.0	مزيل الجير الحيوي RM 511 (مسحوق 3 100 جم)
6.962239.0	سيارة Caddy
2.863075.0	طقم فرش تاجية بشعر نحاسي خشن
2.863077.0	طقم فرش تاجية
6.905921.0	منشفة دقيقة الألياف

البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي		
~1	--	نوع التيار
60/50	Hz	التردد
240-230	V	الجهد الكهربائي
IPX4		نوع الحماية
24	V	الجهد الكهربائي في مقبض اليد
EU 6.647757.0	رقم الطلب	كابل التوصيل الرئيسي
CH 6.647832.0		
GB 6.647831.0		
بيانات القدرة		
2300	واط	قدرة التسخين
50	واط	المضخة

لمبة كترول "إزالة الجير" تضيء باللون الأبيض

- قم بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز خدمة عملاء معتمد.


الملحقات وقطع الغيار

- يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.
- ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداماً.
- يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.kaercher.com في قسم الخدمات.

- اضغط زر الرجوع إلى وضع الضبط الأصلي إلى أن تنطفئ لمبة كترول "إزالة الجير".

عندئذ يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام مرة أخرى. بعد حوالي 50 ساعة تشغيل تشير لمبة كترول "إزالة الجير" إلى المرة التالية التي يجب فيها إزالة الجير.

تغيير الفلتر

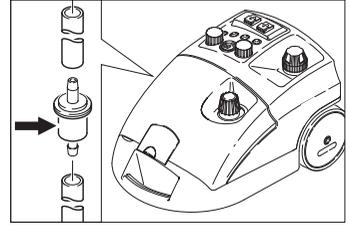

- قد يتسبب استخدام ماء متسخ في حدوث انسداد بالفلتر. ويمكن ملاحظة ذلك مع فترات التشغيل الطويلة للغاية للمضخة أو في حالة حدوث عطل وظيفي كامل.
- قم بتغيير الفلتر.

المساعدة عند حدوث أعطال



لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار.



لا يجوز القيام بأعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال مركز خدمة العملاء المعتمد.

لمبة كترول "نقص الماء" تضيء باللون الأحمر

- قم بإعادة ملء الماء.

تخزين الجهاز



احترس

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بتخزينه.

لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

تخزين الجهاز

- ضع فوهة اليد وفوهات خروج البخار والأجزاء الصغيرة في صندوق الملحقات التكميلية.
- قم بلف الكابيل حول الحامل الموجود بقاعدة الجهاز. أدخل مواسير التمديد - كل ماسورة على حدة - في التجاويف الموجودة بقاعدة الجهاز.



ملحوظة

اترك الفرش تبرد دائماً بحيث يتم منع حدوث أي تشوه في شعر الفرش.


العناية والصيانة



خطر

لا تقم بإجراء أعمال الصيانة إلا بعد سحب قابس الشبكة وتبريد جهاز التنظيف بالبخار.

شطف الغلاية

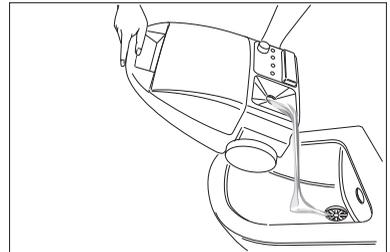

اشطف غلاية جهاز التنظيف بالبخار بعد كل 5 مرات يتم فيها ملء الغلاية على أقصى تقدير.

- املاً الغلاية بالماء ورجها بقوة. ومن خلال ذلك تذوب البقايا الجيرية التي تكون قد ترسبت في أرضية الغلاية.
- قم بتفريغ الماء.

إزالة الترسبات الجيرية من الغلاية



ملحوظة

ليس من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الغلاية في حالة الاستخدام المستمر للماء المقطر المتداول في الأسواق.

للتخلص أيضاً من الجير المترسب على جدار الغلاية، نوصي بتنظيف الغلاية باستخدام مزبل الجير الحيوي RM 511 من كيرشر. مزبل الجير الحيوي RM 511 من كيرشر عبارة عن منتج قائم على أساس حمض الستريك، وهو قابل للتحلل البيولوجي بصورة كاملة.



احترس

لا تستخدم سوى المنتجات المصاحبة بها من قبل KAERCHER لتجنب حدوث ضرر بالجهاز.

- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- قم بتفريغ الماء من الغلاية تماماً.
- قم بإذابة عبوتين من مزبل الجير إذابة كاملة عن طريق التقليب المستمر في 2 لتر من الماء الدافئ.
- املاً الغلاية بمحلول مزبل الجير واتركه يعمل ويحدث مفعوله لمدة 8 ساعات تقريباً.



خطر

لا تقم بربط سدادة الأمان في الجهاز أثناء عملية إزالة الجير. لا تستخدم الجهاز طالما أن مادة إزالة الترسبات الجيرية لا تزال موجودة في الغلاية.

- قم بصب محلول إزالة الترسبات الجيرية.
- قم بشطف الغلاية مرتين إضافيتين على الأقل بالماء البارد للتأكد من عدم وجود أية رواسب أو بقايا في الجهاز.
- قم بتشغيل الجهاز.

ملحوظة ⚠️

كلما زادت درجة الحرارة المضبوطة، يكون البخار أكثر جفافاً وتزيد درجة عدم وضوحه، إلا أن كمية البخار تظل كما هي.

- ضغط مفتاح الكبي بالبخار إلى الأمام: يؤدي إلى خروج البخار بصورة مستمرة.
- ضغط مفتاح الكبي بالبخار إلى الخلف: يؤدي إلى خروج لفحة من البخار.
- قم في البداية دائماً بتوجيه البخار على منديل إلى أن يتوقف نزول الماء.
- أدر وسيلة التحكم في كمية البخار بالجهاز إلى الوضع المرغوب.
- لتبخير الستائر والملابس وخلافه يمكن الإمساك بالمكواة بصورة رأسية أيضاً.

الكبي الجاف

- الكبي بدون بخار: قم بتشغيل المفتاح الموجود بالجهاز والخاص بالإمداد بالبخار وبقم بإيقاف مفتاح التسخين.
- أدر منظم درجة الحرارة بالمكواة على نوع القماش المرغوب.

ألياف صناعية	صوف	كتان
		

مزبل ورق الحائط (ملحق تكميلي خاص)

رقم الطلب 2.863076.0

يمكن استخدام جهاز التنظيف بالبخار مع مزبل ورق الحائط لإزالة ورق الحائط.

- ضع مزبل ورق الحائط على كامل مساحة أحد حواف الورق الملصق على الحائط واترك البخار يعمل ويحدث مفعوله إلى يتشبع ورق الحائط بالبخار.
- انقل مزبل ورق الحائط إلى حافة أخرى دون إيقاف تشغيل جهاز التنظيف بالبخار. ارفع قطعة الورق التي تمت إزالتها باستخدام ملوق واسحبها بعيداً عن الحائط.

بالنسبة لورق الحائط المصنوع من رقائق الخشب والمدهون عدة مرات من المحتمل ألا ينفذ البخار. في هذه الحالة ينصح بإجراء عمل تحضيرى باستخدام بكرة مسمارية.

النقل

⚠️ احترس

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بنقله.

نقل الجهاز

- عند إجراء أية أعمال باستخدام مواشير التمديد وفوهة الأرضية يمكن أيضاً نقل الجهاز بكل سهولة، عن طريق السلم مثلاً.
- قم بإيقاف التسخين من المفتاح.
- اجعل الجهاز في وضع رأسي.
- قم بتعليق ماسورة التمديد في الحامل الموجود بالجانب السفلي من الجهاز.

فوهة النوافذ (ملحق تكميلي خاص)

رقم الطلب 4.130145.0

- قم بتعريض الأسطح الزجاجية للبخار من مسافة 20 سم تقريباً بالتساوي.
- قم بإيقاف الإمداد بالبخار.
- امسح الأسطح الزجاجية في شكل مسارات من أعلى إلى أسفل باستخدام الشفرة المطاطية.
- امسح الشفرة المطاطية وجفف الحافة السفلية للنافذة بعد كل مسار.

⚠️ ملاحظة

بقايا مواد التنظيف ومستحلبات العناية التي تظل على الأسطح المراد تنظيفها، يمكن أن تتسبب في حدوث آثار تلطيخ عند التنظيف بالبخار، إلا أن آثار التلطيخ هذه تختفي مع الاستخدام المتكرر.

- قم بتثبيت منشفة وفوهة الأرضية.
- 1. قم بفرد منشفة الأرضية طولياً ثم ضع فوهة الأرضية فوقها.
- 2. قم بفتح مشابك التثبيت.
- 3. ضع أطراف المنشفة في الفتحات وثبتها بإحكام.
- 4. أغلق مشابك التثبيت.

⚠️ تحذير

لا تضع إصبعك بين المشابك.

فوهة اليد

- مناسبة للأسطح الصغيرة القابلة للغسل وكبائن الاستحمام والمرايا وفرش الأثاث.
- اسحب كيس التنظيف القماشي عن طريق فوهة اليد.

المكواة (ملحق تكميلي خاص)

رقم الطلب 6.959262.0

- قم بتوصيل قابس البخار الخاص بالمكواة بالجهاز.
- الكى بالبخار
- اضبط وسيلة التحكم في ضبط الماء والبخار VAPOHYDRO على الوضع تماماً بواسطة المفتاح الدوار.
- أدر منظم درجة الحرارة على الدرجة 3 على الأقل بغرض كى جميع الأقمشة. يعمل البخار المتسرب أثناء ذلك على الحيلولة دون سخونة الأقمشة بصورة مفرطة.

إذا انطلقت لمبة الكترولر بالمكواة، فهذا يعني أن المكواة جاهزة للعمل.

- لغسل الأتربة الرطبة، عن طريق توجيه البخار نحو قطعة قماش لفترة قصيرة ثم استخدامها في مسح قطع الأثاث.

فوهة خروج البخار

- يزيد تأثير التنظيف كلما تم تقريب الفوهة من موضع الاتساح، نظراً لأن درجة حرارة وضغط البخار يصلان إلى أقصى درجة مباشرة عند تدفق البخار من الفوهة.
- فوهة خروج البخار المزودة بتركيبات مختلفة تصلح لتنظيف المواضع التي يصعب الوصول إليها، مثل الأركان والشقوق وخلافه، بالإضافة إلى ستائر النوافذ وأنظمة التدفئة المركزية والمراوح والأسطح والأدوات والمغاطة بالميناء وإزالة البقع.
- تعمل فوهة الطاقة على زيادة سرعة تدفق البخار. لذا فهي تصلح تماماً لتنظيف الاتساحات العنيدة للغاية فضلاً عن تنظيف الأركان والشقوق بالنفخ.

⚠️ ملاحظة

لا تصلح الفرشاة المستديرة للاستخدام في تنظيف الأسطح الحساسة.

فوهة الأرضية

- مناسبة لجميع كسوات تغطية الجدران والأرضيات القابلة للغسل مثل الأرض الحجرية والبلاط والأرضيات البلاستيكية بولبي فينيل كلوريد. تعامل مع الأسطح ذات الاتساحات الشديدة ببطء، كي يتسنى للبخار أن يعمل ويحدث مفعوله لمدة أطول.
- قم بقلب وتغيير منشفة الأرضية بانتظام لتحسين عملية امتصاص الاتساحات.

- املاً الخزان الإضافي بما لا يزيد على 2 لتر من ماء الصبور عن طريق قمع الملء. إذا انطلقت لمبة كنترول "التسخين"، فهذا يعني أن النظام جاهز للعمل.

⚠️ ملاحظة

إذا لم تكن المضخة تقوم بضخ أي ماء بالرغم من امتلاء الخزان الإضافي، يجب إزالة الجير من الغلاية.

فك الملحقات

⚠️ تحذير

من الممكن أن تخرج بعض قطرات الماء الساخن عند فك الملحقات! لذا لا تقم بفك أجزاء الملحقات أثناء خروج البخار - خطر الإصابة بحروق!

إيقاف الجهاز

- قم بإيقاف الجهاز من المفاتيح.
- ارفع غطاء مقبس الجهاز واخلع قابس البخار من الجهاز.
- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.

⚠️ ملاحظة

يمكن أن يبقى بعض الماء في الجهاز.

استخدام الملحقات

مسدس البخار

أمثلة لاستعمال مسدس البخار بدون ملحقات تكميلية:

- لإزالة الروائح والطيات من قطع الملابس المعلقة، عن طريق توجيه البخار نحوها من مسافة تبلغ 10-20 سم.
- لإزالة الأتربة عن النباتات. وفي تلك الأثناء احتفظ بمسافة تبلغ 20-40 سم.

التحكم في وظيفة ضبط البخار والماء VAPOHYDRO عن طريق المفتاح الدوار

- يمكن في النطاقات المبلولة أيضاً إزالة الاتساخات وجرفها بدلاً من امتصاصها بالمنديل. وللقيام بذلك يجب ضبط رطوبة البخار بواسطة المفتاح الدوار الخاص بالتحكم في وظيفة ضبط البخار والماء VAPOHYDRO. كلما زادت رطوبة البخار، أي كلما زادت نسبة الماء في شعاع البخار، كان تأثير الشطف أكبر. في حالة إدارة المفتاح الدوار تماماً إلى الوضع يخرج شعاع ماء ساخن، وعندئذ يكون تأثير الشطف في ذروته.
- يوصى مثلاً بتركيب وسيلة التحكم في ضبط الماء والبخار VAPOHYDRO بالارتباط مع فوهة خروج البخار لغرض التنظيف في الحمام.
- اضبط وسيلة ضبط الماء والبخار VAPOHYDRO تماماً على الوضع بواسطة المفتاح الدوار في حالة العمل باستخدام مناديل (فوهة الأرضية، فوهة اليد)، وذلك للحصول على أقل رطوبة ممكنة في شعاع البخار. وبذلك يتم تحسين قوة إزالة الاتساخات التي يتمتع بها البخار.

⚠️ ملاحظة

في حالة إدارة المفتاح الدوار الخاص بالتحكم في وظيفة ضبط الماء والبخار VAPOHYDRO على الوضع يتم تفريغ الغلاية بصورة أسرع.

إعادة ملء الماء

⚠️ ملاحظة

في حالة استهلاك الماء الموجود بالخزان الإضافي، تصدر إشارة صوتية وتنضء لمبة كنترول "نقص الماء بالخزان الإضافي" باللون الأحمر.

الخرزان الإضافي

- على منديل إلى أن يتدفق البخار بصورة متساوية.
- يتم دائماً إعادة تشغيل التسخين (لمبة الكترول تضيء باللون الأصفر) أثناء الاستخدام للحفاظ على الضغط في الغلاية.
- في حالة تشغيل الجهاز بدون ماء، تضيء لمبة كترول "التسخين" في البداية باللون الأصفر إلى أن يقوم ترموستات نقص الماء بإيقاف التسخين. بعد ذلك تضيء لمبة كترول "نقص الماء" باللون الأحمر.

من أجل العمل لفترة أطول يمكن بصورة إضافية ملء الخزان الإضافي.

- قم بفق سداة الخزان من الخزان الإضافي.
- املاً الخزان الإضافي بما لا يزيد على 2 لتر من ماء الصنوبر عن طريق قمع الملء.
- قم بتركيب سداة الخزان على الخزان الإضافي.

الاستخدام

مبين درجة الحرارة

يشير مبين درجة الحرارة إلى أنه يتم العمل في نطاق درجة الحرارة الصحيح (النطاق الأخضر).

التحكم في كمية البخار عن طريق المفتاح الدوار بالجهاز

- يمكنك التحكم في كمية البخار عن طريق المفتاح الدوار بالجهاز في حالة العمل باستخدام الملحقات التكميلية القياسية أو المكواة.

التحكم في كمية البخار بواسطة الطارة اليدوية بمسدس البخار

- يمكنك التحكم في كمية البخار باستخدام الطارة اليدوية بمسدس البخار في حالة العمل باستخدام الملحقات التكميلية القياسية. عندئذ يصبح المفتاح الدوار بالجهاز غير فعال.

تشغيل الجهاز

- أدخل القابس في المقبس.
- قم بتشغيل الجهاز عن طريق مفتاح الإمداد بالبخار ومفتاح التسخين. فتضيء لمبات الكترول.

ملحوظة

لا تتاح القدرة الكاملة للتسخين إلا إذا كان قابس البخار موصلاً بالجهاز أثناء التسخين. إذا انطفت لمبة كترول "التسخين"، فهذا يعني أن النظام جاهز للعمل.

إرشاد

لا تضع الجهاز في وضع رأسي أثناء تشغيله. وإلا فسوف يتم إيقاف التسخين أوتوماتيكياً بعد فترة قصيرة وتضيء لمبة كترول "نقص الماء" باللون الأحمر.

- قم بإيقاف التسخين عن طريق المفتاح لنقل الجهاز.
- اضغط على مفتاح البخار، فينزل البخار. قم في البداية دائماً بتوجيه مسدس البخار

ملحوظة

في حالة ضبط الطارة اليدوية على كمية بخار قليلة، يمكن أن يتسرب بخار لوهلة قصيرة بعد ترك مفتاح البخار وذلك حتى يتم تخفيف الضغط في خرطوم البخار. يمكن أيضاً تخفيف هذ الضغط بصورة أسرع عن طريق ضبط وسيلة التحكم في كمية البخار على كمية بخار كبيرة لفترة قصيرة.

1. مسدس البخار
2. طارة يدوية للتحكم فى كمية البخار
3. زر التحرير
4. وسيلة تأمين الغلق (حماية الأطفال)
5. مفتاح البخار
6. قابس البخار
7. مفتاح الإرجاع إلى وضع الضبط الأصلي - إزالة الجير
8. مفتاح دوار للتحكم فى وظيفة ضبط البخار والماء VAPOHYDRO
9. ميين درجة الحرارة
10. مفتاح دوار للتحكم فى كمية البخار
11. لمبة كترول - إزالة الجير (أبيض)
12. لمبة كترول - نقص الماء بالخزان الإضافى (أحمر)
13. لمبة كترول - التسخين (أصفر)
14. مفتاح - التدفئة (التشغيل/الإيقاف)
15. مفتاح - الإمداد بالبخار
16. لمبة كترول - نقص الماء بغلاية البخار (أحمر)
17. سداة الأمان
18. سداة الخزان
19. قمع الملء
20. ماسورة التمديد (2 قطعة)
21. فوهة خروج البخار (180مم)
22. فرشاة مستديرة
23. التمديد
24. فوهة الطاقة (حمراء)
25. فوهة اليد
26. كيس التنظيف القماشى
27. فوهة النواخذ (ملحق تكميلى خاص)
28. فوهة الأرضية
29. منشفة الأرضية
30. المكواة (ملحق تكميلى خاص)
31. منظم درجة الحرارة
32. زر الكى بالبخار

التشغيل

تثبيت الملحقات

- أدخل قابس البخار فى الجهاز جيداً. وأثناء ذلك يجب أن تستقر أطراف قابس البخار فى غطاء مقبس الجهاز.
- قم بتوصيل الملحق التكميلى (فوهة الأرضية أو فوهة اليد أو فوهة خروج البخار) بمسدس البخار. قم بإدخال الأجزاء فى بعضها البعض إلى أن يثبت زر تأمين الغلق بمسدس البخار.
- استخدم مواسير التمديد عند اللزوم. قم بإدخال الأجزاء فى بعضها البعض إلى أن يثبت زر تأمين الغلق المعنى.
- اضغط على زر تأمين الغلق لفصل الملحقات التكميلية.

تعبئة الماء

- قم بفك سداة الأمان من الجهاز.
- املاً الغلاية بما لا يزيد على 2 لتر من ماء الصنبور عن طريق قمع الملء. يقلل الماء الدافئ من مدة التسخين.


⚠️ ملاحظة

يمكن ملء الغلاية حتى 2 سم أسفل حافة فتحة الملء عندما يكون الجهاز فى وضع أفقى.

⚠️ تحذير

- لا تستخدم أية مادة تنظيف.
- قم بإحكام غلق سداة الأمان على الجهاز مرة أخرى.

الأجهزة

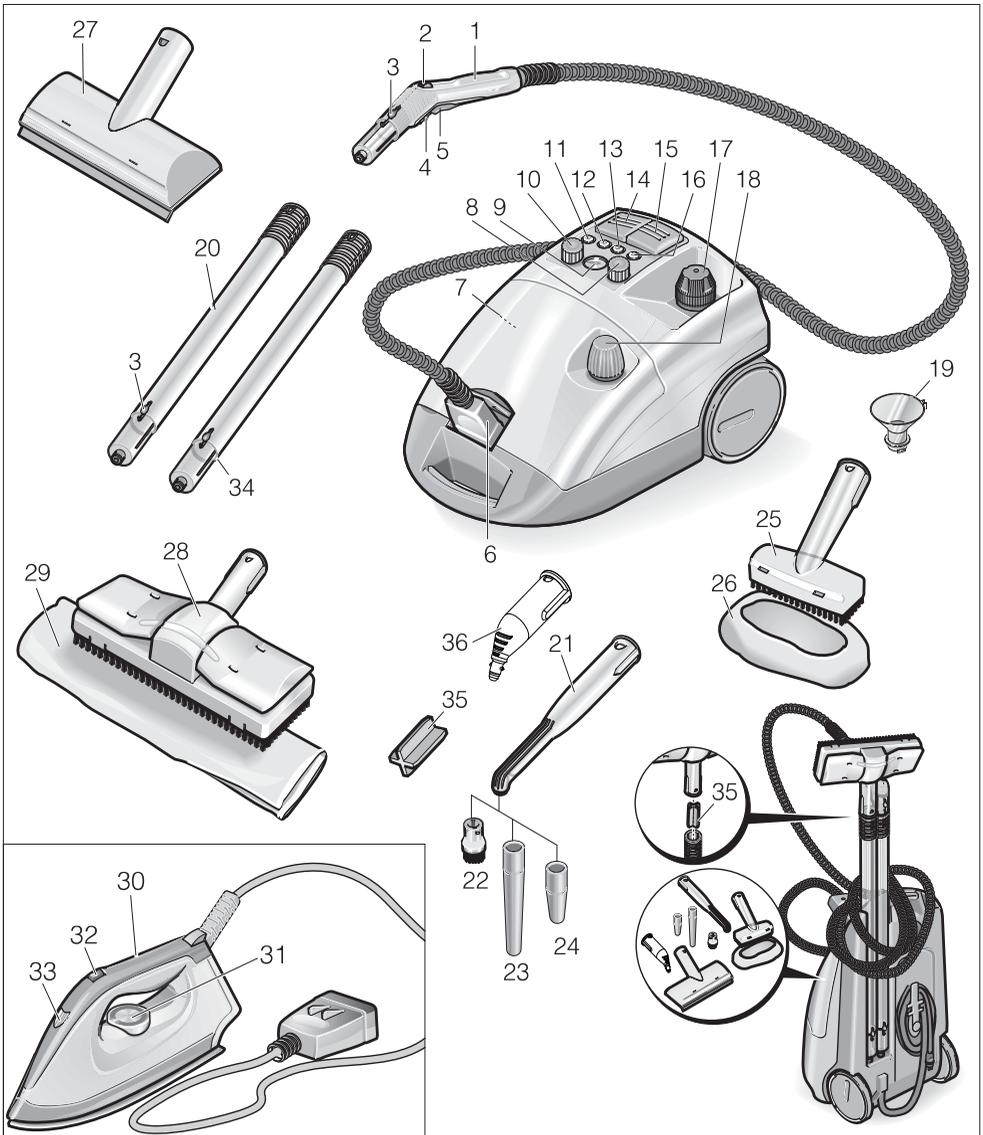

إرشادات الاستخدام

إنعاش المنسوجات

قبل التعامل مع جهاز التنظيف بالبخار يرجى التأكد دائماً من توافق المنسوجات مع الجهاز: قم أولاً بتنظيف جزء غير بارز من المنسوجات بالبخار، ثم اتركها تجف، وبعد ذلك افحصها للتأكد من عدم وجود تغييرات في اللون أو الشكل.

تنظيف الأسطح المغطاة أو المطلية

عند تنظيف الأسطح المطلية أو المغطاة بطبقة من البلاستيك كتلك الموجودة في وحدات المطبخ وقطع الأثاث أو الأبواب أو الباركيه فقد يؤدي ذلك إلى ذوبان الشمع ومواد تلميع الأثاث والطبقات البلاستيكية أو إلى بهتان الألوان أو تكون البقع. عند تنظيف مثل هذه الأسطح قم بتعريض منديل للبخار لفترة قصيرة ثم نظف به الأسطح.

تنظيف الزجاج

قم بتدفئة زجاج النوافذ عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة وخصوصاً في فصل الشتاء، عن طريق توجيه البخار نحو الأسطح الزجاجية بالكامل برفق. وبذلك تتجنب الضغط على الأسطح الزجاجية والذي قد تؤدي إلى حدوث شخ بالزجاج.

الأقصى في الغلاية ويتم تشغيله مرة أخرى عند انخفاض الضغط في الغلاية نتيجة لخروج البخار.

ترموستات نقص الماء

إذا انخفضت كمية الماء في الغلاية ترتفع درجة الحرارة عند التسخين. يقوم ترموستات نقص الماء بإيقاف التسخين وتضيء لمبة كنترول "نقص الماء" باللون الأحمر. لا يجب إعادة تشغيل التسخين إلا بعد تبريد الغلاية أو إعادة ملأها بالماء.

ترموستات الأمان

في حالة تعطل ترموستات نقص الماء مع فرط سخونة الجهاز، يقوم ترموستات الأمان بإيقاف تشغيل الجهاز. توجه إلى مركز خدمة عملاء كيرشر المختص لإرجاع ترموستات الأمان إلى وضع ضبطه الأصلي.

سداة الأمان

تقوم سداة الأمان بإحكام غلق الغلاية للحماية من ضغط البخار الناشئ. في حالة وجود عطل في منظم الضغط مع وجود ضغط زائد عن الحد في الغلاية، يتم فتح صمام تصريف الضغط الزائد الموجود في سداة الأمان ويتسرب البخار للخارج من خلال السداة.

توجه إلى مركز خدمة عملاء كيرشر المختص قبل إعادة تشغيل الجهاز.

إرشادات السلامة

الرموز الواردة في دليل التشغيل



المخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

– قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة يجب قراءة إرشادات السلامة رقم 5.956345.

– في حالة عدم مراعاة ما ورد بدليل التشغيل وعدم اتباع إرشادات السلامة يمكن أن تحدث أضرار بالجهاز ويتعرض المستخدم والأشخاص الآخرين للخطر.

– في حالة ملاحظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم إبلاغ الوكيل التجاري على الفور.

الرموز الموجودة على الجهاز



تحذير - خطر الإصابة بحروق

الاستخدام المطابق للتعليمات

– الجهاز مخصص للتنظيف بالبخر ويمكن استخدامه مع الملحقات التكميلية المناسبة كما هو مشروح في دليل التشغيل هذا.

– هذا الجهاز صالح للاستخدام في الأغراض التجارية.

تجهيزات الأمان

تهدف تجهيزات الأمان إلى حماية المستخدم وغير مسموح بإيقاف تشغيلها أو الاستغناء عن وظائفها.

منظم الضغط

يحافظ منظم الضغط على ثبات ضغط الغلاية أثناء التشغيل بأقصى قدر ممكن. يتم إيقاف التسخين عند وصول ضغط التشغيل إلى الحد

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهاز المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

العربية



Register and win!
www.kaercher.com

