


MV 4

MV 4 Premium

 **KÄRCHER**®

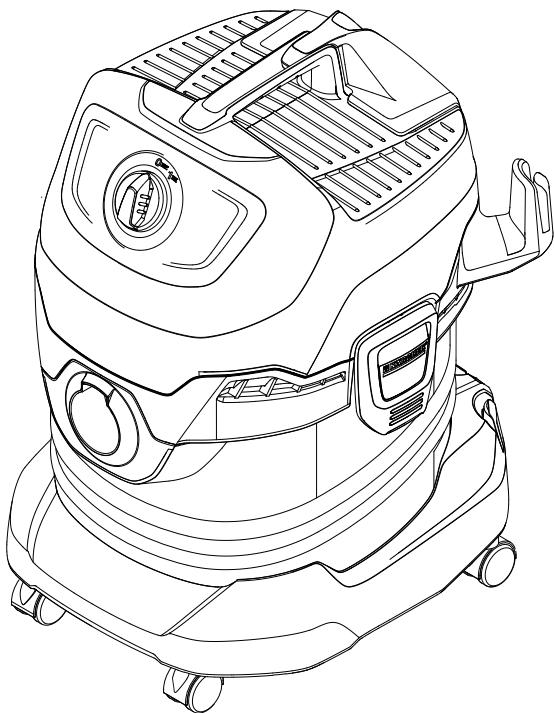



Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	27
Nederlands	35
Español	42
Português	49
Dansk	57
Norsk	64
Svenska	70
Suomi	77
Ελληνικά	84
Türkçe	92
Русский	99
Magyar	108
Čeština	115
Slovenščina	122
Polski	129
Românește	136
Slovenčina	143
Hrvatski	150
Srpski	157
Български	164
Eesti	172
Latviešu	179
Lietuviškai	186
Українська	193
Қазақша	201
العربية	214





Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win








EEC



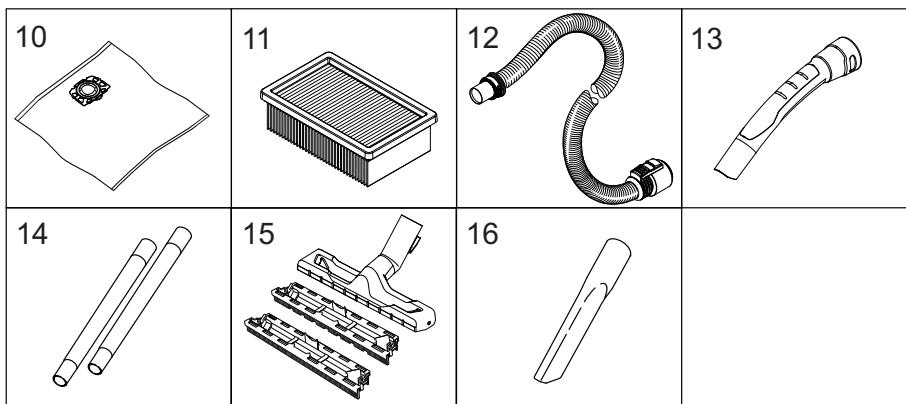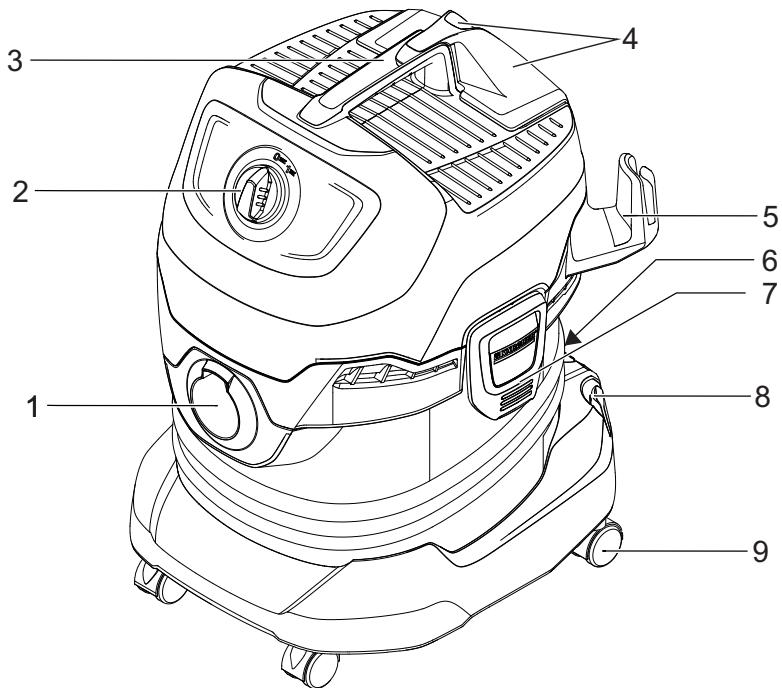

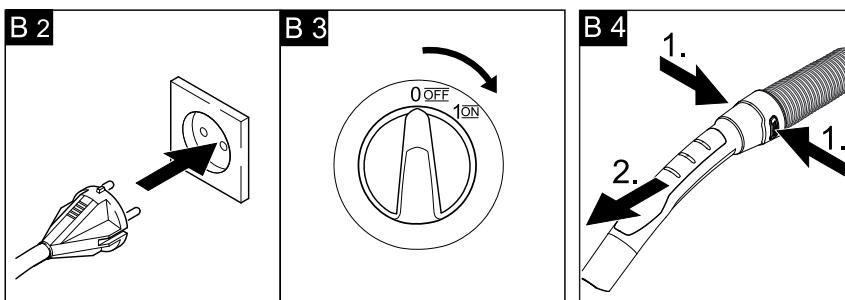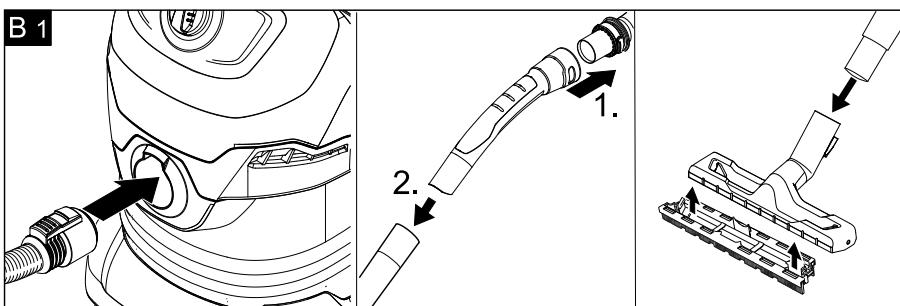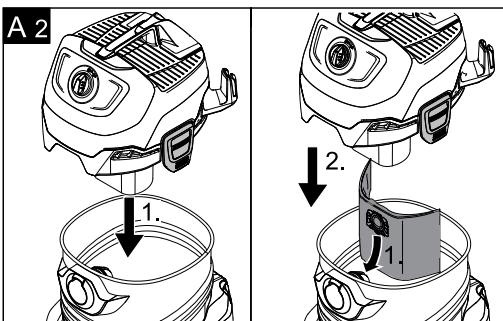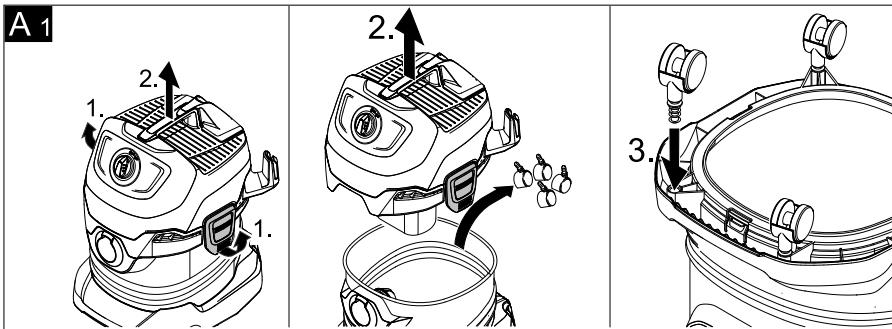

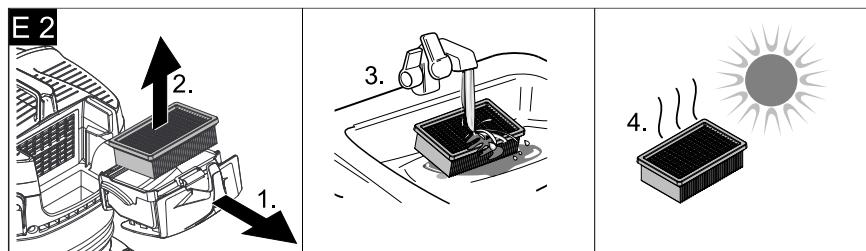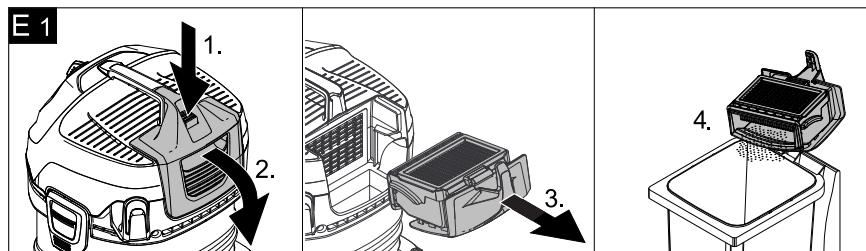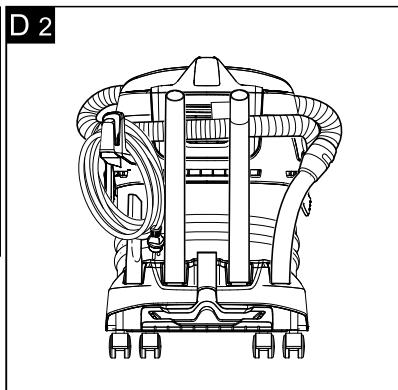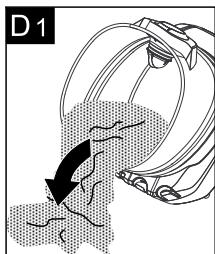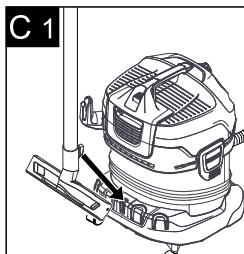

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	DE	5
Sicherheitshinweise	DE	6
Gerätebeschreibung	DE	7
Bedienung	DE	9
Pflege und Wartung	DE	10
Hilfe bei Störungen	DE	11
Technische Daten	DE	11

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist entsprechend der in dieser Betriebsanleitung gegebenen Beschreibungen und den Sicherheitshinweisen zur Verwendung als Mehrzwecksauger bestimmt.

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Das Gerät vor Regen schützen.
Nicht im Außenbereich lagern.
- Asche und Ruß dürfen mit diesem Gerät nicht gesaugt werden.

Den Mehrzwecksauger nur benutzen mit:

- Original-Filterbeutel.
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitshinweise

- *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.*
- *Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.*

- *Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.*
- *Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*
- *Die Reinigung und Anwendewartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.*
- *Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!*
- *Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.*
- *Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.*
- *Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.*

⚠ Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

⚠ Stromschlaggefahr

Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.

Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.

Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.

⚠ **Warnung**

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- *Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)*
- *Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln*
- *Unverdünnte starke Säuren und Laugen*
- *Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).*

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ **Gefahr**

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ **Warnung**

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren

Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Ausklappseite!



- Diese Betriebsanleitung beschreibt die auf dem vorderen Umschlag aufgeführten Mehrzwecksauger.
- Die Abbildungen zeigen die maximale Ausstattung, je nach Modell gibt es Unterschiede in Ausstattung und mitgeliefertem Zubehör.

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

1 Saugschlauchanschluss

Abbildung B 1

→ Zum Anschließen des Saugschlauchs beim Saugen.

2 Geräteschalter (EIN/AUS)

Abbildung B 3

→ **Stellung I:** Gerät ist eingeschaltet.
Stellung 0: Gerät ist ausgeschaltet.

3 Tragegriff

→ Zum Tragen des Gerätes oder zum Abnehmen des Gerätekopfes nach dem Entriegeln.

4 Filterkassette und Entriege-lungstaste

Abbildung **E1**,

Abbildung **E2**

- Zur Reinigung des Filters, Entriege-lungstaste drücken, Filterkassette herausklappen und entnehmen.

5 Zubehöraufnahme Haken

Diese Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugdüsen und Netzkabel.

6 Parkposition

Abbildung **C1**

- Zum Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.

7 Behälterverschluss

Abbildung **A1**

- Zum Öffnen nach außen ziehen, zum Verriegeln nach innen drücken.

8 Zubehöraufnahme Behälter

Abbildung **D2**

- Diese Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saug-rohren oder sonstigem Zubehör.

9 Lenkrolle

Abbildung **A1**

- Die Lenkrollen sind bei Ausliefe-rung im Behälter untergebracht, vor Inbetriebnahme montieren.

10 Filterbeutel

Hinweis: Zum Nasssaugen darf kein Filterbeutel eingesetzt werden!

Abbildung **A2**

- **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel ein-setzen.

11 Flachfaltenfilter

(bereits im Gerät eingesetzt)

Vorsicht

Immer mit eingesetztem Flach-faltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trocken-saugen!

12 Saugschlauch mit Verbin-dungsstück

Abbildung **B1**

- Saugschlauch in Anschluss am Ge-rät eindrücken, er rastet ein.
→ Zum Entnehmen Raste mit Daumen drücken und Saugschlauch herausziehen.

Hinweis: Zubehöre, wie z. B. Saug-bürsten (optional) können direkt auf das Verbindungsstück aufgesteckt und somit mit dem Saugschlauch verbun-den werden.

Für bequemes Arbeiten auch auf en-gen Räumen.

Der abnehmbare Handgriff kann bei Bedarf zwischen Zubehör und Saug-schlauch angebracht werden.

Siehe Position 13.

Empfehlung: Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

13 Abnehmbarer Handgriff

Abbildung B 1

- Handgriff mit Saugschlauch verbinden, bis er einrastet.

Abbildung B 4

- Zur Abnahme des Handgriffes von Saugschlauch, Raste mit Daumen drücken und Handgriff abziehen.

Hinweis: Durch die Abnahme des Handgriffes können Zubehöre auch direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.

Siehe Position 12.

Empfehlung: Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

14 Saugrohre 2 x 0,5 m

Abbildung B 1

- Beide Saugrohre zusammenstecken und mit Handgriff verbinden.

15 Bodendüse

(mit Einsätzen)

- Zum Bodensaugen von trockenem Schmutz, Einsatz mit zwei Bürstenstreifen in die Bodendüse einklipssen.
- Zum Bodensaugen von Wasser, Einsatz mit zwei Gummilippen in die Bodendüse einklippsen.

16 Fugendüse

- Für Kanten, Fugen, Heizkörper und schwer zugängige Bereiche.

Bedienung

Vorsicht

Immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaufen!

Vor Inbetriebnahme

Abbildung A 1

- Gerätkopf abnehmen, Inhalt aus dem Behälter nehmen.
- Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.
- Gerätkopf aufsetzen und verriegeln.

Inbetriebnahme

Abbildung B 1

- Zubehör anschließen.

Abbildung B 2

- Netzstecker einstecken.

Abbildung B 3

- Gerät einschalten.

Trockensaugen

Vorsicht

Nur mit trockenem Flachfaltenfilter arbeiten.

Vor dem Einsatz den Filter auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf austauschen.

Abbildung A 2

- **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

Hinweise Filterbeutel

- Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom aufgesaugten Schmutz.
- Bei Feinstaub, Sand usw... sollte der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.
- Zugesetzte Filterbeutel können platzen, deshalb den Filterbeutel rechtzeitig wechseln!

Vorsicht

Saugen von kalter Asche nur mit Vorabscheider.

Bestell-Nr. Basic-Ausführung: 2.863-139.0, Premium-Ausführung: 2.863-161.0.

Nasssaugen

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe auf richtigen Bodendüseneinsatz achten und entsprechendes Zubehör anschließen.

⚠ Warnung

Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!

Keinen Filterbeutel verwenden!
Hinweis: Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

Betrieb unterbrechen

Abbildung **B3**

- Gerät ausschalten.

Abbildung **C1**

- Bodendüse in die Parkposition einhängen.

Betrieb beenden

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Behälter entleeren

Abbildung **D1**

- Gerätekopf abnehmen, mit Nass- oder Trockenschmutz gefüllten Behälter entleeren.

Gerät aufbewahren

Abbildung **D2**

- Zubehör und Netzkabel am Gerät verstauen und Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

*Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.*

⚠ Warnung

*Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden!
Gerät niemals in Wasser tauchen.*

- Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.

- Behälter und Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Weiterverwendung trocknen.

Flachfaltenfilter reinigen

Empfehlung: Nach jeder Anwendung Filterkassette reinigen.

Abbildung **E 1**

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen, Schmutz aus der Filterkassette über einem Mülleimer ausleeren.
- Zur Reinigung des eingesetzten Flachfaltenfilters, Filterkassette gegen den Rand des Mülleimers klopfen. Flachfaltenfilter muss dazu nicht aus der Filterkassette ausgebaut werden.

Bei Bedarf Flachfaltenfilter separat reinigen.

Abbildung **E 1**

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen.

Abbildung **E 2**

- Flachfaltenfilter aus der Filterkassette herausnehmen und ausklopfen.
- Bei Bedarf nur unter fließendem Wasser reinigen, nicht abreiben oder abbürsten.
Vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Zum Schluss den trockenen Flachfaltenfilter wieder in das Gerät einbauen. Filterkassette in das Gerät einsetzen.

Hilfe bei Störungen

Nachlassende Saugleistung

Lässt die Saugleistung des Gerätes nach, bitte folgende Punkte prüfen:

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft, Verstopfung mit einem Stock entfernen.

Abbildung **A 2**

- Filterbeutel ist voll: Neuen Filterbeutel einsetzen.

Abbildung **E 2**

- Flachfaltenfilter ist verschmutzt: Filterkassette herausnehmen und Filter reinigen (siehe Kapitel „Flachfaltenfilter reinigen“).
- Beschädigten Flachfaltenfilter austauschen.

Technische Daten

Spannung 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Leistung P _{nenn}	1000	W
Netzabsicherung (trä- ge)	10	A
Behältervolumen	20	l
Wasseraufnahme mit Handgriff	12	l
Wasseraufnahme mit Bodendüse	10	l
Netzkabel	H05VV-F 2x0,75	
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Gewicht (ohne Zube- hör), MV 4	7,0	kg
Gewicht (ohne Zube- hör), MV 4 Premium	7,3	kg

**Technische Änderungen vorbehal-
ten!**

Contents

General notes	EN	5
Safety instructions	EN	6
Description of the Appliance . . .	EN	7
Operation	EN	9
Maintenance and care	EN	10
Troubleshooting	EN	11
Technical specifications	EN	11

General notes

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions the appliance is intended for use as a multi-purpose vacuum cleaner.

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- Protect the unit from rain. Do not store outside.
- This device may not be used to suck in ash and soot.

Use the multi-purpose vacuum cleaner only with:

- Original filter bag.
- Original spare parts, accessories and special accessories.

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled.



Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials.

They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

(See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

Safety instructions

- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*

- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.*
- *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
- *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
- *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*
- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*

△ Electrical connection

The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.

△ Risk of electric shock

Never touch the mains plug and the socket with wet hands.

Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.

Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).

⚠ Warning

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air! Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalies
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Symbols in the operating instructions

⚠ Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Description of the Appliance

Illustrations on fold-out page!



- These operating instructions describe the multi-purpose vacuum cleaners listed on the front cover.
- The illustrations show the maximum equipment; depending on the model, there are differences in equipment and supplied accessories.

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

1 Suction hose connection

Illustration **B 1**

- To connect the suction hose during vacuuming.

2 ON/OFF switch for appliance

Illustration **B 3**

- **Position I:** Appliance is switched on.
Position 0: Appliance is switched off

3 Carrying handle

- To carry the appliance or to remove the appliance head after unlocking.

4 Filter cartridge and release key

Illustration **E1**

Illustration **E2**

- In order to clean the filter, press the release key, fold out and remove the filter cartridge.

5 Accessory compartment, hook

This accessory compartment allows the storage of suction nozzles and the power cable.

6 Parking position

Illustration **C1**

- To rest the floor nozzle during work interruptions.

7 Container closure

Illustration **A1**

- Pull out to open, push in to lock.

8 Accessory storage container

Illustration **D2**

- This accessory compartment allows the storage of the suction pipes or other accessories.

9 Steering roller

Illustration **A1**

- The steering rollers are located in the compartment when the appliance is delivered. These must be attached prior to starting up the appliance.

10 Filter bag

Note: Do not use a filter bag for wet vacuuming!

Illustration **A2**

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

11 Flat fold filter

(already installed in the appliance)

Caution

Always work with an inserted flat pleated filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

12 Suction hose with connecting piece

Illustration **B1**

- Push the suction hose into the connection on the appliance, it snaps in place.
→ In order to disconnect it, push down with your thumb and pull the suction hose out.

Note: Accessories, such as suction brushes (optional) can be directly attached to the connecting piece and thus connected to the suction hose. For convenient working even in tight spaces.

The removable handle can be attached between the accessories and the suction hose if necessary.

See position 13.

Recommendation: In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

13 Removable handle

Illustration B 1

- Connect the handle with the suction hose until it snaps in place.

Illustration B 4

- To remove the handle from the suction hose, press the notch using your thumb and pull off the handle.

Note: Due to removing the handle, accessories can be directly attached to the suction hose.

See position 12.

Recommendation: In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

14 Suction tubes 2 x 0.5 m

Illustration B 1

- Put both suction pipes together and connect them with the handle.

15 Floor nozzle

(with inserts)

- When vacuuming dry dirt off the floor, clip an insert with two brush strips into the floor nozzle.
- When vacuuming water off the floor, clip an insert with two rubber lips into the floor nozzle.

16 Crevice nozzle

- For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

Operation

Caution

Always work with an inserted flat pleated filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

Before Startup

Illustration A 1

- Remove the appliance head and take the contents out of the container.
- Turn the container, press in the swivel casters in the openings at the base of the container till the end-point.
- Insert and lock the appliance head.

Start up

Illustration B 1

- Connect accessories.

Illustration B 2

- Plug in the main plug.

Illustration B 3

- Turn on the machine.

Dry vacuum cleaning

Caution

Work with a dry flat pleated filter only.

Check the filter for damage prior to installation and replace as necessary.

Illustration A 2

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

Information filter bag

- The filling level of the filter bag depends on the dirt that is sucked in.
- The filter bag needs to be replaced more frequently while sucking in fine dust, sand, etc.
- Clogged filter bags can burst - therefore make sure to replace the filter bag in a timely manner!

Caution

Vacuum cold ashes only when using a pre-filter.

Order no. basic design: 2.863-139.0,
premium design: 2.863-161.0.

Wet vacuum cleaning

- For vacuuming up moisture or wetness pay attention to the correct floor nozzle insert and connect the corresponding accessories.

⚠ Caution:

Do not use a filter bag!

Immediately switch the appliance off if foam forms or liquids escape!

Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!

Do not use a filter bag!

Note: If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed.

Switch off the appliance immediately, and empty the container.

Interrupting operation

Illustration **B3**

- Turn off the appliance.

Illustration **C1**

- Hook the floor nozzle into the parking position.

Finish operation

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

Empty the container

Illustration **D1**

- Remove the appliance head and empty the reservoir filled with wet or dry dirt.

Storing the appliance

Illustration **D2**

- Store the accessories and the mains cable on the appliance and store the appliance in dry rooms.

Maintenance and care

⚠ Danger

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorised customer service.

⚠ Warning

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

Clean flat fold filter

Recommendation: Clean the filter cartridge after every use.

Illustration **E1**

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge, empty dirt from the filter cartridge over a waste bin.
- In order to clean the inserted flat pleated filter, knock the filter cartridge against the edge of the waste bin. It is not necessary to remove the flat pleated filter from the filter cartridge.

If necessary, clean the flat pleated filter separately.

Illustration **E1**

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge.

Illustration **E2**

- Remove the flat pleated filter from the filter cartridge and tab it out.

- When necessary, clean under running water only, do not wipe or brush down.
- Allow to dry completely prior to use.
- Finally, reinstall the dry flat pleated filter into the appliance. Insert the filter cartridge into the appliance.

Troubleshooting

Decreasing cleaning power

If the suction power becomes less, check the following points:

- Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction using a stick.

Illustration A₂

- Filter bag is full: Insert new filter bag.

Illustration E₂

- Flat pleated filter contaminated: Remove the filter cartridge and clean filter (see Chapter "Cleaning the flat pleated filter").
- Replace damaged flat folded filter.

Technical specifications

Voltage 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Output P _{nom}	1000	W
Mains fuse (slow-blow)	10	A
Container capacity	20	l
Water intake with handle	12	l
Water intake with floor nozzle	10	l
Power cord	H05VV-F 2x0,75	
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Weight (without accessories), MV 4	7,0	kg
Weight (without accessories), MV 4 Premium	7,3	kg

Subject to technical modifications!

Table des matières

Consignes générales	FR	5
Consignes de sécurité	FR	6
Description de l'appareil	FR	7
Utilisation	FR	9
Entretien et maintenance	FR	11
Assistance en cas de panne . . . FR	11	
Caractéristiques techniques . . . FR	12	

Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour une aspiration multi-usages, conformément aux descriptions et consignes de sécurité stipulées dans ce manuel d'utilisation. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.
- Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie avec cet appareil.

N'utiliser l'aspirateur qu'en association avec :

- le sac de filtrage original.
- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux originaux.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Elimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous : www.kaercher.com/REACH

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.
(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

Consignes de sécurité

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétence ou s'ils ont reçu*

de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui peuvent en résulter.

- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
- *Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !*
- *Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.*
- *Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.*
- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*

△ Raccordement électrique
L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

△ Risque de choc électrique
Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.

Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.

Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).

△ Avertissement

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables*
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides*
- Acides forts et lessives non diluées*
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).*

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

△ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

△ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Description de l'appareil

Illustrations, cf. côté escomptable !



- Ces instructions de service décrivent l'aspirateur multi-usage décrit sur la page de garde.
- Les illustrations montrant l'équipement complet, il peut y avoir des différences au niveau de l'équipement et des accessoires livrés, suivant le modèle.

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

1 Raccord du tuyau d'aspiration

Illustration **B1**

- Pour le raccord du tuyau d'aspiration lors de l'aspiration.

2 Interrupteur MARCHE/ARRET

Illustration **B3**

- **Position I** : appareil en circuit
Position 0 : appareil hors circuit.

3 Poignée de transport

- Pour porter l'appareil ou pour retirer la tête de l'appareil après le déverrouillage.

4 cassette filtrante et touche de déverrouillage

Illustration **E1**

Illustration **E2**

- Pour nettoyer le filtre, appuyer sur la touche de déverrouillage, ouvrir la cassette filtrante et l'enlever.

5 Crochet de logement d'accessoires

Ce logement d'accessoires permet le rangement des buses d'aspiration et du câble d'alimentation.

6 Position de stationnement

Illustration **C1**

- Pour déposer la buse de sol pendant les interruptions de travail.

7 Dispositif de verrouillage de la cuve

Illustration **A1**

- Le tirer vers l'extérieur pour l'ouvrir et le presser vers l'intérieur pour le verrouiller.

8 Réservoir de logement d'accessoires

Illustration **D2**

- Ce logement d'accessoires permet le rangement de tuyaux d'aspiration et d'autres accessoires.

9 Galet de direction

Illustration **A1**

- À la livraison, les roulettes sont logées dans le réservoir et doivent être montées avant la mise en service.

10 Sac filtrant

Remarque : pour l'aspiration humide, le sac filtrant ne doit pas être mis en place !

Illustration **A2**

- **Recommandation** : Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

11 Filtre plat de plis

(déjà mise en place dans l'appareil)

Attention

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

12 tuyau d'aspiration avec raccord

Illustration B 1

- Enfoncer le flexible d'aspiration dans le raccord sur l'appareil, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le retirer, presser le cran d'arrêt du pouce et retirer le flexible d'aspiration.

Remarque : Les accessoires, comme par ex. les brosses d'aspiration (en o) peuvent être branchées sur le raccord et être ainsi raccordées au tuyau d'aspiration.

Pour un confort de travail dans des espaces réduits.

En cas de besoin, la poignée amovible peut être posée entre l'accessoire et le tuyau d'aspiration.

Voir position 13.

Recommandation: Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

13 Poignée amovible

Illustration B 1

- Raccorder la poignée au tuyau d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Illustration B 4

- Pour retirer la poignée du tuyau d'aspiration, appuyer sur le cran avec les pousses et retirer la poignée.

Remarque : Grâce au retrait de la poignée, des accessoires peuvent également être enfichés directement sur le tuyau d'aspiration.

Voir position 12.

Recommandation: Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

14 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m

Illustration B 1

- Assembler les deux tubes d'aspiration et les relier à la poignée.

15 Buse de sol

(avec inserts)

- Pour l'aspiration au sol de salissures sèches, clipser l'insert avec deux bandes de brosse dans la buse pour sol.
- Pour l'aspiration au sol d'eau, clipser l'insert avec deux lèvres en caoutchouc dans la buse pour sol.

16 Suceur fente

- Pour les arêtes, les joints, les radiateurs et les zones difficilement accessibles.

Utilisation

Attention

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

Avant la mise en service

Illustration A 1

- Retirer la tête de l'appareil et ôter le contenu du réservoir.
- Vider la cuve, presser les roulettes pivotants dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.
- Mettre la tête d'appareil en place et la verrouiller.

Mise en service

Illustration B1

→ Raccorder les accessoires.

Illustration B2

→ Brancher la fiche secteur.

Illustration B3

→ Allumer l'appareil.

Aspiration de poussières

Attention

Travailler uniquement avec un filtre plat plissé sec !

Avant l'utilisation, vérifier l'état du filtre et le remplacer en cas de besoin.

Illustration A2

→ **Recommandation** : Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

Remarques relatives au sac filtrant

- Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.
- En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.
- Les sac filtrants colmatés pouvant éclater, remplacer le sac filtrant à temps !

Attention

Aspiration de cendres froides uniquement avec préséparateur.

référence du modèle de base : 2.863-139.0-0, modèle premium : 2.863-161.0.

Aspiration humide

→ Pour l'aspiration d'humidité ou de particules humides, veiller à la présence d'un insert correct d'une buse pour sol et raccorder un accessoire correspondant.

⚠ Attention :

Ne pas utiliser de sachet filtre !

Eteindre l'appareil immédiatement en cas de formation de mousse ou de sortie de liquide!

En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!

Ne pas utiliser de papier filtre!

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

Interrompre le fonctionnement

Illustration B3

→ Mettre l'appareil hors tension.

Illustration C1

→ Accrocher la buse de sol en position de repos.

Fin de l'utilisation

→ Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

Vider le réservoir

Illustration D1

→ Retirer la tête d'appareil, vider le réservoir rempli de saletés humides ou sèches.

Ranger l'appareil

Illustration D₂

- Ranger les accessoires et le câble secteur sur l'appareil et conserver ce dernier dans des pièces sèches.

Entretien et maintenance

△ Danger

Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.

Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

△ Avertissement

N'utiliser aucun produit mous-sant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- Entretenir l'appareil et les accessoires plastique au moyen d'un nettoyant plastique disponible dans le commerce.
- Rincer cuve et accessoires à l'eau si nécessaire et les sécher avant toute réutilisation.

Nettoyage du filtre à plis plat

Recommandation : Nettoyer la cassette filtrante après chaque utilisation.

Illustration E₁

- Déverrouiller, déclipser et extraire la cassette filtrante, enlever la poussière de la cassette filtrante dans une poubelle.
- Pour nettoyer le filtre plat plissé mis en place, tapoter la cassette filtrante contre le bord d'une poubelle. Pour cela, le filtre plat plissé ne doit pas être sorti de la cassette filtrante.

En cas de besoin, nettoyer séparément le filtre plat plissé.

Illustration E₁

- Déverrouiller la cassette filtrante, la déclipser et la retirer.

Illustration E₂

- Extraire le filtre plat plissé de la cassette filtrante et la tapoter.
- Si nécessaire, ne nettoyer la cassette filtrante qu'à l'eau claire, sans la frotter, ni la brosser. La faire complètement sécher avant de l'utiliser.
- Enfin, monter de nouveau le filtre plat plissé dans l'appareil. Mettre la cassette filtrante en place dans l'appareil.

Assistance en cas de panne

Faible puissance d'aspiration

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier les points suivants :

- Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage avec un bâton.

Illustration A₂

- Le sac filtrant est plein : Mettre un nouveau sac filtrant en place.

Illustration E₂

- le filtre plat plissé est encrassé : retirer la cassette filtrante et nettoyer le filtre (voir le chapitre « Nettoyage du filtre plat plissé »).

- Remplacer le filtre à plis plats endommagé.

Caractéristiques techniques

Tension 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puissance P _{nom}	1000	W
Protection du réseau (à action retardée)	10	A
Volume de la cuve	20	l
Arrivée d'eau avec poi- gnée	12	l
Arrivée d'eau avec buse de sol	10	l
Câble d'alimentation	H05VV-F 2x0,75	
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Poids (sans acces- soire), MV 4	7,0	kg
Poids (sans acces- soire), MV 4 Premium	7,3	kg

**Sous réserve de modifications
techniques !**

Indice

Avvertenze generali	IT	5
Norme di sicurezza	IT	6
Descrizione dell'apparecchio .	IT	7
Uso.	IT	9
Cura e manutenzione.	IT	10
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	11
Dati tecnici	IT	12

Avvertenze generali

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

L'apparecchio, in conformità alle descrizioni e alle avvertenze di sicurezza date in queste istruzioni per l'uso, è destinato per essere utilizzato come aspiratore multiuso.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.
- È vietato aspirare con questo apparecchio cenere e fuliggine.

Utilizzare l'aspiratore multiuso solo con:

- sacchetti filtro originali.
- Pezzi di ricambio, accessori e accessori optional originali.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili.



Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare. (Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Norme di sicurezza

- *Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*
- *I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se maggiori dell'età di 8 anni e a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*
- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*

- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.*
- *Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!*
- *Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.*
- *Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.*
- *E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.*

⚠ Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

⚠ Pericolo di scosse elettriche

Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.

Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.

Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I dn non superiore a 30 mA).

⚠ Attenzione

Determinate sostanze possono formare insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- *gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)*
- *Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi*
- *Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro*
- *Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).*

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

Simboli riportati nel manuale d'uso

⚠ Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Descrizione dell'apparecchio

Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- Le presenti istruzioni per l'uso descrivono gli aspiratori multiuso riportati in copertina.
- Le figure illustrano la dotazione massima. In base al modello sussistono delle differenze nella dotazione e gli accessori forniti.

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

1 Raccordo tubo flessibile di aspirazione

Figura **B.1**

→ Per il collegamento del tubo flessibile per l'aspirazione.

2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)

Figura **B.3**

→ **Posizione I:** L'apparecchio è attivato.

Posizione 0: l'apparecchio è spento.

3 Maniglia di trasporto

→ Per trasportare l'apparecchio o per rimuovere la testa dell'apparecchio dopo lo sblocco.

4 Cassetta filtro e tasto di sblocco

Figura **E1**

Figura **E2**

- Per pulire il filtro, premere il tasto di sblocco, ribaltare fuori la cassetta filtro e estrarla.

5 Alloggio accessori, gancio

Questo alloggiamento per accessori consente di conservare le bocchette di aspirazione e il cavo di alimentazione.

6 Posizione parcheggio

Figura **C1**

- Per depositare la bocchetta per pavimenti in caso di interruzioni di lavoro.

7 Chiusura serbatoio

Figura **A1**

- Per aprire tirare verso l'esterno, per chiudere premere verso l'interno.

8 Alloggio accessori, contenitore

Figura **D2**

- Questo alloggiamento per gli accessori consente di conservare i tubi di aspirazione o altri accessori.

9 Ruota pivotante

Figura **A1**

- Le ruote pivotanti si trovano all'interno del serbatoio e vanno ancora montate prima della messa in funzione.

10 Sacchetto filtro

Nota: Per l'aspirazione di liquidi non usare alcun sacchetto filtro!

Figura **A2**

- **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

11 Filtro plissettato piatto

(già montato nell'apparecchio)

Attenzione

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

12 Tubo flessibile di aspirazione con raccordo

Figura **B1**

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco dell'apparecchio e si aggancia.
→ Per la rimozione premere con il pollice ed estrarre il tubo flessibile di aspirazione.

Avviso: Accessori, come p. es. spazzole aspiranti (in opzione) possono essere infilati direttamente sul raccordo e quindi collegaröi con il tubo flessibile di aspirazione.

Per lavorare comodi anche in locali angusti.

Il manico estraibile può essere conservato all'occorrenza tra gli accessori e il tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 13.

Raccomandazione: Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

13 Manico estraibile

Figura B 1

- Collegare il manico con il tubo flessibile, finché si aggancia.

Figura B 4

- Per rimuovere il manico dal tubo flessibile di aspirazione, premere il nottolino con il pollice e estrarre il manico.

Avviso: Togliendo il manico, è possibile infilare direttamente anche gli accessori sul tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 12.

Raccomandazione: Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

14 Tubi rigidi di aspirazione 2 x 0,5 m

Figura B 1

- Infilare uno dentro l'altro i due tubi di aspirazione e collegarli con il manico.

15 Bocchetta pavimenti (con inserti)

- Per l'aspirazione di pavimenti con sporco secco, agganciare l'inserto con due strisce di setole nella bocchetta per pavimenti.
- Per l'aspirazione di pavimenti con acqua, agganciare l'inserto con due labbra di gomma nella bocchetta per pavimenti.

16 Bocchetta fessure

- Per bordi, giunti, radiatori e zone difficilmente accessibili.

Uso

Attenzione

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

Prima della messa in funzione

Figura A 1

- Rimuovere la testa dell'apparecchio e estrarre il contenuto dal serbatoio.
- Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifice sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.
- Posizionare la testa dell'apparecchio e bloccarla.

Messa in funzione

Figura B 1

- Montare gli accessori

Figura B 2

- Inserire la spina di alimentazione.

Figura B 3

- Accendere l'apparecchio.

Aspirazione a secco

Attenzione

Lavorare solo con il filtro plissettato piatto asciutto!

Prima di utilizzarlo, verificare se il filtro presenta danneggiamenti e sostituirlo se necessario.

Figura A 2

- **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

Indicazioni riguardo al sacchetto filtro

- Il livello di riempimento del sacchetto filtrante dipende dallo sporco che viene aspirato.
- Nel caso di polveri fini, sabbia, ecc. sostituire spesso il sacchetto filtrante.
- Il sacchetto filtrante usurato può scoppiare, pertanto va sostituito in tempo!

Attenzione

Aspirare ceneri raffreddate solo un pre-separatore.

N. ordinazione esecuzione Basic:
2.863-139.0, esecuzione Premium:
2.863-161.0.

Aspirazione liquidi

- Per l'aspirazione di umidità o bagnato, scegliere il corretto inserto nella bocchetta per pavimenti e collegare accessori corrispondenti.

⚠ Attenzione:

Non usare il sacchetto filtro!

In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio!

*In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete!
Non utilizzare il sacchetto filtrante!*

Indicazione: Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

Interrompere il funzionamento

Figura B 3

→ Spegnere l'apparecchio.

Figura C 1

→ Agganciare la bocchetta per pavimenti nella posizione di parcheggio.

Dopo l'uso

→ Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Svuotare il contenitore

Figura D 1

→ Rimuovere la testa dell'apparecchio e svuotare il serbatoio pieno di sporco umido o secco.

Deposito dell'apparecchio

Figura D 2

→ Conservare gli accessori ed il cavo di allacciamento alla rete nell'apparecchio e conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

⚠ Attenzione

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

→ Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.

- Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con dell'acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

Pulire il filtro plissettato piatto

Raccomandazione: Pulire la cassetta filtro dopo ogni qualvolta che è stato usato.

Figura E1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla, svuotare lo sporco dalla cassetta filtro in un secchio dell'immondizia.
- Per pulire il filtro plissettato piatto inserito, battere la cassetta filtro contro il bordo del secchio dell'immondizia. In questo caso, il filtro plissettato piatto non deve essere smontato dalla cassetta filtro.

All'occorrenza, pulire il filtro plissettato piatto separatamente.

Figura E1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla.

Figura E2

- Rimuovere il filtro plissettato piatto fuori dalla cassetta filtro e sbatterlo.
- All'occorrenza pulire il filtro solo sotto acqua corrente; non strofinare o spazzolare.
Asciugarlo completamente prima dell'uso.
- Alla fine, rimontare il filtro plissettato piatto asciutto nell'apparecchio.
Inserire la cassetta filtro nell'apparecchio.

Guida alla risoluzione dei guasti

Diminuzione della potenza di aspirazione

Se la potenza di aspirazione dell'apparecchio diminuisce, controllare i seguenti punti:

- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi di aspirazione otturati. Eliminare le otturazioni con un bastoncino.

Figura A2

- Sacco filtro pieno: inserire un nuovo sacchetto filtro.

Figura E2

- Filtro plissettato piatto sporco/intasato: Estrarre la cassetta filtro e pulire il filtro (vedi capitolo "Pulizia del filtro plissettato piatto").
- Sostituire i filtri plissettati piatti danneggiati.

Dati tecnici

Tensione 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potenza P _{nom}	1000	W
Protezione rete (fusibile ritardato)	10	A
Capacità vano raccolta	20	l
Assorbimento di acqua con impugnatura	12	l
Assorbimento di acqua con bocchetta per pavimenti	10	l
Cavo di alimentazione	H05VV-F 2x0,75	
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso (senza accessori), MV 4	7,0	kg
Peso (senza accessori), MV 4 Premium	7,3	kg

Con riserva di modifiche tecniche!

Inhoud

Algemene instructies	NL	5
Veiligheidsinstructies	NL	6
Beschrijving apparaat	NL	7
Bediening	NL	9
Onderhoud	NL	10
Hulp bij storingen	NL	11
Technische gegevens	NL	11

Algemene instructies

Beste klant,

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor gebruik als multifunctionele zuiger.

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.
- As en roet mogen met dit apparaat niet opgezogen worden.

Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met:

- originele filterzakken.
- originele onderdelen, -accessoires of extra toebehoren

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huiselijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huiselijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.
(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing. Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

Garantie

In elk land gelden de door onze hier- voor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

Veiligheidsinstructies

- *Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
- *Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*

- *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*
- *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *De reiniging en het gebruiksonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
- *Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!*
- *Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.*
- *Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.*
- *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*

△ Elektrische aansluiting

Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.

△ Gevaar voor elektrische schokken

Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.

Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.

Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen.

Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.

We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lek-stroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermindering van elektrische ongelukken.

△ Waarschuwing

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- *Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)*
- *Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen*
- *Onverdunde sterke zuren en logen*
- *Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).*

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

△ Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

△ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de op de voorpagina vermelde multifunctionele zuiger.
- De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al naar model zijn er verschillen in uitvoering en meegeleverd toebehoren.

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

1 Zuigslangaansluiting

Afbeelding B1

- ➔ Voor het aansluiten van de zuigslang bij het zuigen.

2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)

Afbeelding **B3**

- **Stand I:** Apparaat is ingeschakeld.
Stand 0: Apparaat is uitgeschakeld.

3 Handgreep

- Om het apparaat te dragen of om de kop na het ontgrendelen te verwijderen.

4 Filtercassette en ontgrendelingsknop

Afbeelding **E1**

Afbeelding **E2**

- Voor de reiniging van de filter drukt u op de ontgrendelingsknop, klapt u de filtercassette uit en neemt u ze weg.

5 Toebehorenbevestigingspunt haak

Deze opname voor accessoires maakt het mogelijk om zuigmonden en stroomkabels op te bergen.

6 Opbergpositie

Afbeelding **C1**

- Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonderbrekingen.

7 Sluiting reservoir

Afbeelding **A1**

- Voor het openen naar buiten trekken, voor het vergrendelen naar binnen drukken.

8 Toebehorenbevestigingspunt reservoir

Afbeelding **D2**

- Dit toebehorenbevestigingspunt maak het opbergen van zuigbuizen of ander toebehoren mogelijk.

9 Zwenkwiel

Afbeelding **A1**

- De zwenwielen zijn bij levering in de houder ondergebracht, voor ingebruikneming monteren.

10 Filterzak

Aanwijzing: Bij het natzuigen mag geen filterzak gebruikt worden!

Afbeelding **A2**

- **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

11 Vlak harmonicafilter (al in het apparaat aangebracht)

Voorzichtig

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

12 Zuigslang met verbindingssstuk

Afbeelding **B1**

- Duw de zuigslang in de aansluiting op het apparaat tot ze gastklikt.
→ Om eruit te nemen met duim op pal drukken en zuigslang eruit trekken.

Instructie: Accessoires zoals zuigborstsels (optioneel) kunnen direct op het verbindingssstuk gestoken en op die manier met de zuigslang verbonden worden.

Voor comfortabel werken, ook op enige plaatsen.

Bediening

De afneembare handgreep kan indien nodig tussen het accessoire en de zuigslang aangebracht worden.

Zie positie 13.

Advies: Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

13 Afneembare handgreep

Afbeelding **B 1**

→ Handgreep met zuigslang verbinden tot hij vastklikt.

Afbeelding **B 4**

→ Om de handgreep van de zuigslang te verwijderen, duwt u met uw duim op de vergrendeling en verwijdert u de handgreep.

Instructie: Door het verwijderen van de handgreep kunnen accessoires ook direct op de zuigslang gestoken worden.

Zie positie 12.

Advies: Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

14 Zuigbuis 2 x 0,5 m

Afbeelding **B 1**

→ Beide zuigbuizen samensteken en met de handgreep verbinden.

15 Vloerkop

(met inzetstukken)

→ Om droog vuil van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee borstelstroken in de vloersproeier klikken.
→ Om water van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee rubberstrips in de vloersproeier klikken.

16 Spleetmondstuk

→ Voor randen, voegen, radiatoren en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voorzichtig

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

Voor ingebruikneming

Afbeelding **A 1**

- Kop verwijderen, inhoud uit het reservoir halen.
- Reservoir omdraaien, zwenkwieken tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.
- Kop aanbrengen en vergrendelen.

Ingebruikneming

Afbeelding **B 1**

→ Toebehoren aansluiten.

Afbeelding **B 2**

→ Steek de netstekker in de contactdoos.

Afbeelding **B 3**

→ Apparaat inschakelen.

Droogzuigen

Voorzichtig

Werk enkel met een droge vlakke harmonicafilter!

Controleer de filter voor gebruik op beschadigingen en vervang hem indien nodig.

Afbeelding **A 2**

→ **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

Instructies filterzak

- Het vulpeil van de filterzak is afhankelijk van het opgezogen vuil.
- Bij fijn stof, zand, enz. moet de filterzak vaker vervangen worden.
- Volle filterzakken kunnen openbarsten, daarom de filterzak op tijd vervangen!

Voorzichtig

Opzuigen van koude as enkel met voorafscheider.

Bestel-nr. Basic-uitvoering: 2.863-139.0, Premium-uitvoering: 2.863-161.0.

Natzuigen

- Om vocht c.q. nattigheid op te zuigen, moet gelet worden op een correct inzetstuk in de vloersproeier en moet het overeenkomstige accessoire aangesloten worden.

⚠ Let op:

Geen filterzak gebruiken!

Bij schuimvorming of uitlopen van vloeistof het apparaat direct uitschakelen!

Bij schuimvorming of ontsnapende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!

Geen filterzak gebruiken!

Instructie: Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

Werking onderbreken

Afbeelding **B 3**

- Apparaat uitschakelen.

Afbeelding **C 1**

- Vloerkop in de opbergpositie hangen.

De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

Reservoir ledigen

Afbeelding **D 1**

- Apparaatkop afnemen, met nat of droog vuil gevuld reservoir ledigen.

Apparaat opbergen

Afbeelding **D 2**

- Accessoires en stroomkabel aan het apparaat opbergen en apparaat in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

⚠ Waarschuwing

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

- Apparaat en kunststofaccessoires met een in de winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
- Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.

Vlakvouwfilter reinigen

Advies: Reinig de filtercassette na elk gebruik.

Afbeelding E1

- Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en neem ze weg; verwijder vuil uit de filtercassette in een vuilnisbak.
- Klop de filtercassette voor de reiniging van de gebruikte vlakke harmonicafilter tegen de rand van de vuilnisbak. De vlakke harmonicafilter moet daartoe niet uit de filtercassette genomen worden.

Reinig de vlakke harmonicafilter indien nodig apart.

Afbeelding E1

- Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en verwijder ze.
- Neem de vlakke harmonicafilter uit de filtercassette en klop hem uit.
- Reinig de filter indien nodig enkel onder stromend water, wrijf of borstel hem niet af.
Laat de filter voor gebruik volledig drogen.
- Bouw de droge vlakke harmonicafilter ten slotte opnieuw in het apparaat in. Plaats de filtercassette in het apparaat.

Hulp bij storingen

Te weinig zuigcapaciteit

Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- Toebehoren, zuigslang of zuigbuisen zijn verstopt, verstopping met een stok verwijderen.
- Afbeelding A2
- Filterzak is vol: Plaats een nieuwe filterzak.

Afbeelding E2

- Vlakte harmonicafilter is vuil: Verwijder de filtercassette en reinig de filter (zie hoofdstuk „Vlakte harmonicafilter reinigen“).
- Beschadigde vlakvouwfilter vervangen.

Technische gegevens

Spanning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Vermogen Pnom.	1000	W
Netzekering (traag)	10	A
Reservoirvolume	20	l
Wateropneming met handgreep	12	l
Wateropneming met vloerkop	10	l
Netkabel	H05VV-F 2x0,75	
Geluidsniveau (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Gewicht (excl. acces- soires), MV 4	7,0	kg
Gewicht (excl. acces- soires), MV 4 Premium	7,3	kg

**Technische veranderingen voorbe-
houden!**

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES	5
Indicaciones de seguridad	ES	6
Descripción del aparato	ES	7
Manejo	ES	9
Cuidados y mantenimiento.....	ES	10
Ayuda en caso de avería	ES	11
Datos técnicos	ES	11

Indicaciones generales

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

El aparato está previsto para el uso como aspirador en seco conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.
- No se deben aspirar cenizas ni hoílín con este aparato.

Utilizar el aspirador de usos múltiples solo con:

- bolsas filtrantes originales.
- Accesorios y piezas de repuesto o accesorios opcionales originales.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables. Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Indicaciones de seguridad

- *Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.*
- *Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisando su seguridad o les hayan instruido*

sobre como manejar el aparato y los peligros que conlleva.

- *Los niños no pueden jugar con el aparato.*
- *Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.*
- *Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.*
- *Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.*
- *Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.*
- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*

△ Conexión eléctrica

Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.

△ Peligro de descarga eléctrica

No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.

No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.

Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un

electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya. Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).

△ Advertencia

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- *Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)*
- *Polvos de metal reactivos (p.ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos*
- *Ácidos y lejías fuertes sin diluir*
- *Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).*

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

Símbolos del manual de instrucciones

△ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

△ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Descripción del aparato

Ilustraciones, véase la contraportada.



- Este manual de instrucciones describe la aspiradora de usos múltiples indicada en la portada.
- Las ilustraciones muestran el equipamiento máximo, según el modelo hay diferencias en el equipamiento y los accesorios suministrados.

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

1 Racor de empalme de la manguera de aspiración

Imagen B 1

- ➔ Para conectar la manguera de absorción al aspirar.

2 Interruptor del aparato (ON / OFF)

Imagen **B 3**

→ **Posición I:** El aparato está conectado.

Posición 0: El aparato está apagado.

3 Asa de transporte

→ Para transportar el aparato o para extraer el cabezal de aparato tras el desbloqueo.

4 Caja del filtro y tecla de desbloqueo

Imagen **E 1**

Imagen **E 2**

→ Para limpiar el filtro, presionar la tecla de desbloqueo, abatir hacia fuera la caja del filtro y extraer.

5 Alojamiento de accesorios gancho

El alojamiento de accesorios permite guardar las boquillas de aspiración y el cable de alimentación.

6 Posición de estacionamiento

Imagen **C 1**

→ Para colocar la boquilla de suelos cuando se interrumpa el trabajo.

7 Cierre del recipiente

Imagen **A 1**

→ Tirar hacia fuera para afir, presionar hacia dentro para bloquear.

8 Alojamiento de accesorio Recipiente

Imagen **D 2**

→ Este alojamiento de accesorios permite guardar tuberías de aspiración u otros accesorios.

9 Rodillo de dirección

Imagen **A 1**

→ Las ruedas de dirección se suministran dentro del recipiente, montar antes de la puesta en marcha.

10 Bolsa del filtro

Indicación: Para aspirar líquidos no se debe colocar una bolsa filtrante.

Imagen **A 2**

→ **Recomendación:** Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

11 filtro plano de papel plegado (ya colocado en el aparato)

Precaución

¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!

12 Manguera de aspiración con pieza de conexión

Imagen **B 1**

→ Presionar la manguera de aspiración en la toma del aparato, se encaja.

→ Para extraer, presionar la lengüeta con el pulgar y extraer la manguera de aspiración.

Indicación: Los accesorios, como los cepillos aspiradores (opcional), se pueden insertar directamente a la pieza de conexión para unir con la manguera de aspiración.

Para trabajar cómodamente también en espacios estrechos.

El mango extraíble se puede colocar entre los accesorios y la manguera de aspiración si es necesario.

Véase la posición 13.

Recomendación: Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

13 Empuñadura extraíble

Imagen B 1

→ Conectar la empuñadura con la manguera de aspiración hasta que encaje.

Imagen B 4

→ Para extraer la empuñadura de la manguera de aspiración, presionar las leguetas con el pulgar y extraer la empuñadura.

Indicación: Si se extrae la empuñadura se pueden insertar directamente los accesorios en la manguera de aspiración.

Véase la posición 12.

Recomendación: Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

14 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m

Imagen B 1

→ Insertar ambos tubos de aspiración y conectar con la empuñadura.

15 Boquilla barredora de suelos (con insertos)

- Para aspirar suelos con suciedad seca, encajar el elemento con dos tiras de cepillos en la boquilla para suelos.
- Para aspirar suelos con agua, encajar el elemento con dos racores de goma en la boquilla para suelos.

16 Boquilla para juntas

- Para bordes, juntas, radiadores y zonas de difícil acceso.

Manejo

Precaución

¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!

Antes de la puesta en marcha

Imagen A 1

- Quite el cabezal del aparato y saque el contenido del recipiente.
- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.
- Colocar y bloquear el cabezal del aparato.

Puesta en marcha

Imagen B 1

- Conecte el accesorio.

Imagen B 2

- Enchufe la clavija de red.

Imagen B 3

- Conectar el aparato.

Aspiración en seco

Precaución

Trabajar solo con filtro plano de papel plegado seco.

Antes de usar el filtro, comprobar si está dañado y cambiar si es necesario.

Imagen A2

→ Recomendación: Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

Indicaciones sobre la bolsa filtrante

- Cuanto más suciedad de aspira más se llena la bolsa filtrante.
- En caso de aspirar polvo fino, arena etc... se debe cambiar la bolsa filtrante con más frecuencia.
- Las bolsas filtrantes pueden explotar, por eso es necesario cambiarla a tiempo.

Precaución

Aspirar cenizas frías solo con el separador previo.

Nº referencia modelo Basic: 2.863-139.0, modelo Premium: 2.863-161.0.

Aspiración de líquidos

→ Para aspirar suciedad húmeda o líquida, es importante colocar el elemento de boquilla para suelos correcto y conectar el accesorio correspondiente.

⚠ Atención:

No use bolsa de filtro.

Si se produce espuma o se dan escapas de líquido, desconecte el aparato de inmediato.

¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desenchufar!

¡No utilizar una bolsa filtrante!

Nota: Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

Interrupción del funcionamiento

Imagen B3

→ Desconexión del aparato

Imagen C1

→ Colgar la boquilla para suelos en la posición de aparcamiento.

Finalización del funcionamiento

→ Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.

Vacie el depósito

Imagen D1

→ Extraer el cabezal del aparato, vaciar el recipiente con suciedad húmeda o seca.

Almacenamiento del aparato

Imagen D2

→ Guardar el accesorio y el cable de alimentación en el aparato y éste en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

⚠ Advertencia

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

- Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador de materiales sintéticos de los habituales en el mercado.
- En caso necesario, aclarar el depósito y los accesorios con agua y secar antes de volverlos a utilizar.

Limpiar el filtro plano de papel plegado

Recomendación: limpiar la caja del filtro después de cada uso.

Imagen E1

- Desbloquear la caja del filtro, abatir hacia fuera y extraer, vaciar la suciedad de la caja del filtro en un cubo de basura.
- Para limpiar el filtro plano de papel plegado colocado, golpear la caja del filtro contra el borde del cubo de basura. Para ello no es necesario desmontar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro.

Si es necesario, limpiar el filtro plano de papel plegado por separado.

Imagen E1

- Desbloquear, abatir hacia fuera y extraer la caja del filtro.

Imagen E2

- Sacar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro y golpear para soltar la suciedad.
- Si es necesario, limpiarlo con agua corriente, no frotar ni cepillar. Antes del uso dejar secar totalmente.
- Finalmente, montar el filtro plano de papel plegado seco de nuevo en el aparato. Colocar la caja del filtro en el aparato.

Ayuda en caso de avería

Potencia de aspiración reducida

Si la potencia de absorción del aparato disminuye, comprobar los siguientes puntos:

- Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos; elimine la obstrucción con ayuda de una vara.

Imagen A2

- La bolsa filtrante está llena: Coloque la nueva bolsa filtrante.

Imagen E2

- El filtro plano de papel plegado está sucio: Extraer la caja del filtro y limpiar el filtro (véase capítulo "Limpiar filtro de papel plano").
- Sustituir los filtros planos de papel plegado que estén dañados.

Datos técnicos

Tensión 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potencia P _{nom}	1000	W
Fusible de red (inerte)	10	A
Capacidad del depósito	20	l
Absorción de agua con el asa	12	l
Absorción de agua con boquilla para suelos	10	l
Cable de conexión a la red	H05VV-F 2x0,75	
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso sin accesorios, MV 4	7,0	kg
Peso sin accesorios, MV 4 Premium	7,3	kg

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Índice

Instruções gerais	PT	5
Avisos de segurança	PT	6
Descrição da máquina	PT	7
Manuseamento	PT	9
Conservação e manutenção . .	PT	11
Ajuda em caso de avarias . .	PT	11
Dados técnicos.	PT	12

Instruções gerais

Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido, de acordo com as descrições constantes nestas Instruções de Serviço e com as indicações sobre segurança, como aspirador polivalente.

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.
- Cinza e fuligem não podem ser aspiradas com este aparelho.

Utilizar o aspirador polivalente apenas com:

- Saco de filtro original.
- Peças sobressalentes e acessórios originais e especiais.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinam ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.

(Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

Avisos de segurança

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.*

- As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.*
- Crianças não podem brincar com o aparelho.*
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.*
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.*
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!*
- Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.*
- Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.*
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.*

⚠ Ligação eléctrica

Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.

⚠ Perigo de choque eléctrico

Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas. Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada. Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado. Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).

⚠ Advertência

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gáses explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e póis (pó reativo) explosivos ou inflamáveis
- Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas
- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

Símbolos no Manual de Instruções

⚠ Perigo

Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Descrição da máquina

Ver figuras na página desdobrável!



- Este manual de instruções descreve os aspiradores polivalentes apresentados na capa.
- As figuras mostram o equipamento máximo. O equipamento e os acessórios variam consoante o modelo.

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

1 Ligação do tubo flexível de aspiração

Figura B1

- ➔ Para ligar a mangueira de aspiração para os trabalhos de aspiração.

2 | Interruptor do aparelho (LIG/ DESL)

Figura **B3**

- **Posição I:** Aparelho está ligado.
Posição 0: aparelho desligado.

3 | Punho de transporte

- Para transportar o aparelho ou para retirar a cabeça do aparelho após o desbloqueio.

4 | Cassete filtrante e tecla de desbloqueio

Figura **E1**

Figura **E2**

- Para a limpeza do filtro, premir a tecla de desbloqueio e tirar a cassette filtrante.

5 | Suporte de acessórios gancho

Este suporte de acessórios permite guardar os bicos de aspiração e o cabo de alimentação eléctrica.

6 | Posição de estacionamento

Figura **C1**

- Para desligar o bocal de pavimentos durante interrupções do trabalho.

7 | Fecho do recipiente

Figura **A1**

- Puxar para fora para abrir e pressionar para dentro para fechar.

8 | Suporte de acessório recipiente

Figura **D2**

- Este suporte de acessório permite guardar os tubos de aspiração ou outros acessórios.

9 | Rolo de guia

Figura **A1**

- No acto de entrega os rolos de guia estão guardados no recipiente. Estes devem ser montados antes da colocação em funcionamento.

10 | Saco-filtro

Aviso: para a aspiração húmida não pode ser utilizado nenhum saco de filtro!

Figura **A2**

- **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

11 | Filtro de pregas

(já incorporado no aparelho)

Atenção

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

12 | Mangueira de aspiração com peça de ligação

Figura **B1**

- Pressionar o tubo de aspiração contra a ligação no aparelho, até encaixar.
→ Para retirar basta premir a patilha (com o polegar) e retirar o tubo de aspiração.

Aviso: acessórios como, p. ex., escovas de aspiração (opcional) podem ser encaixados directamente na peça de ligação e, deste modo, ser conectados com a mangueira de aspiração. Para trabalhar confortavelmente, mesmo em espaços apertados.

O punho removível pode, se necessário, ser montado entre o acessório e a mangueira de aspiração.

Ver posição 13.

Recomendação: para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

13 Punho removível

Figura B 1

→ Conectar o punho com a mangueira de aspiração, até encaixar.

Figura B 4

→ Para retirar o punho da mangueira de aspiração, pressionar a patilha com o dedo e puxar o punho.

Aviso: com o retirar do punho, os acessórios podem também ser encaixados directamente na mangueira de aspiração.

Ver posição 12.

Recomendação: para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

14 Tubos de aspiração 2 x 0,5 m

Figura B 1

→ Encaixar os dois tubos de aspiração e conectar com o punho.

15 Bocal para pavimentos (com encaixes)

- Para a aspiração do chão de sujida-de seca, engatar o encaixe com duas tiras de escova no bocal de chão.
- Para a aspiração do chão de água, engatar o encaixe com dois lábios de borracha no bocal de chão.

16 Bocal para juntas

- Para cantos, juntas, radiadores e áreas de difícil acesso.

Manuseamento

Atenção

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

Antes de colocar em funcionamento

Figura A 1

- Retirar a cabeça do aparelho, retirar o conteúdo do recipiente.
- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.
- Montar e bloquear a cabeça do aparelho.

Colocação em funcionamento

Figura B 1

- Ligar os acessórios.

Figura B 2

- Ligar a ficha de rede.

Figura B 3

- Ligar o aparelho.

Aspirar a seco

Atenção

Trabalhar apenas com um filtro de pregas plano seco.

Antes do encaixe, verificar se o filtro apresenta danos e, se necessário, trocá-lo.

Figura A2

→ Recomendação: montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

Avisos relativos ao saco de filtro

- O nível de enchimento do saco de filtro depende do tipo de sujidade aspirada.
- Para pó fino, areia, etc. é necessário substituir o saco de filtro com maior frequência.
- Sacos de filtro cheios podem rebentar, pelo que é necessário que estes sejam substituídos atempadamente.

Atenção

Aspiração de cinza fria apenas com separador prévio.

N.º de encomenda da versão Basic: 2.863-139.0, versão Premium: 2.863-161.0.

Aspirar a húmido

→ Para a aspiração de lixo húmido ou líquido, ter atenção ao encaixe do bocal de chão correcto e conectar o acessório correspondente.

⚠ Atenção:

Não utilize saco-filtro!

Se houver formação de espuma ou saída de líquidos, desligue imediatamente o aparelho!

Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!

Não utilizar um saco de filtro!

Aviso: quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

Interromper o funcionamento

Figura B3

→ Desligar o aparelho.

Figura C1

→ Engatar o bocal de pavimento na posição de estacionamento.

Desligar o aparelho

→ Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Esvaziar o recipiente

Figura D1

→ Retirar as cabeças do aparelho e esvaziar o recipiente repleto de sujidade húmida ou seca.

Guardar a máquina

Figura D2

→ Guardar os acessórios e o cabo de rede no aparelho e guardar o aparelho num local seco.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.

Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

⚠ Advertência

Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

- Limpe o aparelho e os acessórios de plástico com um produto para limpeza de plásticos corrente.
- Lavar o recipiente e os acessórios com água e secar antes de utilizar novamente.

Limpar o filtro de pregas

Recomendação: limpar a cassette filtrante após cada utilização.

Figura E 1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la. Esvaziar o lixo da cassette filtrante num caixote de lixo.
- Para a limpeza do filtro de pregas plano inserido, bater com a cassette filtrante na borda do caixote do lixo. Para tal, o filtro de pregas plano não tem de ser retirado da cassette filtrante.

Se necessário, limpar o filtro de pregas plano em separado.

Figura E 1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la.

Figura E 2

- Tirar o filtro de pregas plano da cassette filtrante e sacudi-lo.
- Se necessário, limpar apenas sob água corrente, não esfregar nem escovar.
Deixar secar totalmente antes de utilizar.
- No final, voltar a montar o filtro de pregas plano seco no aparelho. Inserir a cassette filtrante no aparelho.

Ajuda em caso de avarias

Perda da potência de aspiração

Verifique os seguintes pontos se o rendimento de aspiração do seu aparelho diminuir:

- Os acessórios, os tubos de aspiração e o tubo flexível de aspiração estão entupidos. Remova a obstrução com um pau.

Figura A 2

- Saco de filtro cheio: inserir um novo saco de filtro.

Figura E 2

- O filtro de pregas plano está sujo: tirar a cassette filtrante e limpar o filtro (ver capítulo "Limpar filtro de pregas plano").
- Substituir um filtro de pregas plano danificado.

Dados técnicos

Tensão 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potência P _{nom}	1000	W
Protecção de rede (de acção lenta)	10	A
Volume do recipiente	20	l
Admissão de água com a pega	12	l
Admissão de água com o bocal de pavi- mento	10	l
Cabo de rede	H05VV-F 2x0,75	
Nível de pressão acús- tica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso (sem acessó- rios), MV 4	7,0	kg
Peso (sem acessó- rios), MV 4 Premium	7,3	kg

***Reservados os direitos a alterações
técnicas!***

Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger	DA	5
Sikkerhedsanvisninger	DA	6
Beskrivelse af apparatet	DA	7
Betjening	DA	9
Pleje og vedligeholdelse	DA	10
Hjælp ved fejl	DA	10
Tekniske data	DA	11

Generelle henvisninger

Kære kunde

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen er i henhold til beskrivelserne i denne brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til anvendelse som universalsuger.

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervs-mæssig brug.

- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.
- Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine.

Brug universalsugeren kun med:

- originale filterposer.
- Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges.

Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

(Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen

Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

Sikkerhedsanvisninger

- *Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må kun bruge apparatet, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af apparatet og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må ikke lege med apparatet.*
- *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*

- *Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.*
- *Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvællingsfare!*
- *Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelse skal maskinen slukkes.*
- *Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.*
- *Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.*

⚠ El-tilslutning

Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.

⚠ Risiko for elektrisk stød

Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.

Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme. For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstørømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).

⚠️ **Advarsel**

De kan danne eksplasive damps eller blandinger gennem ophvirving med sugeluften!

Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- *Eksplasive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)*
- *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Ufortyndede syrer og baser*
- *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).*

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠️ **Risiko**

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠️ **Advarsel**

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Beskrivelse af apparatet

Se hertil figurerne på siderne!



- Denne driftsvejledning beskriver universalmodellerne som er vist på omslaget.
- Figurerne viser det maksimale udstyr, afhængigt af modellen er der forskelle mellem udstyr og medlelveret tilbehør.

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

1 Sugeslangetilslutning

Figur B1

- For tilslutning af sugeslangen under sugningen.

2 Startknap (TÆND/SLUK)

Figur B3

- **Position I:** Maskinen er tændt.
Position 0: Maskinen er slukket.

3 Bæregreb

- Til transport af maskinen eller til at fjerne maskinhovedet efter åbning af låsemekanismen.

4 Filterkassette og åbningstast

Figur E1

Figur E2

- Tryk på åbningstasten for at rense filteret, klap filterkassetten ud og fjern den.

5 | Tilbehørsholder krog

Med denne tilbehørsholder kan man opbevare strømledningen og sugedyser.

6 | Parkeringsposition

Figur **C1**

- ➔ For at stille gulvdysen til side ved arbejdspauser.

7 | Beholderlås

Figur **A1**

- ➔ Træk ud for at åbne, skub ind for at låse.

8 | Tilbehørsholder beholder

Figur **D2**

- ➔ Denne tilbehørsholder er beregnet til at holde sugerør eller andet tilbehør.

9 | Styringsrulle

Figur **A1**

- ➔ Ved leverancen er styrerullerne i beholderen. Før i brugtagelse skal styreullerne monteres.

10 | Filterpose

Bemærk: Til vådsugningen må man ikke isætte en filterpose!

Figur **A2**

- ➔ **Anbefaling:** Isæt filterposen til op-sugning af fint støv.

11 | Fladt foldefilter

(allerede sat ind i maskinen)

Forsiktig

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

12 | Sugeslange med forbindelses-stykke

Figur **B1**

- ➔ Tryk sugeslangen ind i tilslutningen, den går i hak.
- ➔ For at fjerne sugeslangen skal låsetappen trykkes ind med tommelfingeren og sugeslangen trækkes ud.

Bemærk: Tilbehør som f.eks. sugebørster (option) kan direkte sættes på forbindelsesstykket og således forbindes med sugeslangen.

Til bekvemt arbejde selv i små rum. Efter behov kan det aftagelige håndtag anbringes mellem tilbehør og sugeslangen.

Se position 13.

Anbefaling: Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

13 | Aftageligt håndtag

Figur **B1**

- ➔ Forbind håndtaget med sugeslangen indtil det går i hak.

Figur **B4**

- ➔ Tryk på næsen med tommelfingeren og træk i håndtaget for at tage håndtaget fra sugeslangen.

Bemærk: Hvis håndtaget tages af kan tilbehør sættes direkte på sugeslangen.

Se position 12.

Anbefaling: Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

14 Sugerør 2 x 0,5 m

Figur B.1

- Sæt begge sugerør sammen og forbind dem med håndtaget.

15 Gulvdysse

(med indsats)

- Til sugning af tørt smuds fra gulve skal indsatsen med to børstestriber klipses fast i gulvdysen.
→ Til sugning af vand skal indsatsen med to gummilæber klipses fast i gulvdysen.

16 Fugemundstykke

- Til kanter, fuger, radiatorer og svært tilgængelige områder.

Betjening

Forsigtig

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

Inden idrifttagning

Figur A.1

- Tag maskinhovedet af og tag indholdet ud af beholderen.
→ Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.
→ Sæt maskinens hoved på og lås det fast.

Ibrugtagning

Figur B.1

- Tilslut tilbehøret.

Figur B.2

- Sæt netstikket i.

Figur B.3

- Tænd for maskinen.

Tørsugning

Forsigtig

Arbejd kun med tør flad foldefilter. Kontroller filteret for skader før det sættes i og udskift det efter behov.

Figur A.2

- **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsigning af fint støv.

Henvisninger filterpose

- Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den opsugede snavs.
- Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes oftere.
- Tilstoppede filterposer kan eksplodere, derfor skal filterposen udskiftes i tide!

Forsigtig

Sugning af kold aske kun med separator.

Bestillingsnr. Basic-model: 2.863-139.0, Premium-model: 2.863-161.0.

Vådsugning

- Til opsugning af fugtighed hhv. våde gulve skal der holdes øje med den korrekte gulvdyseindsats og det tilsvarende tilbehør tilsluttes.

⚠ OBS:

Brug ikke filterpose!

Sluk straks for apparatet, hvis der dannes skum eller trænger væske ud!

Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!

Brug ingen filterpose!

Bemærk: Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugerden kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

Afbrydelse af driften

Figur **B3**

- Sluk for renseren

Figur **C1**

- Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.

Efter brug

- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

Tøm beholderen

Figur **D1**

- Fjern maskinhovedet, tøm beholderen som er fyldt med våd eller tør snavs.

Opbevaring af maskinen

Figur **D2**

- Opbevar tilbehøret og netkablet på maskinen og opbevar maskinen i et tørt rum.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud. Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

⚠ Advarsel

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

- Apparat og tilbehørsdele af plast skal rengøres med et almindeligt plastrengøringsmiddel.
- Beholder og tilbehør spoles med vand og tørres inden de bruges igen.

Rengør det flade foldefilter

Anbefaling: Rens filterkassetten efter hver brug.

Figur **E1**

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den, tøm smuds fra filterkassetten over en affaldsspand.
- Tryk filterkassetten mod affaldsspandens kant for at rense det flade foldefilter. Hertil skal det flade foldefilter ikke afmonteres fra filterkassetten.

Rens det flade foldefilter efter behov separat.

Figur **E1**

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den.

Figur **E2**

- Tag det flade foldefilter ud af filterkassetten og bank det ud.
- Efter behov må filteret renses under flydende vand, det må ikke gnides eller børstes.
Inden det monteres skal det tørres.
- Til sidst skal det flade foldefilter monteres i maskinen igen. Sæt filterkassetten ind i maskinen.

Hjælp ved fejl

Aftagende sugeeffekt

Hvis maskinens sugekapacitet reduceres, kontroller følgende punkter:

- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
- Figur **A2**
- Filterposen er fuld: Sæt en ny filterpose i.
- Figur **E2**
- Det flade foldefilter er tilsmudset:
Afmonter filterkassetten ogrens filteret (se kapitel "Rense de flade foldefilter").
- Beskadiget flad foldefilter skal udskiftes.

Tekniske data

Spænding 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ydelse P _{nom.}	1000	W
Netsikring (træg)	10	A
Beholdervolumen	20	l
Vandindtag med håndgreb	12	l
Vandindtag med gulv- dyse	10	l
Netkabel	H05VV-F 2x0,75	
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vægt (uden tilbehør), MV 4	7,0	kg
Vægt (uden tilbehør), MV 4 Premium	7,3	kg

Forbehold for tekniske ændringer!

Innholdsfortegnelse

Generelle merknader	NO	5
Sikkerhetsanvisninger	NO	6
Beskrivelse av apparatet	NO	7
Betjening	NO	9
Pleie og vedlikehold	NO	10
Feilretting	NO	10
Tekniske data	NO	10

Generelle merknader

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhetsanvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for bruk som multisuger.

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.
- Aske og sot skal ikke suges opp med dette apparatet.

Multisugeren skal bare brukes med:

- Original-filterposer.
- Originale reserverdeler, originalt tilbehør eller originalt ekstrautstyr

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

(Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, der som disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Sikkerhetsanvisninger

- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparet.*
- *Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer og forstår hva slags farer det kan medføre.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.*

- *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*
- *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
- *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*

△ Elektrisk tilkobling

Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.

△ Fare for elektrisk støt

Ta aldri i stølselet eller stikkontakten med våte hender.

Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.

Kontroller strømledningen og stølselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.

For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).

△ Advarsel

Visse stoffer kan danne eksplasive damper eller blandinger når de virvles opp med sugeluften.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- *Eksplasive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)*

- *Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.*
- *Ufortynnede sterke syrer og lut*
- *Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).*

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugeren.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Beskrivelse av apparatet

Illustrasjoner se utfoldingsssidene!



- Denne bruksanvisningen beskriver multisugeren som beskrevet på omslaget.
- Figurene viser maksimal utrustning, alt etter modell vil det være forskjeller i utrustning og medfølgende tilbehør.

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

1 Sugeslangetilkobling

Figur B1

- For tilkobling av sugeslange ved suging.

2 Hovedbryter (AV/PÅ)

Figur B3

- **Stilling I:** Apparatet er slått på.
- **Stilling 0:** Apparatet er slått av.

3 Bærehåndtak

- For å bære apparatet eller for at ta av apparathodet etter opplåsing.

4 Filterkassett og låsetast

Figur E1

Figur E2

- For rengjøring av filteret, trykk på låsetasten, vipp ut filterkassetten og ta den av.

5 Tilbehørsholder kroker

Denne tilbehørsholderen brukes for oppbevaring av strømkabel og sugedyser.

6 Parkeringsposisjon

Figur C1

- For parkering av gulvdysen ved arbeidspauser.

7 Beholderlåsing

Figur A1

- For åpning, trekk utover - for låsing, trykk innover.

8 | Tilbehørsholder beholder

Figur **D2**

- Denne tilbehørsholderen brukes for oppbevaring av sugerør og diverse tilbehør.

9 | Styrerulle

Figur **A1**

- Styrerullene er ved levering plassert i beholderen, de må monteres før du tar apparatet i bruk.

10 | Filterpose

Merk: For våtsuging skal det ikke monteres noen filterpose!

Figur **A2**

- **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

11 | Foldefilter

(ferdig innebygget i apparatet)

Forsiktig!

Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og våt suging!

12 | Sugeslange med tilkoblingsstykke

Figur **B1**

- Sett sugeslangen i tilkoblingen på maskinen, den går i lås.
- For å ta av, trykk låsen med tommen og trekk ut sugeslangen.

Merk: Tilbehør som f.eks. sugebørster (ekstrautstyr) kan settes direkte på tilkoblingsstykket og kan kobles til sugeslangen.

For komfortabelt arbeid i trange rom.
Det avtagbare håndtaket kan ved behov settes på mellom tilbehør og sugeslangen.

Se posisjon 13.

Anbefaling: For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

13 | Avtagbart håndtak

Figur **B1**

- Koble håndtaket på sugeslangen til det går i lås.

Figur **B4**

- For å ta håndtaket av sugeslangen, trykk inn låsen med tommelen og trekk av håndtaket.

Merk: Ved å ta av håndtaket kan tilbehør også settes direkte på sugeslangen.

Se posisjon 12.

Anbefaling: For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

14 | Sugerør 2 x 0,5 m

Figur **B1**

- Sett sammen begge sugerørene og koble til håndtaket.

15 | Gulvmunnstykke (med innsatser)

- For suging av gulv med tørt smuss, sett på innsats med to børstestriper i gulvdysen.
- For suging av gulv med vann, sett på innsats med to gummilepper i gulvdysen.

16 | Fugemunnstykke

- For kanter, fuger, radiatorer og vanskelig tilgjengelige områder.

Betjening

Forsiktig!

Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og våt suging!

Før igangsetting

Figur A1

- Ta av apparathodet og ta innholdet ut av beholderen.
- Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.
- Sett på apparathodet og lås det.

Igangsetting

Figur B1

- Koble til tilbehør.

Figur B2

- Sett i støpselet.

Figur B3

- Slå apparatet på.

Støvsuging

Forsiktig!

Arbeid alltid kun med tørt foldefilter.

Før bruk, kontroller filteret for skader og skift ut ved behov.

Figur A2

- **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

Anvisning filterpose

- Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva slags smuss som suges opp.
- Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes oftere.
- Fulle filterposer kan sprekke, pass derfor på å skifte filterpose til rett tid!

Forsiktig!

Suging av kald aske kun med foravskiller.

Bestillingsnr. Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

Våtsuging

- For suging ved fuktighet eller vann, pass på korrekt innsats i gulvdysen og koble til aktuelt tilbehør.

△ Forsiktig:

Ikke bruk filterpose!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut støpselet!

Ikke bruk filterpose!

Merk: Når beholderen er full, blir sugeråpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.

Opphold i arbeidet

Figur B3

- Slå av maskinen.

Figur C1

- Sett gulvdysen i parkeringsholderen.

Etter bruk

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

Tøm beholderen

Figur D1

- Ta av apparathodet, töm beholderen for smuss fra våt- eller tørrsuging.

Oppbevaring av apparatet

Figur D2

- Lagre tilbehør og strømkabel på apparatet og oppbevar det i et tørt rom.

Pleie og vedlikehold

△ Fare

Så av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

△ Advarsel

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel!

Dypp aldri apparatet under vann.

- Bruk et alminnelig rengjøringsmiddel for plast på apparatet, og tilbehørsdeler av plast.
- Beholder og tilbehør skylles med vann ved behov, og skal tørke før bruk.

Rengjøring av foldefilter

Anbefaling: Rengjør filterkassetten etter hver bruk.

Figur E1

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut av ta den av, tøm ut smuss fra filterkassetten over en søppelbøtte.
- For rengjøring av det innsatte foldefilteret, slå filterkassetten mot kanten av søppelbøtten. Foldefilteret skal ikke tas ut av filterkassetten.

Ved behov, rengjør foldefilteret separat.

Figur E1

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut og ta den av.

Figur E2

- Ta foldefilteret ut av filterkassetten og bank det rent.
- Rengjøres ved behov under rennende vann, ikke skrubb eller børste.

La tørke fullstendig før bruk.

- Sett til slutt inn igjen det tørre foldefilteret i apparatet. Sett filterkassetten i apparatet.

Feilretting

Avtagende sugeeffekt

Dersom sugeeffekten er dårlig, kontroller følgende punkter:

- Tilbehøret, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen med en pinne.

Figur A2

- Filterpose er full: Sett inn ny filterpose.

Figur E2

- Foldefilter er tilsmusset: Ta av og rengjør filterkassetten og rengjør filteret (se kapittel "Rengjøre foldefilter").

- Skift skadet foldefilter.

Tekniske data

Spanning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt P _{nominell}	1000	W
Strømsikring (trege)	10	A
Beholder, volum	20	l
Vannopptak med håndtak	12	l
Vannopptak med gulvdyse	10	l
Nettledning	H05VV-F 2x0,75	
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vekt (uten tilbehør), MV 4	7,0	kg
Vekt (uten tilbehør), MV 4 Premium	7,3	kg

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar	SV	5
Säkerhetsanvisningar	SV	6
Beskrivning av aggregatet	SV	7
Handhavande	SV	9
Skötsel och underhåll	SV	10
Åtgärder vid störningar	SV	10
Tekniska data	SV	11

Allmänna hänvisningar

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd att användas som multifunktionssug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.
- Aska och sot får inte sugas upp med detta aggregat.

Använd endast multifunktionssugen med:

- Original filterpåse.
- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som



bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.

Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.
(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

Säkerhetsanvisningar

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*
- *Barn får endast använda apparaten om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*
- *Barn får inte leka med apparaten.*

- *Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.*
- *Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.*
- *Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!*
- *Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.*
- *Brandrisk. Sug inte upp brannande eller glödande föremål.*
- *Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.*

△ Elanslutning

Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.

△ Risk för strömstötar!

Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.
Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.

Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.

För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nätuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).

⚠ Varning

Vissa ämnen kan, genom uppvirvling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar! Sug aldrig upp följande substanser:

- *explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)*
- *reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) till sammans med starkt alkalisika och sura rengöringsmedel*
- *outspädda starka syror och lut*
- *organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, acetona, uppvärmningsolja).*

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

⚠ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätt skador eller materiella skador.

Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- Denna bruksanvisning beskriver den multifunktionssug som finns avbildad på det främre omslaget.
- Bilderna visar den maximala utrustning. Beroende av modell förekommer skillnader i utrustning och levererade tillbehör.

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

1 Sugslangsanslutning

Bild **B1**

- För att ansluta sugslangen vid uppsugning.

2 Strömbrytare (PÅ/AV)

Bild **B3**

- **Position I:** Maskinen är påslagen.
Position 0: Aggregatet är avstängt.

3 Bärhandtag

- För att bära maskinen eller för att ta loss maskinhuvudet efter att spären lossats.

4 Filterkassett och upplåsningsknappen

Bild **E1**

Bild **E2**

- För att göra rent filtret, tryck på upplåsningsknappen, fäll ut filterkassetten och ta ur den.

5 Tillbehörsfäste krokar

Med detta tillbehörsfäste kan sugmunstycken och nätkabel förvaras.

6 Parkeringsposition

Bild **C1**

- För avställning av golvmunstycket vid avbrott i arbetet.

7 Förslutning behållare

Bild **A1**

- För att öppna, dra utåt, tryck inåt för att stänga.

8 Tillbehörsfäste behållare

Bild **D2**

- Med detta tillbehörsfäste kan sugrör och övriga tillbehör förvaras.

9 Styrulle

Bild **A1**

- Styrullarna är vid leveransen placerad i behållare. Montera dessa innan maskinen tas i drift.

10 Filterbehållare

Anvisning: Ingen filterpåse får användas vid våtuppsugning!

Bild **A2**

- **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

11 Plattfilter

(sitter redan i maskinen)

Varng

Arbata alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

12 Sugslang med skarvstycke

Bild **B1**

- Tryck in sugslangen i anslutningen på apparaten så att den hakar fast.
- Ta loss den genom att trycka på spärren med tummen och dra ut slangen.

Observera: Tillbehör som t.ex. sugbortar (tillval) kan träs på direkt på skarvstycket och därmed anslutas till sugslangen.

För bekvämt arbete även i trånga utrymmen.

Det avtagbara handtaget kan vid behov placeras mellan tillbehör och sugslang.

Se position 13.

Rekommendation: För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

13 Avtagbart handtag

Bild **B1**

- Anslut handtaget till sugslangen tills den hakar fast.

Bild **B4**

- För att ta av handtaget från sugslangen, tryck ner spärren med tummen och dra av handtaget.

Observera: Genom att man tar av handtaget kan man sätta på tillbehör direkt på slangen.

Se position 12.

Rekommendation: För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

14 Sugrör 2 x 0,5 m

Bild **B1**

- Sätt ihop båda sugrören och anslut till handtaget.

15 Golvmunstycke

(med insatser)

- För att suga upp torr smuts från golv, knipsa fast insatsen med två borstavstrykare i golvmunstycket.
- För att suga upp vatten, knipsa fast insatsen med två gummiläppar i golvmunstycket.

16 Fogmunstycke

- för kanter, fogar, element och svåråtkomliga ställen.

Handhavande

Varning

Arbeta alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

Före idrifttagandet

Bild A 1

- Ta av maskinhuvudet och ta ut innehållet ur behållaren.
- Vänd behållaren, tryck in styrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.
- Sätt på apparathuvudet och spärra.

Idrifttagande

Bild B 1

- Anslut tillbehör.

Bild B 2

- Stick i nätkontakten.

Bild B 3

- Starta aggregatet.

Torrugsning

Varning

Arbeta endast med torrt plattvecksfilter.

Innan användning, kontrollera om filtret är skadat och byt ut det vid behov.

Bild A 2

- **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

Hänvisningar filterpåse

- Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den smuts som sugs upp.
- Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpåsen bytas oftare.
- Tilläppta filterpåsar kan spricka, byt därför filterpåsen i god tid!

Varning

Uppsugning av kall aska endast med avskiljare.

Beställ-Nr. Basic-utförande: 2.863-139.0, Premium-utförande: 2.863-161.0.

Våtsugning

- För att suga upp fukt eller väta, se till att använda rätt insats i golvmunstycket och anslut lämplig tillbehör.

Observera:

Använd inte filterbehållaren!

Stäng genast av apparaten om skum bildas eller om vätska läcker ut!

Stäng omedelbart av maskinen och dra ur el-kontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!

Använd ingen filterpåse!

Observera: Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

Avbryta drift

Bild **B 3**

- Stäng av aggregatet.

Bild **C 1**

- Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.

Avsluta driften

- Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.

Töm behållaren

Bild **D 1**

- Ta loss maskinhuvudet töm den med våt eller torr smuts fyllda behållaren.

Förvaring av apparaten

Bild **D 2**

- Placera tillbehören och nätkabeln på maskinen och förvara denna i ett torrt utrymme.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriseras kundservice.

⚠ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

- Vårda apparaten och tillbehören med ett vanligt i handeln förekommande plastrengöringsmedel.
- Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vatten och torka före nästa användningstillfälle.

Rengöra plattvecksfilter

Rekommendation: Rengör filterkassetten efter varje användning.

Bild **E 1**

- Spärra upp filterkassetten, fäll ut den och ta ur den, töm ur smutsen ut filterkassetten över en sophink.

- För att föra rent det isatta plattveckfiltret, knacka filterkassetten mot kanten på sophinken. Plattveckfiltret behöver inte tas ut ur filterkassetten.

Rengör plattveckfiltret separat vid behov.

Bild **E 1**

- Spärra upp filterkassetten, fäll ut och ta ur den.

Bild **E 2**

- Ta ur plattveckfiltret ut filterkassetten och knacka ut det.
- Rengör vid behov endast under rinande vatten, skrubba eller borsta inte av filtret.
Låt det torka helt innan det används igen.
- Sätt slutligen tillbaka det torra plattveckfiltret i apparaten igen. Sätt tillbaka filterkassetten i apparaten.

Åtgärder vid störningar

Avtagande sugeffekt

Om sugeffekten hos maskinen försämras, kontrollera följande punkter.

- Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag bort smutsen med ett skaft.

Bild **A 2**

- Filterpåsen är full: Sätt i ny filterpåse.

Bild **E 2**

- Plattvecksfiltret är smutsigt: Ta ur filterkassetten och gör rent filtret (se kapitel "Rengöra plattvecksfilter").
- Byt ut skadat plattvecksfilter.

Tekniska data

Spänning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt P _{nominell}	1000	W
Nätsäkring (trög)	10	A
Behållarvolym	20	l
Vattenupptagning med handtag	12	l
Vattenupptagning med golvmunstycke	10	l
Nätkabel	H05VV-F 2x0,75	
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vikt (utan tillbehör), MV 4	7,0	kg
Vikt (utan tillbehör), MV 4 Premium	7,3	kg

Med reservation för tekniska ändringar!

Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita	FI	5
Turvaohjeet	FI	6
Laitekuvaus	FI	7
Käyttö	FI	9
Hoito ja huolto	FI	10
Häiriöapu	FI	11
Tekniset tiedot	FI	11

Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoitukseenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi monitoimi-imurina tämän käyttöohjeen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti. Tämä laite on suunniteltu yksityiskäytölle eikä vastaa ammattikäytölle taroituksesta vaativuksia.

- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.
- Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea.

Käytä monitoimi-imuria vain, kun se on varustettu:

- alkuperäisillä pölypusseilla.
- alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Suodattimen ja suodatinpuussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpussi on valmis-tettu ympäristöystävällisestä materiaalista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jätteastioihin, ne voidaan hävittää normaalilin kotijätteen mukana.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mieelleän kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.
(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiältasi tai lähimäältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaussessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähipääni valtuutettuun asiakaspalveluun.

Turvaohjeet

- *Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoituneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvalisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.*
- *Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuotiaita ja ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä opastuksen laitteen käyttämiseen.*
- *Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.*
- *Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.*
- *Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.*

- *Pidää pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!*
- *Laite kytketään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/ huoltoa.*
- *Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.*
- *Käyttö räjähdysaltaalla alueilla on kielletty.*

△ Sähköliitännä

Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyypikilvessä ilmoitettu jännite.

△ Sähköiskuvaara

Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.

Älä irrota verkkokohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta. Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.

Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).

△ Varoitus

Tiettyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilan kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkalissten ja happamien puhdistusaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita hoppoja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väriyhennusaineet, asetoni, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

△ Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Laitekuvaus

Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- Tämä käyttöohje kuvailee etukansisivulla esitettyjä monitoimi-imurit.
- Kuvat esittävät maksimia varustelua, mallista riippuen varustelussa ja mukana toimitetuissa varusteissa on eroavuuksia.

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

1 Imuletkuliitintä

Kuva B1

→ Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.

2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

Kuva B3

→ **Asento I:** Laite on kytketty päälle.
Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.

3 Kantokahva

→ Laitteen kantamiseen tai laitepään nostamiseen pois paikaltaan lukiutuksen irrottamisen jälkeen.

4 Suodatinkasetti ja lukituksen vapautuspainike

Kuva E1

Kuva E2

→ Suodattimen puhdistamiseksi, paina lukituksen vapautuspainiketta, käänny suodatinkasetti ulos ja poista suodatin.

5 | Varusteiden säilytyskoukku

Tämä varustekannatin mahdollistaa imusuulakkeiden ja verkkoliitäntäjohdon säilyttämisen.

6 | Pysäköintipidike

Kuva **C1**

- Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtaukojen ajaksi.

7 | Säiliönlukitus

Kuva **A1**

- Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla sisään.

8 | Varustekannatin säiliö

Kuva **D2**

- Varustekannatin on tarkoitettu imu-putkille ja muille varusteille.

9 | Ohjausrulla

Kuva **A1**

- Ohjausrullat ovat toimitettaessa säiliössä, asenna ne paikalleen ennen laitteen käyttöönottoa.

10 | Suodatinpussi

Huomautus: Suodatinpussia ei saa käyttää märkäimurointiin!

Kuva **A2**

- **Suositus:** Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

11 | Poimusuodatin

(on jo paikoillaan laitteessa)

Varo

Imuroi aina poimusuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!

12 | Imuletku liitinkappaleella

Kuva **B1**

- Työnnä imuletku laitteen letkuliihitteen, se napsahtaa lukitukseen.
- Irrota imuletku painamalla lukitusnupbia peukalolla ja vetämällä letku irti.

Huomautus: Lisävarusteet, kuten esim. imuharjat (valinnaiset) voi pistää suoraan liitinkappaleeseen ja yhdistää siten imuletkuun.

Mukavaa imurointia myös ahtaissa tiloissa.

Irrotettavan käsikahvan voi tarvittaessa kiinnittää lisävarusteeseen ja imuletkun väliin.

Katso kohtaa 13.

Suositus: Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

13 | Irrotettava käsikahva

Kuva **B1**

- Työnnä käsikahvaa imuletkuun, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

Kuva **B4**

- Irrota käsikahva imuletusta painamalla lukitusnupbia peukalolla ja vetämällä käsikahva irti letkusta.

Huomautus: Kun käsikahva poisteataan, lisävarusteet voi pistää suoraan imuletkuun.

Katso kohtaa 12.

Suositus: Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

14 Imuputket 2 x 0,5 m

Kuva B 1

- Yhdistää molemmat imuputket toisiinsa ja liitä käsikahvaan.

15 Lattiasuulake

(sisäkkeineen)

- Kuivan lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella harjakaistalla varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.
→ Veden lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella kumihuulella varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.

16 Rakosuutin

- Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja vaikeasti luoksepäästävien alueiden imurointiin.

Käyttö

Varo

Imuroi aina poimusuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!

Ennen käyttöönottoa

Kuva A 1

- Poista laitepää ja ota varusteet säiliöstä.
→ Käännä säiliö ylösalaaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteeseen asti.
→ Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.

Käyttöönotto

Kuva B 1

- Liitä lisävaruste.

Kuva B 2

- Työnnä virtapistoike pistorasiaan.

Kuva B 3

- Kytke laite päälle.

Kuivaimu

Varo

Imuroi ainoastaan kuivaa pojmusuodatinta käyttäen.

Tarkasta ennen käyttämistä, onko suodatin vahingoittunut ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Kuva A 2

- **Suositus:** Käytä suodatinpuissa hienopölyä imuroitaessa.

Suodatinpuissa koskevat ohjeet

- Suodatinpuzin täyttyminen riippuu imuroitavan lian laadusta.
- Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitassa on suodatinpussi vaihdettava useammin.
- Tukkeutunut suodatinpussi voi retätä, vaihda siksi suodatinpussi hyvissä ajoin!

Varo

Imuroi kylmää tuhkaa vain esierotinta käyttäen.

Basic-version tilausnumero: 2.863-139.0, Premium-versio: 2.863-161.0.

Märkä imurointi

- Huomioi kosteaa tai märkää likaa imuroitaessa, että käytät oikeaa lattiasuulakkeen sisäkettää ja liität vastaavan lisävarusteen.

⚠ **Huomio:**

Älä käytä suodatinpussia!

Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee ulos, kytke laite heti pois päältä!

Jos muodostuu vaahtoa tai nestettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta!

Älä käytä suodatinpussia!

Huomautus: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

Käytön keskeytys

Kuva **B3**

→ Kytke laite pois päältä.

Kuva **C1**

→ Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimen.

Käytön lopetus

→ Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

Säiliön tyhjennys

Kuva **D1**

→ Irrota laitepää ja tyhjennä märällä tai kuivalla liallalla täyttynyt säiliö.

Laitteen säilytys

Kuva **D2**

→ Laita varusteet ja verkkokaapeli laitteeseen ja säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ **Vaara**

Kytke laite pois päältä ennen kaikcia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

⚠ **Varoitus**

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita!

Älä koskaan upota laitetta veteen.

- Hoida laite ja muoviset lisävarusteiden osat tavallisella muoville taroitettulla puhdistusaineella.
- Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittavassa vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyttöä.

Poimusuodattimen puhdistus

Suositus: Puhdista suodatinasetti jokaisen imuroinnin jälkeen.

Kuva **E1**

- Vapauta suodatinasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista, tyhjennä sitten lika suodatinasetista roskaämpäriin
- Sisäänasetetun poimusuodattimen puhdistamiseksi, kopistele suodatinasettiä roskaämpärin reunaa vasten. Poimusuodatinta ei tarvitse poistaa suodatinasetista puhdistamista varten.

Puhdista poimusuodatin tarvittaessa erikseen.

Kuva **E2**

- Vapauta suodatinasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista.

Kuva **E3**

- Ota poimusuodatin pois suodatinasetista ja kopistele puhtaaksi.
- Puhdista tarvittaessa vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa.

Anna kuivua täysin ennen käyttämistä.

- Aseta lopuksi poimusuodatin, kun se on kuivunut, takaisin suodatinasettiin. Aseta sitten suodatinasetti laitteeseen.

Häiriöapu

Vähenevä imuteho

Jos laitteen imuteho heikkenee, tar-
kasta seuraavat seikat:

- ➔ Varusteet, imuletku tai imuputki on
tukkeutunut, poista tukos pitkällä
esineellä.

Kuva **A2**

- ➔ Suodatinpussi on täynnä: Aseta
uusi suodatinpussi paikalleen.

Kuva **E2**

- ➔ Poimusuodatin on likaantunut: Irro-
ta suodatinkasetti ja puhdista suo-
datin (katso kohtaa "Poimusuodatti-
men puhdistaminen").
- ➔ Vaihda vahingoittunut poimusuoda-
tin uuteen.

Tekniset tiedot

Jännite 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teho P _{nenn}	1000	W
Verkkosulake (hidas)	10	A
Astian tilavuus	20	l
Vedenotto käsikahval- la	12	l
Vedenotto lattiasuu- lakkeella	10	l
Verkkokaapeli	H05VV-F 2x0,75	
Äänen painetaso (standardi EN 60704- 2-1)	72	dB(A)
Paino (ilman varusteita), MV 4	7,0	kg
Paino (ilman varusteita), MV 4 Premium	7,3	kg

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätte-
täään!**

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις	EL	5
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	6
Περιγραφή συσκευής	EL	7
Χειρισμός	EL	9
Φροντίδα και συντήρηση	EL	11
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	12

Γενικές υποδείξεις

Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων.

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η αναρρόφηση στάχτης και ανθρακόσκονης με αυτό το μηχάνημα δεν επιτρέπεται.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων αποκλειστικά με:

- Αυθεντικές σακούλες φίλτρων.
- Αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικό εξοπλισμό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.**

- **Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.**
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**
- **Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!**
- **Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.**
- **Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε και γόμενα ή καυτά αντικείμενα.**
- **Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.**

△ Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.

△ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.

Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.

Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φίς για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αρμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.

Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).

△ **Προειδοποίηση**

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα! Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- *Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)*
- *Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά*
- *Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα*

- *Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).*

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

△ **Κίνδυνος**

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

△ **Προειδοποίηση**

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



- Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιγράφουν την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων που βλέπετε στο εξώφυλλο.
- Οι εικόνες παρουσιάζουν το μέγιστο εξοπλισμό. Υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό και στα συνοδευτικά εξαρτήματα ανάλογα με το μοντέλο.

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα **B1**

- ➔ Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση.

2 Διακόπτης συσκευής (ON/OFF)

Εικόνα **B3**

- ➔ **Θέση I:** Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
θέση 0: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

3 Λαβή μεταφοράς

- ➔ Για τη μεταφορά της συσκευής ή για την αφαίρεση της κεφαλής μετά την απασφάλιση.

4 Κασέτα φίλτρου και πλήκτρο απασφάλισης

Εικόνα **E1**

Εικόνα **E2**

- ➔ Για τον καθαρισμό του φίλτρου, πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης, ανοίξτε την κασέτα φίλτρου και αφαιρέστε την.

5 Άγκιστρο υποδοχής εξαρτημάτων

Η υποδοχή εξαρτημάτων επιτρέπει τη φύλαξη των ακροφυσίων αναρρόφησης και του καλωδίου τροφοδοσίας.

6 Θέση στάθμευσης

Εικόνα **C1**

- ➔ Για την απόθεση του ακροφυσίου δαπέδου στα διαλείμματα από την εργασία.

7 Καπάκι δοχείου

Εικόνα **A1**

- ➔ Για το άνοιγμα τραβήξτε προς τα έξω και για το κλείδωμα πιέστε προς τα μέσα.

8 Υποδοχή εξαρτημάτων δοχείου

Εικόνα **D2**

- ➔ Η υποδοχή εξαρτημάτων επιτρέπει τη φύλαξη των σωλήνων αναρρόφησης και του λοιπού εξοπλισμού.

9 Τροχίσκος οδήγησης

Εικόνα **A1**

- ➔ Κατά την παράδοση, οι τροχίσκοι βρίσκονται μέσα στο δοχείο και πρέπει να συναρμολογηθούν πριν την έναρξη της λειτουργίας.

10 Σακούλα φίλτρου

Υπόδειξη: Κατά την υγρή αναρρόφηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σακούλα φίλτρου!

Εικόνα **A2**

- ➔ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

11 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
(ήδη τοποθετημένο στη συσκευή)

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

12 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο

Εικόνα B1

- Σπρώξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση, ώσπου να κλειδώσει.
- Για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το κλίκ με τον αντίχειρα και τραβήξτε το σωλήνα.

Υπόδειξη: Εξαρτήματα, όπως π.χ. βιούρτσες αναρρόφησης (προαιρετικό) μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο σύνδεσμο και να συνδεθούν έτσι με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Για άνετη εργασία ακόμα και σε στενούς χώρους.

Η αφαιρούμενη χειρολαβή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να τοποθετηθεί ανάμεσα στο εξάρτημα και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. θέση 13.

Σύσταση: Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

13 Αφαιρούμενη χειρολαβή

Εικόνα B1

- Συνδέστε τη χειρολαβή με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, ώστε να κλειδώσει.

Εικόνα B4

- Για την αφαίρεση της χειρολαβής από τον ελαστικό σωλήνα αναρρό-

φησης, πιέστε την ασφάλεια με τον αντίχειρα και τραβήξτε τη χειρολαβή.

Υπόδειξη: Μετά την αφαίρεση της χειρολαβής μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα απευθείας στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. θέση 12.

Σύσταση: Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

14 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m

Εικόνα B1

- Ενώστε τους δύο σωλήνες αναρρόφησης και συνδέστε τους με τη χειρολαβή.

**15 Ακροφύσιο δαπέδου
(με εξαρτήματα)**

- Για αναρρόφηση ξηρών ρύπων από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο επιμήκεις βιούρτσες στο ακροφύσιο δαπέδου.
- Για αναρρόφηση νερού από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο ελαστικά χείλη στο ακροφύσιο δαπέδου.

16 Ακροφύσιο αρμών

- Για άκρα, αρμούς, καλοριφέρ και σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

Χειρισμός

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Εικόνα A1

- ➔ Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής κι έπειτα αφαιρέστε το περιεχόμενο του δοχείου.
- ➔ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

Ενεργοποίηση

Εικόνα B1

- ➔ Σύνδεση εξαρτημάτων.

Εικόνα B2

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα B3

- ➔ Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Ξηρή αναρρόφηση

Προσοχή

Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πρέπει να είναι πάντα στεγνό κατά την εργασία.

Πριν από τη χρήση ελέγξτε το φίλτρο για βλάβες και αντικαταστήστε το κατά περίπτωση.

Εικόνα A2

- ➔ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

Υποδείξεις για σακούλα φίλτρου

- Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται.
- Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κτλ. ... η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.
- Όταν μια σακούλα φίλτρου γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να σπάσει. Γι' αυτό αντικαθιστάτε έγκαιρα τη σακούλα φίλτρου.

Προσοχή

Αναρρόφηση κρύας στάχτης μόνο με προδιαχωριστή.

Κωδ. παραγγελίας Παραλλαγή Basic: 2.863-139.0, Παραλλαγή Premium: 2.863-161.0.

Υγρή αναρρόφηση

- ➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας και/ή υγρών, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το σωστό ένθετο ακροφυσίου δαπέδου και να συνδέετε το αντίστοιχο εξάρτημα.

△ Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα αναρρόφησης!

Σε περίπτωση που εξέρχεται αφρός ή υγρό από τη συσκευή, αυτή πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας!

Εάν εμφανιστεί αφρός ή εκρεύσει υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φις από την πρίζα!

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!

Υπόδειξη: Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα B3

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικόνα C1

- ➔ Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

Τερματισμός λειτουργίας

➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Εκκένωση του δοχείου

Εικόνα D1

➔ Αφαιρέστε την κεφαλή και αδειάστε το δοχείο από τους υγρούς ή τους ξηρούς ρύπους.

Φύλαξη της συσκευής

Εικόνα D2

➔ Φυλάξτε τα εξαρτήματα και το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο.

Φροντίδα και συντήρηση

△ Κίνδυνος

Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

△ Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

➔ Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.
➔ Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Σύσταση: Καθαρίζετε την κασέτα φίλτρου έπειτα από κάθε χρήση.

Εικόνα E1

➔ Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου. Αδειάστε τους ρύπους από την κασέτα φίλτρου σε έναν κάδο απορριμάτων.

➔ Για τον καθαρισμό του τοποθετημένου επίπεδου πτυχωτού φίλτρου, χτυπήστε την κασέτα φίλτρου στην άκρη του κάδου απορριμάτων. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την κασέτα φίλτρου.

Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε ξεχωριστά το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Εικόνα E1

➔ Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.

Εικόνα E2

➔ Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο από την κασέτα φίλτρου και τινάξτε το.

➔ Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε το μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε και μην το πλένετε με βούρτσα.

Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, πριν το χρησιμοποιήσετε.

➔ Τέλος, τοποθετήστε ξανά το στεγνό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο στη συσκευή. Τοποθετήστε την κασέτα φίλτρου στη συσκευή.

Αντιμετώπιση βλαβών

Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγχετε τα ακόλουθα:

- ➔ Κάποιο εξάρτημα ή ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένα.
Απομακρύνετε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή με μια ράβδο.

Εικόνα **A 2**

- ➔ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη:
Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου

Εικόνα **E 2**

- ➔ Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι λερωμένο: Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου και καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός επίπεδου πτυχωτού φίλτρου").
- ➔ Αντικαταστήστε το ελαττωματικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ισχύς Ροομ	1000	W
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	10	A
Χωρητικότητα κάδου	20	l
Υποδοχή νερού με χειρολαβή	12	l
Υποδοχή νερού με ακροφύσιο δαπέδου	10	l
Καλώδιο τροφοδοσίας	H05VV-F 2x0,75	
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα), MV 4	7,0	kg
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα), MV 4 Premium	7,3	kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

İçindekiler

Genel bilgiler	TR	5
Güvenlik uyarıları	TR	6
Cihaz tanımı	TR	7
Kullanımı	TR	9
Koruma ve Bakım	TR	10
Arızalarda yardım	TR	11
Teknik Bilgiler	TR	11

Genel bilgiler

Sayıñ müþterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve kullanımına yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde çok amaçlı süpürge olarak belirlenmiştir. Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörlülmemiştir.

- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.
- Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.

Çok amaçlı süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:

- Orijinal filtre torbası.
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşümüze tabi tutulabilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Filtre ve滤re torbasının imha edilmesi

Filtre ve滤re torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.

Ev çöpü için yasak olan emilmiþ maddeler içermeyenlerin sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Müsteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar sipariþi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliðinden temin edebilirsiniz.

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların olması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Güvenlik uyarıları

- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gereği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın kullanımı neticesinde ortaya çıkan tehlikelere dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!
- Her kullanımından sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.
- Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.
- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.

△ Elektrik bağlantısı

Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.

△ Elektrik çarpması tehlikesi

Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.

Şebeke fişini, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.

Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımından önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisten tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.

⚠ Uyarı

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
- *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
- *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*
- *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).*

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihaz tanımı

Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!



- Bu kullanım kılavuzu, öndecki zarf içinde belirtilen çok amaçlı süpürgeyi açıklar.
- Şekiller maksimum donanımı göstermektedir, modele bağlı olarak, donanımda ve birlikte verilen aksesuarlarda farklılıklar olabilir.

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

1 Emme hortumu bağlantısı

Şekil B1

→ Süpürme sırasında süpürme hortumunun bağlanması için.

2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)

Şekil B3

→ **Konum I:** Cihaz açıktır.
Konum 0: Cihaz kapalı.

3 Taşıma kolu

→ Cihazı taşımak ve kilidi açtıktan sonra cihaz kafasını çıkarmak için.

4 Filtre kaseti ve kilit açma tuşu

Şekil E1

Şekil E2

→ Filtreyi temizlemek için kilit açma tuşuna basın,filtre kasetini dışarı katlayın ve çıkartın.

5 Kanca aksesuar yuvası

Bu aksesuar yuvası; süpürme memeleri ve elektrik kablosunun saklanmasına olanak sağlar.

6 Park pozisyonu

Şekil C1

→ Çalışma molalarında taban memesini durdurmak için.

7 Hazne kilidi

Şekil A1

→ Açmak için dışarı çekin, kilitlemek için içeri doğru bastırın.

8 Depo aksesuar yuvası

Şekil D2

→ Bu aksesuar yuvası, süpürme borularının ve diğer aksesuarların saklanmasına olanak sağlar.

9 Yönlendirme makarası

Şekil A1

→ Yönlendirme makaraları teslimat sırasında depoya yerleştirilmiş durumdadır, işletme olmadan önce monte edin.

10 Filtre torbası

Uyarı: Sulu süpürme için filtre torbası takılmamalıdır!

Şekil A2

→ **Öneri:** İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

11 Yatık filtre

(daha önce cihaza takılmıştır)

Dikkat

Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassı katlama滤resi takılmış durumdayken çalışın!

12 Bağlantı parçalı süpürme hortumu

Şekil B1

→ Süpürme hortumunu cihazdaki bağlantıya bastırın, yerine kilitlenir.
→ Çıkarın için mandalı baş parmağınızla bastırın ve süpürme hortumunu dışarı çekin.

Not: Örn. süpürme fırçaları (opsiyonel) gibi aksesuarlar direkt olarak bağlantı parçasına takılabilir ve bu parçayla süpürme hortumuna bağlanabilir.

Dar mekanlarda da rahat çalışmak için. Çıkarılabilir el tutamağı, ihtiyaç anında aksesuarlar ve süpürme hortumu arası takılabilir.

Bkz. Pozisyon 13.

Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

13 Çıkarılabilir el tutamağı

Şekil B1

→ El tutamağını süpürme hortumuna bağlayın, oturduğu duyulmalıdır.

Şekil B4

→ El tutamağını çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve el tutamağını çekerek çıkartın.

Not: El tutamağının çıkartılmasıyla birlikte aksesuarlar direkt olarak süpürme hortumuna da takılabilir.

Bkz. Pozisyon 12.

Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

14 Vakum boruları 2 x 0,5 m

Şekil B 1

- Her iki süpürme borusunu birbirine takın ve el tutamağına bağlayın.

15 Taban memesi

(soketlerle birlikte)

- Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, iki frıça şeridiyle birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.
- Zemindeki suyu süpürmek için, iki kauçuk dudakla birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.

16 Derz ucu

- Köşeler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ulaşılan bölgeler için.

Kullanımı

Dikkat

Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassı katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Şekil A 1

- Cihaz kafasını çıkartın ve içindekileri depodan alın.
- Kabı çevirin, döner tekerlekleri tadtılere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.
- Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

İşletime alma

Şekil B 1

- Aksesuarı bağlayınız.

Şekil B 2

- Şebeke fişini takın.

Şekil B 3

- Cihazı açın.

Kuru emme

Dikkat

Sadece kuru yassı katlama filteriyle çalışın.

Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yapın ve gerekirse filteri değiştirin.

Şekil A 2

- Öneri: İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

Filtre torbası hakkında uyarılar

- Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
- İnce toz, kumda, vb filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.
- Dolanfiltre torbaları patlayabilir, bu nedenlefiltre torbasını zamanında değiştirin!

Dikkat

Soğuk küllerı sadece ön ayırcıyla süpürün.

Basic model sipariş No.: 2.863-139.0,
Premium model: 2.863-161.0.

İslak temizlik

- Nem veya ıslaklıkları süpürmek için doğru taban memesi adaptörü kullanmaya dikkat edin ve uygun aksesuarı bağlayın.

⚠ Dikkat:

Filtre torbası kullanmayın!

Köpük oluşması veya sıvı çıkışması durumunda cihazı hemen kapatın!

Köpük oluşması ya da sıvı çıkışması durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!

Filtre torbası kullanmayın!

Uyarı: Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağını otomatik olarak kapatır ve süpürmeyi sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

Çalışmayı yarıda kesme

Şekil B 3

→ Cihazı kapatın.

Şekil C 1

→ Taban memesini park pozisyonuna asın.

Cihazın kapatılması

→ Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

Kabı boşaltınız

Şekil D 1

→ Cihaz kafasını çıkartın, ıslak ve kuru kirle dolu depoyu boşaltın.

Cihazın saklanması

Şekil D 2

→ Cihazdaki aksesuarları ve elektrik kablosunu istifleyin ve cihazı kuru mekanlarda saklayın.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

⚠ Uyarı

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayınız! Cihazı asla suya daldırmayınız.

- Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.
- İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

Yassı katlama filtresinin temizlenmesi

Öneri: Her kullanımından sonra filtre kasetini temizleyin.

Şekil E 1

→ Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın,filtre kasetindeki kiri çöp kutusuna boşaltın.

→ Takılan yassı katlama filtresini temizlemek için,filtre kasetini çöp kutusunun kenarına vurun. Bunun için yassı katlama filtresinin filtre kasetinden sökülmemesine gerek yoktur.

Gerekirse yassı katlama filtresini ayrı olarak temizleyin.

Şekil E 1

→ Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın.

Şekil E 2

→ Yassı katlama filtresini filtre kasetinden çıkartın ve vurarak temizleyin.

→ Gerekirse, sadece akar su altında yıkayın; silmeyin veya fırçalamayın. Kullanmadan önce tamamen kurutun.

→ Son olarak, kuru yassı katlama filtresini cihaza takın. Filtre kasetini cihaza yerleştirin.

Arızalarda yardım

Emme gücünün azalması

Cihazın süpürme kapasitesi azalırsa lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.

Şekil A 2

- Filtre torbası dolu: Yeni filtre torbası yerleştirin.

Şekil E 2

- Yassı katlamafiltresi kirlenmiş: Filtre kasetini çıkartın ve filtreyi temizleyin (Bkz. "Yassı katlamafiltresinin temizlenmesi" bölümü).
- Yassı katlamafiltresini değiştirin.

Teknik Bilgiler

Gerilim 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Güç P _{NOMİNAL}	1000	W
Şebeke sigortası (ge- cikmeli)	10	A
Kap hacmi	20	l
Tutamaklı su bölmesi	12	l
Taban memeli su bö- mesi	10	l
Elektrik kablosu	H05VV-F 2x0,75	
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Ağırlık (aksesuar ha- riç), MV 4	7,0	kg
Ağırlık (aksesuar ha- riç), MV 4 Premium	7,3	kg

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklı-
dır!**

Оглавление

Общие указания	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	6
Описание прибора	RU	8
Управление	RU	10
Уход и техническое обслуживание	RU	11
Помощь в случае неполадок	RU	12
Технические данные	RU	13

Общие указания

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Устройство предназначено для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с универсальными пылесосами.

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для уборки сажи и пепла.
Использовать универсальный пылесос только с:
 - оригинальным пылесборным мешком.

- оригиналыми запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.

(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации. Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /(2)013.

Указания по технике безопасности

- *Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.*
- *Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими*

инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими вытекающие отсюда риски.

- *Не разрешайте детям играть с устройством.*
- *Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.*
- *Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.*
- *Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушения!*
- *Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.*
- *Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.*
- *Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.*

△ Подключение к сети питания

Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.

△ Опасность поражения током

Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.

Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 mA).

△ Предупреждение

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- *Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)*
- *Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в сое-*

- динении с сильными щелочными и кислотнымиющими средствами**
- **Неразбавленные сильные кислоты и щелочи**
 - **Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).**

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

Символы в руководстве по эксплуатации

△ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Описание прибора

Изображения см. на развороте!



- В данной инструкции по эксплуатации приведено описание универсального пылесоса, представленного на обложке.

- На иллюстрациях изображена максимальная оснастка устройства. Оснащение и количество дополнительных принадлежностей, входящих в объем поставки, зависит от модели устройства.

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

1 Элемент подключения всасывающего шланга

Рисунок **B 1**

- Для подсоединения всасывающего шланга во время работы.

2 Выключатель прибора (вкл./выкл.)

Рисунок **B 3**

- Позиция I: Устройство включено.
- Позиция 0: Устройство выключено.

3 Рукоятка для ношения прибора

- Для переноски устройства или удаления крышки устройства после разблокировки.

4 Фильтровальная кассета и кнопка разблокировки

Рисунок **E 1**

Рисунок **E 2**

- Чтобы очистить фильтр, следует нажать кнопку разблокировки, откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее.

5 Место хранения принадлежностей на крючке

Это крепление для принадлежностей предназначено для хранения всасывающих насадок и сетевого кабеля.

6 Парковочное положение

Рисунок С1

→ Для выключения насадки для пола во время перерыва в работе.

7 Крышка резервуара

Рисунок А1

→ Вытянуть наружу для того, чтобы открыть и нажать внутрь, чтобы закрыть.

8 Место хранения принадлежностей на емкости

Рисунок Д2

→ Это место для хранения принадлежностей предназначено для хранения всасывающих трубок или прочих аксессуаров.

9 Направляющий ролик

Рисунок А1

→ Перед началом эксплуатации следует установить направляющие ролики, которые при поставке размещаются в резервуаре.

10 Фильтровальный мешок

Указание: Для чистки во влажном режиме не следует применять мешок для сбора пыли!

Рисунок А2

→ **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

11 Плоский складчатый фильтр (уже установлен в устройство)

Внимание!

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

12 Всасывающий шланг с соединительным элементом

Рисунок В1

→ Вставить всасывающий шланг в устройство до фиксации.
→ Для извлечения шланга следует нажать пальцами на стопор и вытащить всасывающий шланг.

Указание: Такие принадлежности, как, например, всасывающие щетки (опция), можно надевать непосредственно на соединительный элемент и таким образом соединять со всасывающим шлангом.

Для комфортной работы даже в условиях ограниченного пространства.

При необходимости съемную ручку можно размещать между принадлежностями и всасывающим шлангом.

См. положение 13.

Рекомендация: При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

13 Съемная ручка

Рисунок **B 1**

- Соединить ручку со всасывающим шлангом до фиксации.

Рисунок **B 4**

- Чтобы снять ручку со всасывающего шланга следует нажать на фиксатор большим пальцем и потянуть за ручку.

Указание: После снятия ручки принадлежности также можно вставлять непосредственно во всасывающий шланг.

См. положение 12.

Рекомендация: При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

14 Всасывающие трубы 2 x 0,5 м

Рисунок **B 1**

- Соединить обе всасывающие трубы и подсоединить их к ручке.

15 Насадка для пола (со вставками)

- При уборке сухой грязи в насадку для пола следует вставить две щеточные планки.
- При уборке воды в насадку для пола следует вставить две резиновые кромки.

16 Форсунка для чистки швов и стыков

- Для углов, стыков, радиаторов отопления и труднодоступных поверхностей.

Управление

Внимание!

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

Перед началом работы

Рисунок **A 1**

- Снять крышку устройства, вынуть принадлежности из резервуара.
- Повернуть резервуар, вставить до упора управляющие ролики в отверстия на основании резервуара.
- Надеть и зафиксировать головку прибора.

Ввод в эксплуатацию

Рисунок **B 1**

- Присоединить принадлежности

Рисунок **B 2**

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Рисунок **B 3**

- Выключите прибор.

Сухая чистка

Внимание!

Работать только с сухим плоским складчатым фильтром.

Перед применением следует проверить фильтр на наличие повреждений и, при необходимости, заменить.

Рисунок **A 2**

- **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

Указания относительно фильтровального мешка

- Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасывающей грязи.
- При мелкой пыли, песке итд. пылесборный мешок необходимо менять чаще.
- Установленный мешок для сбора пыли может лопнуть, поэтому его следует своевременно заменить!

Внимание!

Всасывание холодного пепла осуществлять только с применением предварительного отсекателя.

Номер для заказа, базовое исполнение: 2.863-139.0, премиум-исполнение: 2.863-161.0.

Чистка во влажном режиме

- При всасывании влаги следует использовать подходящую вставку насадки для пола и присоединять соответствующие принадлежности.

⚠ Внимание:

использование фильтровального мешка не допускается!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит немедленно выключить!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит немедленно выключить или отсоединить от электросети!

Не использовать никакого пылесборного мешка!

Указание: при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом

оборотов. Устройство следует немедленно выключить и опорожнить резервуар.

Перерыв в работе

Рисунок В3

- Выключите прибор.

Рисунок С1

- Установить насадку для пола в парковочное положение.

Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

Опорожнить резервуар

Рисунок Д1

- Снять головку устройства, опорожнить резервуар с влажной или сухой грязью.

Хранение устройства

Рисунок Д2

- Уложить принадлежности и сетевой кабель в устройство и хранить его в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

⚠ Предупреждение

Не использовать чистящих паст, моющих средства для стекла и универсальных мою-

щих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- При необходимости бак и детали прополоскать водой и высушить для последующего использования.

Чистка складчатого фильтра

Рекомендация: Фильтровальную кассету очищать после каждого применения.

Рисунок E1

- Откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее, вытрусить грязь из фильтровальной кассеты в мусорное ведро.
- Для очистки вставленного плоского складчатого фильтра следует постучать фильтровальной кассетой по краю мусорного ведра. Плоский складчатый фильтр не нужно извлекать из фильтровальной кассеты.

При необходимости, плоский складчатый фильтр следует очищать отдельно.

Рисунок E1

- Разблокировать фильтровальную кассету, откинуть ее и извлечь.

Рисунок E2

- Извлечь плоский складчатый фильтр из фильтровальной кассеты и вытрусить из него загрязнения.
- В случае необходимости провести очистку под струей воды. Не

вытираять и не чистить с применением щетки.

Перед применением полностью высушить.

- В завершение снова установить высушенный плоский складчатый фильтр в устройство. Вставить фильтровальную кассету в устройство.

Помощь в случае неполадок

Падающая мощность всасывания

Если мощность всасывания устройства снижается, пожалуйста, проверить следующие пункты:

- Засор принадлежностей, всасывающих трубок или шланга - удалить засор палкой.

Рисунок A2

- Фильтровальный мешок заполнен: Вставить новый фильтровальный мешок.

Рисунок E2

- Плоский складчатый фильтр загрязнен: Вынуть фильтровальную кассету и очистить фильтр (см. главу «Очистка плоского складчатого фильтра»).
- Поврежденный складчатый фильтр заменить.

Технические данные

Напряжение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощность P _{ном}	1000	Вт
Сетевой предохранитель (инертный)	10	A
Вместимость резервуара	20	л
Потребление воды рукойткой	12	л
Потребление воды насадкой для пола	10	л
Сетевой шнур	H05VV-F 2x0,75	
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	72	дБ(А)
Вес без (принадлежностей), MV 4	7,0	кг
Вес без (принадлежностей), MV 4 Premium	7,3	кг

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések	HU ..5
Biztonsági tanácsok	HU ..6
Készülék leírása	HU ..7
Használat	HU ..9
Ápolás és karbantartás	HU ..10
Segítség üzemzavar esetén ..	HU ..11
Műszaki adatok	HU ..11

Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírásoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően többcélú porszívóként használható.

Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.
- Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel felszívni.

A többcélú porszívót csak ezekkel használja:

- Eredeti porzsákkal.
- Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tartozékokkal.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szeméthez, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerig igénybevételével ártalmatlanítsa!

Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetkímélő anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétben elhelyezni, akkor a rendes házi szemétbe lehet elhelyezni.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek.

(A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálathoz.

Biztonsági tanácsok

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeket a készüléket csak akkor használhatják, ha 8 év felettiek, és ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.

- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!
- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/ karbantartás előtt kapcsolja ki.
- Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat.
- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.

⚠ Elektromos csatlakozás

A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnak meg kell egyeznie a készülék típushatóján található tápfeszültséggel.

⚠ Áramütés veszély

Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat. A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távosítsa el a hálózati dugaljból.

A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábelel haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálattal vagy elektromos szakemberrel.

Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősség) használják.

⚠ Figyelem!

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak! A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémport (pl. alumínum, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, acetón, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

⚠ Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



- Jelen üzemeltetési útmutató az első borítón felsorolt többcélú portszívókat írja le.
- Az ábrák a teljes felszereltséget mutatják, a felszereltség és a szállított tartozékok kiviteltől függően eltérhetnek. Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértelességét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

1 Szívótömlő-csatlakozó

Ábra B1

→ A szívócső csatlakoztatásához portszívás esetén.

2 Készülék (BE/KI)

Ábra B3

- I. állás: A készülék be van kapcsolva.
0. állás: A készülék ki van kapcsolva.

3 Fogantyú

→ A készülék hordozásánál vagy a készülékfej levételekor a kioldás után.

4 Szűrőkazetta és biztosítógomb

Ábra E1

Ábra E2

→ A szűrő tisztításához, nyomja meg a biztosítógombot, hajtsa ki a szűrőkazettát és vegye ki.

5 Tartozéktartó kampó

Ez a tartozék tartó lehetővé teszi a szívófejek és a hálózati csatlakozóvezeték tárolását.

6 Parkolóállás

Ábra **C1**

- A padlófej leállításához munka megszakítása esetén.

7 Tartály zár

Ábra **A1**

- Kinyitáshoz húzza ki, lezáráshoz tolja be,

8 Tartozék tartó tartály

Ábra **D2**

- Ez a tartozék tartó szívócsövek vagy egyéb tartozékok tárolását teszi lehetővé.

9 Kormánygörgő

Ábra **A1**

- A kormánygörgők a szállításkor a tartályban találhatók, üzembevétel előtt ezeket fel kell szerelni.

10 Szűrőzsák

Megjegyzés: Nedves porszívázás esetén nem szabad porzsákat behelyezni!

Ábra **A2**

- **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

11 Lapos harmonikaszűrő

(már be van helyezve a készülékbe)

Vigyázat

Mindig behelyezett lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!

12 Szívótömlő összekötő darabbal

Ábra **B1**

- A szívócsövet nyomja készüléken a csatlakozóba, bepattan.
- Kivételekkel nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza ki a szívócsövet.

Megjegyzés: A tartozékokat, mint pl. szívókefe (opcionális) közvetlenül az összekötő darabra lehet felenni, és így a szívótömlővel összekötni.

Kényelmes munkához szük helyen is. A levehető fogantyút igény szerint a tartozék és a szívótömlő közé lehet felhelyezni.

Lásd a 13. pozíciót

Ajánlás: Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótömlőre.

13 Levehető fogantyú

Ábra **B1**

- Körülötte össze a fogantyút a szívótömlővel, kattints a helyére.

Ábra **B4**

- A fogantyú szívótömlőről való levételenél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza le a fogantyút.

Megjegyzés: A fogantyú levétele által a tartozékokat közvetlenül a szívótömlőre is fel lehet helyezni.

Lásd a 12. pozíciót

Ajánlás: Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótömlőre.

14 Szívócsövek 2 x 0,5 m

Ábra B 1

- Rakja össze a két szívócsövet és kösse össze a fogantyúval.

15 Padlófej

(betétekkel)

- Száraz szennyeződés padlóról felszívása esetén, a két kefecsíkkal ellátott betétet kapcsolja a padlófejre.
→ Víz padlóról felszívása esetén, a két gumiéllel ellátott betétet kapcsolja a padlófejre.

16 Réstisztító fej

- Sarkokhoz, fugákhoz, fűtőtestekhez és nehezen elérhető területekhez.

Használat

Vigyázat

Mindig behelyezett lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!

Üzembevétel előtt

Ábra A 1

- Vegye le a készülékfejet, vegye ki a tartályból a tartalmát.
→ Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.
→ Helyezze fel és biztosítsa a készülékfejet.

Üzembevétel

Ábra B 1

- Csatlakoztassa a tartozékot.

Ábra B 2

- Dugja be a hálózati csatlakozót.

Ábra B 3

- Kapcsolja be a készüléket.

Száraz porszívás

Vigyázat

Csak száraz lapos redős szűrővel dolgozzon.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nem rongálódott-e meg a szűrő és szükség esetén cserélje ki.

Ábra A 2

- **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

Megjegyzések a porzsákhoz

- A porzsák töltési szintje a felszívan-dó szennyeződéstől függ.
- Finom por, homok stb. esetén... a porzsákat gyakrabban ki kell cserélni.
- A behelyezett porzsákok kiszakadhatnak, ezért időben cserélje ki a porzsákat!

Vigyázat

Hideg hamu felszívását csak porleválasztóval szabad végezni.

Megrendelési szám, Basic kivitel: 2.863-139.0, Premium kivitel: 2.863-161.0.

Nedves szívás

- Nedvesség vagy nyirkosság felszívásánál ügyeljen a megfelelő padlófej betétre és az annak megfelelő tartozékot csatlakoztassa.

⚠ Figyelem:

Ne használjon szűrőzsákot!

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni!

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!

Ne használjon porzsákat!

Megjegyzés: Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

A használat megszakítása

Ábra **B3**

- A készüléket ki kell kapcsolni.

Ábra **C1**

- A padlófejet a parkoló állásba behasztani.

Az üzemeltetés befejezése

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

A tartályt ürítse ki

Ábra **D1**

- Vegye le a készülékfejet, ürítse ki a nedves- vagy száraz szennyeződéssel megtelt tartályt.

A készülék tárolása

Ábra **D2**

- A tartozékokat és a hálózati kábelt a készüléken elhelyezni és a készüléket száraz helyiségben tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Elektromos alkatrészeken történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

⚠ Figyelem!

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

- A műanyagból készült készüléket és tartozékrészeket a kereskedelemben kapható műanyagtisztítóval kell ápolni.

- A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel öblítse ki és a további használat előtt száritsa meg.

A lapos harmonikaszűrő megtisztítása

Ajánlás: Minden használat után tisztítsa meg a szűrőkazettát.

Ábra **E1**

- Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki, a szennyeződést a szűrőkazettából egy szemetesvödör fölött ürítse ki.

- A behelyezett lapos redős szűrő tisztításához a szűrőkazettát koptatva a szemetesvödör pereméhez. A lapos redős szűrőt ehhez nem kell kivenni a szűrőkazettából.

Szükség esetén a lapos redős szűrőt külön kell tisztítani.

Ábra E1

- Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki.

Ábra E2

- Vegye ki a lapos redős szűrőt a szűrőkazettából és kopogtassa le.
- Szükség esetén csak folyóvíz alatt tisztítsa, ne dörzsölje vagy kefélje le.
- Használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Végezetül a száraz lapos redős szűrőt helyezze be ismét a készülékbe. Helyezze a szűrőkazettát a készülékbe.

Segítség üzemzavar esetén**Csökkenő szívóteljesítmény**

Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor kérem ellenőrizze a következő pontokat:

- Tartozékok, szívótömlő vagy szívócső el van záródva, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.

Ábra A2

- A porzsák megtelt: Helyezze be az új porzsákat.

Ábra E2

- A lapos redős szűrő szennyezett: Szűrőkazettát kivenni és a szűrőt megtisztítani (lásd a "Lapos redős szűrő tisztítása" fejezetet).
- A megrongálódott összehajtható szűrőt ki kell cserélni.

Műszaki adatok

Feszültség 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teljesítmény P _{névl}	1000	W
Hálózati biztosító (lomha)	10	A
Tartály térfogata	20	l
Vízelvezető fogantyú- val	12	l
Vízelvezető padlófejjel	10	l
Hálózati kábel	H05VV-F 2x0,75	
Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)	72	dB(A))
Tartozékok nélküli súly, MV 4	7,0	kg
Tartozékok nélküli súly, MV 4 Premium	7,3	kg

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obsah

Obecná upozornění	CS	5
Bezpečnostní pokyny	CS	6
Popis zařízení	CS	7
Obsluha	CS	9
Ošetřování a údržba	CS	10
Pomoc při poruchách	CS	11
Technické údaje	CS	11

Obecná upozornění

Vážený zákazníku,

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Přístroj slouží jako víceúčelový vysavač a lze s ním pracovat pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu na použití.

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Přístroj chráňte před deštěm. Ne-skladujte venku.
- Tímto zařízením se nesmí vysávat popílek a saze.

Víceúčelový vysavač používejte pouze ve spojení s:

- originálním filtračním sáčkem.
- originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo speciálním příslušenstvím.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílů najdete na konci návodu k obsluze.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li přičinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

Bezpečnostní pokyny

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.*

- *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- *Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.*
- *Balicí fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!*
- *Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.*
- *Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.*
- *Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí expluze!*

△ Elektrické připojení

Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.

△ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.

Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.

Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).

⚠️ Upozornění

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsí.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselympi čisticími prostředky
- nezředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzín, ředitla barev, acetón, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠️ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠️ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Popis zařízení

Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



- Tento provozní návod popisuje víceúčelový vysavač uvedený vpředu na obálce.
- Na obrázcích je ukázáno maximální vybavení, v závislosti na modelu se liší vybavení a dodávené příslušenství.

Při vybalení zkонтrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

1 Koncovka sací hadice

ilustrace **B1**

→ K připojení sací hadice při sátí.

2 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)

ilustrace **B3**

→ **Poloha I:** Přístroj je zapnutý.

Poloha 0: Přístroj je vypnuty.

3 Držadlo

→ K přenášení přístroje nebo k sejmání přístrojové hlavy po odjištění.

4 Filtrační kazeta a odblokovací tlačítko

ilustrace **E 1**

Ilustrace **E 2**

- Chcete-li provést čištění filtru, stiskněte odblokovací tlačítko, filtrační kazetu vyklopte a vyjměte.

5 Úchyt na příslušenství hák

Tento úchyt na příslušenství umožňuje uskladnění síťového kabelu a sacích trysek.

6 Parkovací poloha

ilustrace **C 1**

- Vypnutí podlahové trubice při pravcovních přestávkách.

7 Uzávěr nádrže

ilustrace **A 1**

- Otevřete tahem ven, uzamknutí provedete stlačením dovnitř.

8 Úchyt na příslušenství nádoby

Ilustrace **D 2**

- Tento úchyt na příslušenství umožňuje uskladnění sacího potrubí nebo jiného příslušenství.

9 Řídicí válec

ilustrace **A 1**

- Kolečka jsou při expedici umístěné v zásobníku, před uvedením do provozu proveďte jejich montáž.

10 Filtrační sáček

Upozornění: Při mokrému sání nesmíte používat filtrační sáček!

ilustrace **A 2**

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

11 Plochý skládaný filtr (namontovaný v přístroji)

Pozor

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

12 Sací hadice se spojovacím článekem

ilustrace **B 1**

- Sací hadici zasuňte do přípojky na přístroji tak, aby zapadla.
→ Odpojení provedete tak, že stlačíte západku palcem a sací hadici vytáhnete.

Upozornění: Příslušenství, jako jsou např. sací kartáče (volitelně) lze nasadit přímo na spojovací článek a takto spojit se sací hadice.

Pro pohodlnou práci v úzkých prostorách.

Snímatelnou rukojeť lze v případě potřeby zapojit mezi příslušenství a sací hadici.

Viz poloha 13.

Doporučení: Při vysávání podlahy nasadte rukojeť na sací hadici.

13 Snímatelná rukojeť

ilustrace B 1

- Spojte rukojeť se sací hadicí tak, aby se zařetovala.

Ilustrace B 4

- Chcete-li rukojeť od sací hadice sejmout, stiskněte západku palcem a rukojeť vytáhněte.

Upozornění: Po sejmání rukojeti je možné příslušenství nasazovat přímo na sací hadici.

Viz poloha 12.

Doporučení: Při vysávání podlahy nasadte rukojeť na sací hadici.

14 Sací trubice 2 x 0,5 m

ilustrace B 1

- Obě sací trubky zasuňte do sebe a spojte s rukojetí.

15 Podlahová hubice

(s násadami)

- Při vysávání suchých nečistot na podlaze upněte do podlahové hubice násadu se dvěma kartáčovými proužky.
- Při vysávání vody z podlahy upněte do podlahové hubice násadu se dvěma gumovými manžetami.

16 Hubice na štěrbiny

- Na čištění hran, štěrbin, topných těles a těžko přístupných míst.

Obsluha

Pozor

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

ilustrace A 1

- Sejměte hlavu přístroje a vyjměte z nádoby její obsah.
- Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.
- Nasadte hlavu přístroje a zajistěte ji.

Uvedení přístroje do provozu

ilustrace B 1

- Připojte příslušenství.

ilustrace B 2

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

ilustrace B 3

- Zapněte přístroj.

Vysávání za sucha

Pozor

Při práci s vysavačem používejte vždy plochý skládaný filtr.

Před použitím filtru zkонтrolujte případná poškození a je-li potřeba filtr vyměňte.

ilustrace A 2

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

Pokyny pro filtrační sáčky

- Stupeň naplnění filtračního sáčku závisí na nečistotách, které byly nasáty.
- U jemného prachu, písku atd. se musí filtrační sáček vyměňovat častěji.
- Přeplněné filtrační sáčky mohou prasknout, proto filtrační sáček včas vyměňte!

Pozor

Vysávání studeného popela pouze s odlučovačem.

Objednací č. verze basic: 2.863-139.0, verze premium: 2.863-161.0.

Vysávání za mokra

- Při vysávání vlhkosti resp. tekutiny dbejte na správnou násadu v podlahové hubici a připojte vhodné příslušenství.

⚠ Pozor:

Nepoužívejte papírový filtrační sáček! Přístroj okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

Nepoužívejte filtrační sáček!

Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátky. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

Přerušení provozu

ilustrace **B3**

- Vypněte přístroj.

ilustrace **C1**

- Podlahovou hubici zavěste do parkovací pozice.

Ukončení provozu

- Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Nádobu vyprázdněte

ilustrace **D1**

- Sejměte hlavu přístroje, vyprázdněte nádobu naplněnou mokrými nebo suchými nečistotami.

Uložení přístroje

Ilustrace **D2**

- Příslušenství a síťový kabel uskladněte na zařízení a zařízení uložte do suchých prostor.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

⚠ Upozornění

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běžnými čističi na plasty.

- Nádržku a příslušenství dle potřeby vypláchněte vodou a před dalším použitím osušte.

Vyčistěte plochý skládaný filtr

Doporučení: Po každém použití vyčistěte filtrační kazetu.

ilustrace **E1**

- Odjistěte kazetu s filtrem, vyklopte a vyjměte ji, vyprázdněte nečistoty z filtrační kazety nad odpadkovým košem.

- Vyčištění vloženého plochého skládaného filtru provedete oklepáním filtrační kazety o okraj odpadkového koše. Plochý skládaný filtr není potřeba z filtrační kazety demontovat.

V případě potřeby vyčistěte plochý skládaný filtr zvlášť.

ilustrace **E1**

- Odjistěte filtrační kazetu, vyklopte a vyjměte ji.

Ilustrace E 2

- ➔ Vyjměte plochý skládaný filtr z filtrační kazety a vyklepejte.
- ➔ V případě potřeby čistěte pouze pod tekoucí vodou, neškrábejte ani nekartáčujte.
Před použitím nechejte zcela vyschnout.
- ➔ Na závěr opět zabudujte suchý skládaný filtr do přístroje. Nasaděte filtrační kazetu do přístroje.

Pomoc při poruchách

Snížení sacího výkonu

Pokud je sací výkon přístroje nižší, zkontrolujte následující body:

- ➔ Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, ucpávku odstraňte pomocí tyčky.

Ilustrace A 2

- ➔ Filtrační sáček je plný: Použijte nový filtrační sáček.

Ilustrace E 2

- ➔ Plochý skládaný filtr je znečištěný:
Vyjměte filtrační kazetu a vyčistěte filtr (viz kapitolu „Čištění plochého skládaného filtru“).
- ➔ Poškozený plochý skládaný filtr vyměňte.

Technické údaje

Napětí 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon P _{jmen}	1000	W
Síťová pojistka (pomalá)	10	A
Objem sběrné nádoby	20	l
Nasávání vody pomocí rukojeti	12	l
Nasávání vody pomocí podlahové trysky	10	l
Síťový kabel	H05VV-F 2x0,75	
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Hmotnost (bez příslušenství), MV 4	7,0	kg
Hmotnost (bez příslušenství), MV 4 Premium	7,3	kg

Technické změny vyhrazeny.

Vsebinsko kazalo

Slošna navodila	SL	5
Varnostna navodila.....	SL	6
Opis naprave	SL	7
Uporaba	SL	9
Nega in vzdrževanje.....	SL	10
Pomoč pri motnjah	SL	11
Tehnični podatki	SL	11

Splošna navodila

Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Naprava je v skladu z opisom in varnostnimi napotki v tem navodilu za uporabo namenjena za uporabo kot večnamenski sesalnik.

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpoljuje zahtev za uporabo v industriji.

- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprttem.
- S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.

Večnamenski sesalnik uporabljajte le z:

- originalno filtrske vrečko.
- originalnimi nadomestnimi deli, originalnim priborom ali specialnim priborom.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovovanja.

Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo polymerni materiale, ki so namejeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico. (naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podjetja KÄRCHER.

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavnštva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavitjo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

Varnostna navodila

- *Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci se z napravo ne smejo igrati.*
- *Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*

- *Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.*
- *Embalažne folije hrani te proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!*
- *Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.*
- *Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tlilnih predmetov.*
- *Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.*

△ Električni priključek

Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.

△ Nevarnost električnega udara

Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.

Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vitčem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/elektricarju.

Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklapljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).

⚠️ **Opozorilo**

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!

Sledеčih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurilno olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.

Simboli v navodilu za uporabo

⚠️ **Nevarnost**

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠️ **Opozorilo**

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Opis naprave

Slike glejte na razklopni strani!



- To navodilo za uporabo opisuje večnamenski sesalnik, naveden na sprednjem ovitku.
- Slike kažejo maksimalno opremljenost, glede na model obstajajo razlike v opremi in priloženem priboru. Pri razpakiraju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

1 Priključek sesalne cevi

Slika **B1**

- Za priključitev gibke sesalne cevi pri sesanju.

2 Stikalo na stroju (ON/OFF)

Slika **B3**

- **Položaj I:** Naprava je vklopljena.
Položaj 0: Naprava je izklopljena.

3 Ročaj

- Za nošenje naprave ali za snemanje glave naprave po deblokadi.

4 Filtrska kasetna in tipka za deblokado

Slika **E1**

Slika **E2**

- Za čiščenje filtra pritisnite tipko za deblokado, razklopite filtrsko kaseto in jo odstranite.

5 Nosilec pribora za kljuko

Ta nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih šob in omrežnega priključnega kabla.

6 Parkirni položaj

Slika C1

- Za odstavljanje talne šobe pri prekinitvah dela.

7 Zapiralno posode

Slika A1

- Za odpiranje potegnite navzven, za zapiranje potisnite navznoter.

8 Nosilec pribora za posodo

Slika D2

- Ta nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih cevi ali drugega pribora.

9 Vrtljiva kolesa

Slika A1

- Vodilna kolesa so ob dobavi spravljeni v posodi, pred zagonom jih montirajte.

10 Filtrska vrečka

Opozorilo: Za mokro sesanje se ne sme uporabljati filtrske vrečke!

Slika A2

- **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtrsko vrečko.

11 Ploščato naguban filter

(že vstavljen v napravo)

Pozor

Vedno delajte z vstavljenim ploskim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

12 Gibka sesalna cev s spojnikom

Slika B1

- Gibko sesalno cev pritisnite v priključek na aparatu, cev se zaskoči.
- Za odstranitev stisnite zaskočko s palci in izvlecite sesalno cev.

Napotek: Pribore, kot npr. sesalne krtače (opcijsko) je mogoče natakniti neposredno na spojnik in tako spojiti z gibko sesalno cevjo.

Za udobno delo tudi na ozkih prostorih. Snemljiv ročaj se lahko po potrebi namesti med pribor in gibko sesalno cev. Glejte položaj 13.

Priporočilo: Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

13 Snemljiv ročaj

Slika B1

- Ročaj spojite z gibko sesalno cevjo, dokler se ne zaskoči.

Slika B4

- Za snemanje ročaja z gibke sesalne cevi, zaskočko stisnite s palci in snemite ročaj.

Napotek: S snetjem ročaja se lahko pribori nataknemojo tudi neposredno na gibko sesalno cev.

Glejte položaj 12.

Priporočilo: Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

14 Sesalni cevi 2 x 0,5 m

Slika B1

- Obe sesalni cevi staknite skupaj in ju spojite z ročajem.

15 Talna šoba

(z nastavki)

- Za talno sesanje suhe umazanje vložek z dvojnimi ščetinami vpnite v talno šobo.
→ Za talno sesanje vode vložek z dvojnimi gumijastimi nastavki vpnite v talno šobo.

16 Šoba za fuge

- Za robove, fuge, radiatorje in težko dostopna področja.

Uporaba

Pozor

Vedno delajte z vstavljenim ploskim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

Pred zagonom

Slika A1

- Snemite glavo naprave, vsebino vzemite iz posode.
→ Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.
→ Namestite glavo naprave in jo blokirajte.

Zagon

Slika B1

- Priključevanje pribora

Slika B2

- Vtaknite omrežni vtič.

Slika B3

- Vklopite napravo.

Suho sesanje

Pozor

Delajte le s suhim ploskim nagubanim filtrom.

Filter pred uporabo preglejte glede poškodb in ga po potrebi zamenjajte.

Slika A2

- **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtrske vrečke.

Napotek za filtrske vrečke

- Polnost filtrske vrečke je odvisna od umazanije, ki se sesa.
- Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filtrska vrečka pogosteje zamenjati.
- Dodane filtrske vrečke lahko počijo, zato filtrske vrečke pravočasno zamenjajte!

Pozor

Sesanje hladnega pepela le z ločilnikom.

Naroč. št. osnovna izvedba: 2.863-139.0, premium izvedba: 2.863-161.0.

Mokro sesanje

- Za sesanje vlage oz. mokrote pazite na pravilen vložek talne šobe in priključite ustrezni pribor.

⚠ Pozor:

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

Pri penjenju ali iztekanju tekočine takoj izklopite stroj!

Pri penjenju ali iztekanju tekočine aparatu takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

Napotek: Če je posoda polna, povec zapre sesalno odprtino in aparatu dela s povečanim številom vrtljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

Prekinitev obratovanja

Slika **B3**

- Izklopite napravo.

Slika **C1**

- Talno šobo obesite v parkirni položaj.

Zaključek delovanja

- Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

Praznjenje posode

Slika **D1**

- Snemite glavo naprave, izpraznite posodo, napolnjeno z mokro ali suho umazanijo.

Shranjevanje naprave

Slika **D2**

- Pribor in omrežni kabel spravite na napravo in napravo shranite v suhih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice. Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljajte pod vodno gladino.

- Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.
- Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred nadaljnjo uporabo osušite.

Čiščenje ploščatega zgubanega filtra

Priporočilo: Filtrsko kaseto očistite po vsaki uporabi.

Slika **E1**

- Filtrsko kaseto deblokirajte, razklope in odstranite, umazanijo iz filtrske kasete izpraznite nad košem za smeti.
- Za čiščenje uporabljenega ploskega nagubanega filtra, filtrsko kaseto rahlo potolčite ob rob koša za smeti. Ploskega nagubanega filtra v ta namen ni treba odstraniti iz filtrske kasete.

Ploski nagubani filter po potrebi ločeno očistite.

Slika **E1**

- Filtrsko kaseto deblokirajte, razklope in odstranite.

Slika **E2**

- Ploski nagubani filter vzemite iz filtrske kasete in ga iztrepite.
- Po potrebi ga očistite le pod tekočo vodo, ne drgnite in ne krtačite ga. Pred uporabo ga pustite, da se popolnoma posuši.
- Ob koncu suhi ploski nagubani filter ponovno vstavite v napravo. Filtrska kaseto vstavite v napravo.

Pomoč pri motnjah

Upadajoča sesalna moč

Če se sesalna moč naprave zmanjša, preverite naslednje točke:

- Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zamašene, odmašite jih s palico.

Slika A 2

- Filtrska vrečka je polna: Vstavite novo filtrsko vrečko.

Slika E 2

- Ploski nagubani filter je umazan:
Odstranite filtrsko kaseto in očistite filter (glejte poglavje „Čiščenje ploskega nagubanega filtra“).
- Poškodovani ploski nagubani filter zamenjajte.

Tehnični podatki

Napetost 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moč $P_{nazivna}$	1000	W
Omrežna varovalka (inertna)	10	A
Prostornina posode	20	I
Pobiranje vode z ročajem	12	I
Pobiranje vode s talno šobo	10	I
Omrežni kabel	H05VV-F 2x0,75	
Nivo hrupa (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Teža (brez pribora), MV 4	7,0	kg
Teža (brez pribora), MV 4 Premium	7,3	kg

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	6
Opis urządzenia	PL	7
Obsługa	PL	9
Czyszczenie i konserwacja	PL	10
Usuwanie usterek	PL	11
Dane techniczne	PL	11

Instrukcje ogólne

Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i z przepisami bezpieczeństwa urządzenie przeznaczone jest do zastosowania jako odkurzacz wielofunkcyjny.

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Chronić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać popiołu ani sadzy.

Odkurzacza wielofunkcyjnego używać wyłącznie z:

- oryginalnymi workami filtrującymi,
- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Utylizacja filtra i worka filtra

Filtr i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Wskazówki bezpieczeństwa

- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wieczy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.*
- *Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówkę na temat użytkowania urządzenia i zrozumieli zaistniałe wskutek tego zagrożenia.*

- *Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.*
- *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.*
- *Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.*
- *Opakowania foliowe przechoływać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*
- *Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.*
- *Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.*
- *Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.*

⚠ Podłączenie do sieci

Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami. Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy. Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka. W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).

△ Ostrzeżenie

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki! Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- *Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).*
- *Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi*
- *Nierozcieńczone silne kwasy i ługi*
- *Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, acetona, olej opałowy).*

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

Symbole w instrukcji obsługi

△ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwstwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Opis urządzenia

Ilustracje, patrz strony rozkładane!



- Niniejsza instrukcja obsługi opisuje odkurzacz wielofunkcyjny przedstawiony na przedzie okładki.
- Na ilustracjach pokazane jest wyposażenie maksymalne. W zależności od modelu istnieją różnice w wyposażeniu i w dostarczonych akcesoriach.

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

1 Przyłącze węża ssącego

Rysunek **B 1**

- Do podłączenia węzyka do zasysania.

2 Włącznik/ wyłącznik

Rysunek **B 3**

- **Położenie I:** Urządzenie jest włączone.

Położenie 0: Sprzęt jest wyłączony.

3 Uchwyt do noszenia przenoszenia

- Do noszenia urządzenia wzgl. do zdjęcia głowicy urządzenia po odryglowaniu.

4 Kaseta filtra i przycisk odblokowywający

Rysunek E1

Rysunek E2

- Do czyszczenia filtra, nacisnąć przycisk odblokowujący, rozłożyć i wyjąć kasetę filtru.

5 Schowek na akcesoria - Hak

Ten schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie dysz ssących i przewodu zasilającego.

6 Pozycja parkowania

Rysunek C1

- Do odstawiania dyszy do podłóg podczas krótkich przerw w pracy.

7 Klamra pojemnika

Rysunek A1

- W celu otwarcia, pociągnąć na zewnątrz, w celu zaryglowania, docisnąć do wewnętrz.

8 Schowek na akcesoria - Zbiornik

Rysunek D2

- Ten schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie rur ssących przy urządzeniu lub innych akcesoriów.

9 Kółko skrętne

Rysunek A1

- Kółka skrętne są umieszczone przy dostawie w zbiorniku; przed uruchomieniem należy je zamontować.

10 Worek filtracyjny

Wskazówka: Do odkurzania na mokro nie można używać worka filtracyjnego!

Rysunek A2

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

11 Płaski filtr falisty

(już znajduje się w urządzeniu)

Uwaga

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem falistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

12 Wężyk do zasysania z elementem łączącym

Rysunek B1

- Wsunąć wężyk do zasysania do urządzenia, aż do jego zazębienia.
→ W celu jego wyjęcia nacisnąć zatrzask kciukiem i wyjąć wężyk do zasysania.

Wskazówka: Akcesoria, np. szczotki ssawne (opcja) można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym samym połączyć z węzykiem do zasysania.

Do wygodnej pracy również na wąskiej przestrzeni.

Zdejmowaną rękęjeść można w razie potrzeby umieścić pomiędzy akcesoriami a węzykiem do zasysania.

Patrz pozycja 13.

Zalecenie: Do odkurzania podłogi nałożyć rękęjeść na wężyk do zasysania.

13 Zdejmowana rękęjeść

Rysunek B 1

- Połączyć rękęjeść z węzykiem do zasysania, aż zaskoczy.

Rysunek B 4

- W celu zdjęcia rękęjeści z węzyka do zasysania, nacisnąć zatrząsk kciukiem i zdjąć rękęjeść.

Wskazówka: Po zdjęciu rękęjeści akcesoria można nałożyć również bezpośrednio na wężyk do zasysania.

Patrz pozycja 12.

Zalecenie: Do odkurzania podłogi nałożyć rękęjeść na wężyk do zasysania.

14 Rury ssące 2 x 0,5 m

Rysunek B 1

- Złożyć ze sobą obydwie rury ssące i połączyć je z rękęjeścią.

15 Ssawka podłogowa

(z wkładami)

- Do odkurzania podłogi z suchymi zanieczyszczeniami, zastosowanie z dwoma paskami szczotkowymi podłączonymi do dyszy podłogowej.
- Do zasysania wody z podłogi, zastosowanie z dwoma ściągaczami podłączonymi do dyszy podłogowej.

16 Ssawka szczelinowa

- Do krawędzi, szczelin, grzejników i ciężko dostępnych obszarów.

Obsługa

Uwaga

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem falistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

Przed uruchomieniem

Rysunek A 1

- Zdjąć głowicę urządzenia i wyjąć zawartość ze zbiornika.
- Obrócić zbiornik, wcisnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.
- Nałożyć i zaryglować głowicę urządzenia.

Uruchomienie

Rysunek B 1

- Podłączyć akcesoria.

Rysunek B 2

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

Rysunek B 3

- Włączyć urządzenie.

Odkurzanie na sucho

Uwaga

Pracować tylko przy użyciu suchego płaskiego filtra falistego.
Przed zastosowaniem filtra, sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić.

Rysunek A 2

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

Wskazówki dot. worka filtracyjnego

- Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych śmieci.
- W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek filtracyjny należy zmieniać częściej.
- Założone worki filtra mogą pęknąć, z tego względu należy na czas wymienić worek filtra!

Uwaga

Odkurzanie zimnego popiołu tylko przy użyciu separatora wstępnego.

Nr katalogowy Wersja Basic: 2.863-139.0, Wersja Premium: 2.863-161.0.

Odkurzanie na mokro

- Do zasysania wody wzgl. wilgoci zwrócić uwagę na właściwą wkładkę dyszy podłogowej i podłączyć odpowiednie akcesoria.

⚠ Uwaga:

Nie stosować worków filtrujących!

W przypadku wytworzenia piany lub wypływu cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie!

W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!

Nie używać worka filtrującego!

Wskazówka: Gdy zbiornik jest pełen, pływak zamyka otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

Przerwanie pracy

Rysunek **B 3**

- Wyłączyć urządzenie.

Rysunek **C 1**

- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

Zakończenie pracy

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Opróżnić zbiornik

Rysunek **D 1**

- Zdjąć głowicę urządzenia i opróżnić zbiornik wypełniony brudem z odkurzania na mokro lub na sucho.

Przechowywanie urządzenia

Rysunek **D 2**

- Akcesoria i przewód sieciowy przechowywać przy urządzeniu, a urządzenie w suchych pomieszczeniach.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

⚠ Ostrzeżenie

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego należy czyścić zwykłym środkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych.
- W razie potrzeby wypłukać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

Czyszczenie płaskiego filtra falistego

Zalecenie: Po każdym zastosowaniu oczyścić kasetę filtru.

Rysunek E1

- Odrygować kasetę filtru, rozłożyć ją i wyjąć oraz opróżnić z zanieczyszczeń nad kubłem na śmieci.
- Do czyszczenia zastosowanego płaskiego filtra falistego, należy kasetę filtru ostukać o krawędź kubła na śmieci. Płaskiego filtra falistego nie trzeba do tego celu wyjmować z kasety.

W razie potrzeby oczyścić płaski filtr falisty oddzielnie.

Rysunek E1

- Odrygować kasetę filtru, rozłożyć ją i wyjąć.

Rysunek E2

- Wyjąć płaski filtr falisty z kasety i ostukać.
- W razie potrzeby oczyścić jedynie pod wodą bieżącą; nie ścierać ani nie szczotkować.
Przed zastosowaniem całkowicie osuszyć.
- Na koniec suchy płaski filtr falisty ponownie zamontować w urządzeniu. Założyć kasetę filtru w urządzeniu.

Usuwanie usterek

Spadek siły ssania

Jeżeli spada moc ssania urządzenia, należy sprawdzić następujące funkcje.

- Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić drażkiem.

Rysunek A2

- Worek filtracyjny jest pełen: Wstać nowy worek filtru.

Rysunek E2

- Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony: Wyjąć kasetę filtru i oczyścić filtr (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego”).
- Wymienić uszkodzony płaski filtr falisty.

Dane techniczne

Napięcie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moc P _{znam.}	1000	W
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10	A
Pojemność zbiornika	20	l
Pochłanianie wody przy użyciu rękojeści	12	l
Pochłanianie wody przy użyciu dyszy do podłóg	10	l
Kabel sieciowy	H05VV-F 2x0,75	
Poziom ciśnienia aku- stycznego (EN 60704- 2-1)	72	dB(A)
Ciążar (bez akceso- riów), MV 4	7,0	kg
Ciążar (bez akceso- riów), MV 4 Premium	7,3	kg

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Cuprins

Observații generale	RO ..5
Măsuri de siguranță	RO ..6
Descrierea aparatului	RO ..7
Utilizarea	RO ..9
Îngrijirea și întreținerea	RO ..10
Remedierea defecțiunilor	RO ..11
Date tehnice	RO ..11

Observații generale

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționar original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuintarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Aparatul este adekvat pentru utilizarea ca aspirator umed și uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în acest manual și cu indicațiile privind securitatea.

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Fieriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.
- Nu este permisă aspirarea cu acest aparat a cenușii și a funinginii.

Utilizați aspiratorul umed și uscat numai cu:

- saci de filtrare originali;
- piese de schimb, accesorii sau accesorii optionale originale .

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

(Pentru adresă vedeti pagina din spațe)

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai de se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesoriu puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

Măsuri de siguranță

- *Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitate psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.*

- *Copii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruiți de către aceasta cu privire la utilizarea acestuia și sunt conștienți de pericolele care rezultă din aceasta.*
- *Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.*
- *Nu lăsați copii nesupravegheata, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- *Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheatai.*
- *Tineți foliile de ambalaj de parte de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!*
- *Oriți aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/intreținerea acestuia.*
- *Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.*
- *Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.*

△ Racordul electric

Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.

△ Pericol de electrocutare

Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.

Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.

Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defectiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntâziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat. Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)

△ Avertisment

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- *gaze, lichide și pulberi explosive sau inflamabile (pulberi reactive)*
- *pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curătat puternic alcaline sau acide*
- *acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate*
- *solvenți organici (ex. benzina, diluant, acetonă, păcură).*

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

Simboluri din manualul de utilizare

△ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi pagina interioară!



- În acest manual de utilizare este descris modelul de bază al aspiratorului umed și uscat ilustrat pe coperta din față.
- Pe figuri apare dotarea maximă a aparatului, în funcție de model există diferențe în privința dotării și a accesoriilor livrate împreună cu aparat.

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

1 Raccord pentru aspirare

Figura B1

➔ Pentru conectarea furtunului de aspirare.

2 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)

Figura **B3**

- **Poziția I:** Aparatul este pornit.
Poziția 0: aparatul este oprit.

3 Mâner pentru transport

- Pentru transportul aparatului sau pentru scoaterea capacului aparatului după deblocare.

4 Casetă de filtrare și buton de deblocare

Figura **E1**

Figura **E2**

- Pentru curățarea filtrului apăsați butonul de deblocare, rabatați și scoateți caseta de filtrare.

5 Suport cârlig pentru accesoriu

În suportul de accesoriu pot fi depozitate duzele de aspirare, cât și cablul de alimentare.

6 Poziția de parcare

Figura **C1**

- Pentru oprirea duzei de podea în timpul pauzelor de lucru.

7 Închizătoare rezervor

Figura **A1**

- Pentru deschidere trageți în afară, iar pentru închidere împingeți înăuntru.

8 Suport accesoriu rezervor

Figură **D2**

- În acest suport pentru accesoriu puteți păstra furtunurile de aspirație și alte accesoriu.

9 Rolă de ghidare

Figura **A1**

- Rolele de ghidare se află la livrare în rezervor și trebuie montate înainte de punerea în funcțiune a aparatului.

10 Sac filtrant

Indicație: În cazul aspirării umede nu se va folosi sac de filtrare!

Figura **A2**

- **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

11 Filtru cu pliuri plate (montat deja în aparat)

Atenție

Asigurați-vă că filtrul cu pliuri plate se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!

12 Furtun de aspirație cu piesă de racordare

Figura **B1**

- Împingeți furtunul de aspirare în racordul de la aparat până acesta intră în locaș.
→ Pentru a îndepărta furtunul apăsați cu degetul elementul de prindere și trageți-l afară.

Indicație: Accesoriile, cum ar fi de ex. perile de aspirare (optional) pot fi aplicate direct pe piesa de racord și conectate astfel la furtunul de aspirație.

Pentru utilizarea comodă și în încăperile mici.

Mânerul demontabil poate fi montat la nevoie între accesoriu și furtunul de aspirație.

Vezi poziția 13.

Recomandare: Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

13 Mâner demontabil

Figura B.1

→ Âmpingeți mânerul pe furtunul de aspirație, până când se blochează,

Figură B.4

→ Pentru a scoate mânerul de pe furtunul de aspirație, apăsați elementul de prindere cu degetul și scoateți mânerul.

Indicație: Dacă scoateți mânerul puteți monta accesoriile și direct pe furtunul de aspirație.

Vezi poziția 12.

Recomandare: Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

14 Teavă de aspirare 2 x 0,5 m

Figura B.1

→ Îmbinați țevile de aspirație și conectați-le la mâner.

15 Duză pentru podea (cu accesoriu)

→ Pentru aspirarea de pe podea a murdăriei uscate aplicați inserția cu două perii în duza de podea.

→ Pentru aspirarea de pe podea a apei aplicați inserția cu două lame de cauciuc în duza de podea.

16 Duză pentru rosturi

→ Pentru colțuri, rosturi, calorifere și zone greu accesibile.

Utilizarea

Atenție

Asigurați-vă că filtrul cu pliuri plate se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!

Înainte de punerea în funcțiune

Figura A.1

→ Detaşați capacul aparatului și conținutul rezervorului.

→ Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.

→ Puneți capacul aparatului la loc și blocați-l.

Punerea în funcțiune

Figura B.1

→ Montați accesoriile

Figura B.2

→ Introduceți ștecherul în priză.

Figura B.3

→ Porniți aparatul.

Aspirarea uscată

Atenție

Lucrați numai cu filtrul cu pliuri plate uscat!

Înainte de utilizare verificați filtrul în privința deteriorărilor și schimbați-l dacă este nevoie.

Figura A2

→ **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

Indicații sac de filtrare

- Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de mizeria care se aspiră.
- În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de filtrare trebuie înlocuit mai des.
- Sacii de filtrare pot plesni, de aceea înlocuiți-le întotdeauna în timp util!

Atenție

Aspirai cenușa rece doar cu un preseparator.

Număr de comandă tip Basic: 2.863-139.0, tip Premium: 2.863-161.0.

Aspirarea umedă

→ La aspirarea umezelii și a apei aveți grijă să folosiți inserția corectă pentru duza de podea și conectați accesoriul adecvat.

⚠️ Atenție:

Nu utilizați sac filtrant !

Dacă se formează spumă sau se constată surgeri de lichid opriți imediat aparatul !

Dacă se formează spumă sau se constată surgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau scoateți-l din priză!

Nu folosiți sac de filtrare!

Indicație: Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriți imediat aparatul și goliți rezervorul.

Întreruperea utilizării

Figura B3

→ Opriti aparatul.

Figura C1

→ Agătați duza pentru podea în poziția de parcare.

Încheierea utilizării

→ Opriti aparatul și scoateți ștecărul de alimentare din priză.

Golirea rezervorului

Figura D1

→ Scoateți capacul aparatului și golii rezervorul umplut cu murdărie umedă sau uscată.

Depozitarea aparatului

Figură D2

→ Depozitați accesorile și cablul de alimentare împreună cu aparatul și păstrați-l într-o încăpere uscată.

Îngrijirea și întreținerea

⚠️ Pericol

Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

⚠️ Avertisment

Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universali !

Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

→ Curățați aparatul și accesorile din material plastic cu o substanță din comerț pentru curățarea suprafeteelor din material plastic.

- Se recomandă spălarea după caz a rezervorului și a accesoriilor cu apă și uscarea lor înainte de reutilizare.

Curățarea filtrului cu pliuri plate

Recomandare: Curățați caseta de filtrare după fiecare utilizare.

Figura E1

- Deblocați caseta de filtrare, răbațați-l și scoateți-l, apoi goliți murdăria în gunoi.
- Pentru a curăța filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare, bateți caseta de filtrare la marginea recipientului de gunoi. Pentru acesta nu trebuie să scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare.

Dacă este nevoie curățați filtrul cu pliuri plate separat.

Figura E1

- Deblocați caseta de filtrare, răbațați-l și scoateți-l.

Figura E2

- Scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare și bateți-l.
- Curățați filtrul-cartuș numai sub apă curentă, dacă este nevoie; nu frecăți sau periați.
Înainte de utilizare lăsați-l să se usuce în totalitate.
- Apoi introduceți filtrul cu pliuri plate uscat în aparat. Introduceți caseta de filtrare în aparat.

Remedierea defectiunilor

Puterea de aspirare redusă

Dacă puterea de aspirare a aparatului scade, verificați următoarele:

- Accesoriile, furtunul de aspirare sau tubul de aspirare este înfundat; desfundăți-le cu un băt.

Figura A2

- Sacul de filtrare este plin: Introduceți un sac de filtrare nou.

Figura E2

- Filtrul cu pliuri plate este murdar:
Scoateți și curățați caseta de filtrare (consultați capitolul „Curățarea filtrului cu pliuri plate”).
- Înlocuiți filtrul cu pliuri plate deteriorat.

Date tehnice

Tensiunea 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puterea P _{nominal}	1000	W
Siguranță pentru rețea (temporizată)	10	A
Volumul rezervorului	20	l
Consumul de apă cu mâner	12	l
Consumul de apă cu duză de podea	10	l
Cablu de rețea	H05VV-F 2x0,75	
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Masa (fără accesorii), MV 4	7,0	kg
Masa (fără accesorii), MV 4 Premium	7,3	kg

***Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice!***

Obsah

Všeobecné pokyny	SK	5
Bezpečnostné pokyny	SK	6
Popis prístroja	SK	7
Obsluha	SK	9
Starostlivosť a údržba	SK	10
Pomoc pri poruchách	SK	11
Technické údaje	SK	11

Všeobecné pokyny

Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neškoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Prístroj je určený v súlade s popismi a bezpečnostnými pokynmi na používanie uvedené v tomto návode na obsluhu ako univerzálny prístroj na vysávanie.

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.
- Týmto spotrebičom nie je možné vysávať popol a sadze.

Univerzálny vysávač používajte len s:

- Originálnym filtračným vreckom.
- Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybou obsluhou.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odozvajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie.

Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

www.kaercher.com/REACH

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

Bezpečnostné pokyny

- *Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*
- *Deti môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby, alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať, a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*
- *Deti sa nesmú hrať s prístrojom.*

- *Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.*
- *Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.*
- *Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!*
- *Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.*
- *Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiacie alebo tlejúce predmety.*
- *Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.*

△ Elektrické pripojenie

Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.

△ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.

Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.

Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predadeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).

△ Pozor

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- *Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)*
- *Reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalic-kými a kyslými čistiacimi prostriedkami*
- *Neriedené silné kyseliny a lúhy*
- *Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).*

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

Symboly v návode na obsluhu

△ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

△ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápacjúcej sa strane!



- Tento návod na používanie popisuje univerzálnu vysávačku, ktoré sú uvedené na prednej obálke.
- Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu. Podľa modelu existujú rozdiely vo výbave a dodanom príslušenstve.

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

1 Prípojka sacej hadice

Obrázok B1

→ Pre pripojenie vysávacej hadice pri vysávaní.

2 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP)

Obrázok B3

→ **Poloha I:** Prístroj je zapnutý.
Poloha 0: Prístroj je vypnutý.

3 Rukoväť

→ Na prenášanie prístroja alebo odstránenie hlavy prístroja po odblokovani.

4 Kazeta filtra a tlačidlo na odblokovanie

Obrázok **E1**

Obrázok **E2**

- Pre čistenie filtra stlačte tlačidlo na odblokovanie, vyklopťte a odstráňte kazetu s filtrom.

5 Priestor na uloženie príslušenstva háku

Tento priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie sacích hubíc a sieťovej šnúry.

6 Parkovacia poloha

Obrázok **C1**

- Pre odloženie trysky na podlahu pri prerušení práce.

7 Uzáver nádrže

Obrázok **A1**

- Pri otváraní potiahnite smerom von. Pri zatváraní stlačte smerom dovnútra.

8 Priestor na uloženie príslušenstva nádrže

Obrázok **D2**

- Tento priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie vysávacích rúrok a ostatného príslušenstva.

9 Otočné koleso

Obrázok **A1**

- Vodiace kolieska sú pri dodaní uložené v nádobe. Pred uvedením do prevádzky ich nasadťte.

10 Filtračný vak

Upozornenie: Pri mokrom vysávaní sa nesmie nasadiť filtračné vrecko!

Obrázok **A2**

- **Odporučanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadťte filtračné vrecko.

11 Plochý skladaný filter (už zabudovaný v prístroji)

Pozor

Pri vlhkom čistení ako aj suchoom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!

12 Sacia hadica so spojkou

Obrázok **B1**

- Saciu hadicu zatlačte do prípojky prístroja tak, aby zapadla na svoje miesto.

- Pri odoberaní stlačte západku palcom a vysávaciu hadicu vytiahnite.

Upozornenie: Príslušenstvo, ako napr. sacie kefky (voliteľné) sa dajú nasunúť priamo na spojovací kus a týmto spôsobom spojiť so sacou hadicou.

Pre pohodlnú prácu tiež v úzkych priestoroch.

Odnímateľná rukoväť sa dá v prípade potreby integrovať medzi príslušenstvo a saciu hadicu.

Pozri polohu 13.

Odporučanie: Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

13 Odnímateľná rukoväť

Obrázok **B1**

- Rukoväť musíte spájať so sacou hadicou, kým riadne nezaklapne.

Obrázok B 4

- Na odstránenie rukoväť zo sacej hadice stlačte palcami zablokovanie a vytiahnite rukoväť.

Upozornenie: Po odostránení rukoväť sa dajú časti príslušenstva priamo nasunúť na saciu hadicu.

Pozri polohu 12.

Odporučanie: Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

14 Vysávacia rúrka 2 x 0,5 m

Obrázok B 1

- Obidve vysávacie rúry zasuňte do seba a spojte so sacou hadicou.

15 Tryska na podlahu (s násadami)

- Na podlahové vysávanie suchej nečistoty upevnite nadstavec s dvomi pásmi kefiek do podlahovej hubice.
- Na podlahové vysávanie vody upevnite nadstavec s dvomi gumenými čelustami do podlahovej hubice.

16 Hubica na škáry

- Na hrany, špáry, vykurovacie telesá a ľažko prístupné priestory.

Obsluha

Pozor

Pri vlhkom čistení ako aj suchoom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!

Pred uvedením do prevádzky

Obrázok A 1

- Odstráňte hlavu prístroja, vyberte obsah z nádoby.

- Nádrž otočte, vodiace kolieska zatlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.
- Nasadte a zablokujte hlavu prístroja.

Uvedenie do prevádzky

Obrázok B 1

- Pripojte príslušenstvo.

Obrázok B 2

- Zastrčte siet'ovú zástrčku.

Obrázok B 3

- Zapnite spotrebič.

Suché vysávanie

Pozor

Pracujte len so suchým filtrom s plochými záhybmi.

Pred použitím skontrolujte možné poškodenie filtra a v prípade potreby vymeňte filter.

Obrázok A 2

- **Odporučanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadte filtračné vrecko.

Pokyny k filtračnému vrecku

- Stupeň naplnenia filtračného vrecka je závislý od nečistoty, ktorá sa vysáva.
- Pri jemnom prachu, piesku atď. sa musí filtračné vrecko častejšie vymieňať.
- Nasadené filtračné vrecko môže splasnúť. Preto filtračné vrecko včas vymeňte!

Pozor

Vysávanie studeného popla iba s predradeným odlučovačom.

Objed. č. základnej verzie: 2.863-139.0, verzie Premium: 2.863-161.0.

Vlhké vysávanie

- Pri vysávaní vlhkosti alebo mokrých plôch dávajte pozor na správny nadstavec podlahovej hubice a pripojte príslušné príslušenstvo.

△ Pozor:

Nepoužívajte vrecko s filtrom!

Ak sa začne tvoriť pena alebo vychádzať tekutina, spotrebič okamžite vypnite!

Pri vytváraní peny alebo vytiekani kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!

Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!

Upozornenie: Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.

Prerušenie prevádzky

Obrázok **B3**

- Prístroj vypnite.

Obrázok **C1**

- Trysku na podlahu zaveste do parkovacej polohy.

Ukončenie práce

- Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Vyprázdenie nádoby

Obrázok **D1**

- Odoberte hlavu zariadenia, z nádoby odstráňte vlhkú a suchú nečistotu.

Uskladnenie prístroja

Obrázok **D2**

- Príslušenstvo a sieťovú šnúru uložte v prístroji a uschovajte prístroj v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

△ Nebezpečenstvo

Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

△ Pozor

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

- Spotrebič a diely príslušenstva vyrobené z umelej hmoty ošetrujte použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plasty.
- Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vypláchnite vodou a pred opäťovným použitím nechajte vysušiť.

Vyčistite plochý skladaný filter

Odporučanie : Po každom použití vyčistite kazetu filtra.

Obrázok **E1**

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom, vyprázdnite nečistotu z kazety s filtrom do smetnej nádoby.
- Na vyčistenie používaného filtra s plochými záhybmi vyklepte kazetu s filtrom o okraj smetnej nádoby. Filter s plochými záhybmi sa k tomu nemusí demontovať z kazety s filtrom.

V prípade potreby vyčistite filter s plochými záhybmi zvlášť.

Obrázok **E 1**

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom.

Obrázok **E 2**

- Vyberte filter s plochými záhybmi z kazety s filtrom a vyklepte ho.
→ V prípade potreby čistite len pod tečúcou vodou, neoškrabujte alebo nekefujte.
Pred použitím ho nechajte úplne vysušiť.
→ Nakoniec namontujte vyschnutý filter s plochými záhybmi späť do prístroja. Vložte kazetu s filtrom do prístroja.

Pomoc pri poruchách

Pokles sacieho výkonu

Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte nasledovné body:

- Ak sú príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka upcháte, odstráňte upchatie pomocou pálice.

Obrázok **A 2**

- Filtračné vrecko je plné: Nasadťte nové filtračné vrecko.

Obrázok **E 2**

- Filter s plochými záhybmi je znečistený: Demontujte kazetu s filtrom a vyčistite filter (pozri kapitolu „Čistenie filtra s plochými záhybmi“).
→ Vymeňte poškodený filter s plochými záhybmi.

Technické údaje

Napätie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon P _{men.}	1000	W
Sieťový istič (pomalý)	10	A
Objem nádrže	20	l
Nádoba na vodu s rukoväťou	12	l
Nádoba na vodu s tryskou na podlahu	10	l
Sieťový kábel	H05VV-F 2x0,75	
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)	72	dB(A)
Hmotnosť (bez príslušenstva), MV 4	7,0	kg
Hmotnosť (bez príslušenstva), MV 4 Premium	7,3	kg

Technické zmeny vyhradené!

Pregled sadržaja

Opće napomene	HR	5
Sigurnosni napuci	HR	6
Opis uređaja	HR	7
Rukovanje	HR	9
Njega i održavanje	HR	10
Otklanjanje smetnji	HR	11
Tehnički podaci	HR	11

Opće napomene

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Uređaj se smije koristiti kao višenamjenski usisavač uz poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih uputa za rad.

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Aparat zaštite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.
- Njime se ne smiju usisavati pepeo i čađ.

Višenamjenski usisavač se smije koristiti samo s:

- originalnom filterskom vrećicom.
- originalnim pričuvnim dijelovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Zbrinjavanje filtra i filtarske vrećice

Filtar i filtarska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.

Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Sigurnosni napuci

- *Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.*
- *Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadzire i upućuje u način primjene uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Djeca se ne smiju igrati uređajem.*
- *Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.*
- *Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*

- *Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.*
- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*

⚠ Električni priključak

Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.

⚠ Opasnost od strujnog udara

Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama. Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice. Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.

Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

⚠ Upozorenje

Kovitlanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- *Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)*
- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazrijeđene jake kiseline i lužine*
- *Organska otapala (npr. benzин, razrjeđivače za boje, acetон, lož ulje)*

Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputama za rad

△ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- Ove upute opisuju rad višenamjenskog usisavača koji je naveden na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se ovisno o modelu.

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

1 Priključak usisnog crijeva

Slika B1

→ Za priključivanje usisnog crijeva prilikom usisavanja.

2 Sklopka na uređaju (ON/OFF)

Slika B3

→ **Položaj I:** Uređaj je uključen.

Položaj 0: Uređaj je isključen.

3 Ručka za nošenje

→ Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

4 Filtarska kazeta i tipka za de-blokiranje

Slika E1

Slika E2

→ Za čišćenje filtra, pritisnite tipku za deblokiranje, rasklopite filtarsku kazetu i skinite.

5 Odjeljak za odlaganje pribora, kuka

U ovom odjeljku za odlaganje pribora čuvaju se usisni nastavci i strujni kabel.

6 Položaj za odlaganje

Slika C1

→ Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

7 Bravica spremnika

Slika A1

- Za otvaranje povucite prema van, a za zatravljivanje pritisnite prema unutra.

8 Odjeljak za odlaganje pribora, spremnik

Slika D2

- Ovaj odjeljak za odlaganje pribora omogućuje držanje usisnih cijevi ili drugog pribora.

9 Kotačići

Slika A1

- Upravljački kotačići se pri isporuci nalaze u spremniku. Montirajte ih prije puštanja u rad.

10 Filtarska vrećica

Napomena: Za mokro usisavanje ne smije biti umetnuta filtarska vrećica!

Slika A2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnите filtarsku vrećicu.

11 Plosnatni naborani filter (već postoji u uređaju)

Oprez

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!

12 Usisno crijevo sa spojnim dijelom

Slika B1

- Usisno crijevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosjedne.

- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crijevo.

Napomena: Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i izravno na spojni dio te se tako spojiti s usisnim crijevom.

Za ugodan rad i u tjesnim prostorima.

Odvojivi rukohvat se prema potrebi može postaviti između pribora i usisnog crijeva.

Vidi položaj 13.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

13 Odvojivi rukohvat

Slika B1

- Spojite rukohvat s usisnim crijevom tako da dosjedne.

Slika B4

- Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog crijeva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

Napomena: Nakon što se rukohvat skine, pribor se može nataknuti i izravno na usisno crijevo.

Vidi položaj 12.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

14 Usisne cijevi 2 x 0,5 m

Slika B1

- Obje usisne cijevi sastavite i spojite s rukohvatom.

15 Podni nastavak

(s uglavcima)

- Za usisavanje suhe prljavštine s podova, uložak s dvije četke pričvrstite u podni nastavak.

- Za usisavanje vode s podova, uložak s dvije gumene trake pričvrstite u podni nastavak.

16 Mlaznica za fuge

- Za rubove, fuge, radijatore i teško pristupačna mesta.

Rukovanje

Oprez

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!

Prije stavljanja u pogon

Slika A1

- Skinite blok uređaja i izvadite sadržaj iz spremnika.
- Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.
- Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Stavljanje u pogon

Slika B1

- Priklučite pribor.

Slika B2

- Utaknite strujni utikač.

Slika B3

- Uključite uređaj.

Suho usisavanje

Oprez

Radite samo sa suhim plosnatim naboranim filtrom.

Prije rada provjerite je li filter neoštećen te ga prema potrebi zamjenite.

Slika A2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnjite filtarsku vrećicu.

Napomene uz filtarsku

vrećicu:

- Napunjenošt filtarske vrećice ovisi o vrsti usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, pjeska i sličnog filtarska se vrećica mora češće mijenjati.
- Začpljena filtarska vrećica može pući pa je stoga pravovremeno zamjenite!

Oprez

Hladni pepeo usisavajte samo uz primjenu predodvajača.

Kataloški br. osnovne izvedbe: 2.863-139.0, izvedba Premium: 2.863-161.0.

Mokro usisavanje

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

⚠ Pozor:

Nemojte rabiti filtarsku vrećicu!

Počne li se stvarati pjena ili tekućina počne istjecati, odmah isključite uređaj!

U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

Ne koristite filtarsku vrećicu!

Napomena: Ako je spremnik pun, plavak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznjite spremnik.

Prekid rada

Slika B3

- Isključite uređaj.

Slika C1

- Objesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje spremnika

Slika D1

- Skinite blok uređaja i ispraznite spremnik napunjen mokrom ili suhom prljavštinom.

Čuvanje uređaja

Slika D2

- Odložite pribor i strujni kabel uz uređaj, a uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

⚠ Upozorenje

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

- Uređaj i plastične dijelove pribora čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.
- Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Čišćenje plosnatog naboranog filtra

Preporuka: Nakon svake primjene očistite filtarsku kazetu.

Slika E1

- Deblokirajte filtarsku kazetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kazete ispraznite u kantu za smeće.
- Kako biste očistili umetnuti filter, filtarsku kazetu lupnite o rub kante za smeće. Plosnati naborani filter ne mora se u tu svrhu vaditi iz filtarske kazete.

Po potrebi zasebno očistite plosnati naborani filter.

Slika E2

- Odglavite, rasklopite i izvadite filtarsku kazetu.
- Izvadite plosnati naborani filter iz filtarske kazete i istresite ga.
- Prema potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga trljati niti četkati.
Prije ponovnog korištenja ostavite ga neka se potpuno osuši.
- Na kraju suhi plosnati naborani filter opet ugradite u uređaj. Umetnute filtarsku kazetu u uređaj.

Otklanjanje smetnji

Smanjena usisna snaga

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba provjeriti sljedeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog crijeva ili usisne cijevi ot-klonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika A 2

- Filtarska vrećica je puna: Umetnите novu filtarsku vrećicu.

Slika E 2

- Plosnati naborani filter je prljav: Izvadite filtarsku kazetu i očistite fil-tar (vidi poglavlje "Čišćenje plosna-tog naboranog filtra").
- Oštećen plosnati naborani filter za-mijenite novim.

Tehnički podaci

Napon 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga $P_{nazivna}$	1000	W
Strujna zaštita (iner-tna)	10	A
Zapremina posude	20	l
Vodozahvat s ruko-hvatom	12	l
Vodozahvat s podnim nastavkom	10	l
Strujni kabel	H05VV-F 2x0,75	
Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Težina (bez pribora), MV 4	7,0	kg
Težina (bez pribora), MV 4 Premium	7,3	kg

Pridržavamo pravo na tehničke iz-mjene!

Pregled sadržaja

Opšte napomene	SR	5
Sigurnosne napomene	SR	6
Opis uređaja	SR	7
Rukovanje	SR	9
Nega i održavanje	SR	10
Otklanjanje smetnji	SR	11
Tehnički podaci	SR	11

Opšte napomene

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Uređaj sme da se koristi kao višenamenski usisivač uz uvažavanje opisa i sigurnosnih napomena ovog uputstva za rad.

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.
- Njime se ne smeju usisavati pepeo i čađ.

Višenamenski usisivač sme da se koristi samo sa:

- originalnom filterskom vrećicom.
- originalnim rezervnim delovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini.

Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnicama.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava обратите se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

Sigurnosne napomene

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.*
- *Deca smeju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadgleda i upućuje u način korišćenja uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Deca ne smeju da se igraju uređajem.*
- *Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.*
- *Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*

- *Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.*
- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*

△ Električni priključak

Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.

△ Opasnost od strujnog udara

Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama. Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.

Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/ električaru.

Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebjavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

⚠ Upozorenje

Kovitljanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese! Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spolu sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazređene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, aceton, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputstvu za rad

⚠ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- Ovo uputstvo opisuje rad višenamenskog usisivača navedenog na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se u zavisnosti od modela.

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

1 Priključak usisnog creva

Slika **B1**

- Za priključivanje usisnog creva prilikom usisavanja.

2 Prekidač uređaja (ON/OFF)

Slika **B3**

- **Položaj I:** Uređaj je uključen.
- **Položaj 0:** Uređaj je isključen.

3 Ručka za nošenje

- Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

4 Filterska kaseta i taster za deblokadu

Slika **E1**

Slika **E2**

- Za čišćenje filtera, pritisnite taster za deblokadu, rasklopite filtersku kasetu i skinite.

5 Odeljak za odlaganje pribora, kuka

U ovom odeljku za odlaganje pribora čuvaju se usisni nastavci i strujni kabl.

6 Položaj za odlaganje

Slika C1

- Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

7 Bravica posude

Slika A1

- Za otvaranje povucite prema spolja, a za zaključavanje pritisnite na unutra.

8 Odeljak za odlaganje pribora, posuda

Slika D2

- Ovaj odeljak za odlaganje pribora omogućava čuvanje usisnih cevi ili drugog pribora.

9 Upravljački točkić

Slika A1

- Upravljački točkići se pri isporuci nalaze u posudi. Montirajte ih pre puštanja u rad.

10 Filter-kesa

Napomena: Za mokro usisavanje se ne sme koristiti filterska vrećica!

Slika A2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

11 Pljosnati naborani filter

(već postoji u uređaju)

Oprez

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

12 Usisno crevo sa spojnim delom

Slika B1

- Usisno crevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosedne.
- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crevo.

Napomena: Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i direktno na spojni deo i tako se spojiti sa usisnim crevom.

Za ugodan rad i u uzanim prostorima. Odvojivi rukohvat prema potrebi može da se postavi između pribora i usisnog creva.

Vidi položaj 13.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

13 Odvojivi rukohvat

Slika B1

- Spojite rukohvat sa usisnim crevom tako da dosedne.

Slika B4

- Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog creva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

Napomena: Nakon što se rukohvat skine, pribor može da se natakne i direktno na usisno crevo.

Vidi položaj 12.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

14 Usisne cevi 2 x 0,5 m

Slika B 1

- Obe usisne cevi sastavite i spojite sa rukohvatom.

15 Podni nastavak

(sa umecima)

- Za usisavanje suve prljavštine s podova, uložak s dve četke pričvrstite u podni nastavak.
→ Za usisavanje vode s podova, uložak s dve gumene trake pričvrstite u podni nastavak.

16 Mlaznica za fuge

- Za ivice, fuge, radijatore i teško pristupačna mesta.

Rukovanje

Oprez

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

Pre upotrebe

Slika A 1

- Skinite blok uređaja i izvadite sadržaj iz posude.
→ Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.
→ Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Stavljanje u pogon

Slika B 1

- Priklučite pribor.

Slika B 2

- Utaknite strujni utikač.

Slika B 3

- Uključite uređaj.

Suvo usisavanje

Oprez

Radite samo sa suvim pljosnatim naboranim filterom. Pre rada proverite da li je filter neoštećen pa ga prema potrebi zamenite.

Slika A 2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenoš filterske vrećice zavisi od vrste usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, peska i sličnog filterska vrećica se mora češće menjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući, pa je stoga pravovremeno zamenite!

Oprez

Hladni pepeo usisavajte samo uz korišćenje predodvajača.

Kataloški br. osnovne verzije: 2.863-139.0, verzija Premium: 2.863-161.0.

Mokro usisavanje

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

⚠ Pažnja:

Nemojte da koristite filter-kesu!

Kod stvaranja pene ili izlaženja tečnosti odmah isključite uređaj!

U slučaju stvaranja pene ili izbijanja tečnosti odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

Ne upotrebjavajte filtersku vrećicu!

Napomena: Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

Prekid rada

Slika **B 3**

- Isključite uređaj.

Slika **C 1**

- Obesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje posude

Slika **D 1**

- Skinite blok uređaja i ispraznite posudu napunjenu mokrom ili suvom prljavštinom.

Skladištenje uređaja

Slika **D 2**

- Odložite pribor i strujni kabl uz uređaj, a uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost

Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

⚠ Upozorenje

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjavajte u vodu.

- Uređaj i plastične komade pribora čistite normalnim sredstvom za čišćenje plastike.

- Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite pre ponovne upotrebe.

Čišćenje pljosnatog naboranog filtera

Preporuka: Nakon svakog korišćenja očistite filtersku kasetu.

Slika **E 1**

- Deblokirajte filtersku kasetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kasete ispraznite u kantu za smeće.
- Kako biste očistili umetnuti filter, filtersku kasetu lagnite o ivicu kante za smeće. Pljosnati naborani filter ne mora u tu svrhu da se vadi iz filterske kasete.

Po potrebi zasebno očistite pljosnati naborani filter.

Slika **E 1**

- Odglavite, rasklopite i izvadite filtersku kasetu.

Slika **E 2**

- Izvadite pljosnati naborani filter iz filterske kasete i istresite ga.
- Po potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga ribati niti četkati.
Pre ponovnog korišćenja ostavite ga neka se potpuno osuši.
- Na kraju suvi pljosnati naborani filter opet ugradite u uređaj.
Umetnite filtersku kasetu u uređaj.

Otklanjanje smetnji

Smanjivanje usisne snage

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba proveriti sledeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog creva ili usisne cevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika A 2

- Filterska vrećica je puna: Umetnите novu filtersku vrećicu.

Slika E 2

- Pljosnati naborani filter je zaprljan: Izvadite filtersku kasetu i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje pljosnatog naboranog filtera").
- Oštećen pljosnati naborani filter zamenite novim.

Tehnički podaci

Napon 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga P _{nominalna}	1000	W
Mrežni osigurač (inertan)	10	A
Volumen spremnika	20	l
Vodozahvat sa drškom	12	l
Vodozahvat sa podnim nastavkom	10	l
Strujni kabal	H05VV-F 2x0,75	
Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Težina (bez pribora), MV 4	7,0	kg
Težina (bez pribora), MV 4 Premium	7,3	kg

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Съдържание

Общи указания	BG	5
Указания за безопасност	BG	6
Описание на уреда	BG	7
Обслужване	BG	9
Грижи и поддръжка	BG	11
Помощ при неизправности	BG	12
Технически данни	BG	12

Общи указания

Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за употреба като многофункционална прахосмукачка съгласно посочените в настоящото упътване за работа описания и указания за безопасност.

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.
- Пепел и сажди не бива да се изсмукват с този уред.

Многофункционалната прахосмукачката да се използва само с:

- Оригинална филтърна торбичка.
- Оригинални резервни части, при надлежности или специални при надлежности.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.

 Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда.

Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация. Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на KÄRCHER.

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис, като представите борудването и документа за покупка.

Указания за безопасност

- *Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.*

- *Позволено е деца да използват уреда, само ако са над 8 годишни и ако са под надзора на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда и получаващите се опасности и са ги разбрали.*
 - *Децата не бива да играят с уреда.*
 - *Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.*
 - *Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.*
 - *Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!*
 - *Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/поддръжка.*
 - *Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.*
 - *Забранена е работата във взрывоопасни помещения.*
- △ Електрическо захранване**
Серъзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.

△ Опасност от токов удар

Никога не докосвайте контакта и щепселя с влажни ръце. Щепселят да не се изваждат посредством издърпване на присъединителния кабел от контакта.

Преди всяко свързване на кабела с контакта на електро-захранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.

За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за задействане).

△ Предупреждение

При завихряне с въздуха за всмукуване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси! Никога не изсмукувайте следните вещества:

- *Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)*
- *Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати*
- *Неразредени силни киселини и основи*

- *органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).*

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

Символи в Упътването за работа

△ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

△ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Описание на уреда

Вижте схемите на разгънатата страница!



- Това упътване за работа описва посочените на предната обложка многофункционални прахосмукачки.
- Фигурите показват максималното оборудване, според модела има разлики в оборудването и доставените принадлежности.

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

1 Връзка за всмукателния маркуч

Фигура **B 1**

- За свързване на маркуча за засмукване при изсмукване.

2 Ключ на уреда (Включване/Изключване)

Фигура **B 3**

- **Положение I:** Уредът е включен.
Положение 0: Уредът е изключен.

3 Дръжка за носене

- За носене на уреда или за сваляне на главата на уреда след деблокиране.

4 Филтрираща касета и деблокиращ бутон

Фигура **E 1**

Фигура **E 2**

- За почистване на филтьра натиснете деблокирация бутон, наклонете филтриращата касета и я свалете.

5 Кука в мястото за съхранение на принадлежности

Това място за съхранение на принадлежностите позволява съхранението на всмукателните дюзи и захранващия кабел.

6 Позиция за паркиране

Фигура **C 1**

- За сваляне на подовата дюза при прекъсване на работа.

7 Тапи на резервоара

Фигура **A 1**

- За отваряне изтеглете навън, за блокиране натиснете навътре.

8 Място за съхранение на принадлежности резервоар

Фигура **D 2**

- Това място за съхранение на принадлежности позволява съхранение на всмукателни тръби или други принадлежности.

9 Водеща ролка

Фигура **A 1**

- При доставката водещите колела са поставени в резервоара, монтирайте ги преди да пуснете уреда в експлоатация.

10 Филтърна торбичка

Указание: За мокро изсмукване не бива да се поставя филтърна торбичка!

Фигура **A 2**

- **Препоръка:** За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

11 Плосък филтър (вече е поставена в уреда)

Внимание

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

12 Всмукателен маркуч със свързващ елемент

Фигура В.1

- Притиснете всмукателния маркуч в извода на уреда, той се фиксира.
- За сваляне натиснете фиксатора с палец и изтеглете всмукателния маркуч.

Указание: Принадлежностите, като напр. всмукателни четки (опция) могат да бъдат поставени директно на свързващия елемент и свързани по този начин с всмукателния маркуч. За удобна работа и в тесни помещения.

При необходимост свалящата се дръжка може да бъде поставена между принадлежностите и всмукателния маркуч.

Вижте позиция 13.

Препоръка: За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

13 Сваляща се дръжка

Фигура В.1

- Свържете дръжката с всмукателния маркуч, докато се фиксира.

Фигура В.4

- За сваляне на дръжката от всмукателния маркуч натиснете фиксатора с палец и изтеглете дръжката.

Указание: Посредством сваляне на дръжката принадлежностите могат да бъдат поставени и директно на всмукателния маркуч.

Вижте позиция 12.

Препоръка: За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

14 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м

Фигура В.1

- Поставете двете всмукателни тръби една в друга и ги свържете с дръжката.

15 Подова дюза (с вложки)

- За изсмукване на под от суhi замърсявания защипете с клипс наставката с две ивици с четки в подовата дюза.
- За изсмукване на под от вода защипете с клипс наставката с две гумени фаски в подовата дюза.

16 Дюза за почистване на фуги

- За ръбове, фуги, радиатори и трудно достъпни места.

Обслужване

Внимание

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

Преди пускане в експлоатация

Фигура А.1

- Свалете главата на уреда, извадете съдържанието от резервоара.
- Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.
- Поставете и блокирайте главата на уреда.

Пускане в експлоатация

Фигура **B 1**

- Прикрепване на принадлежности

Фигура **B 2**

- Включете щепсела в електрическата мрежа.

Фигура **B 3**

- Да се включи уреда.

Сухо изсмукване

Внимание

Работете само със сух плосък филтър.

Преди използване проверете филтъра за увреждания и при необходимост го сменете.

Фигура **A 2**

- Препоръка: За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

Указания филтърна торбичка

- Степента на пълнене на филтърната торбичка е зависима от мръсотията, която се изсмуква.
- При фин прах, пясък и т.н. ... филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.
- Поставените допълнително филтърни торбички могат да се спукат, поради това сменяйте своевременно филтърната торбичка!

Внимание

Засмукване на студена пепел само с филтър за грубо пречистване.

Номер за поръчки изпълнение Basic: 2.863-139.0, изпълнение Premium: 2.863-161.0.

Мокро изсмукване

- За изсмукване на влага или течности внимавайте за правилното използване на подови дюзи и свързвайте съответните принадлежности.

△ Внимание:

Не използвайте филтърна торбичка!

Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага!!

Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!

Не използвайте филтърни торбички!

Указание: Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

Прекъсване на работа

Фигура **B 3**

- Изключете уреда.

Фигура **C 1**

- Закачете дюзата за под в позицията за паркиране.

Край на работата

- Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта.

Изпразване на резервоара

Фигура **D 1**

- Свалете главата на уреда, изпразнете напълнения с мокра или суха мръсотия резервоар.

Съхранение на уреда

Фигура D2

- Приберете принадлежностите и мрежовия кабел на уреда и съхранявайте уреда в суhi помещения.

Грижи и поддръжка

⚠ Опасност

Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.

Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз.

⚠ Предупреждение

Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

- Поддържайте уреда и принадлежностите му от пластмаса с обичайните, намиращи се в търговската мрежа препарати за почистване на пластмаса.
- резервоар и принадлежностите при необх. да се изплакнат с вода и да се подсушат преди да се употребят отново.

Почистване на плоския филтър

Препоръка: След всяко използване почиствайте филтриращата касета.

Фигура E1

- Деблокирайте филтриращата касета и я свалете, изпразнете мръсотията от филтриращата касета над кофа за боклук.
- За почистване на поставения плосък филтър изтупайте филтриращата касета на ръба на кофата за боклук. За целта плоският филтър не трябва да се води от филтриращата касета.

При необходимост почистете плоския филтър отделно.

Фигура E1

- Деблокирайте филтриращата касета, наклонете я и я свалете.

Фигура E2

- Извадете плоския филтър от филтриращата касета и го изтупайте.
- При необходимост почистете само под течаща вода, не го търкайте или четкайте.
Преди употреба го оставете да изсъхне напълно.
- Накрая отново монтирайте сухия плосък филтър в уреда. Поставете филтриращата касета в уреда.

Помощ при неизправности

Недостатъчен ефект от изсмукването

Ако мощността на всмукване на уреда се понижи, моля проверете следните точки:

- Принадлежностите от окомплектовката, смукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, молим, отстранете с пръчка това, което ги запушва.

Фигура A2

- Филтърната торбичка е пълна: Поставете нова филтърна торбичка.

Фигура E2

- Плоският филтър е замърсен: Извадете филтриращата касета и почистете филтъра (вижте глава "Почистване на плоския филтър").
- Подменете повредения плосък филтър.

Технически данни

Напрежение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощност P _{ном.}	1000	W
Предпазител (инер- тен)	10	A
Обем на резервоара	20	л
Поемане на вода с ръкохватката	12	л
Поемане на вода с подовата дюза	10	л
Захранващ кабел	H05VV-F 2x0,75	
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Тегло (без принад- лежности), MV 4	7,0	кг
Тегло (без принад- лежности), MV 4 Premium	7,3	кг

**Запазваме си правото на техни-
чески изменения!**

Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutusalased märkused	ET	6
Seadme osad	ET	7
Käsitsemine	ET	9
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	10
Abi häirete korral	ET	10
Tehnilised andmed	ET	11

Üldmärkusi

Väga austatud klient,

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutamiseks mitmeotstarbelise imurina.

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.
- Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.

Kasutage mitmeotstarbelist imurit ainult:

- originaalfiltrikotiga.
- originaal-varuosadega, -tarvikute või -erivarustusega.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mitiesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakenideid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liivideerige vanad seadmed seetötu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.

Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjäätmetena.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.

Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filiaalist.

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiitigmused. Seadmel esinevad törked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumenti.

Ohutusalased märkused

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorseste või vaimsete võimeteega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.
- Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelvalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on lapsed saanud temalt juhiseid seadme kasutamise kohta ja mõistnud sellega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Puhastamist ja kasutajahool-dust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.

- Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lääbumisoht!
- Lülitage masin päraast iga kasutamists ja enne iga puhas-tamist/hooldust välja.
- Tuleoht. Ärgeimega masinasse põlevaid ega hõõgu-vaid esemeid.
- Plahvatusohtlikes piirkonda-des kasutamine on keelatud.

△ Elektriühendus

Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübislil esitatud pingele.

△ Elektrilöögi oht

Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kä-tega.

Võrgupistikut pistikupesast välja tömmates ärge hoidke kinni ühenduskaablist.

Enne igakordset kasutamist tul eb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta.

Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustööko-jal/elektrikul välja vahetada.

Elektriõnnestuse välimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutuge-vusega) pistikupesi.

△ Hoiatus

Mõned ained võivad imiõhu keer-rides moodustada plahvatusohltliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldami-seks:

- *Plahvatusohtlikud või kerges-tisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)*
- *Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leelise-liste ja happeniste puhastus-vahenditega*
- *Lahjendamata kanged hap-ped ja alused*
- *Orgaanilised lahused (nt ben-siin, värvilahustid, atsetoon, kütteõli).*

Lisaks võivad need ained kah-justada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavi-gastusi või surma.

⚠ Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra pu-hul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra pu-hul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Seadme osad

Jooniseid vt volditaval le-heküljel!



- Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse eesmisel ümbrisel loetletud mit-meotstarbelist imurit.
- Joonistel on kujutatud maksimaal-set varustust. Olenevalt mudelist on varustuses ja tarnitud tarvikutes erinevusi.

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müütjat.

1 Imemisvooliku ühendus

Joonis B 1

→ Imivoooliku ühendamiseks puasta-misel.

2 Seadmelülit (SISSE/VÄLJA)

Joonis B 3

→ **Positsioon I:** Seade on sisse lülitatud.
Positsioon 0: Masin on välja lülitatud.

3 Kandekäepide

→ Seadme kandmiseks või seadme pea ärävõtmiseks pärast lukustu-sest vabastamist.

4 Filtrikassett ja vabastusklahv

Joonis E 1

Joonis E 2

→ Filtri puastamiseks vajutage va-bastusklahvile, klappige filtrikassett välja ja võtke ära.

5 Tarvikute hoiukoht konks

Selles tarvikute hoidikus saab säilitada imiotsakuid ja toitekaablit.

6 Parkimispositsioon

Joonis **C1**

→ Põrandaotsaku toetamiseks töökatkustuste ajal.

7 Mahuti lukk

Joonis **A1**

→ Avamiseks tõmmake välja, lukustamiseks suruge sisse.

8 Tarvikute hoiukoht mahuti

Joonis **D2**

→ Selles tarvikute hoiukohas saab hoida imitorusid või muid tarvikuid.

9 Juhtratas

Joonis **A1**

→ Masina tarnimisel on juhtrullid paigutatud mahutisse. Enne kasutuselevõttu tuleb need paigaldada.

10 Filterkott

Märkus: Märgpuhastuse korral ei tohi kasutada filtri kotti!

Joonis **A2**

→ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtri kott.

11 Madalvoltfilter (juba masinas)

Ettevaatust

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!

12 Ühendusdetailiga imivooolik

Joonis **B1**

→ Suruge imivooolik seadme liitmikku. Voolik fikseerub asendisse.

→ Väljavõtmiseks vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake imivooolik välja.

Märkus: Tarvikud, nt imiharjad (valikulised), saab torgata vahetult ühendusdetailile ja ühendada need nii imivooli kuga.

Mugav puhastamine ka kitsastes ruumides.

Eemaldatava käepideme saab vajadusel paigaldada tarviku ja imivooli vahele.

Vt nr 13.

Soovitus: Põranda puhastamiseks torgake käepide imivooli kule.

13 Eemaldatav käepide

Joonis **B1**

→ Ühendage käepide imivooli kuga, kuni see fikseerub asendisse.

Joonis **B4**

→ Käepideme eemaldamiseks imivooli kult vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake käepide ära.

Märkus: Kui käepide eemaldada, saab tarvikud torgata ka vahetult imivooli kule.

Vt nr 12.

Soovitus: Põranda puhastamiseks torgake käepide imivooli kule.

14 Imemistorud 2 x 0,5 m

Joonis **B1**

→ Torgake mölemad imitorud kokku ja ühendage käepidemega.

15 Põrandadüüs (sisendosadega)

- Kuiva mustuse imemiseks põrandalt torgake põrandaotsakusse kahe harjaribaga sisend.
- Põrandalt vee pühkimiseks ühen-dage põrandaotsakusse kahe kum-miliistuga sisend.

16 Ühendusdüüs

- Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Käsitsemine

Ettevaatust

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!

Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis A1

- Võtke seadme pea ära ja eemalda-ge sisu mahutist.
- Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullikud lõpuni mahuti põhjas olevatesse avadesse.
- Pange seadme pea peale ja lukus-tage see.

Kasutuselevõtt

Joonis B1

- Tarvikute ühendamine.

Joonis B2

- Ühendadage võrgupistik.

Joonis B3

- Lülitage seade sisse.

Kuivimemine

Ettevaatust

Töötage ainult kuiva madalvolt-filtriga!

Enne kasutamist kontrollige vi-gastuste olemasolu filtri ja va-hetage filter vajadusel välja.

Joonis A2

- **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtrikott.

Märkusi filtrikoti kohta

- Filtrikoti täituvus sõltub imetud mustusest.
- Peene tolmu, liiva jne puhul tuleb filtrikotti sagedamini vahetada.
- Liiga täis filtrikotid võivad lõhki min-na. Vahetage filtrikott õigeaegselt välja!

Ettevaatust

Külma tuha imemine ainult eel-separaatoriga.

Tellimisnr Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

Märgimemine

- Niiskuse või vedelike imemiseks tuleb kasutada põrandaotsaku õiget sisendit ja ühendada vastav tarvik.

△ Tähelepanu:

Mitte kasutada filterkotti!

Vahu tekkimisel või vedeliku väljumisel lülitage seade koheselt välja!

Vahu tekkimise või vedeliku lek-kimise korral lülitage masin kohe välja või tömmake välja toitepi-sistik!

Ärge kasutage filtrikotti!

Märkus: Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade kohe välja ja tühhendage mahuti.

Töö katkestamine

Joonis **B3**

- Lülitage seade välja.

Joonis **C1**

- Riputage põrandaotsak parkimishoidikusse.

Töö lõpetamine

- Lülitage seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Tühjendage paak

Joonis **D1**

- Võtke seadme pea ära, tühjendage märja või kuiva mustusega täidetud mahuti.

Seadme ladustamine

Joonis **D2**

- Paigutage tarvikud ja toitekaabel seadmesse ja hoidke seadet kuivas ruumis.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.

Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

⚠ Hoiatus

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

- Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise plastmassipuhastusvahendiga.

- Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega ja kuivatage enne uesti kasutuselevõtmist.

Madalvoltfiltrti puhastamine

Soovitus: Iga kord päräst kasutamist puhastage filtrikassetti

Joonis **E1**

- Vabastage filtrikasseti lukustus, klappige kassett välja ja võtke ära, tühjendage filtrikassetis olev mustus prügiämbriksse.

- Kasutatud madalvoltfiltrti puhastamiseks klappige filtrikasseti vastu prügiämbri serva. Selleks ei ole vaja madalvoltfiltrit filtrikassetist maha monteerida.

Vajadusel puhastage madalvoltfiltrti eraldi.

Joonis **E1**

- Vabastage filtrikasset lukust, klappigé välja ja võtke välja.

Joonis **E2**

- Võtke madalvoltfilter filtrikassetist välja ja klappige puhtaks.

- Vajadusel puhastage voolava vee all, ärge hööruge ega harjake. Enne kasutamist laske täielikult kuivada.

- Lõpuks paigaldage seadmesse kuiv madalvoltfilter. Pange filtrikassett seadmesse.

Abi häirete korral

Kahanev imemisvõimsus

Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kontrollida järgmisi punkte:

- Tarvikud, imivoolelik või imitorud on ummistunud, eemaldage ummistus kepiga.

Joonis **A2**

- Filtriott on täis: pange kohale uus filtriott.

Joonis **E2**

- Madalvoltfilter on must: võtke filtrikassett välja ja puhastage filtrit (vt ptk „Madalvoltfiltrti puhastamine“).

- Vahetage defektne lamevoltfilter välja.

Tehnilised andmed

Pinge 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Võimsus P _{nimi}	1000	W
Võrgukaitse (inertne)	10	A
Mahuti maht	20	I
Käepidemega veevõtmine	12	I
Põrandaotsakuga veevõtmine	10	I
Võrgukaabel	H05VV-F 2x0,75	
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Kaal (ilma tarvikuteta), MV 4	7,0	kg
Kaal (ilma tarvikuteta), MV 4 Premium	7,3	kg

Tehniliste muudatuste õigused reseveeritud!

Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes	LV	5
Drošības norādījumi	LV	6
Aparāta apraksts	LV	7
Apkalpošana	LV	9
Kopšana un tehniskā apkope . .	LV	10
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	11
Tehniskie dati	LV	11

Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā dotajam aprakstam un drošības norādījumiem aparāts ir paredzēts izmantošanai kā universālais putekļusūcējs. Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.
- Ar šo ierīci nedrīkst sūkt pelnus un sodrējus.

Universālo putekļusūcēju izmantojiet tikai ar:

- oriģinālo filtra maisu.
- oriģinālajām rezerves daļām, pie- derumiem vai sevišķo aprīkojumu.

Ražotājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Filtru un filtra maisiņu utilizācija

Filtri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas viejas, kuru klātbūtne mājsaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

www kaercher com/REACH

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinotu dokumentu.

Drošības norādījumi

- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/ vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasniegusi 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.

- *Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.*
- *Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.*
- *Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.*
- *Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!*
- *Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrišanas/apkopes.*
- *Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.*
- *Aparāta lietošana aizliegta sprādzenbīstamās zonās.*

△ Elektropadeve

Aparātu pieslēdziet tikai mainīstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpīcas plāksnītes norādītajam.

△ Strāvas triecienu bīstamība

Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.

Neatvienojiet kontaktdakšu, izraujot to aiz pieslēgšanas kabēja ārā no kontaktligzdas.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet normainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.

Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).

△ Brīdinājums

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maiņojumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- *Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)*
- *Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijs, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem*
- *Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi*
- *Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).*

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

△ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisīsa nāvi.

△ Brīdinājums

Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju, kura var radīt smagus

ķermēņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Aparāta apraksts

Attēlus skatīt atlakāmajā lapā!



- Šī lietošanas instrukcija apraksta pirmajā lapā minētos universālos putekļusūcejus.
- Attēli parāda maksimālo aprīkojumu; atkarībā no modeļa aprīkojumā un piegādātajos piederumos ir atšķirības.

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

1 Sūkšanas šķūtenes pieslēgums

Attēls **B 1**

→ Lai sūkšanas gadījumā pieslēgtu sūkšanas šķūteni.

2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)

Attēls **B 3**

→ **Pozīcija I:** aparāts ir ieslēgts.
Pozīcija 0: Aparāts ir izslēgts.

3 Nešanas rokturis

→ Lai aparātu varētu pārnest vai lai pēc atbrīvošanas noņemtu aparāta augšdaļu.

4 Filtra kasetne un atbloķēšanas taustiņš

Attēls **E1**

Attēls **E2**

- Lai iztīrītu filtru, nospiediet atbloķēšanas taustiņu, atveriet un izņemiet filtra kasetni.

5 Piederumu novietne-āķis

Šī piederumu novietne ļauj uzglabāt sūkšanas sprauslas un elektrības vadu.

6 Stāvēšanas pozīcija

Attēls **C1**

- Grīdas tīrišanas sprauslas novietošanai darba pārtraukumos.

7 Tvertnes aizspiedņi

Attēls **A1**

- Lai atvērtu, pavelciet uz āru, lai noslēgtu - paspiediet uz iekšu.

8 Piederumu novietne-tvertne

Attēls **D2**

- Šī piederumu novietne ļauj uzglabāt sūkšanas caurules vai citus piederumus.

9 Vadrullītis

Attēls **A1**

- Vadrullīši piegādājot ir ielikti tvertnē, pirms ekspluatācijas sākšanas tie jāuzmontē.

10 Filtra maisiņš

Norāde: Lai veiktu mitro sūkšanu, nedrīkst būt ievietots filtra maisis!

Attēls **A2**

- **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisiņš.

11 Plakani salocītais filtrs.

(jau ievietots aparātā)

Uzmanību

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakani salocīto filtro, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

12 Sūkšanas šķūtene ar savienojuma veidgabalu

Attēls **B1**

- Iespiediet sūkšanas šķūteni aparāta pieslēgumā, tā noksēsies.

- Lai to izņemtu, ar īkšķi nospiediet fiksatoru un izvelciet sūkšanas šķūteni.

Norāde: Tādus piederumus kā, piem., sūkšanas sukas (opcija) var uzsprauzt tieši uz savienojuma veidgabala un tādējādi savienot ar sūkšanas šķūteni.

Ērtai strādāšanai arī šaurās platībās. Noņemamo rokturi vajadzības gadījumā var iemontēt arī starp piederumdeļu un sūkšanas šķūteni.

Skatit 13. pozīciju.

Ieteikums: Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

13 Noņemams rokturis

Attēls **B1**

- Savienojiet rokturi ar sūkšanas šķūteni, līdz tas nofiksējas.

Attēls **B4**

- Lai rokturi noņemtu no sūkšanas šķūtenes, ar īkšķi pas piediet fiksatoru un novelciet rokturi.

Norāde: Noņemot rokturi, piederumus var uzsprauzt arī tieši uz sūkšanas šķūtenes.

Skatīt 12. pozīciju.

Ieteikums: Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

14 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m

Attēls **B1**

- Salieciet abas sūkšanas caurules kopā un savienojiet ar rokturi.

15 Sprausla grīdas tīrīšanai (ar ieliktņiem)

- Lai no grīdas uzsūktu sausus putekļus, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām suku strēmelēm.
- Lai no grīdas uzsūktu ūdeni, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām gumijas mēlītēm.

16 Saduru sprausla

- Stūriem, salaiduma vietām, radiatoriem un grūti aizsniedzamām vietām.

Apkalpošana

Uzmanību

Vienmēr strādājet ar ievietotu plakani salocīto filtru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls **A1**

- Nonemiet aparāta korpusu un izņemiet no tvertnes tās saturu.
- Apgrieziet tvertni, vadāmos skrituljus ies piediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.
- Uzlieciet un nofiksējiet aparāta augšdaļu.

Ekspluatācijas sākums

Attēls **B1**

- Pievienojiet piederumus.

Attēls **B2**

- Pievienojiet kontaktsraudni kontaktligzdai.

Attēls **B3**

- Ieslēdziet ierīci.

Sausā sūkšana

Uzmanību

Strādājet tikai ar sausu plakani salocīto filtru.

Pirms filtra izmantošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts, un vajadzības gadījumā nomainiet.

Attēls **A2**

- **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisu.

Norādījumi par filtra maisiem

- Filtra maisa uzpildes pakāpe ir atkarīga no iesūcamiem netīrumiem.
- Iesūcot smalkos putekļus, smiltis utt., filtra maisis jāmaina biežāk.
- Pārpildīti filtra maisi var pārplīst, tādēj laicīgi nomainiet filtra maisu!

Uzmanību

Aukstus pelnus drīkst uzsūkt tikai tad, ja ir separators.

Pasūtījuma Nr. Basic variantam: 2.863-139.0, Premium variantam: 2.863-161.0.

Mitrā sūkšana

- Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izvēlieties pareizo grīdas sprauslas ielikni un pievienojet atbilstošo piederumdetalu.

△ Uzmanību:

Neizmantojet filtra maisīņu!

Veidojoties putām vai izplūstot šķidrums, aparātu nekavējoties izslēdziet! Ja veidojas putas vai izplūst šķidrums, aparāts nekavējoties jaizslēdz un jāatvieno kontakt-dakša!

Neizmantojet filtra maisīņu!

Norāde: Ja tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu. Ierīci nekavējoties izslēdziet un iztukšojet tvertni.

Darba pārtraukšana

Attēls **B.3**

- Izslēdziet ierīci.

Attēls **C.1**

- Iekabinet grīdas tīrīšanas sprauslu stāvēšanas pozīcijā.

Darba beigšana

- Izslēdziet aparātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu.

Tvertnes iztukšošana

Attēls **D.1**

- Noņemiet aparāta augšdaļu, iztukšojet ar mitriem vai sausiem putekļiem piepildīto tvertni.

Aparāta uzglabāšana

Attēls **D.2**

- Novietojiet piederumus un elektrības vadu pie aparāta un uzglabājet aparātu sausās telpās.

Kopšana un tehniskā apkope

△ Bīstami

Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojet kontakt-dakšu.

Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas die-nests.

△ Brīdinājums

Neizmantojet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegredējiet ūdenī.

- Aparātu un piederumu daļas no plastmasas kopjet ar standarta plastmasas tīrīšanas līdzekli.
- Tvertni un piederumus vajadzības gadījumā izskalojet ar ūdeni un pirms atkārtotas lietošanas nožāvējiet.

Plakani salocītā filtra tīrīšana

Ieteikums: Ikreiz pēc lietošanas filtra kasetni iztīriet.

Attēls **E.1**

- Atbloķējet, atveriet un izņemiet filtra kasetni, filtra kasetnē esošos netīrumus izberiet virs atkritumu spaiņa.
- Lai iztīrtu ievietoto plakani salocīto filtru, pasitiet filtra kasetni pret atkritumu spaiņa malu. Šai nolūkā plakani salocītais filtrs no filtra kasetnes nav jāizņem.

Vajadzības gadījumā plakani salocīto filtru tīriet atsevišķi.

Attēls E1

- Atbloķējet, atveriet un izņemiet filtra kasetni.

Attēls E2

- Izņemiet plakani salocīto filtru no filtra kasetnes un izdauziet.
- Vajadzības gadījumā izskalojiet tiem zem tekošas ūdens strūklas, neberziet vai netīriet to ar suku.
Pirms lietošanas laujiet tam pilnībā izžūt.
- Visbeidzot sausu plakani salocīto filtru ielieciēt atpakaļ aparātā. Ievietojiet filtra kasetni aparātā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Vāja sūkšana

Ja aparāta sūkšanas jauda samazinās, jāpārbauda šādi punkti:

- Aizsērējuši piederumi, sūcējšķutene vai sūcējcaurules, likvidējiet aizsērējumu ar nūju.

Attēls A2

- Pilns filtra maišs: Ievietojiet jaunu filtra maišu.

Attēls E2

- Netīrs plakani salocītais filtrs: Izņemiet filtra kasetni un iztīriet filtru (skatīt nodalū "Plakani salocīta filtru tīrišana").
- Nomainiet bojātu plakani salocīto filtru.

Tehniskie dati

Spriegums 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Jauda P _{nom}	1000	W
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	10	A
Tvertnes tilpums	20	l
Ar rokturi uzņemamais ūdens daudzums	12	l
Ar grīdas tīrišanas sprauslu uzņemamais ūdens daudzums	10	l
Tīkla kabelis	H05VV-F 2x0,75	
Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Svars (bez pierīcēm), MV 4	7,0	kg
Svars (bez pierīcēm), MV 4 Premium	7,3	kg

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Turinys

Bendrieji nurodymai	LT	5
Saugos reikalavimai	LT	6
Prietaiso aprašymas	LT	7
Valdymas	LT	9
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	10
Pagalba gedimų atveju	LT	11
Techniniai duomenys	LT	11

Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugumo nurodymais prietaisas gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis siurblys.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir néra pritaikytas pramoniniams naudojimui.

- Saugokite prietaisą nuo lietaus. Neilaikykite jo lauke.
- Jokiu būdu nesiurbkite šiuo prietaisu pelenų ir suodžių.

Daugiafunkcijį siurblij naudokite tik su:

- originaliais dulkių maišeliais;
- originaliais priedais, atsarginėmis dalimis ir specialiais priedais.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekologiškų medžiagų

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei į juos néra įsiurbti medžiagų, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

(Adresą rasite kitose pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokį gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

Saugos reikalavimai

- *Sis prietaisas neprietaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naujodojamas.*
- *Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą ir vaikai supranta prietaiso keliamus pavojus.*
- *Vaikai negali žaisti su prietaisu.*
- *Prižiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su jrenginiu.*
- *Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.*

- *Saugokite pakuotés pléveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojas!*
- *Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir valymą/techninę priežiūrą.*
- *Gaisro pavojas. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.*
- *Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.*

△ Jungimas į elektros tinklą

Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Jtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą jtampą.

△ Elektros smūgio pavojas

Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.

Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.

Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą patirkinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.

Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau jmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiaprumas).

△ Ispėjimas

Susimaišiusios su jutraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogiai arba degių dujų, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, ciniko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mažuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

△ Pavojas

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

△ Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Prietaiso aprašymas

Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!



- Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi ant priekinio viršelio nurodyti daugiafunkcijai siurbliai.
- Paveikslėliuose parodyta maksimali įranga, priklausomai nuo modelio skirtiasi įranga ir kartu tiekiami priedai.

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

1 Siurbimo žarnos prijungimas

Paveikslas **B1**

→ Siurbimo žarnai prijungti siurbiant.

2 Prietaiso jungiklis (JUNGTL/IŠ-JUNGTL)

Paveikslas **B3**

→ **I padėtis:** prietaisas įjungtas.

0 padėtis: prietaisas išjungtas.

3 Rankena nešimui

→ Prietaisui nešti arba prietaiso galvai nuimti atfiksavus.

4 Filtro kasetė ir atblokovimo mygtukas

Paveikslas **E1**

Paveikslas **E2**

→ Norėdami išvalyti filtrą, paspauskite atblokovimo mygtuką ir atverskite bei išimkite filtro kasetę.

5 Kablio formos laikiklis (priedas)

Ant šio laikiklio galima laikyti prietaiso siurbimo antgalius ir maitinimo kabelį.

6 Stovėjimo padėtis

Paveikslas **C1**

→ Antgaliui grindims pastatyti, nutraukiant darbą.

7 Kameros fiksatorius

Paveikslas A1

- Norédami atidaryti, traukite į išorę, norédami užblokuoti, spauskite į vidų.

8 Bako laikiklis (priedas)

Paveikslas D2

- Šiame laikiklyje galima laikyti siurbimo vamzdžius arba kitus priedus.

9 Vairuojamasis ratukas

Paveikslas A1

- Kreipiantieji ratukai išsiunčiant sudedami į rezervuarą, juos reikia sumontuoti prieš pradedant eksplloatuoti prietaisą.

10 Filtro maišelis

Pastaba: drėgnam valymui negalima naudoti filtro maišelių!

Paveikslas A2

- **Patarimas:** smulkiomis dulkėmis siurbti įdékite filtro maišelį.

11 Plokštasis gofruotas filtras

(jau sumontuotas prietaise)

Atsargiai

Dirbkite tik su įdėtu plokštčiuoju klostuotu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!

12 Siurbimo žarna su jungiamuoju elementu

Paveikslas B1

- Ispauskite siurbimo žarną į įrenginį taip, kad ji užsifiksotų.

- Norédami išimti siurbimo žarną, nykščiu paspauskite fiksatorių ir ištraukite siurbimo žarną.

Pastaba: Priedus, pavyzdžiu siurbimo šepečius (papildoma įranga) galite mauti tiesiai ant jungiamojo elemento ir taip prijungti prie siurbimo žarnos.

Taip patogu dirbtį net ankštose patalpose.

Jei reikia, nuimamą rankeną galite įdėti tarp priedo ir siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 13.

Patarimas: Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

13 Nuimama rankena

Paveikslas B1

- Prijunkite rankeną prie siurbimo žarnos taip, kad užsifiksotų.

Paveikslas B4

- Norédami atjungti rankeną nuo siurbimo žarnos, nykščiu paspauskite fiksatorių ir nutraukite rankeną.

Pastaba: Nuémę rankeną priedus galite užmauti tiesiai ant siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 12.

Patarimas: Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

14 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m

Paveikslas B1

- Vieną į kitą sukiškite abu siurbimo vamzdžius ir sujunkite su rankena.

15 Grindų antgalis (su priedais)

- Sausiems nešvarumams nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite įdėklą su dviem šepetėlių juostelėmis.

- Vandeniu nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite įdėklą su dviem guminiais apvadėliais.

16 Siaurasis antgalis

- Kraštams, siūlėms, radiatoriams ir sunkiai prieinamoms zonom.

Valdymas

Atsargiai

Dirbkite tik su įdėtu plokščiuoju klostuotu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!

Prieš pradedant naudoti

Paveikslas A1

- Nuimkite prietaiso galvą ir talpyklos turinį.
- Apsukite kamerą, iki galio įsukite ratuskus į angas kameros apačioje.
- Uždékite ir užfiksukite įrenginio galvą.

Naudojimo pradžia

Paveikslas B1

- Pritvirtinkite priedus.

Paveikslas B2

- Įkiškite elektros laido kištuką.

Paveikslas B3

- Išunkite prietaisą.

Sausas valymas

Atsargiai

Naudokite tik sausą plokščiąjį klostuotą filtrą.

Prieš dirbdami patirkinkite, ar nepažeistas filtras ir, jei reikia, pakeiskite jį.

Paveikslas A2

- **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti įdėkite filtro maišelį.

Pastabos dėl filtro maišelio

- Filtro maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, kokie nešvarumai siurbiami.
- Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis turi būti keičiamas dažniau.
- Užsikimšę filtro maišeliai gali sutrūkti, todėl laiku keiskite filtro maišelį!

Atsargiai

Siurbdami atvésusius pelenus būtinai naudokite atskyriklį.

Bazinės komplektacijos užsakymo Nr.: 2.863-139.0, ypatingos komplektacijos: 2.863-161.0.

Drėgnas valymas

- Siurbdami drėgną ar skystą terpę, naudokite tinkamus grindų antgalio įdėklus ir reikiamus priedus.

⚠ Dėmesio:

Nenaudokite filtro maišelio!

Jei išsiskiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą!

Jei išsiskiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!

Nenaudokite filtro maišelio!

Pastaba: kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išjunkite ir ištuštinkite talpyklą.

Darbo nutraukimas

Paveikslas B3

- Išunkite prietaisą.

Paveikslas C1

- Grindų antgalį pakabinkite į stovėjimo padėtį.

Darbo pabaiga

- Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką.

Ištuštinkite rezervuarą.

Paveikslas **D1**

- Nuimkite prietaiso galvą, ištuštinkite baką su šlapiu ir sausu purvu užpildytą baką.

Prietaiso laikymas

Paveikslas **D2**

- Pritypintinkite prie prietaiso priedus ir maitinimo kabelį bei laikykite prietaisą sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Pavojus

Prieš pradédami jprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite išlizdo tinklo kištuką.

Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

⚠ Ispėjimas

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

- Prietaisą ir sintetines priedų dalis valykite paprastu sintetikos valikliu.
- Jei reikia, kamerą ir priedus išplaukite vandeniu ir prieš vėl naudodami išdžiovinkite.

Plokščiojo klostuotojo filtro valymas

Patarimas: Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtro kasetę.

Paveikslas **E1**

- Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę bei išverskite į šiukslių kibirą jos turinį.

- Norėdami išvalyti naudojamą plokščiajį klostuotą filtrą, padaužykite filtro kasetę į šiukslių kibiro kraštą. Tam plokščiojo klostuoto filtro nereikia išimti iš filtro kasetės.

Jei reikia, plokščiajį klostuotą filtrą išvalykite atskirai.

Paveikslas **E2**

- Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę.

Paveikslas **E2**

- Plokščiajį klostuotą filtrą išimkite iš filtro kasetės ir išpurtykite.

- Jei reikia, išplaukite po vandens srove, bet netrinkite ir nevalykite šepečių.

Prieš sumontuodami, palaukite, kol visiškai išdžius.

- Galiausiai vėl sumontuokite sausą plokščiajį klostuotą filtrą į įrenginį. Įdėkite į įrenginį filtro kasetę.

Pagalba gedimų atveju

Sumažėjės siurbimo galingumas

Sumažėjus siurbiamajai galiai, patikrinkite pagal šiuos punktus:

- ar neužsikimšo priedai arba siurbimo vamzdis; ilgu virbu pašalinkite kamštį,

Paveikslas A₂

- Užsipildęs filtro maišelis: Įdėkite naują filtro maišelį.

Paveikslas E₂

- Užsiteršęs plokščiasis klostuotas filtras: Išimkite filtro kasetę ir išvalykite filtrą (žr. skyrių „Plokščiojo klostuoto filtro valymas“).
- Jei plokščiasis klostuotas filtras pažeistas, pakeiskite jį.

Techniniai duomenys

Įtampa 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Galingumas, P _{nenn} (nominalus)	1000	W
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	10	A
Maišelio talpa	20	I
Vandens émimas su rankena	12	I
Vandens émimas su antgaliu grindims.	10	I
Elektros laidas	H05VV-F 2x0,75	
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Svoris (be priedų), MV 4	7,0	kg
Svoris (be priedų), MV 4 Premium	7,3	kg

Gamintojas pasiliauka teisę keisti techninius duomenis!

Зміст

Загальні вказівки	UK	5
Правила безпеки	UK	6
Опис пристроя	UK	8
Експлуатація	UK	10
Догляд та технічне обслуговування	UK	11
Допомога у випадку неполадок	UK	12
Технічні характеристики	UK	12

Загальні вказівки

Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Пристрій призначено для використання відповідно до описів, наведених у даному керівництві по експлуатації, і вказівок по техніці безпеки під час роботи з універсальними пилососами. Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.
 - Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу.
- Використовувати універсальний пилосос тільки з:
- оригінальним фільтрувальним мішком.

- Оригінальними запасними частинами, аксесуарами та додатковим обладнанням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.
(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збути. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Правила безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Допускається застосування пристрою дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції із застосування пристрою від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.
- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.

△ Електричне з'єднання
Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій таблиці пристрою даним щодо напруги.

△ Небезпека враження струмом

Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками. Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур. Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.

Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 мА сили току номінальної дії).

△ Попередження

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішууючись зі всмоктуванням повітрям. Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучі з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть походить матеріали, що використовуються у пристрої.

Знаки у посібнику

△ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Опис пристрію

Зображення див. на розвороті!



- У цьому керівництві з експлуатації наведено опис універсального пилососа, який зображено на обкладинці.
- На ілюстраціях намальовано максимальне оснащення пристрію. Оснащення та кількість додаткового приладдя, що входить в обсяг постачання, залежить від моделі пристрію.

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

1 Місце під'єднання шлангу

Малюнок **B1**

- Для підключення всмоктувального шлангу під час роботи.

2 Вимикач

Малюнок **B3**

- **Позиція I:** Пристрій включений.
Положення 0: Пристрій вимкнений.

3 Ручка

- Для перенесення пристрію або видалення кришки пристрію після розблокування.

4 Фільтрувальна касета та кнопка розблокування

Малюнок **E1**

Малюнок **E2**

- Щоб очистити фільтр, слід натиснути кнопку розблокування, відкинути фільтрувальну касету й витягти її.

5 Місце для додаткового обладнання на гачку

Це кріплення для приладдя призначене для зберігання всмоктувальних насадок та мережевого кабелю.

6 Паркувальне положення

Малюнок **C1**

- Для вимкнення насадки для підлоги під час перерви в роботі.

7 Замок бака

Малюнок **A1**

- Витягнути назовні для того, щоб відкрити та натиснути всередину, щоб закрити.

8 Місце для додаткового обладнання на ємності

Малюнок **D2**

- Це місце для зберігання додаткового обладнання призначене для зберігання всмоктувальних трубок та іншого додаткового обладнання.

9 Спрямовувальний валець

Малюнок A1

- Перед початком експлуатації слід встановити направляючі ролики, які при постачанні розміщаються в резервуарі.

10 Фільтрувальний мішок

Примітка: Для чищення у вологому режимі не слід застосовувати мішки для збору пилу.

Малюнок A2

- **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

11 Плоский складчастий фільтр (вже встановлений в пристрій)

Увага!

Працювати завжди лише зі встановленим складчастим фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

12 Всмоктувальний шланг зі з'єднувальним елементом

Малюнок B1

- Вставити всмоктувальний шланг у пристрій до фіксації.
- Для витягання шлангу слід натиснути пальцями на стопор і витягнути всмоктувальний шланг.

Вказівка: Таке приладдя, як, наприклад, всмоктувальні щітки (опція) можна вставляти безпосередньо в з'єднувальний елемент і таким чином з'єднувати зі всмоктувальним шлангом.

Для комфортої роботи навіть в умовах обмеженого простору.

За потреби знімну ручку можна розміщувати між приладдям та всмоктувальним шлангом.

Див. положення 13.

Рекомендація: Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

13 Знімна ручка

Малюнок B1

- З'єднати ручку зі всмоктувальним шлангом до фіксації.

Малюнок B4

- Щоб зняти ручку зі всмоктувального шланга, слід натиснути на фіксатор великим пальцем і потягнути за ручку.

Вказівка: Після зняття ручки приладдя також можна вставляти безпосередньо у всмоктувальний шланг.

Див. положення 12.

Рекомендація: Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

14 Всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м

Малюнок B1

- З'єднати обидві всмоктувальні трубки та під'єднати їх до ручки.

15 Насадка для підлоги (зі вставками)

- Для прибирання сухого бруду в насадку для підлоги слід вставити дві щіткові планки.
- Для прибирання води в насадку для підлоги слід вставити дві гумові крайки.

16 Сопло для заповнення

- Для кутів, стиків, радіаторів опалення та важкодоступних поверхонь.

Експлуатація

Увага!

Працювати завжди лише зі **встановленим складчастим фільтром**, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок А1

- Зняти кришку пристрою та видалити вміст з резервуару.
- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.
- Встановіть та зафіксуйте голівку приладу.

Введення в експлуатацію

Малюнок В1

- Під'єднати аксесуари.

Малюнок В2

- Вставте штепсельну вилку.

Малюнок В3

- Включіть пристрій.

Пилосос для сухої очистки

Увага!

Працювати тільки з сухим плоским складчастим фільтром.

Перед застосуванням слід перевірити фільтр на наявність пошкоджень і, за потреби, замінити.

Малюнок А2

- **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

Вказівки щодо фільтрувального мішка

- Ступінь заповнення фільтрувального мішка залежить від всмоктуваного забруднення.
- При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.
- Встановлений мішок для збору пилу може лопнути, тому його слід своєчасно замініть.

Увага!

Всмоктування холодного попелу здійснювати тільки із застосуванням попереднього відсікача.

Номер для замовлення, базове виконання: 2.863-139.0, преміум-виконання: 2.863-161.0.

Вологе прибирання

- Для всмоктування води слід використовувати відповідну вставку до насадки для підлоги і приседнувати відповідне пристрій.

⚠ Увага:

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Негайно вимкнути пристрій, якщо з'явилася піна або проступає рідина!

При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно виключити або від'єднувати від електромережі.

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Вказівка: Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. Негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

Переривання роботи

Малюнок **E3**

- Виключіть пристрій.

Малюнок **C1**

- Встановіти насадку для підлоги в паркувальне положення.

Закінчення роботи

- Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Спорожнити резервуар

Малюнок **D1**

- Зняти головку пристрою, спорожнити резервуар з вологим або сухим брудом.

Зберігання пристрою

Малюнок **D2**

- Покладіть додаткове обладнання і мережний кабель у пристрій та зберігайте пилосос у сухому приміщенні.

Догляд та технічне обслуговування

△ Обережно!

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

△ Попередження

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

- Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

Прочистити плоский складчастий фільтр

Рекомендація: Фільтрувальну касету очищати після кожного застосування.

Малюнок **E1**

- Відкинути фільтрувальну касету й витягти її, витрусити бруд із фільтрувальної касети у відро для сміття.
- Для очищення вставленого плоского складчастого фільтра слід постукати фільтрувальною касетою по краю відра для сміття. Плоский складчастий фільтр не потрібно витягувати з фільтрувальної касети.

За потреби плоский складчастий фільтр слід очищати окремо.

Малюнок **E1**

- Розблоковувати фільтрувальну касету, відкинути її та витягти.

Малюнок **E2**

- Витягти плоский складчастий фільтр із фільтрувальної касети й витрусити з нього забруднення.

- ➔ У разі потреби проводити очищення під струменем води. Не витирати й не чистити із застосуванням щітки. Перед застосуванням повністю висушити.
- ➔ На завершення знову встановити висушений плоский складчастий фільтр у пристрій. Вставити фільтрувальну касету в пристрій.

Допомога у випадку неполадок

Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне:

- ➔ Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.

Малюнок A₂

- ➔ Фільтрувальний мішок заповнений: Встановити новий фільтрувальний мішок.

Малюнок E₂

- ➔ Плоский складчастий фільтр забруднений: Вийняти фільтрувальну касету й очистити фільтр (див. розділ «Очищення плоского складчастого фільтра»).
- ➔ Замінити пошкоджений складчастий фільтр.

Технічні характеристики

напруга 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Потужність P _{номінальна}	1000	Вт
Запобіжник (інерційний)	10	A
Місткість резервуару	20	л
Вжиток води рукояткою	12	л
Вжиток води насадкою для підлоги	10	л
Мережевий кабель	H05VV-F 2x0,75	
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	72	дБ(A))
вага (без обладнання), MV 4	7,0	кг
вага (без обладнання), MV 4 Premium	7,3	кг

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	KK	5
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .	KK	6
Бұйым сипаттамасы	KK	8
Қолдану	KK	10
Күті мен техникалық тексеру жұмыстары	KK	11
Кедергілер болғанда көмек алу	KK	12
Техникалық мағлұматтар	KK	12

Жалпы нұсқаулар

Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындалап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Осы қолдану туралы нұсқаулықта берілген сипаттамалар мен қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес, бұйым әмбебап сорғыш ретінде қолданылуға арналған.

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.
- Күл мен құрымды осы бұйым арқылы соруға болмайды.

Әмбебап сорғышты тек төмендегілермен пайдалануға болады:

- Тұпнұсқалы сұзгіш қап
- Тұпнұсқалы қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар не тапсырыс бойынша берілетін керек-жарақтар.

Өндіруші бұйымды мақсатына сай емес қолдану немесе қате түрде қолданудан пайда болатын зияндар үшін жауапкершілік көтермейді.

Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауызызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы ірікте жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруының лазығы.

Сұзгіні және сұзгіш қапты тастау

Сұзгі мен сұзгіш қап экологиялық таза материалдардан жасалған. Егер үй қалдықтары үшін рұқсат етілмеген заттар жоқ болса, қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастауға болады.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:
www.kaercher.com/REACH

Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемшіліктерге тап болсаңыз, біздің KÄRCHER бөлімшелеріміз Сізге құшырлана көмек көрсетеді.
(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектеріне тапсырыс беру

Аса жиі қолданылатын қосалқы бөлшектерінің тізімін нұсқаулықтың ең астында оқи аласыз.

Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектерін өзініздің сатушыныңда немесе KÄRCHER компаниясының жергілікті өкілеттігінде сатып алуыныз мүмкін).

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайында барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыныз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.
Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3 | Өндірілген жылы |
| 0 | Өндірілген ғасыры |
| 1 | Өндірілген онжылдық |
| 9 | Өндірілген айының екінші саны |
| 0 | Өндірілген айының бірінші саны |

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- *Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар таралынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.*
- *Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кездеған құрылғының қолдана алады.*
- *Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.*

- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұсташызы, тұншығып қалу қаупі бар!
- Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.
- Өрт қаупі. Жанғыш немесе тұтанғыш заттарды соруға болмайды.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынаады.

△ Электр қуатқа қосу

Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыныз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндегі көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.

△ Электр тоқ соғу қауібі

Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпеніз.

Кабель ашасын розеткадан шыгару үшін бұйым кабелінен тартпаңыз.

Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмаганын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жаралану немесе

басқа бұзылуды болдыртпау үшін, дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс. Электр опаттарын болдыртпау үшін қате тоқтан сақтау үшін алдыналық қосылған арнайы розеткасын қолдануыңызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық құші 30 mA).

△ Сақтандыру

Сорғылып отырған ауамен қосылғанда кейбір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінің пайда болуына апара алады. Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шаңдарды (реактивті шаңдар)
- Реактивті металл шаңдарын (мысалы алюминий, магнезий, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалау бұйымдарымен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылудына да апара алады.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

△ Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түседе алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апамтарға апаруы мүмкін.

△ Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апамтарға апаруы мүмкін.

Сақтық нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп жеңіл дене жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне апаруы мүмкін.

Бұйым сипаттамасы

Суреттер бұктемелі бетте  қараңыз!

- Осы қолдану туралы нұсқаулығы алдыңғы беттегі әмбебап сорғышты сипаттайты.
- Суреттерде толық комплектация көрсетілген, әр модельге байланысты комплектацияда және берілетін керек-жараптарда өзгешеліктер болады.

Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау

нәтижесінде бүлінген жері болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

1 Сору шлангісі

Сурет **B 1**

→ Тазалау кезінде сорғыту шлангісін қосу үшін.

2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)

Сурет **B 3**

→ 1 күй: Құрылғы қосылған.
0 күй: Бұйым өшірілген.

3 Тасымалдау тұтқасы

→ Бұйымдарды тасымалдау немесе бұйым жапқыштарын қолданғаннан кейін алып тастау үшін.

4 Сүзгіш элемент және ажырату түймесі

Сурет **E 1**

Сурет **E 2**

→ Сүзгілерді тазалау үшін ажырату түймесін басыңыз, сүзгіш элементті шығарыңыз және алып тастаңыз.

5 Керек-жараптарды сақтау жерінің ілгегі

Бұл керек-жараптарды сақтау жері сорғыш силикон мен желілік кабельді сақтауға мүмкіндік береді.

6 Тұрақ күйі

Сурет **C 1**

→ Үзіліс кезінде сору шүмелгін өшіру үшін.

7 Сауыт құлпы

Сурет А 1

- Сыртқа ашу үшін тартыңыз, ішке жабу үшін басыңыз.

8 Керек-жарақтарды сақтау жерінің сауыты

Сурет D 2

- Осы керек-жарақтарды сақтау жері сорғыш тұтігін немесе басқа керек-жарақтарды сақтауға мүмкіндік береді.

9 Бағыттағыш ролик

Сурет А 1

- Бағыттағыш роликтер шығару кезінде сауыт ішіне салынады, іске қосу үшін орнатыңыз.

10 Сұзгіш қап

Нұсқау: Ылғалды тазалау үшін сұзгіш қапты салмаңыз!

Сурет А 2

- **Кеңес:** Жұқа шаңды сору үшін сұзгіш қапты орнатыңыз.

11 Тегіс бүгілмелі сұзгі

(бұйымға әлдеқашан орнатылған)

Сақтық нұсқауы

Ылғалды не құргақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген тегіс бүгілмелі сұзгімен жұмыс істеніз!

12 Байланыстырығыш бөлшекпен сорғыту шлангісі

Сурет В 1

- Сорғыту шлангісін бұйымдағы контактіге енгізініз, ол бекітіледі.

→ Алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және сорғыту шлангісін шығарыңыз.

Нұсқау: Сорғыш қылшағы (қосымша) сияқты керек-жарақтар байланыстырығыш бөлшекке тікелей жалғануы мүмкін және осылайша сорғыту шлангісімен байланыстырылуы мүмкін.

Шектелген аймақта ыңғайлы жұмыс істеуге арналған.

Алынбалы тұтқаны қажетінше керек-жарақтар мен сорғыту шлангісінің арасында орнатуға болады.

13-күйді қараңыз.

Кеңес: Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

13 Алынбалы тұтқа

Сурет В 1

- Тұтқаны сорғыту шлангісіне бекітілмегенше орнатыңыз.

Сурет В 4

- Тұтқаны сорғыту шлангісінен алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және тұтқаны шығарыңыз.

Нұсқау: Тұтқаны алып тастау кезінде керек-жарақтар сорғыту шлангісіне тікелей жалғануы мүмкін. 12-күйді қараңыз.

Кеңес: Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

14 Сорғыш тұтігі, 2 x 0,5 м

Сурет В 1

- Сорғыш тұтіктерінің екеуін де бірге жалғаңыз және тұтқамен байланыстырыңыз.

15 Еденнен сору шүмегі (ендірмелермен)

- Құрғақ кірді еденнен сору үшін екі қылтарақ жолағымен ендірмені сору шүмегіне салыңыз.
- Суды еденнен сору үшін екі резенке губкасымен ендірмені сору шүмегіне салыңыз.

16 Жапсарлар үшін шүмек

- Бұрыштар, жапсарлар, батареялар мен қол жеткізу қының жерлерге арналған.

Қолдану

Сақтық нұсқауы

Ұлғалды нә құрғақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген төгіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеңіз!

Іске қосу алдында

Сурет А 1

- Бұйым жапқышын алып тастаңыз да, сауыттан ішіндеңгісін алыңыз.
- Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі саңылауларға тірелгенше басыңыз.
- Бұйым жапқышын орнатыңыз және бекітіңіз.

Бұйымды іске қосу

Сурет В 1

- Керек-жарақтарды жалғаңыз.

Сурет В 2

- Желі ашасын енгізіңіз.

Сурет В 3

- Бұйымды қосыңыз.

Құрғақ тазалау

Сақтық нұсқауы

Тек құрғақ төгіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеңіз! Сүзгіні қолданбас бұрын зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз және қажет болса, ауыстырыңыз.

Сурет А 2

- **Кеңес:** Жұқа шанды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.

Сүзгіш қап бойынша нұсқау

- Сүзгіш қаптың толу деңгейі сорылған кірге байланысты.
- Жұқа шаң, құм және т.б. үшін сүзгіш қапты жи ауыстырыңыз.
- Қатты толған сүзгіш қап жарылуы мүмкін, сондықтан сүзгіш қапты уақытында ауыстырыңыз!

Сақтық нұсқауы

Суық құлді тек алдын ала бөлгішпен сорыңыз.

Тапсырыс №. Негізгі нұсқасы: 2.863-139.0, Premium нұсқасы: 2.863-161.0.

Ұлғалды тазалау

- Мысалы, ұлғалды сору үшін тиісті сору шүмегінің ендірмесін анықтаңыз және тиісті керек-жарақтарды жалғаңыз.

△ Сақтандыру

Көпіршіктену немесе сүйіктік шығатын кезде, бұйымды өшіріңіз немесе электр ашасын шығарыңыз!

Сүзгіш қапты қолданбаңыз!

Нұсқау: Егер сауыт толған болса, қалтқы кіріс саңылауды жауып, бұйым жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұйымды дереу өшіріңіз және сауытты босатыңыз.

Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

Сурет В3

→ Бұйымды істен шығарыңыз.

Сурет С1

→ Еден сору шүмегін тұрақ күйіне орнатыңыз.

Жұмысты аяқтау

→ Бұйымды өшіріп, ашаны тоқтан шығарып алыңыз.

Сауытты босату

Сурет Д1

→ Құрылғы жапқышын алып тастаңыз, сауытты ылғалды не құрғақ кірден босатыңыз.

Бұйымды сақтау

Сурет Д2

→ Керек-жарақтар мен желілік кабельді бұйымға орналастырыңыз және бұйымды құрғақ жерге сақтауға қойыңыз.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

△ Қауіп

Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар үақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы тиіс. Жөндеу жұмыстары мен электр бөлшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы аудыстырып алуыңыз тиіс.

△ Сақтандыру

Ешбір түрлі тазартатын құралды, әйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданбаңыз!

Бұйымды ешқашан суға батырмаңыз.

→ Бұйым мен пластиктен жасалған керек-жарақтарды пластик бұйымдарына арналған стандартты тазалағыш заттармен тазалау керек.

→ Қажет болғанда, сауыт пен керек-жарақтарды сүмен шайыңыз және қайта қолданбас бұрын құрғатыңыз.

Тегіс бүгілмелі сүзгіні тазалау

Кеңес: Эр қолданудан кейін сүзгіш элементті тазалаңыз.

Сурет Е1

→ Сүзгіш элементті құлыштан босатыңыз да, шығарып тастаңыз, сүзгіш элементтен кірді қоқыс себетіне босатыңыз.

→ Кірістірілген тегіс бүгілмелі сүзгілерді тазалау үшін сүзгіш элементті себеттің шетіне қағып тастаңыз. Тегіс бүгілмелі сүзгі сүзгіш элементтен шығарылмауы керек.

Қажет болса, тегіс бүгілмелі сүзгіні бөлек тазалаңыз.

Сурет Е2

→ Сүзгіш элементті құлыштан босатыңыз да, шығарып тастаңыз.

Сурет Е3

→ Тегіс бүгілмелі сүзгіні сүзгіш элементтен қағып шығарыңыз.

→ Қажет болғанда, тек ағынды су астында тазалаңыз, суртпеніз не қылышақпен тазартпаңыз.

Қолдану алдында толығымен құрғатыңыз.

- Соңында құрғақ тегіс бүгілмелі сұзгіні бұйым ішіне қайтадан орнатыңыз. Сұзгіш элементті бұйым ішіне салып қойыңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Төмен сору жылдамдығы

Бұйымның сору жылдамдығы төмендесе, келесілерді тексеріңіз:

- Керек-жарақтар, сорғыш шлангі немесе сорғыш тұтігі бітеліп қалды, бітелуді таяқпен кетіріңіз.

Сурет A₂

- Сұзгіш қап толған: Жаңа сұзгіш қапты орнатыңыз.

Сурет E₂

- Тегіс бүгілмелі сұзгі кірленген: Сұзгіш элементті шығарып алыңыз және сұзгіні тазалаңыз ("Тегіс бүгілмелі сұзгіні тазалау" бөлімін қараңыз).

- Зақымдалған тегіс бүгілмелі сұзгіні ауыстырыңыз.

Техникалық мағлұматтар

Кернеу 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Номиналдық қуаттылығы P	1000	Вт
Желілік сақтандырыш (инерциялы)	10	А
Сауыт көлемі	20	л
Тұтқамен су сініру	12	л
Сору шумегімен су сініру	10	л
Желілік кабелі	H05VV-F 2x0,75	
Дыбыс деңгейі (EN 60704-2-1)	72	дБ(А)
Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы, MV 4	7,0	кг
Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы, MV 4 Premium	7,3	кг

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

- لا تكون الملحقات، او خرطوم او ماسورة الشفط مسدودة، قم بإزالة الانسداد باستخدام عصا رفيعة.

A2 صورة

- كيس الفلتر ممتلي: ركب كيس فلتر جديد.

E2 صورة

- الفلتر المطوي المسطح متنسخ: قم بإخراج غطاء الفلتر وتنظيف الفلتر (انظر فصل "تنظيف الفلتر المطوي المسطح").
- قم باستبدال الفلتر المطوي المسطح القالب.

البيانات الفنية

V	240 - 220	الجهد
		1~50/60 Hz
W	1000	القدرة الاسمية
A	10	منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)
لتر	20	سعة الخزان
لتر	12	سحب المياه بالمقبض اليدوي
لتر	10	سحب المياه بفوهة الأرضية.
	H05VV-F 2x0,75	سلك كهربائي
ديسيبل (أ)	72 (EN 60704-2-1)	مستوى ضغط الصوت
kg	7,0 * / 7,3 **	الوزن (بدون الملحقات)

جميع حقوق / دخال تعديلات فنية محفوظة!

* MV 4

** MV 4 Premium

- يمكن غسل خزان الاتساحات والملحقات بالماء عند الضرورة، إلا أنه ينبغي تجفيفها قبل إعادة الاستخدام.

تنظيف الفلتر المطوي المسطح

توصية: قم بتنظيف غطاء الفلتر بعد كل استخدام.

E1 صورة

- قم بفتح غطاء الفلتر وسحبه وإخراجه، ثم أفرغ الغطاء من الاتساحات داخل حاوية النفايات.

من أجل تنظيف الفلتر المطوي المسطح، قم بطرق غطاء الفلتر على حافة حاوية النفايات. لا يجب حينئذ فك الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر.

قم بتنظيف الفلتر المطوي المسطح على حدة عند الضرورة.

E1 صورة

- م بفتح غطاء الفلتر وسحبه وإخراجه.

E2 صورة

- قم بسحب الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر وانقضنه.

قم بالتنظيف عند الحاجة تحت الماء المناسب، واحرص على عدم حكه أو تنظيفه بالفرشاة.

يجب تركه حتى يجف تماماً قبل الاستخدام.

في النهاية، قم بتركيب الفلتر المطوي المسطح الجاف داخل الجهاز مرة أخرى.

أدخل غطاء الفلتر في الجهاز.

المساعدة عند حدوث أعطال

أنبوبة الشفط المتبدلة

لا تقم بتقليل قدرة الشفط الخاصة بالجهاز، وتأكد من فضلك من النقاط التالية.

إيقاف التشغيل

صورة A3

- قم بإيقاف الجهاز.

صورة C1

- قم بوضع فوهة الأرضية في وضع الإيقاف.

إنهاء التشغيل

- أوقف الجهاز واسحب قابس الشبكة.

تغريغ الخزان

صورة D1

- اسحب رأس الجهاز وقم بتغريغ الخزان الممتنى بالقاذورات الرطبة أو الجافة.

تخزين الجهاز

صورة D2

- قم بتحزين الملحقات وسلك التوصيل الرئيسي في الجهاز، واحفظ الجهاز في مكان جاف.

العناية والصيانة

خطر

يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والإصيانة.

غير مسموح بإجراء الإصلاحات واستخدام المكونات الكهربائية بالجهاز إلا لمركز خدمة العملاء المعتمد.

تحذير

لا تستخدم أية أداة كاشطة أو زجاج أو منظف متعدد الاستخدام. لا تغمر الجهاز في الماء أبداً. لا تغمر الجهاز في الماء مطلقاً.

- قم بتنظيف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف البلاستيك المتداول.

تحقق قبل الاستخدام من أي أضرار في الفلتر وقم بإستبداله عند الضرورة.

صورة A2

- إرشادات : لشفط الغبار الناعم، استخدم كيس فلتر.

ملاحظات حول كيس الفلتر

- ترتبط درجة ملء كيس الفلتر بالقاذورات التي تم شفطها.
- بالنسبة للغبار الناعم والرمل وما إلى ذلك، يجب تغيير كيس الفلتر بصورة متكررة.
- فقد تفجر كياس الفلتر الممتلئة للغاية، وبالتالي، يجب تغيير كيس الفلتر في الوقت المناسب

تحرس

استخدم الفلتر الأولي فقط من أجل شفط الرماد البارد.

رقم الطلب التنفيذ الاعتيادي: 2.863139.0.
تنفيذ بريميوم: 2.863161.0.

التنظيف بالماء

- من أجل امتصاص الرطوبة أو البلال يرجى مراعاة استخدام عنصر فوهة الأرضية المناسب وتوصيل الملحق المناسب.

تحذير:

لا تستخدم كيس فلتر! في حالة تكون رغوة أو عند خروج سائل من الجهاز، قم بإيقاف الجهاز على الفور.

في حالة تكون رغاوي أو خروج سوائل يجب فصل الجهاز فوراً أو نزع القابس من المقبس.

ملحوظة: في حالة امتلاء الخزان، تقوم عوامة بإغلاق فتحة الشفط وتزيد سرعة الجهاز. قم بإيقاف الجهاز على الفور وتغريغ الخزان.

- من أجل شفط الماء من على الأرضية، قم بتشبيك العنصر الخاص الحواف المطاطية الثانية في فوهة الأرضية.

16 فوهة الشقوق

- للعقد والشقوق وأجهزة التسخين والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

الاستخدام

1 احترس

احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطح مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

قبل بدء التشغيل

A1 صورة

- انزع رأس الجهاز وأخرج المحتويات من الخزان.
- لف الخزان واضغط على بكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى توقف تماماً.
- قم بتركيب رأس الجهاز وتتأمين قفلها.

التشغيل

B1 صورة

- قم بتوصيل الملحقات.

B2 صورة

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.

B3 صورة

- قم بتشغيل الجهاز.

التنظيف الجاف

1 احترس

لا تستخدم سوى فلتر مطوى مسطح جاف.

- لسحبه، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب خرطوم الشفط نحو الخارج.

ارشاد: الملحقات، مثل فرشاة الشفط (اختيارية) يمكن توصيلها مباشرة على قطعة التوصيل وبالتالي تصبح متصلة بخرطوم الشفط.

من أجل استخدام مريح حتى في الغرف الضيقة.

عند الضرورة يمكن موائمة المقبض اليدوي القابل للخلع بين الملحق وخرطوم الشفط.

انظر الموضع 13.

توصية: قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.

13 مقبض يدوي قابل للخلع

B1 صورة

- قم بتوصيل المقبض اليدوي بخرطوم الشفط إلى أن يثبت.

B4 صورة

- من أجل خلع المقبض اليدوي من خرطوم الشفط، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب المقبض.

ارشاد: ومن خلال خلع المقبض اليدوي يمكن تركيب ملحقات أخرى أيضًا مباشرة على خرطوم الشفط.

انظر الموضع 12.

توصية: قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.

14 ماسورة الشفط 2 × 0.5 م

B1 صورة

- قم بتركيب ماسورتي الشفط وتوصيلهما بالقبض اليدوي.

15 فوهة الأرضية (بوحدات داخلية)

- من أجل شفط الاتساخات الجافة من على الأرضية، قم بتشبيك العنصر الخاص بأشرطة الفرشاة في فوهة الأرضية.

⚠ احترس

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

وصف الجهاز



الصور، انظر الصفحة المطبوعة!

- دليل التشغيل هذا يصف المكنسة متعددة الاستخدامات الظاهرة على الغلاف الأمامي.

■ توضح الصور أقصى حد من التجهيزات التي يتم تسليمها. وثمة بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتجهيزات والملحقات المسلمة مع المنتج وفقاً لنوع الموديل.

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى اخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

1 تصويبة خرطوم الشفط

B1 صورة

- لتوصيل خرطوم الشفط عند القيام بعملية الشفط.

2 مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)

B3 صورة

- الوضع 1 : الجهاز قيد التشغيل.
- الوضع صفر : الجهاز متوقف عن العمل

3 مقبض

- لحمل الجهاز أو لسحب رأس الجهاز بعد فكه.

4 غطاء الفلتر ورز التحرير

E1 صورة

E2 صورة

- من أجل تنظيف الفلتر، قم بالضغط على رز التحرير، وأخرج غطاء الفلتر ثم أخلعه.

5 فتحة الملحقات- خطاf

تسمح فتحة الملحقات هذه بتخزين فوهات الشفط وسلك التوصيل الرئيسي.

6 وضع الإيقاف

C1 صورة

- لإيقاف تشغيل فوهة الأرضية عند توقف العمل.

7 سدادة الخزان

A1 صورة

- للفتح، اسحبها نحو الخارج، وللغلق اضغط عليها للداخل.

8 فتحة الملحقات- الخزان

D2 صورة

- تسمح فتحة الملحقات هذه بتخزين أنابيب الشفط أو الملحقات الأخرى.

9 بكرة توجيه

A1 صورة

- عند التسليم يتم تخزين بكرات التوجيه في الخزان. قم بتركيبها قبل التشغيل

10 كيس الفلتر

ملاحظة : للشفط الرطب، لا يسمح باستخدام

كيس فلتر!

A2 صورة

- ارشادات : لشفط الغبار الناعم، استخدم كيس فلتر.

11 فلتر مطوي مسطحة

(مستخدم بالجهاز بالفعل)

⚠ احترس

احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطح مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

12 خرطوم شفط مزود بقطعة توصيل

B1 صورة

- اضغط خرطوم الشفط في الوصلة الموضوعة على الجهاز، سوف يثبت.

ارشادات السلامة

لا تسحب القابس من خلال نزع الوصلة من المقبس.

يجب فحص الوصلة مع القابس الكهربائي قبل كل تشغيل للجهاز التأكد من عدم وجود أية تلفيات. يجب استبدال الوصلات التالفة على الفور من أي فني كهربائي معتمد أو أي مركز خدمة عمالء معتمد من أجل تلافى وقوع أية أخطار.

تجنب لوقوع حوادث كهربائية تنصح باستخدام مقابس ذات مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية لتيار الخلل مضادة للتيار (الحد الأقصى 30 مللي أمبير لشدة تيار التحرير الاسمي).



بعض المواد يمكن أن تكون أبخرة أو خليط قابل لانفجار عند اتحادها مع الهواء الممتص!

لا تقم بشفط الأشياء التالية مطلقاً: الغازات القابلة لانفجار أو الاحتراق، السوائل والأترية (الأترية التفاعلية) غبار المعادن القابل للتتفاعل (مثل الألومونيوم، والماغنيسيوم، والزنك) عند اتحادها مع وسائل التنظيف القلوية والحمضية القوية. الأحماض والعناصر القوية والمكرنة المواد العضوية المذيبة (مثل البنزين، ومزيل الألوان، والأسيدتون، والربرت الساخن). بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تأكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

الرموز الواردة في دليل التشغيل



للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



لموقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا توافق لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص يختص بأمنهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.


لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز. ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعبهم بالجهاز.

لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم. تحفظ لفافة ورق القصدير الخاصة بالتغليف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يمكن خطر الاختناق!

يتعين إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام وقبل القيام بكل عملية تنظيف أو صيانة. يمكن هنا خطر الحرائق. لا يجب شفط أية أشياء مشتعلة أو متوجهة. يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.



قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد. يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.



احذر حدوث صدمة كهربائية لا تقم بالامساك بالقابس والمقبس إذا كانت يدك مبللة.

ارشادات عامة

عزيزي العميل



يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مطابق للشرح الواردة في دليل التشغيل هذا ولإرشادات السلامة الخاصة باستخدامه كمكونات متعددة الاستخدامات. تم تطوير هذا الجهاز من أجل الاستخدام الشخصي كما أنه غير مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري.

- يجب حماية الجهاز من الأمطار. لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.
- لا يمكن شفط الرماد والسخام بهذا الجهاز.

لا يستخدم المكونة متعددة الأغراض إلا مع المكونات التالية:

- كيس الفلتر الأصلي.
- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات الأصلية أو الملحقات الإضافية الأصلية.

لن تحمل الشركة المنتجة مسؤولية أية أضرار محتملة قد تحدث نتيجة للاستخدام غير المطابق للمواصفات أو التشغيل الخاطئ.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامه المنزلية ولكن عليك بتقاديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامه.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

يتم تصنيع الفلتر وكيس الفلتر من مواد صديقة للبيئة.


طالما أنها لا تحتوي على أية مواد قابلة للأمتصاص والتي يحظر إلقائها في سلة القمامه المنزلية، يمكنك التخلص منها في سلة القمامه المنزلية العادي.

خدمة العملاء

يس فرع مؤسسة KÄRCHER أن يقدم لك كافة أشكال المساعدة في حالة وجود استفسارات أو أعطال. (العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

طلب قطع غيار وملحقات إضافية

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداما. يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات من الموزع أو من فرع مؤسسة KÄRCHER.

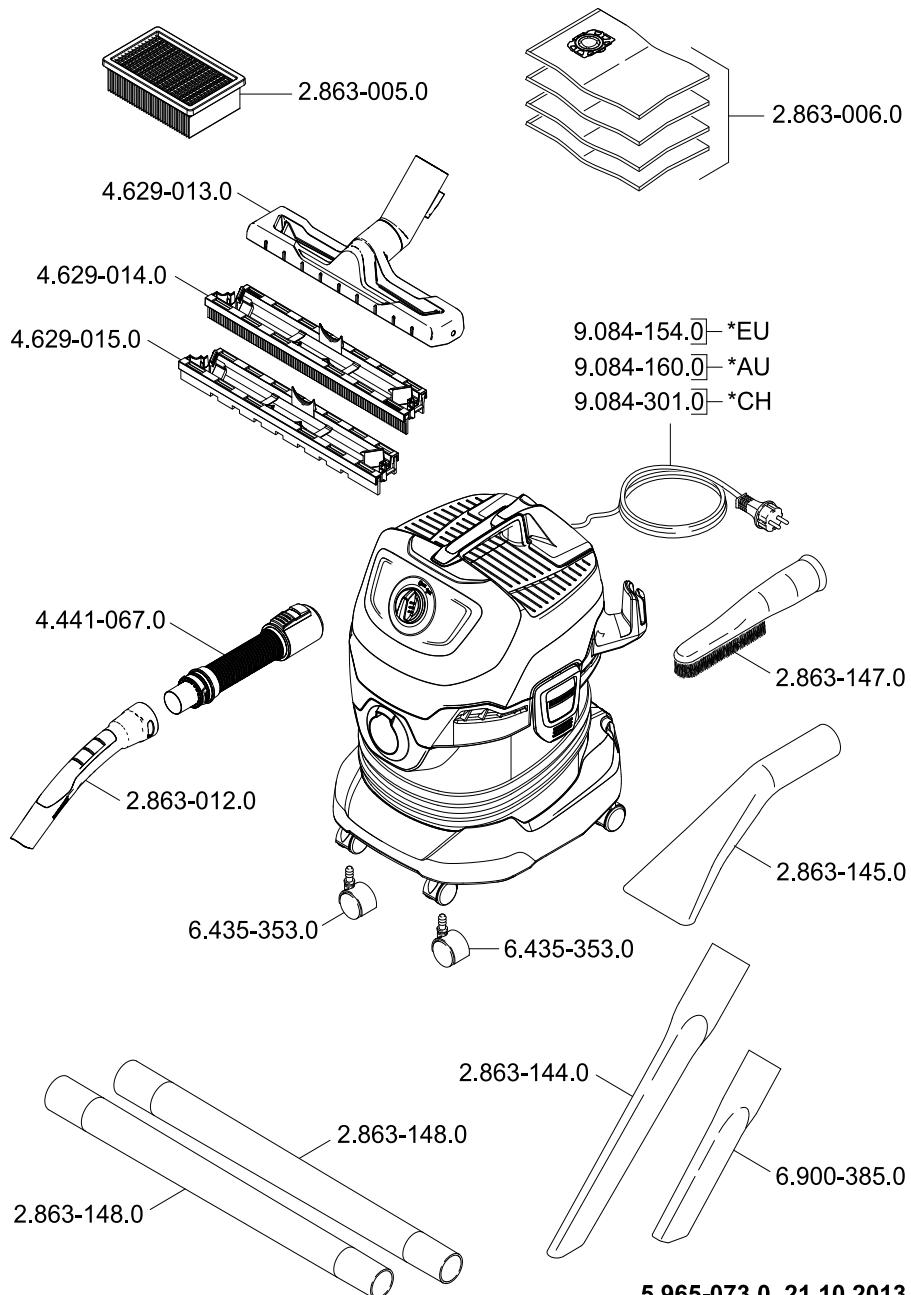

5.965-073.0 21.10.2013



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

