

WV 50/75 簡単マニュアル



製品に関するお問い合わせ先

ケルヒャー カスタマーサービスセンター


0120-60-3140

受付日：月～金（祝日、当社休日を除く）

受付時間：9時～12時 13時～17時

排水

汚水タンク容量は100cc

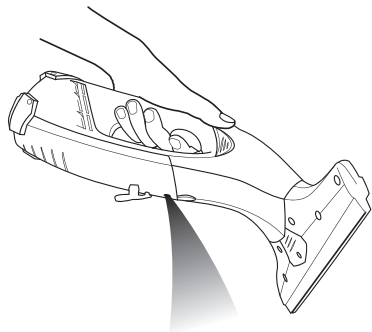

汚水がMAXラインまで溜まったら、
汚水タンクキャップを開けて排水して
ください。

充電

充電中 → 赤く点滅 3時間

完了 → 赤く点灯


使用時間 20分（満充電時）

※リチウムイオン電池の廃棄については、
取扱説明書に沿ってください。

※WV 75 には、
ワイパーヘッド（小）
がついています。



ワイパーヘッド（小）

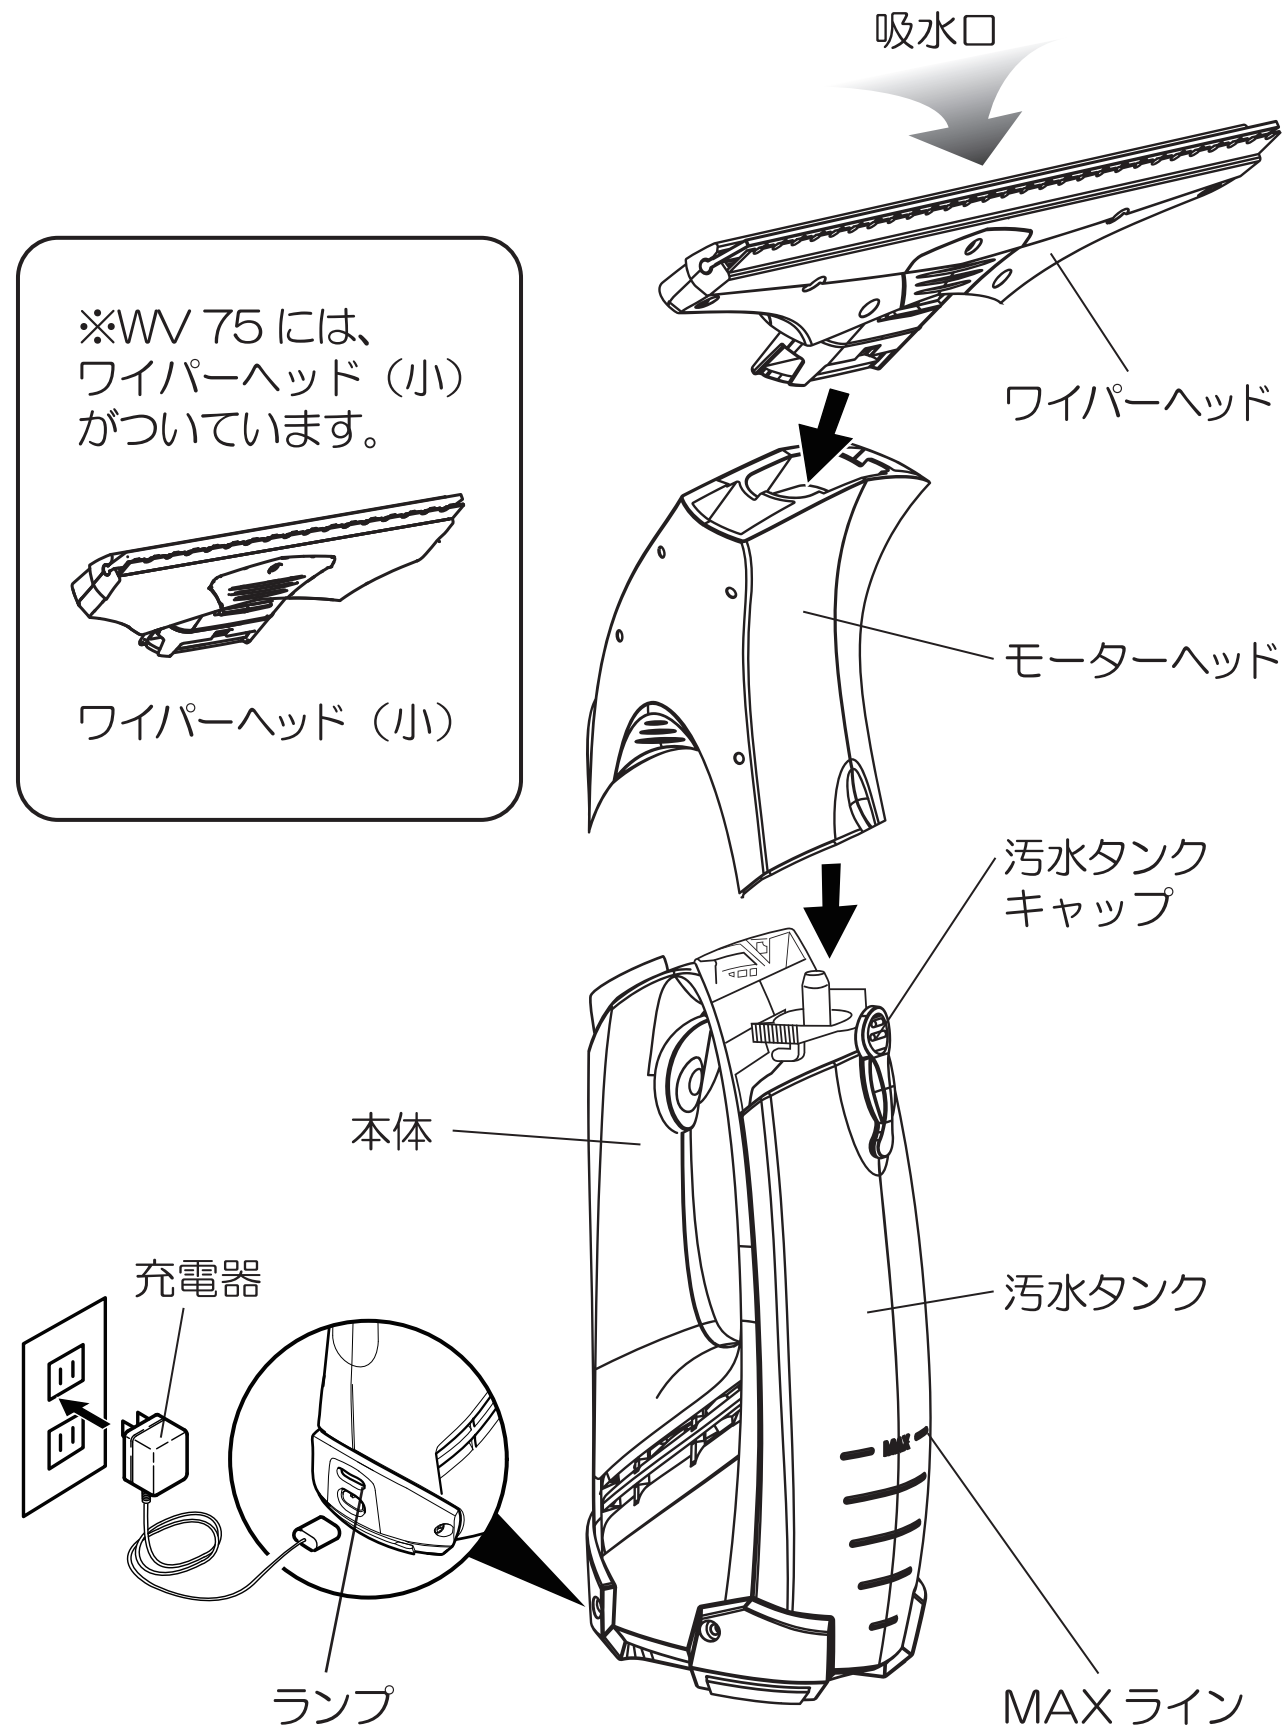

パッケージ内容

WV 50

- 本体
- モーターヘッド（本体に取り付け済み）
- ワイパーヘッド
- 充電器

WV 75

- 本体
- モーターヘッド（本体に取り付け済み）
- ワイパーヘッド（幅280mm）
- ワイパーヘッド（小）（幅170mm）
- 充電器


お客様でご用意いただくもの

- 窓ガラス用洗剤
- クロス等

※こちらはパッケージに含まれていないため、お客
様でご用意いただく必要があります。

WV 50/75 使い方

ご使用前には必ず取扱説明書をご確認ください

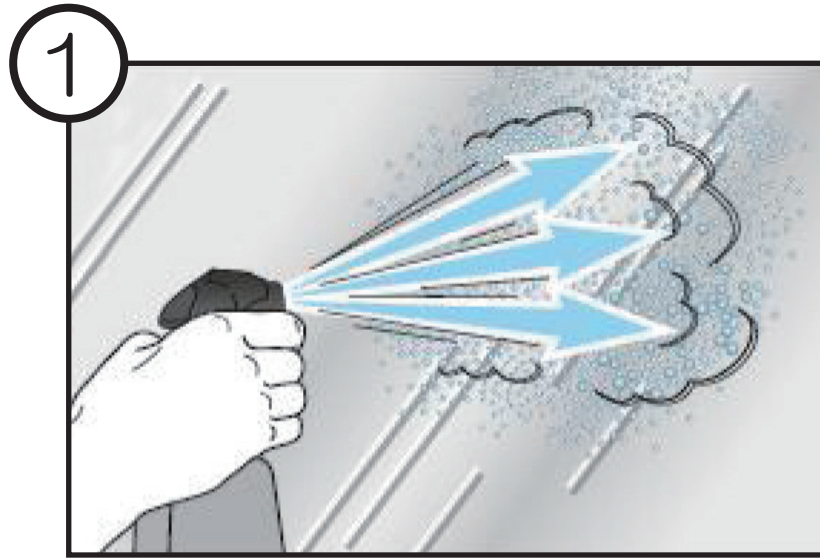


窓に窓ガラス用洗浄剤を均一に吹きかけます。

※窓ガラス用洗浄剤はパッケージに含まれておりません。

ポイント

軽い汚れの場合は、水だけでも大丈夫です。

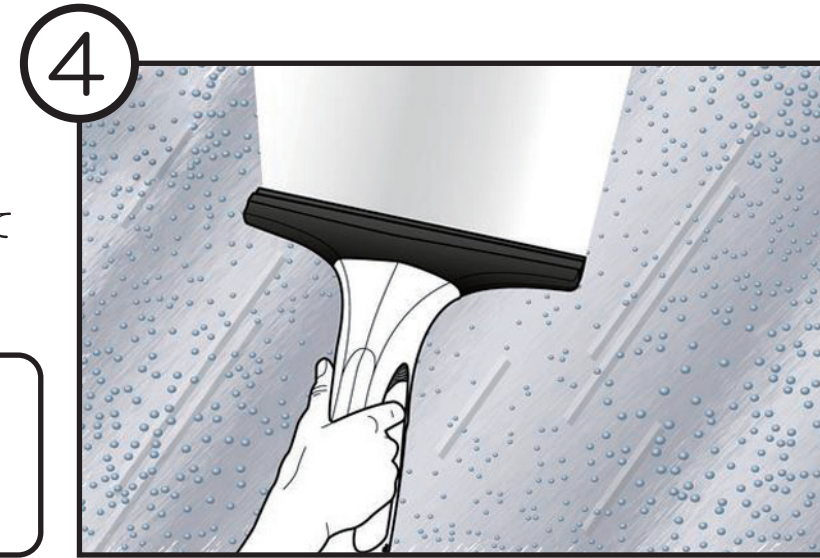

浮いた汚れを、ワイパーヘッドで吸引します。

ポイント

吸引面と本体が並行になるように使用してください。




汚れた部分をクロス等でこすり汚れを浮かせます。


※クロスはパッケージに含まれておりません。

ポイント


クロスがマイクロファイバーの場合、強くこすらなくても大丈夫です。

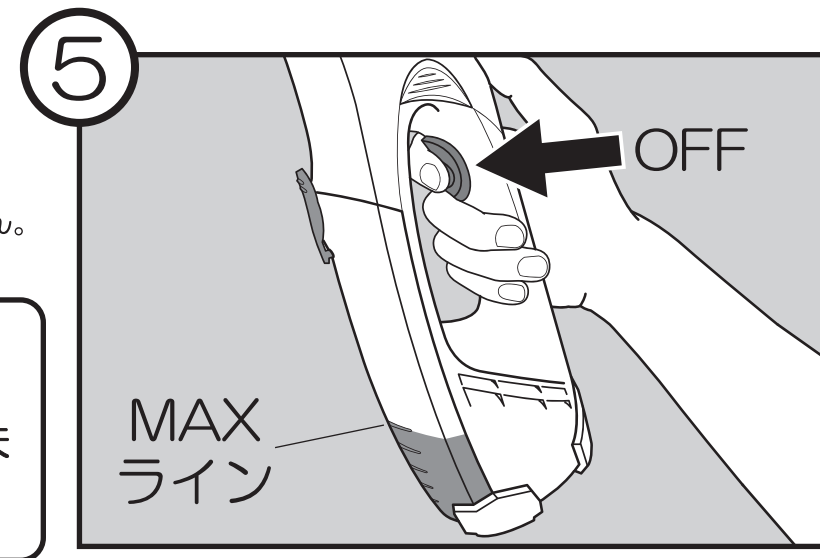

MAXラインまで汚水がたまったら本体の電源を切ってください。

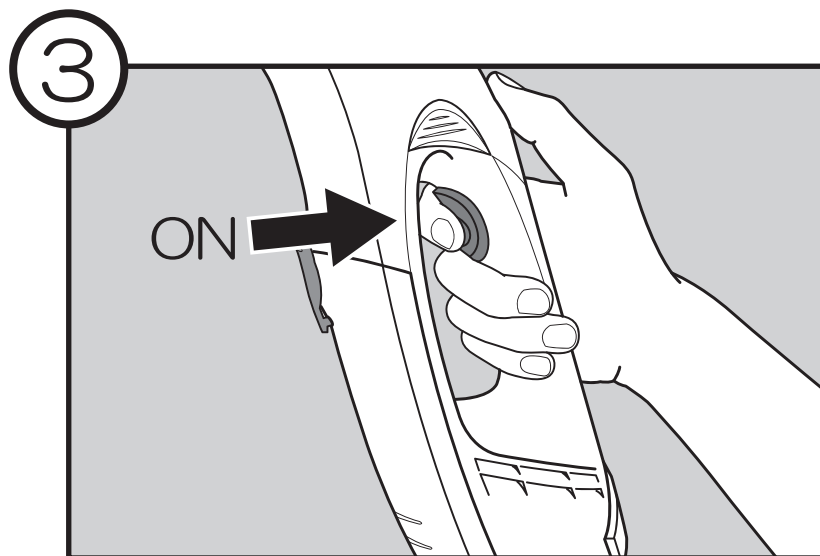

本体のスイッチを押して電源を入れます。

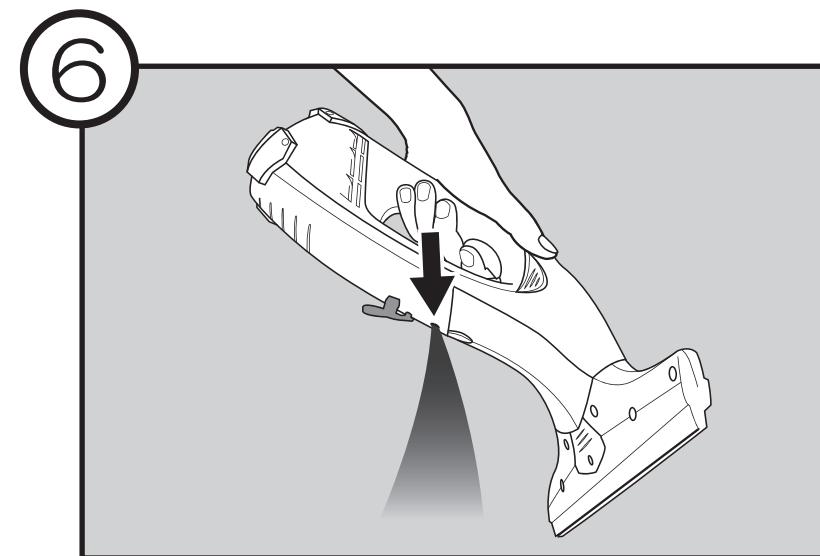

汚水を排水してください。
※電源を切った状態で排水してください。