

# QUICKSTART

## KM 150/500 R Bp




### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

## Inbetriebnahme

# 1

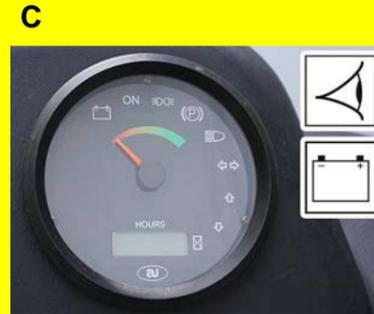

- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.
- B Zündschlüssel auf Stellung „I“ drehen.

### Hinweis

Anzeige Batteriekapazität zeigt nach ca. 10 Sekunden den tatsächlichen Ladezustand an.

- C Batterieladezustand prüfen, bei Bedarf Batterien laden.
- D Gerätehauben schließen.



# 2



- A Räder auf eingewickelte Bänder prüfen.
- B Kehrwalze prüfen.
- C Seitenbesen prüfen.


# 3



- A Hebel Sitzverstellung nach außen ziehen.
- B Sitz verschieben, Hebel loslassen und einrasten.  
Durch Vor- und Zurückbewegen des Sitzes prüfen, ob er arretiert ist.
- C Sitzlehne einstellen.

## Betrieb

### 1

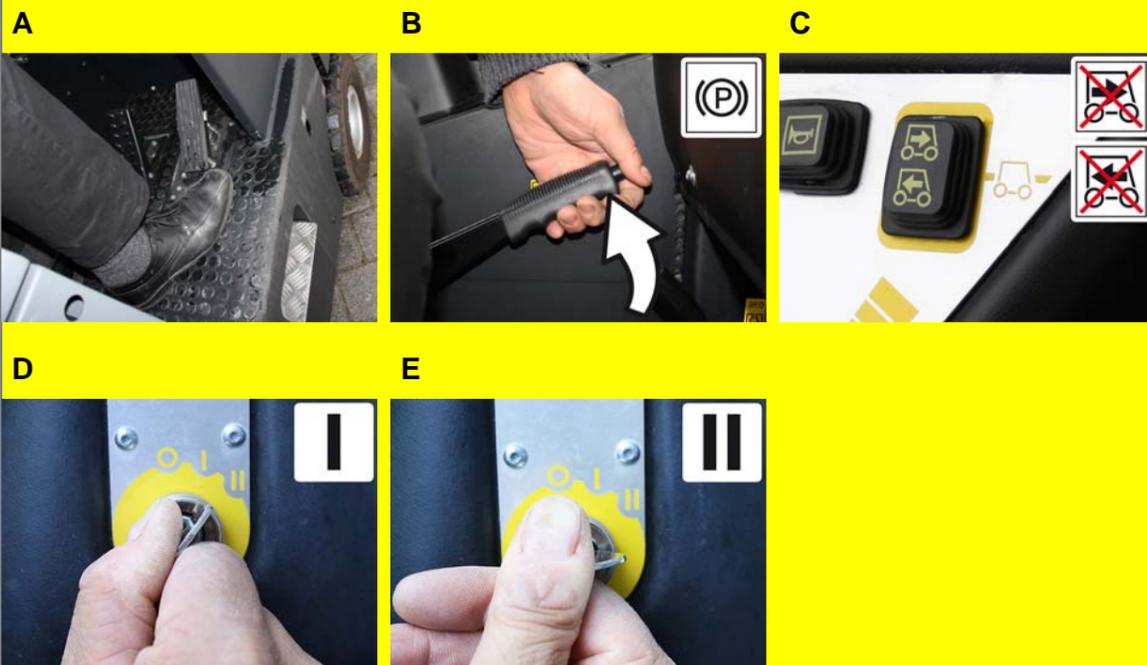

#### Gerät starten

- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Fahrpedal NICHT betätigen.
- B Feststellbremse arretieren.
- C Fahrtrichtungswahlschalter in Mittelstellung bringen.
- D Zündschlüssel in das Zündschloss stecken. Zündschlüssel auf Stellung „I“ drehen. Gerät ist betriebsbereit.
- E Zündschlüssel auf Stellung „II“ drehen. Gerät ist fahrbereit.

### 2



#### Gerät fahren

##### Vorsicht

*Beschädigungsgefahr. Fahrtrichtungswahlschalter nur bei stillstehendem Gerät betätigen.*

- A Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen.
- B Bremspedal drücken und gedrückt halten.
- C Feststellbremse lösen.

##### Vorwärts fahren

- D Fahrtrichtungswahlschalter auf „Vorwärts“ stellen.
- E Fahrpedal langsam drücken.

##### Rückwärts fahren

##### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr! Beim Rückwärtsfahren darf keine Gefahr für Dritte bestehen, gegebenenfalls einweisen lassen.*

- F Fahrtrichtungswahlschalter auf „Rückwärts“ stellen.
- G Fahrpedal langsam drücken.


##### Bremsen

- H Fahrpedal loslassen, das Gerät bremst selbstständig und bleibt stehen.

##### Hinweis

*Die Bremswirkung kann durch Drücken des Bremspedals unterstützt werden.*

### 3

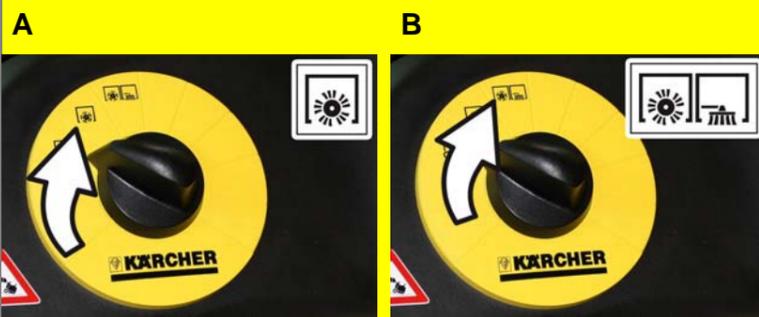

#### Kehrbetrieb

##### Kehren mit Kehrwalze

- A Programmschalter auf Stufe 2 stellen. Kehrwalze wird abgesenkt.

##### Kehren mit Kehrwalze und Seitenbesen

- B Programmschalter auf Stufe 3 stellen. Seitenbesen sowie Kehrwalze werden abgesenkt.

### 4



#### Feuchten oder nassen Boden kehren

- A Gebläse ausschalten.

## Betrieb

### 5



#### Staubfilter abreinigen

A Schalter der Staubfilterabreinigung drücken.

### 6



#### Betrieb mit Rundumwarnleuchte

A Rundumwarnleuchte einschalten.

### 7



#### Kehrgutbehälter entleeren

##### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Während des Entleerungsvorganges dürfen sich keine Personen und Tiere im Schwenkbereich des Kehrgutbehälters aufhalten.

##### ⚠ Gefahr

Quetschgefahr! Niemals in das Gestänge der Entleerungsmechanik fassen. Nicht unter dem angehobenen Behälter aufhalten.

##### ⚠ Gefahr

Kippgefahr! Gerät während des Entleerungsvorganges auf einer ebenen Fläche abstellen.

- A Kehrgutbehälter anheben.  
Langsam an den Sammelbehälter heranfahren.  
Feststellbremse arretieren.
- B Klappe Kehrgutbehälter öffnen.
- C Klappe Kehrgutbehälter schließen.  
Feststellbremse lösen.  
Langsam vom Sammelbehälter wegfahren.
- D Kehrgutbehälter bis Endstellung absenken.

## Betrieb beenden


### 1



#### Kehrgutbehälter entleeren

Siehe „Betrieb“, Punkt 7.

### 2

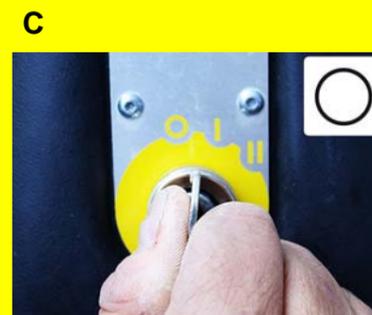

#### Gerät ausschalten

- A Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen. Seitenbesen und Kehrwalze werden angehoben.
- B Bremspedal drücken und gedrückt halten.  
Feststellbremse arretieren.
- C Zündschlüssel auf "0" drehen und Schlüssel abziehen.

## Pflege und Wartung

		täglich	wöchentlich	Kärcher Kundendienst
1				
2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> </div>			
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> </div>			
4				
5				

## Störungshilfe

1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>A</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>B</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>C</p> </div> </div>	<p><b>Gerät fährt nicht oder nur langsam</b></p> <p>A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen, Sitzkontaktschalter wird aktiviert</p> <p>B Fahrrichtungswahlschalter in Mittelstellung bringen.</p> <p>C Batterie laden oder auswechseln</p> <p>D Feststellbremse lösen</p> <p>E Sitz des Batteriesteckers prüfen.</p> <p>F Freilauf an Hydraulikpumpe prüfen</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>D</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>E</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>F</p> </div> </div>	

## Störungshilfe

2	<p>A</p> 	<p><b>Pfeifendes Geräusch in der Hydraulik</b>  A Hydraulikflüssigkeit nachfüllen</p>
3	<p>A</p> 	<p><b>Bürsten drehen sich nur langsam</b>  A Kehrwalze und Seitenbesen auf eingewickelte Bänder prüfen.</p>
4	<p>A</p> 	<p><b>Wenig oder keine Saugkraft im Bürstenbereich</b>  A Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen</p>
5	<p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>D</p>  <p>E</p> 	<p><b>Kehreinheit lässt Kehrgut liegen</b>  A Kehrgutbehälter leeren  Siehe „Betrieb“, Punkt 7.  B Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen  C Kehrwalze auswechseln  Blockierung der Kehrwalze beseitigen  D Kehrspiegel einstellen  E Seitenbesen austauschen.</p>
6	<p>A</p>  <p>B</p> 	<p><b>Gerät staubt</b>  A Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen  B Gebläse einschalten.</p>