

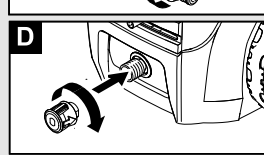
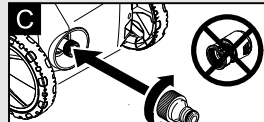
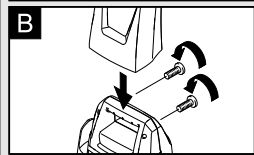
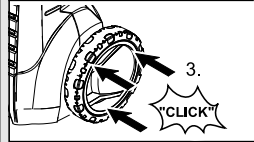


K 2.38 M






Quick Start / Guía / Départ Rapide

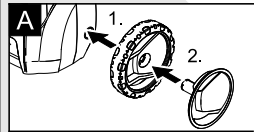







1

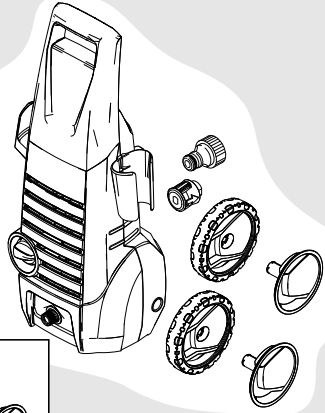

2

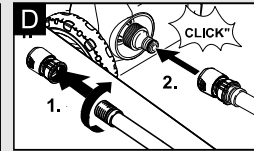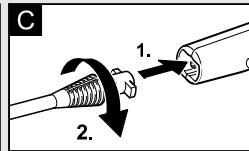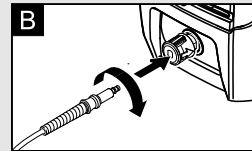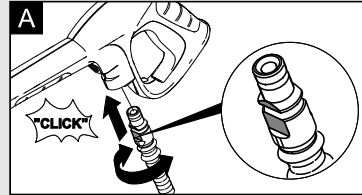
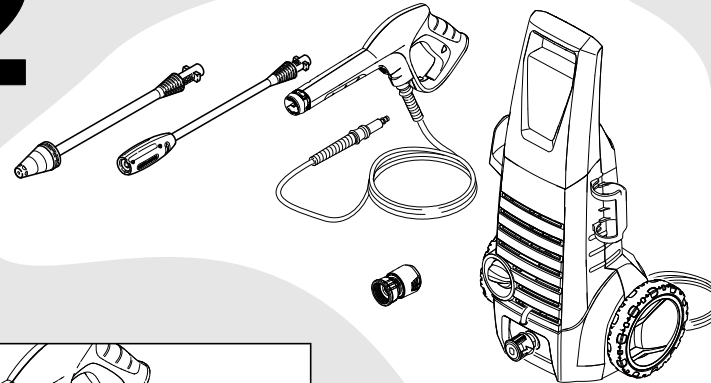


3

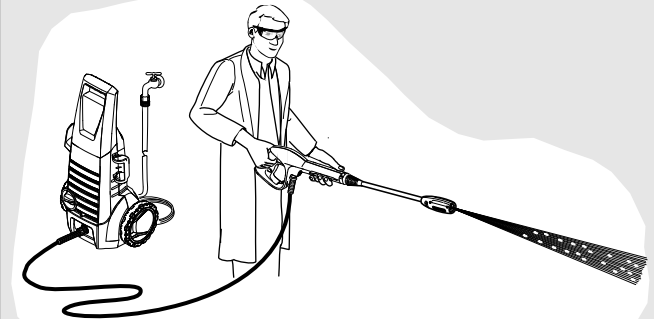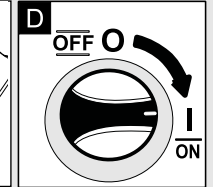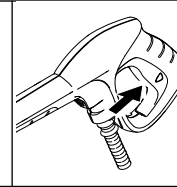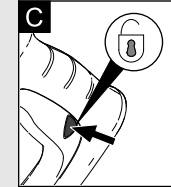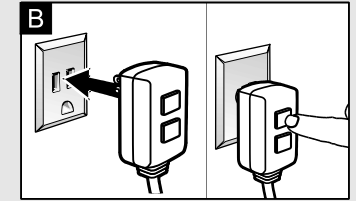
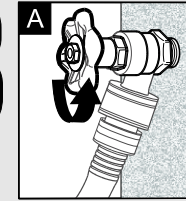


4

Working with high pressure
Trabajar con alta presión
Travail en mode haute pression

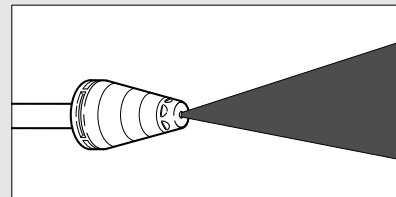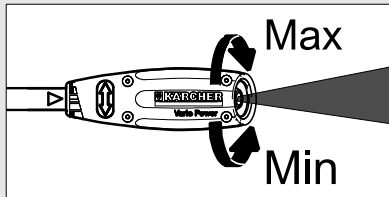

Working with detergent
Trabajar con detergentes
Travail en détergent

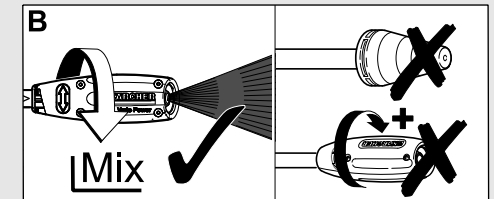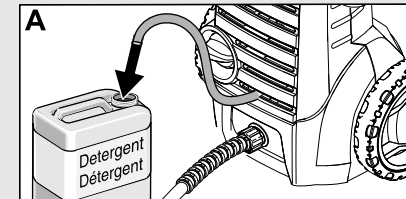

59658940 2013.02

NOTE: This guide is not intended as a replacement or substitute for completely reading the owner's manual before using the machine.
NOTA: Esta guía no pretende sustituir al manual del usuario y, por tanto, sigue siendo necesario leer éste íntegramente antes de usar la máquina.
REMARQUE : Ce guide ne libère nullement l'exploitant de l'obligation de lire le manuel complet avant d'utiliser la machine.

1-800-537-4129
www.karcher-help.com



NOTE: This guide is not intended as a replacement or substitute for completely reading the owner's manual before using the machine.
NOTA: Esta guía no pretende sustituir al manual del usuario y, por tanto, sigue siendo necesario leer éste íntegramente antes de usar la máquina.
REMARQUE : Ce guide ne libère nullement l'exploitant de l'obligation de lire le manuel complet avant d'utiliser la machine.

 **1-800-537-4129**
www.karcher-help.com