

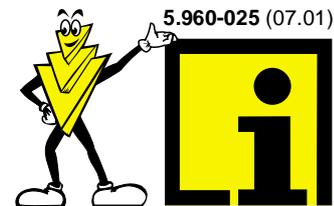


2901 F

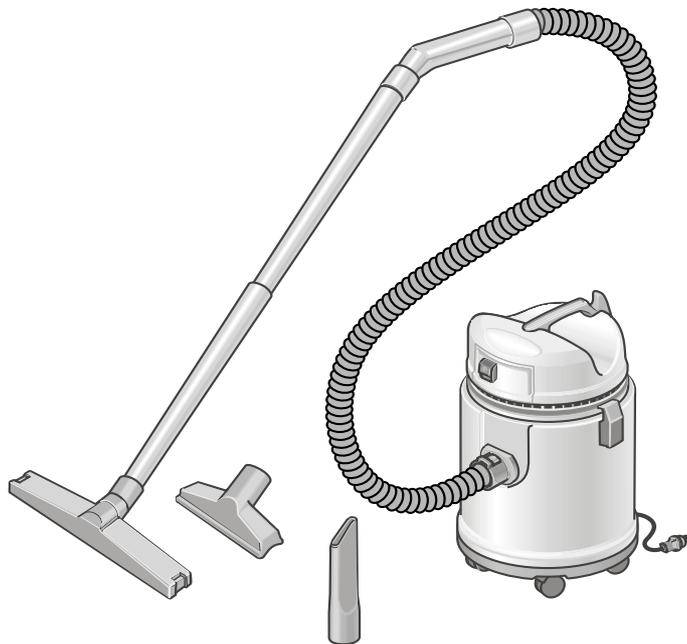

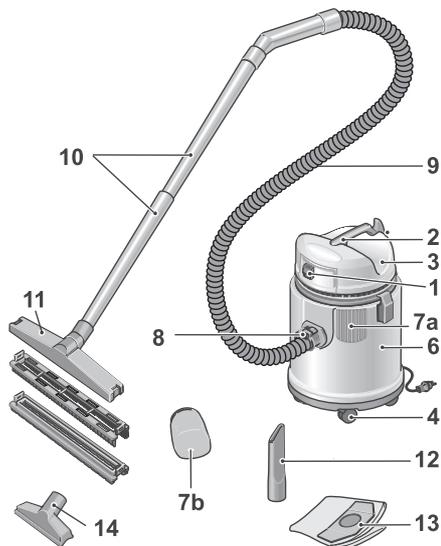

### Преди първата употреба

При разопаковане проверете дали съдържанието на опаковката е цялостно. Филтърната торбичка и водещите колела се намират в резервоара. Преди да експлоатирате уреда, трябва да монтирате водещите колела (за целта виж точка "Подготовка").

В случай на увреждания при транспорта, молим, информирайте търговеца, от когото сте закупили уреда.

**1 Жлъч за включване и изключване**

**2 Дръжка за пренасяне**

дава възможност уредът да се пренася през стълби и др.

**3 Жорпус на двигателя**

**4 Насочващи колела**

дават възможно прахосмукачката да бъде лесно придърпвана зад Вас

**6 Резервоар за всмуканите замърсявания**

събира всмуканите сухи и мокри замърсявания

**7 Филтър**, служи за филтриране на плаващите замърсявания и предпазва турбината

**7a Филтър - патрон**

използвайте за смукане на сухо.

**7b Филтър от пенопласт**

използвайте за мокро смукане.

**8 Връзка на всмукателния маркуч**

**9 Всмукателен маркуч**

**10 Всмукателна тръба**

**11 Четка – дюза за под, окомплектована с различни накрайници**

с възможност да се използва при смукане на мокро и на сухо.

**12 Дюза за фуги**

Служи за почистване на ръбове, фуги и отоплителни тела.

**13 Хартиен филтър**

за да можете да изхвърляте всмуканите при смукане на сухо замърсявания, без да излиза прах

**14 Дюза за тапицерии**

Служи за почистване на тапицирани мебели и др

## Указания за безопасност

### Употребявайте по предназначение

Уредът е предназначен за ползване като прахосмукачка с възможност за смукане на сухо и на мокро, съгласно посочените в настоящото упътване за употреба характеристики и указания за безопасност.

Преди първата употреба на уреда прочетете това упътване на употреба и след това използвайте уреда.

Употребявайте този уред изключително за

- непромишлено приложение,
- със съответно разрешените от «Kärcher» окомплектовка и резервни части.

### Общи указания за безопасност

Разрешавайте на деца и младежи да работят с уреда само, ако ги наблюдавате.

Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен главният шалтер.

### Електрическо захранване

Проверете дали указаното напрежение на типовата табелка съвпада с подаваното Ви напрежение и го адаптирайте съответно.

### **⚠ Опасност от токов удар!**

Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.

Извадете щепсела от контакта, изключете бушона, проверете дали захранващият кабел и щепсела не са повредени. Електрическите части на уреда трябва да се проверяват и ремонтират само от оторизирани сервизни работници.

Във влажни помещения, например в бани, включвайте уреда само към контакти, изолирани със съответна защита. В случай, че имате съмнения дали контактите са такива, поискайте консултация от оторизиран електротехник.

### **⚠ Опасност от експлозия!**

Никога не всмуквайте експлозивни течности, възпламеняеми газове, експлозивни прахове, както неразредени киселини и разтворители! Жъм такива вещества се числят бензинът, разредителите за бои или нафтата, които в резултат на завихрянето могат да образуват със засмукания въздух експлозивни пари или смеси, освен това ацетон, неразредени киселини и разтворители, алуминиев и магнезиев прах. Освен това тези материали допълнително могат да увредят използваните при изработката на уреда материали.

Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.

Жогато употребявате уреда на рискови места, (напр. бензиностанции), следва да се спазват съответните указания за безопасност. Забранено е уредът да се ползва в помещения, в които има опасност от експлозия.

## **Опазване на околната среда, изхвърляне**

### **Изхвърляне на стар уред**

Опаковъчните материали могат да бъдат рециклирани. Молим, предавайте ги на вторични суровини, за повторна употреба.


### **Изхвърляне на стар уред**

Информация за изхвърляне на остарелите или повредени уреди, съответно на изискванията за опазване на околната среда, можете да получите от оторизирания търговец на Kaercher - уреди.

## **Обслужване**

### **Подготовка**


- Свалете корпуса на двигателя. Извадете водещите ролки от резервоара.
- Монтиране на водещите колела.

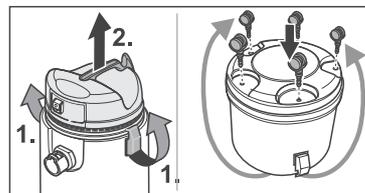

- Поставете корпуса на двигателя и резервоара и ги затворете.

**Забележка:** Жорпусът на двигателя може да бъде фиксиран само в едно положение (ключът да е напред).

- Свържете съответните части от комплектката.

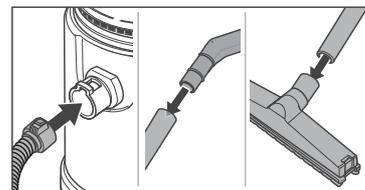


## Включване

**⚠ Внимание!**

**Никога не работете, без да сте поставили в прахосмукачката филтър!**

- Включете щепсела към мрежата.
- Включете уреда.

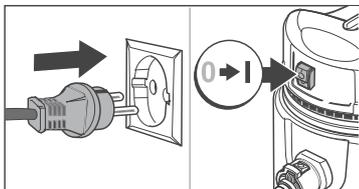

## Работа с дюзата – четка за почистване на под

**⚠ Внимавайте!**


При превключване от мокро към сухо смукане спазвайте следните указания:

**i** *Жогато смучете сух прах при мокър филтър, филтърът се задръства и може да стане неупотребяем.*


**Затова:** *Преди употреба изсушете мокрия филтър!*

## Смукане на сухо – твърди подови покрития

- За да можете да изхвърляте изсмуканото, без да се изсипва прах, Ви препоръчваме да използвате същевременно и хартиения филтър. Допълнително предимство е, че филтърът няма да се замърсява толкова бързо.

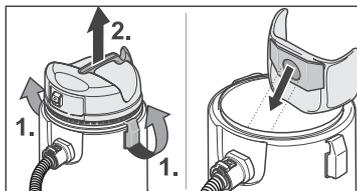


- Закрепете съответният накрайник за почистване на твърди подови покрития.

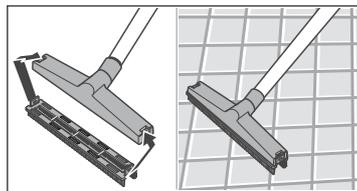

## Смукане на сухо – килими и текстилни подови покрития


- За да можете да изхвърляте изсмуканото, без да се изсипва прах, Ви препоръчваме да използвате същевременно и хартиения филтър. Допълнително предимство е, че филтърът няма да се замърсява толкова бързо.

- Закрепете съответния накрайник за почистване на текстилни подови покрития и килими.

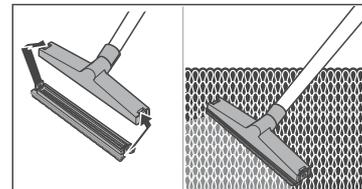


## Работа с дюзата за фуги

**i** *Можете да използвате фугата за дюзи, както за да смучете на сухо, така и за да работите на мокро.*

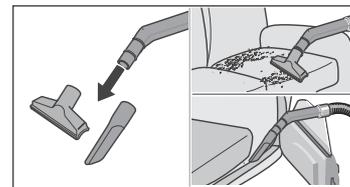

## Работите на мокро

- Не използвайте хартиени филтри.
- Извадете филтъра - патрон и поставете филтъра от пенопласт.

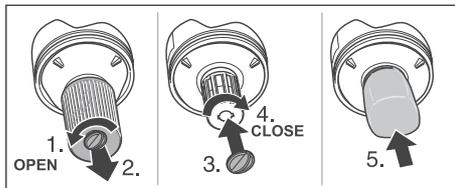

## ⚠ Внимание!


Ако започне да излиза пяна или течност, веднага изключете уреда!

**i** Ако резервоарът е пълен, един поплавок затваря отвора за смукане и всмукателната турбина се движи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.



## Приключване на работа с уреда

- Изключете уреда.
- Изтеглете щепсела от мрежата.
- Свалете корпуса с двигателя и изпразнете резервоара.

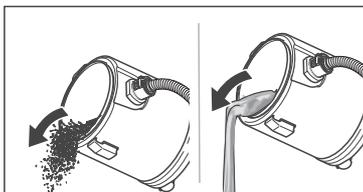

- След употреба почистете резервоара.
- За да придвижвате уреда по-лесно, хващайте го за предназначенията за пренасяне дръжка.
- Съхранявайте уреда.

## Поддръжка / Ремонт

### ⚠ Опасност!

Преди да предприемете работи по поддръжка или ремонт на уреда, изтеглете щепсела от контакта.

## Почистване на уреда и окомплектовката


**i** Не трябва да почиствате уреда с маркуч или с вода под налягане (съществува опасност от късо съединение или от други увреждания).

- Избършете уреда отвън с влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като напр. прах за търкане (тип «Икономия», «Rolli» и т.н.). Ако е необходимо, изплакнете частите от окомплектовката и ги изсушете.

## Смяна на филтъра

- Ако резултатът от изсмукването не е добър - почистете филтъра под течаща вода, като преди да го монтирате го оставите да изсъхне. Жогато е увредена, я сменете.

Номер за поръчка: 6.414-552

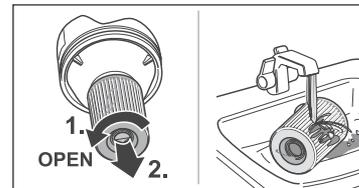

- Смяна на хартиения филтър
- Ако резултатът от изсмукването не е добър - хартиеният филтър се е напълил, подменете го с друг. Номер за поръчка: 6.959-130

## Сервизно обслужване

### Гаранция

В съответната държава са валидни издадените от оторизираната за дистрибуция на нашите уреди фирма условия за гаранция. Евентуални повреди на уреда се отстраняват в рамките на гаранционния срок безплатно, доколкото се касае за такива, причинени поради дефект в материалите или в начина на производство.

В случай, че трябва да използвате правото си на произтичащи от гаранцията претенции, се обърнете към Вашия търговец или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите окомплектовката и фактурата за закупуване.

### Оторизирани сервизни служби

В случай, че имате въпроси или повреди по уреда, съответният клон на Kaercher е на Ваше разположение. Адресите ще намерите на задната страница.

## Декларация за съответствие съгласно изискванията на ЕО

С настоящото декларираме, че въз основа на конструкцията си и начина на изпълнение, както и по отношение на продаваната от нас окомплектовка, описаната по-долу машина отговаря на съответните изисквания в Насоките на ЕО по отношение на безопасност и безвредност за здравето.

В случай на несъгласуване с нас промяна на машината, тази декларация губи валидност.

Продукт: **Праходухачка за почистване на сухо и мокро**

Тип: **1.336-xxx**

**Засаещи въпросния уред Насоки на ЕО:**

Насоки на ЕО за машините (98/37/EG)

Насоки на ЕО по отношение на ниското напрежение (73/23/ EWG), изменени с 93/68/EWG

Насоки на ЕО относно електромагнитната съвместимост (89/336/EWG), изменени с 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/ EWG

**Намерили приложение адаптирани стандарти:**

DIN EN 61000-3-2:1995; DIN EN 61000-3-3:1995;  
DIN EN 60335-1; DIN EN 60335-2-2; DIN EN 55014-2:1997;  
DIN EN 55014-1:1999

**Намерили приложение национални стандарти:**

Посредством вътрешен контрол е осигурено, уредите, серийно производство, да отговарят винаги на актуалните насоки на ЕО и на прилаганите стандарти.

Подписалите този документ действуват по поръчение и с пълномощия, предоставени им от управителното тяло.

  
Dr. B. Graf

  
H. Jenner

  
S. Reiser

## Технически данни

Номинално напрежение 220–240 V  
1~ 50/60 Hz

Предпазител към мрежата (инертен) 10 A

Обем на резервоара, нето 25 л

Жапацитет на поемане на вода 17 л

Данни на компресора:  
P<sub>максимално</sub> 1200 W  
P<sub>номинално</sub> 1000 W

Тегло 6 кг

Жлас на безопасност II

Захранващ проводник, от типа H05VV-F2x1 4,5 м

Ниво на шум 74 dB(A)

Правото на технически изменения се запазва.


## Електро- схема на протичане на тока

C1 кондензатор  
M1 всмукателна турбина  
S1 шалтер  
X1 щепсел



# KÄRCHER 2901 F

1.336-501.0  
1.336-504.0

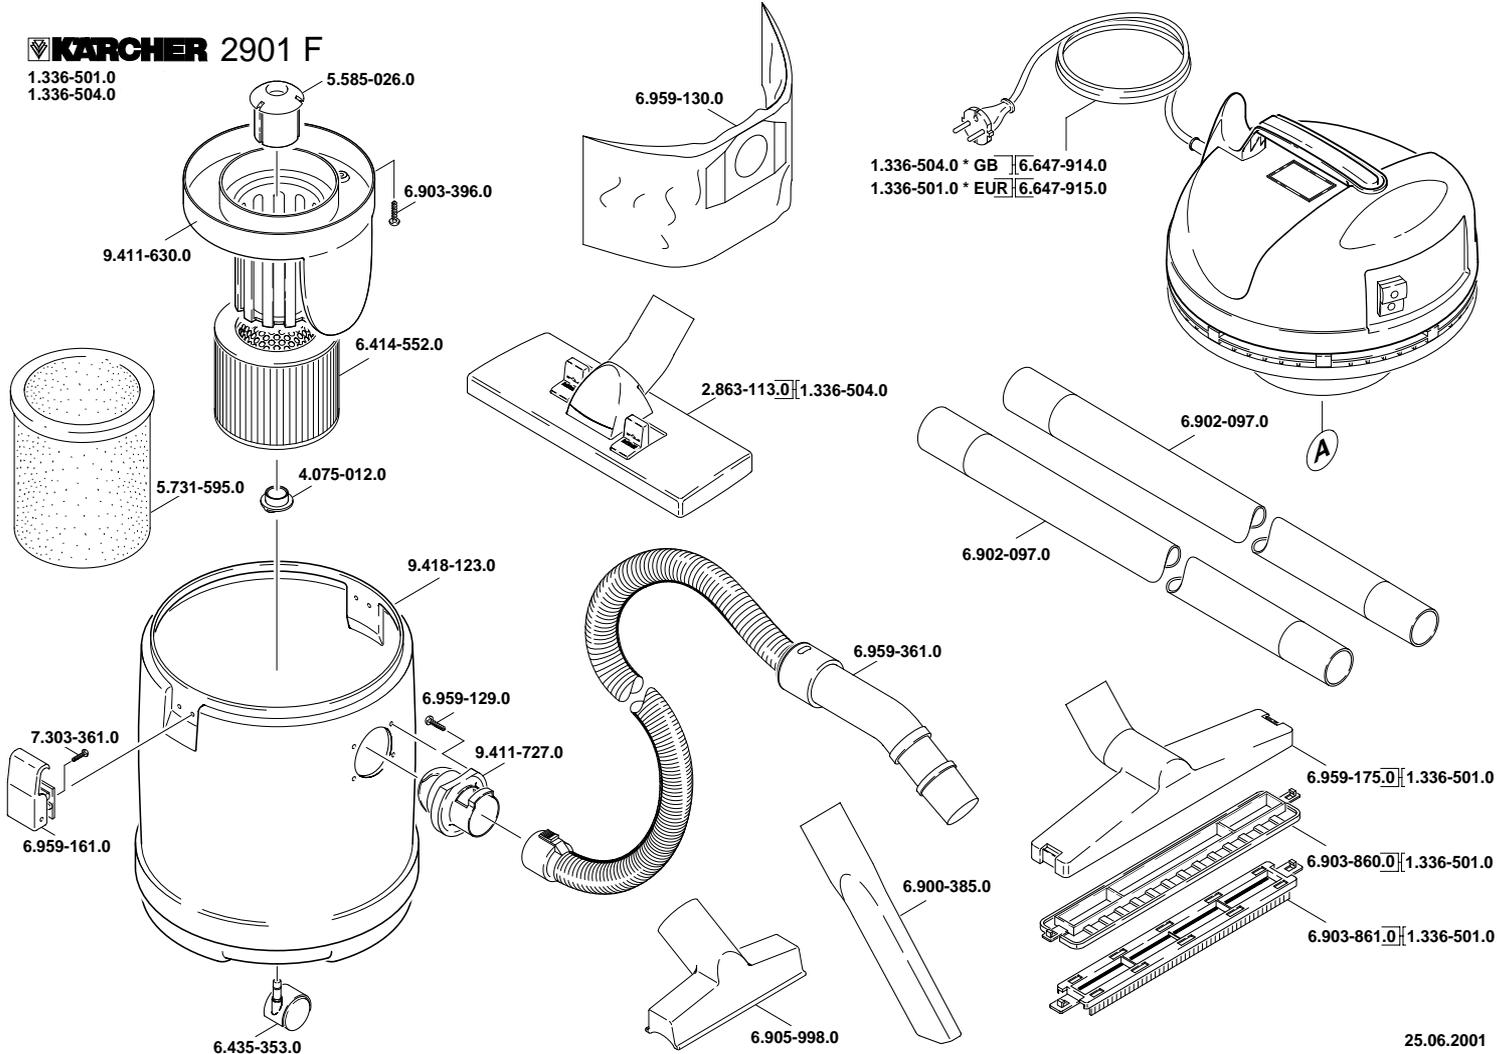



**A**  
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien  
☎ 01 / 25 06 00

**AUS**  
Kärcher Pty. Ltd.  
2/158 Browns Road  
Noble Park,  
VIC 3174  
☎ 03 / 97 90 43 00

**B**  
Kärcher N.V.  
Industrieweg 12  
2320 Hoogstraten  
☎ 03 / 340 07 11

**BR**  
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.  
Av. Prof.Benedicto  
Montenegro, 419  
13140-000 Paulinia,S.P.  
☎ 0800 17 61 11

**CDN**  
Karcher Canada Inc.  
1770 Alstep Drive Mississauga,  
Ontario L5S 1W1  
☎ 905 / 672 82 33

**CH**  
Kärcher AG  
Industriestraße 16  
8108 Dällikon  
☎ 0844 85 08 63

**CZ**  
Kärcher spol. s r.o.  
Za Mototechnou  
155 00 Praha 5 -Stodůlky  
☎ 02 / 652 16 65

**D**  
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Service-Center  
Brückenstr. 9  
71364 Winnenden  
☎ 07195 / 903 20 65

**DK**  
Kärcher A/S  
Gejlhavegård 5  
6000 Kolding  
☎ 70 20 66 67

**E**  
Kärcher S.A.  
Pol. Industrial Font del Radium  
Calle Doctor Trueta 6-7  
08400 Granollers (Barcelona)  
☎ 93 / 846 44 47

**F**  
Kärcher S.A.  
5, avenue des Coquelicots  
Z.A. des Petits Carreaux  
94865 Bonneuil-sur-Marne  
☎ 01 / 43 99 67 70

**FIN**  
Kärcher OY  
Yrittäjätie 17  
01800 Klaukkala  
☎ 09 / 87 91 94 00

**GB**  
Kärcher (UK) Ltd.  
Kärcher House, Beaumont Road  
Banbury, Oxon, OX16 7TB  
☎ 01295 / 75 22 00

**GR**  
Kärcher S.A. Cleaning Systems  
31-33, Nikitara & Konstadinoupoleos Str.  
136 71 Aharnes  
☎ 01 / 231 62 82

**H**  
Kärcher Hungaria KFT  
Budapest XXI, Gyepsor u. 1  
1751 Budapest  
☎ 01 / 276 03 52

**HK**  
Kärcher Limited  
Unit 10, 17/F. APEC Plaza  
49 Hoi Yuen Road,  
Kwun Tong, Kowloon  
☎ 23 57 58 63

**I**  
Kärcher S.p.A.  
Via Elvezia 4  
21050 Cantello (VA)  
☎ 03 32 / 41 74 00

**IRL**  
Kärcher Limited (Ireland)  
12 Willow Business Park  
Nangor Road, Clondalkin  
Dublin 12  
☎ 01 / 409 77 77

**J**  
Kärcher (Japan) Co., Ltd.  
No.2, Matsusaka-Daira 3-chome  
Taiwa-cho, Kurokawa-gun  
Miyagi, 981-3408  
☎ 022 / 344 31 40

**MAL**  
Kärcher Cleaning Systems Sdn.Bhd.  
No. 8, Jalan Serindit 2  
47100 Puchong, Selangor  
☎ 3 / 58 82 11 48

**MEX**  
Kärcher México, S.A. de C.V.  
Av. 1ero de Mayo no.225  
Naucalpan, Edo. de México  
C.P. 53519 México  
☎ 5 / 357 05 97

**N**  
Kärcher AS  
Gjerdrumsvei 4  
0409 Oslo  
☎ 22 / 02 44 00

**NL**  
Kärcher B.V.  
De Dieze 22  
5684 PT BEST  
☎ 0499 / 37 54 45

**NZ**  
Kärcher Limited  
12 Ron Driver Place  
East Tamaki, Auckland  
☎ 09 / 274 46 03

**P**  
Neoparts-Comércio  
e Indústria Automóvel, Lda.  
Largo Vitorino Damásio. 10  
1200 Lisboa  
☎ 01 / 395 00 40

**PL**  
Kärcher Poland Ltd. Sp.zo.o.  
Ul. Stawowa140  
31-346 Kraków  
☎ 012 / 63 97 22

**PRC**  
BKC Equipment Co., Ltd.  
No 16, Hong Da Bei Lu  
Economic & Technological Area  
100076 Beijing  
☎ 010 / 67 88 16 53

**S**  
Kärcher AB  
Tagenevägen 31  
42502 Hisings-Kärra  
☎ 031 / 57 73 00

**SGP**  
Kärcher Asia-Pacific Pte. Ltd.  
30 Toh Guan Road, #07-05 OSIM  
Singapore 608840  
☎ 897 / 18 11

**TR**  
Kärcher Servis Ticaret A.S.  
9 Eylül Mahallesi  
307 Sokak No. 6  
Gazimир / Izmir  
☎ 0232 / 252 07 08

**TWN**  
Kärcher Limited  
5F/6, No. 7  
Wu-Chuan 1st Road  
Taipei County, ROC  
☎ 02 / 22 99 96 26

**UAE**  
Kärcher FZE  
P.O. Box 17416  
Jebel Ali Free Zone, Dubai  
☎ 04 / 8836 776

**USA**  
Alfred Kärcher, Inc.  
P.O. Box 6910  
Somerset, NJ 08875-6910  
☎ 1800 537 41 29

**ZA**  
Kärcher (Pty) Ltd.  
P.O. Box 11818  
Vorna Valley 1686  
☎ 011 / 466 24 34