






<http://www.kaercher.com/dealersearch>



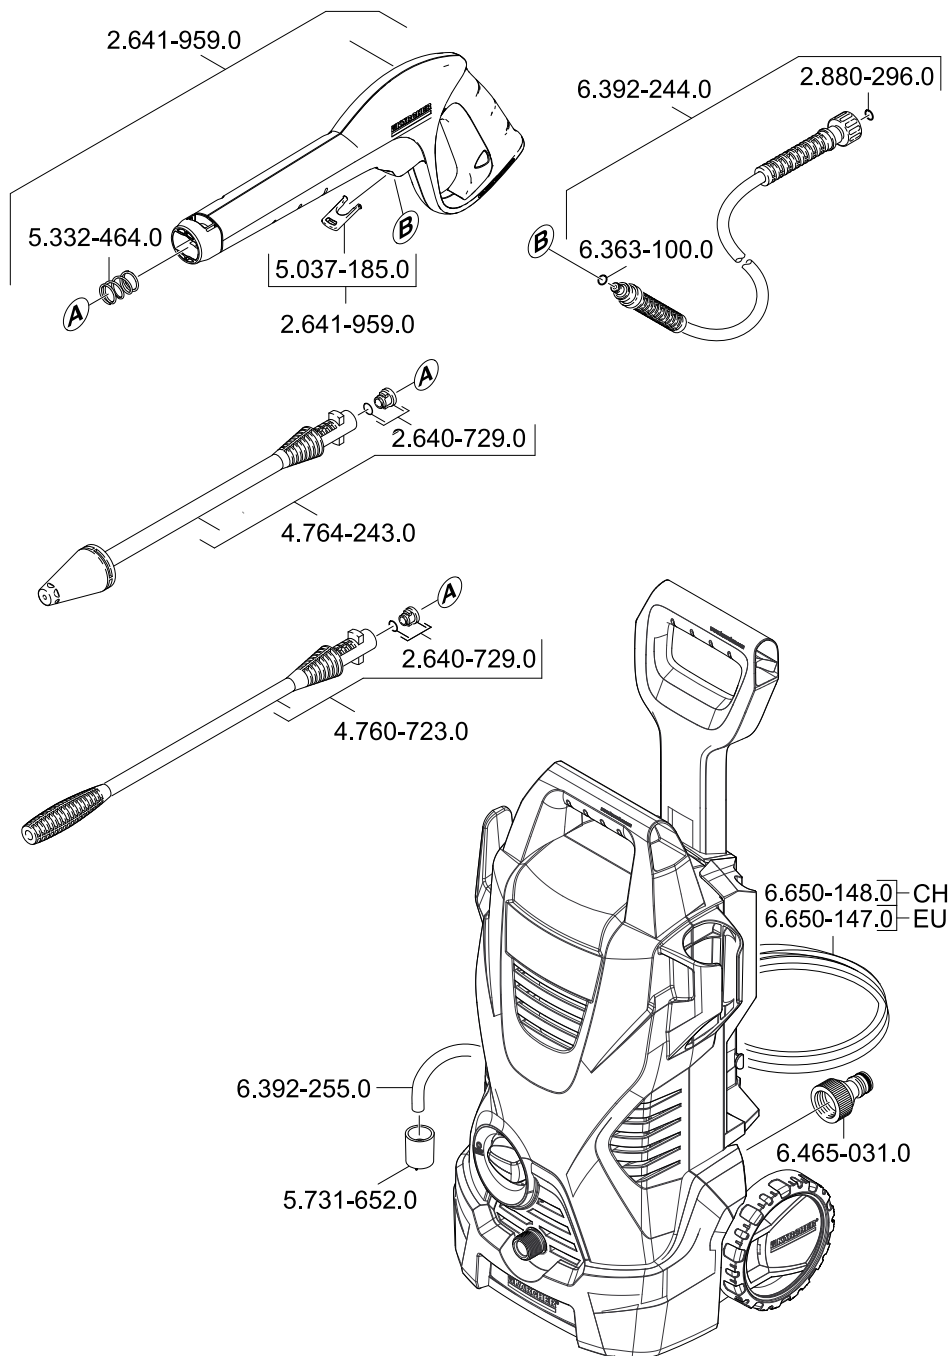





البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي

V	240-220	الجهد الكهربائي
Hz	60/50~1	
A	6	استهلاك التيار الكهربائي
	IP X5	درجة الحماية
	II	فئة الحماية
A	10	منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)

وصلة المياه

ميغا باسكال	1,2	ضغط التدفق (الحد الأقصى)
درجة مئوية	40	درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)
لتر/دقيقة	7	كمية التدفق (الحد الأدنى)
م	0,5	الحد الأقصى لارتفاع الشفط

بيانات القدرة

ميغا باسكال	8	ضغط العمل
ميغا باسكال	11	أقصى ضغط مسموح به
لتر/دقيقة	5,5	كمية تدفق المياه
نيوتن	10	قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي
لتر/دقيقة	0,3	كمية تدفق مواد التنظيف
ديسبيل (أ)	91	مستوى قوة الصوت w_{AL}

المقاييس والأوزان

مم	280	الطول
مم	242	العرض
مم	623	الارتفاع
كجم	5,6	الوزن والجهاز جاهز للعمل مع الملحقات التكميلية

جميع حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!



تذبذب الضغط بقوة

- تنظيف منفث الضغط العالي: يتم إزالة القاذورات من فتحة المنفث باستخدام إبرة وتُغسل الفتحة بالماء بحيث يكون الغسل من الناحية الأمامية.
- يتم التحقق من كمية تدفق الماء.

التسرب من الجهاز

- إن حدوث تسرب طفيف من الجهاز يعد أمراً حتمياً من الناحية الفنية. في حالة زيادة نسبة التسرب عن ذلك يلزم الرجوع إلى خدمة العملاء المعتمدة.

لا يتم شفط مواد التنظيف.

- افصل أنبوب الشعاع عن مسدس الرش اليدوي ولا تعمل إلا باستخدام مسدس الرش اليدوي أو استخدام أنبوب الشعاع مع منظم الضغط ولفه إلى أن يصل لوضع "الحد الأقصى" / "Mix".
- يتم تنظيف الفلتر الموجود بخرطوم شفط مواد التنظيف.
- يجب التحقق من مواضع التعقد والالتواء بخرطوم شفط مواد التنظيف.

يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

غير مسموح بإجراء الإصلاحات واستخدام المكونات الكهربائية بالجهاز إلا لمركز خدمة العملاء المعتمد.

الجهاز لا يعمل

- اضغط ذراع مسدس الرش اليدوي، فيتم تشغيل الجهاز.
- تحقق من تطابق الجهد المدون على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي.

الجهاز لا يصدر أي ضغط.

- تصريف الهواء من الجهاز: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وانتظر (دقيقتين كحد أقصى)، حتى تخرج المياه من وصلة الضغط العالي خالية من الفقاعات الهوائية. قم بإيقاف الجهاز وتوصيل خرطوم الضغط العالي مرة أخرى.
- تحقق من مصدر الإمداد بالماء.
- افحص وصلات المياه من حيث وجود مواضع تسريب.
- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مغلطحة ونظفها بالماء الجاري
- قم بتقليل ارتفاع الشفط.
- تجاوز ارتفاع الشفط بمقدار 0.5 م أثناء إجراء عملية الشفط من وعاء مفتوح.

- يتم حفظ الجهاز وملحقاته كاملة في مكان ضد التجمد.

العناية والصيانة



يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

العناية

قبل التخزين لفترات طويلة، على سبيل المثال في فصل الشتاء:

- اسحب الفلتر من خرطوم شفط مواد التنظيف ونظفه تحت الماء الجاري.
- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مفلطحة ونظفها بالماء الجاري

الصيانة

الجهاز لا يتطلب صيانة.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

المساعدة عند حدوث أعطال

يمكنك إصلاح الأعطال البسيطة بنفسك مع الاستعانة بالعرض العام التالي. في حالة الشك في وجود عطل برجاء التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

النقل في سيارات

- قم بتأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب.

التخزين



لتجنب وقوع حوادث أو إصابات يجب مراعاة وزن الجهاز عند اختيار مكان التخزين (انظر البيانات الفنية).

تخزين الجهاز

قبل تخزين الجهاز لفترة طويلة، في الشتاء مثلاً، يجب أيضاً مراعاة الإرشادات الواردة في فصل العناية.

- قم بإيقاف الجهاز على أرضية مستوية.
- احتفظ بأنبوب الشعاع في مكان حفظ أنبوب الشعاع.
- يتم إدخال مسدس الرش اليدوي في مكان الحفظ الخاص به.
- قم بتخزين وصلة سلك التوصيل الرئيسي وخرطوم الضغط العالي والملحقات بالجهاز.

الحماية من التجمد



يجب حماية الجهاز والملحقات من التجمد. يتلف الجهاز والملحقات تحت تأثير التجمد في حالة عدم تفريغ الماء تماماً من أي منهما. من أجل تجنب حدوث أي تلفيات:

- قم بتفريغ الجهاز دائماً من المياه: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وبدون توصيل مصدر الإمداد بالماء (لمدة دقيقة بحد أقصى) ثم انتظر حتى يتوقف خروج الماء تماماً من وصلة الضغط العالي. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

الأنبوب النفث مع منفث الضغط العالي

لمهام التنظيف العادية.

صالح للعمل باستخدام مواد التنظيف.

أنبوب الشعاع مع مزبل القاذورات

للتخلص من القاذورات المستعصية.

صالح للعمل باستخدام مواد التنظيف.



لا تقم بتنظيف إطارات السيارة أو الطلاء أو الأسطح الحساسة مثل الخشب باستخدام أداة طحن الاتساخات، خطر التعرض للضرر.

استخدام مواد التنظيف

لا تستخدم إلا مواد العناية والتنظيف التي تنتجها شركة KARCHER من أجل القيام بعملية التنظيف، نظراً لأن هذه المواد مصممة خصيصاً للاستخدام مع هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أية مواد عناية وتنظيف أخرى إلى تلف الجهاز سريعاً وسقوط الحق في الضمان. برجاء إخطار المتجر المتخصص بذلك أو طلب الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة من شركة KARCHER مباشرة.

- أفضل الأنبوب النفث مع مسدس الرش اليدوي. لا تقم بالعمل إلا باستخدام مسدس الرش اليدوي.

ملحوظة: وهكذا يضاف محلول مواد التنظيف إلى شعاع الماء عند التشغيل.

صورة 1

اسحب خرطوم شفت مادة التنظيف من جسم الجهاز بالطول المرغوب.

- قم بتعليق خرطوم شفت مادة التنظيف في وعاء محلول مادة التنظيف.

طرق التنظيف الموصى بها

- يتم رش مواد التنظيف بحرص على الأسطح الجافة وترك لتقوم بمفعولها (ليس لتجف).
- تُغسل الأوساخ المتفككة بشعاع الضغط العالي.

قطع التشغيل

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- صورة 2
- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
- ومع زيادة طول فترات توقف العمل (أكثر من 5 دقائق) يتم إيقاف تشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز „0/OFF“.
- يتم إدخال مسدس الرش اليدوي في مكان الحفظ الخاص به.

إنهاء التشغيل



لا يتم فصل خرطوم الضغط العالي إلا من مسدس الرش اليدوي أو من الجهاز إلا في حالة عدم توفر الضغط بالنظام.

- بعد العمل باستخدام مواد التنظيف: قم بتشغيل الجهاز لمدة حوالي دقيقة لغسله.
- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على „0/OFF“.
- أغلق صنبور المياه.
- افصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.
- يتم ضغط ذراع مسدس الرش اليدوي للتخلص من الضغط المتبقي في النظام.
- صورة 3
- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
- اسحب السلك الكهربائي.

النقل



لتجنب وقوع حوادث أو إصابات يجب مراعاة وزن الجهاز عند نقله (انظر البيانات الفنية).

النقل اليدوي

- ارفع الجهاز من مقبض الحمل واحمله.
- اسحب الجهاز عن طريق مقبض النقل.

قيم التوصيل - انظر لوحة الصنع/البيانات الفنية.

- استخدم خرطوم ماء مُعزز النسيج (ليس ضمن المحتويات التي يتم تسليمها) مع قارئة متداولة في الأسواق. (لا يقل القطر عن 2/1 بوصة أو 13 ملم، ولا يقل الطول عن 7.5 م).

• صورة 3

يجب تثبيت قطعة التقارن المصاحبة في وصلة الماء الموجودة بالجهاز.

- قم بإدخال خرطوم الماء بقطعة التقارن.
- قم بتوصيل خرطوم الماء بصنوبر الإمداد بالماء.

- قم بفتح صنوبر المياه باستمرار.

قم بشفط الماء من أوعية مفتوحة

ملحوظة: يبلغ أقصى ارتفاع للشفط 2 كم.
ملحوظة: قد تضر الملونات الموجودة في المياه بمضخة الضغط العالي والملحقات. وللوقاية منها يُنصح باستخدام مرشح مياه KARCHER (ملحق خاص، رقم الطلب 4.730059).

- املاً خرطوم الشفط بالماء.

• صورة 4 إيضاحية

اربط خرطوم الشفط بوصلة الماء بالجهاز وقم بتعليقه في مصدر للإمداد بالمياه (مثل برميل الأمطار).

- اضبط مفتاح الجهاز على وضع التشغيل "ON"/1"

- لا تستخدم مسدس الرش اليدوي بدون الأنبوب النفاث.

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.

- اسحب الذراع، فيتم تشغيل الجهاز.

- قم بتشغيل الجهاز ثم اتركه يعمل (دقيقتين كحد أقصى)، حتى يخرج الماء من مسدس الرش اليدوي خالياً من الفقاعات الهوائية.

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.

- اضبط مفتاح الجهاز على وضع الإيقاف "OFF/0"

التشغيل



⚠️ احترس

تأكد قبل بدء التنظيف أن جهاز التنظيف بالضغط العالي ثابت جيداً على أرضية مستوية. يجب عند التنظيف ارتداء نظارة واقية وملابس حماية.

- صورة 5 إيضاحية

يتم إدخال أنبوب الشعاع المطلوب في مسدس الرش اليدوي ويثبت بلفه بزاوية قدرها 90°.

- قم بتشغيل الجهاز بالنقر على المفتاح "ON/1,,



⚠️ خطر

تأثير شعاع الماء الخارج بمنفذ الضغط العالي تؤثر قوة ارتدادية على مسدس الرش اليدوي. يجب الحرص على الوقوف الآمن وإحكام تثبيت مسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع.

- صورة 6 إيضاحية

قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.

- اضغط ذراع مسدس الرش اليدوي، فيتم تشغيل الجهاز.

ملحوظة: عند تحرير الذراع مجدداً يتوقف

الجهاز مرة أخرى. وبظل الضغط العالي

متوفراً في النظام.

التشغيل



⚠️ احترس

تؤدي دورة التجفيف التي تزيد على دقيقتين إلى حدوث أضرار بمضخة الضغط العالي. إذا لم يتمكن الجهاز من إنشاء أي ضغط في غضون دقيقتين، فقم بإيقاف الجهاز وتصرّف حسب الإرشادات الواردة في فصل «المساعدة في حالة حدوث اختلالات».

- أدخل القابس في المقبس.

شروط ثبات الجهاز



قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الثبات للجهاز للحيولة دون تعرضه للحوادث أو الإصابات.

– يتم ضمان ثبات الجهاز عند وضعه على أرضية مستوية.

قبل التشغيل

قبل بدء التشغيل يتم تثبيت الأجزاء المفكوكة المرفقة مع الجهاز.

للإطلاع على الصور، انظر الصفحة 3

• صورة إيضاحية A

قم بإدخال عجلات الإدارة وتثبيتها.

• صورة B

قم بتثبيت مقبض النقل/ مقبض الحمل

• صورة C

اخلع مشبك خرطوم الضغط العالي من

مسدس الرش اليدوي (باستخدام مفك صغير مثلاً).

• صورة D

1. أدخل خرطوم الضغط العالي في

مسدس الرش اليدوي.

2. اضغط المشبك إلى الداخل إلى أن يثبت.

افحص التوصيل الآمن من خلال جذب

خرطوم الضغط العالي.

• صورة E

اربط خرطوم الضغط العالي بوصلة الضغط

العالي الخاصة بالجهاز.

الإمداد بالمياه



وفقاً للقواعد السارية يحظر تشغيل

الجهاز مطلقاً بدون وجود فاصل

النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام

فاصل النظام الملائم الذي تنتجه شركة

KARCHER أو بدلا منه يستخدم فاصل نظام

وفقاً للمعيار EN 12729 من الفئة BA.

بالنسبة للمياه التي تنساب عن طريق فاصل

النظام، لا يتم تصفيفها بأنها مياه صالحة

للشرب.

الإمداد بالماء من وصلة الماء

يجب مراعاة القواعد الخاصة بشركة الإمداد

بالماء.

الاستخدام

وصف الجهاز

الصور الإيضاحية - انظر صفحة 2

1. وصلة الضغط العالي
2. مفتاح الجهاز "تشغيل / إيقاف"
3. خطافات لحفظ خرطوم الضغط العالي وسلك التوصيل الرئيسي
4. مقبض
5. مقبض للنقل، قابل للفك
6. مكان حفظ الأنبوب النفث
7. مكان حفظ مسدس الرش اليدوي
8. وصلة ماء مزودة بمصفاة مركبة
9. خرطوم شغط مادة التنظيف (مزود بفلتر)
10. قارنة لوصلة الماء
11. خرطوم الشغط
12. وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي
13. عجلة نقل
14. مسدس الرش اليدوي
15. صمام غلق مسدس الرش اليدوي
16. مشبك لخرطوم الضغط العالي
17. خرطوم الضغط العالي
18. أنبوب الشعاع مع مزبل القاذورات
19. الأنبوب النفث مع منفث الضغط العالي

- يُراعى ألا تتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف نتيجة لدهسها أو تعرضها للانحشار والثنى أو ما شابه ذلك. يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة والزيت والحواف الحادة.
- يجب حماية جميع الأجزاء التي يمر بها التيار في نطاق العمل من شعاع الماء.
- لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا بسلك كهربائي فقط تم تصميمه من قبل فيني وفقاً للمعيار IEC 60364 .
- قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد.
- يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
- لأسباب أمنية ننصح بشكل أساسي بتشغيل الجهاز عبر قاطع الدائرة الكهربائية ذات العطل الأرضي (بعد أقصى 30 مللي أمبير).

إرشادات السلامة



احترس

تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بإدخال تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

مفتاح تشغيل الجهاز

يعمل مفتاح تشغيل الجهاز على الحيلولة دون التشغيل غير المتعمد للجهاز.

صمام غلق مسدس الرش اليدوي

يقوم صمام الغلق بحجز ذراع مسدس الرش اليدوي ويحول دون بدء تشغيل الجهاز بشكل غير متعمد.

صمام التيار الزائد المزود بمفتاح الضغط

يمنع صمام التيار الزائد تجاوز معدل الضغط المسموح به عند القيام بأية أعمال باستخدام الجهاز.

في حالة تحرير الذراع بمسدس الرش اليدوي، يقوم مفتاح الضغط بإغلاق المضخة التي تعمل على إيقاف شعاع الضغط العالي. وعند سحب الذراع، تعمل المضخة مرة أخرى.

الضغط العالي والتركيبات والقارنات التي تنصح بها الشركة المنتجة.

■ لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أي أشخاص يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية.

غير مسموح بتشغيل الجهاز بمعرفة الأطفال أو الأشخاص غير المدربين.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

■ تحفظ لفافة ورق القصدير الخاصة

بالتغليف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يكمن خطر الاختناق !

■ لقد تم تصميم هذا الجهاز لاستخدام مواد التنظيف التي تنتجها الشركة المنتجة أو تنصح باستخدامها. قد يخل استخدام أنواع أخرى من مواد التنظيف أو الكيماويات بسلامة الجهاز.

■ يجب على المستخدم استعمال الجهاز

وفقاً للقواعد المحددة. وأن يأخذ في

اعتباره الظروف المكانية المحيطة

ويحرص على سلامة الأشخاص

التواجدين في المكان عند استخدام

الجهاز.

■ لا يُستخدم الجهاز عند تواجد أشخاص

آخرين في نطاق العمل إلا مع ارتدائهم

لملابس واقية.

■ يتم ارتداء ملابس ونظارات واقية مناسبة

للحماية من المياه والقاذورات التي تترد

متناثرة.



احترس

■ في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة

احرص على إيقاف الجهاز عن طريق

المفتاح الرئيسي / مفتاح الأجهزة أو قم

بخلع قابس التيار من الشبكة الكهربائية.

■ لا تقم بتشغيل الجهاز عند درجات حرارة

أقل من 30 درجة مئوية.

■ عند تنظيف الأسطح المطلية يجب ألا تقل

المسافة بينها وبين الشعاع عن 30 سم

تفادياً لحدوث تلفيات.

■ لا يُترك الجهاز نهائياً بدون مراقبة طالما أنه

لا يزال قيد التشغيل.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

إرشادات السلامة



خطر

- لا تقم بالإمساك بالقابس والمقيس إذا كانت يداك مبتلتين.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو أجزاء هامة بالجهاز مثل خرطوم الضغط العالي أو مسدس الرش اليدوي أو تجهيزات الأمان.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي، وذلك قبل كل تشغيل. يجب استبدال وصلة سلك التوصيل الرئيسي النالف فوراً عن طريق مركز خدمة العملاء المعتمد أو فني كهربائي معتمد.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط العالي قبل كل استخدام. يجب استبدال خرطوم الضغط العالي النالف على الفور.
- يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.
- عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل محطات الوقود) يجب الالتزام بتعليمات الأمان المحددة.
- أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يحظر توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية المفعلة أو على الجهاز نفسه.

- لا توجه شعاع الضغط العالي على نفسك أو الآخرين بهدف تنظيف الملابس أو الأحذية.
- لا تقم بالرش لتنظيف الأشياء التي تحتوي على مواد تمثل خطورة على الصحة (مثل الأسبستوس).
- قد تعرض إطارات السيارات أو صمامات الإطارات للتلف والانفجار من تأثير شعاع الضغط العالي. وتوضح أول علامة على حدوث ذلك في تغير لون الإطارات وتشكل إطارات السيارات وصمامات الإطارات النالفة خطورة على حياة الأفراد. يراعى عند التنظيف ألا تقل المسافة بين الشعاع والجسم الذي يتم تنظيفه عن 30 سم! خطر الانفجار!

لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.

لا تقم نهائياً بضغط سوائل تحتوي على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة أو مذيبات! ومنها على سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو الزيوت الساخنة. بعد ضباب الرشاش مادة ذات قابلية عالية للاشتعال ومتفجرة وسامة. لا تعامل مع الأسيتون والأحماض غير المخففة والمواد المذيبة لأنها تعمل على تآكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.



تحذير

- يجب أن يكون كل من القابس الكهربائي وفارزات سلك التمديد مقاومين للماء كما يجب ألا يتم وضعهما في الماء.
- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد غير الملائمة خطورة. في المناطق المفتوحة لا تستخدم إلا أسلاك التمديد الملائمة والمسموح بها لهذا الغرض على أن يكون المقطع العرضي للسلك كافيًا: 1 - 10 م: 1.5 مم²، 10 - 30 م: 2.5 مم²
- فك دائما سلك التمديد من بكرة الكابل بالكامل.
- تعد خراطيم الضغط العالي والتركيبات والفارزات بمثابة مكونات ضرورية لأمان الجهاز. يقتصر الاستخدام على خراطيم



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو تسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

الرموز الموجودة على الجهاز

يجب عدم توجيه شعاع الضغط العالي على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية المفعلة أو حتى على الجهاز نفسه. يجب حماية الجهاز من الصقيع.



حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من



العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.



❌ غير مسموح بإزالة المياه من المسطحات المائية العامة في بعض البلدان.
❌ لا يجوز إجراء الأعمال التي يستخدم فيها المنظفات إلا في الأماكن المحكمة ضد التسريب والمزودة بوصلة لشبكة الصرف الصحي. لا تدع المنظفات تترسب إلى المياه أو إلى التربة.

❌ لا يُسمح بإجراء أعمال النظافة التي يتخلف عنها مياه صرف محتوية على زيوت مثل غسل المحرك والهيكل السفلي للسيارة إلا في أماكن الغسل المزودة بمصفاة زيت.

إرشادات عامة

عزيزي العميل

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازك، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.



المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمحتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

الاستخدام المطابق للتعليمات












لا يُستخدم هذا المنظف الذي يعمل بالضغط العالي إلا للأعمال المنزلية الخاصة فقط:


- تنظيف الأجهزة والسيارات والمباني والعدد والواجهات والشرقات ومعدات الحدائق وغيرها وذلك باستخدام شعاع ماء يعمل بالضغط العالي (يمكن إضافة وسائل تنظيف إذا لزم الأمر).
- مع الملحقات وقطع الغيار ومواد التنظيف المصرح بها من قبل شركة KARCHER. يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة بمواد التنظيف.

الرموز الواردة في دليل التشغيل



المخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو تسبب في الوفاة.

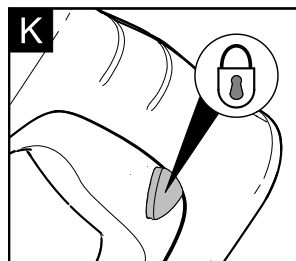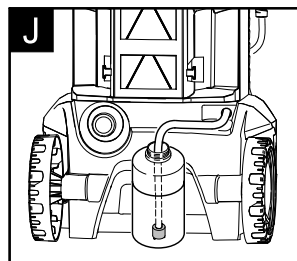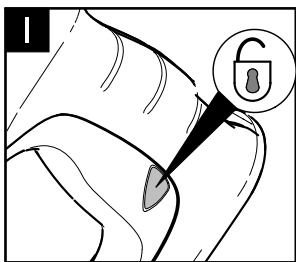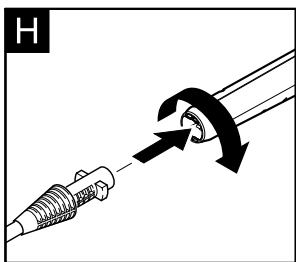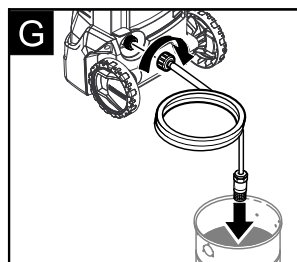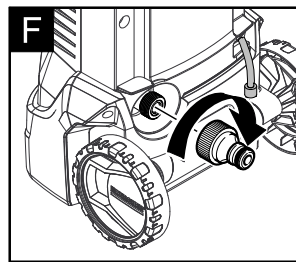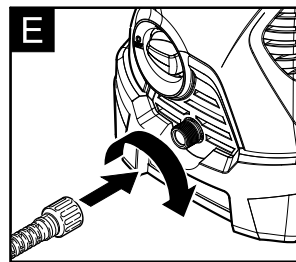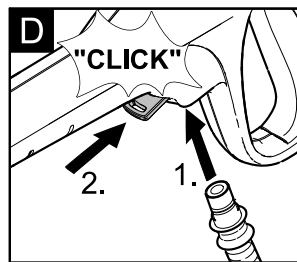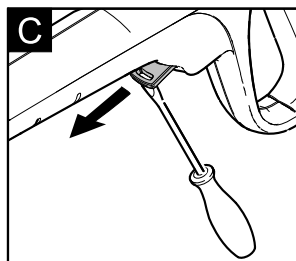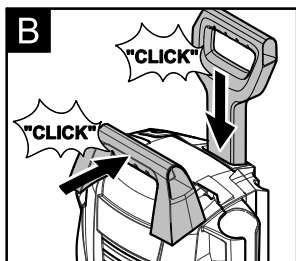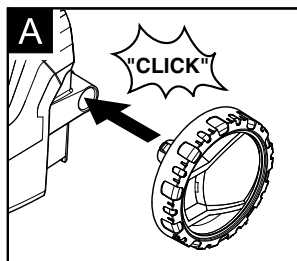


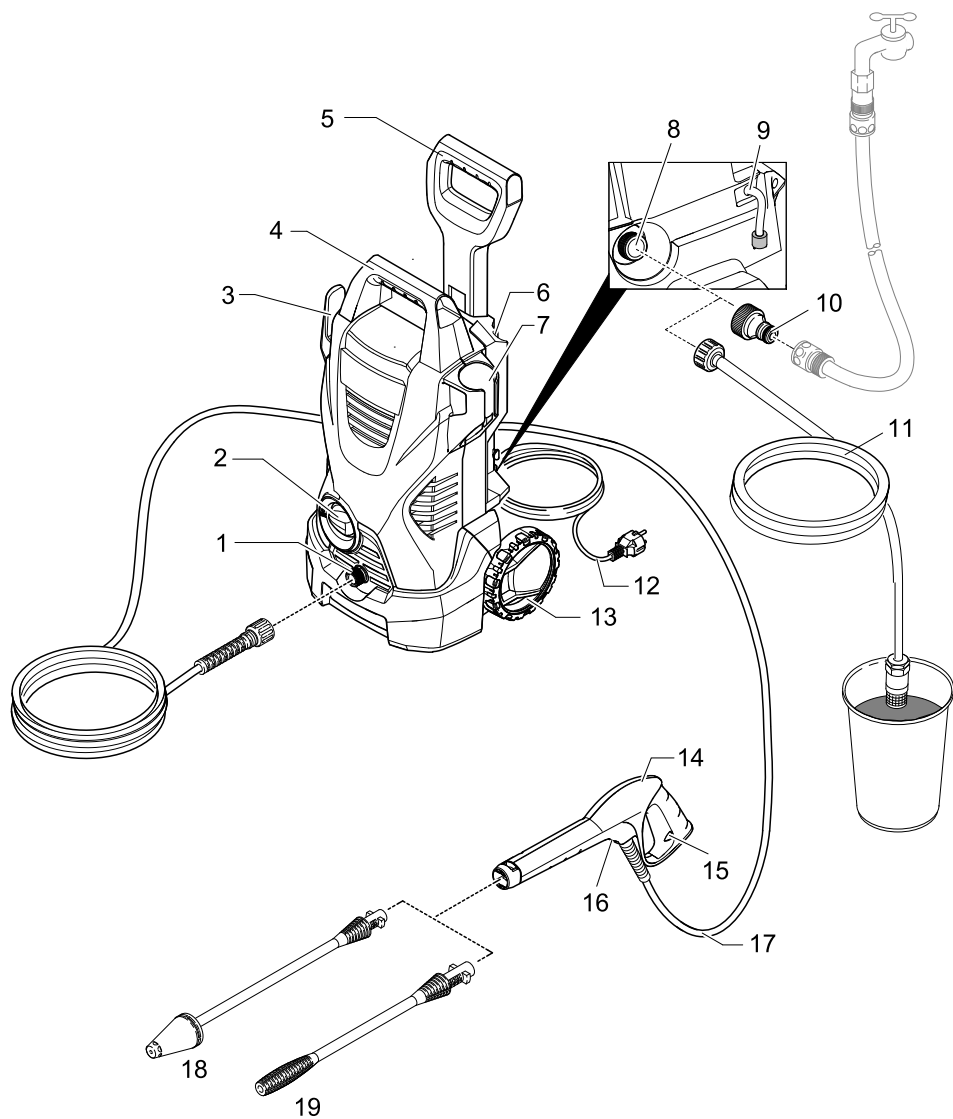

K 2.800 eco!logic



العربية

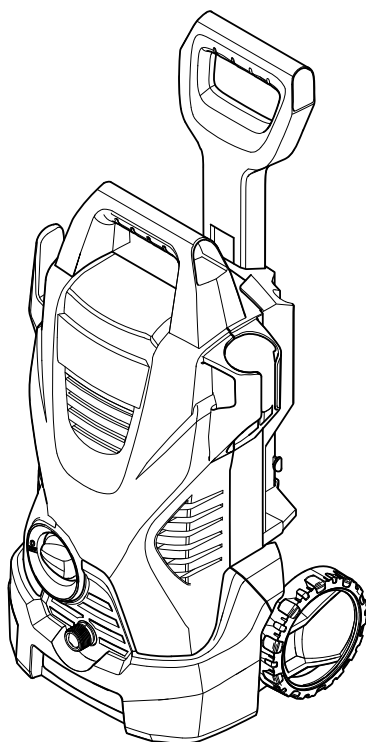

Register and win!
www.kärcher.com



59650290 (01/13)